正面

Welcome Guide

TeckNet Door Bell WA878

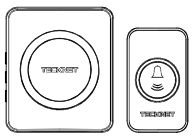

Product Illustration



1. Use a flat screwdriver to pries open the transmitter cover

2. Insert DC 3V CR2032 Battery.



3. Affix with screws

4. Close the rear cover.

Alternatively, you can mount the transmitter using adhesive tape



5.Use double-sided adhesive tape to stick the transmitter to the wall or door.

EN1-

Product Specifications

Transmitter Working Voltage:	3V
Transmitter Power Consumption:	<35mW
Receiver Working Voltage:	AC 220-240V
Receiver Power Consumption:	0.2W
Sound Volume:	0-85db
Operating Range:	100-350m (in the open air)

Instructions

1. To cycle press the music button to select your music.

2. To cycle press the button to select 3 different modes: Chime, LED or LED & Chime

3. Cycling through the button to adjust 4 volume levels.

EN2-

Pairing Method

Fixed Melody Pairing

1. Choose your favourite melody.
2. Press and hold the "setup" + ♫ button until the LED lights up and a "ding" tone is heard.
3. Press the transmitter button once, the receiver will flash and play another "ding" tone. This means that pairing is successful.
4. Press the "setup" button once more to exit pairing mode.

Changeable Pairing

1. Choose your favourite melody.
2. Press and hold the "setup" button until the LED lights up and a "ding" tone is heard.
3. Repeat the steps 2-4 above.

4.If you would like to change the melody at any time simply press the ♫ button to find the melody you like, then press the transmitter button. Your receiver should then play the chosen melody to confirm.

Note

If you press and hold the ♫ button for a second you will hear a "ding" tone, this indicates that the music selection direction has changed.

Unpairing the Receiver

With the receiver unplugged from the socket, press and hold the "setup" button, insert the receiver into the socket, you will hear "ding" warning tone and the LED will flash. This will speed up after about 5 seconds when this happens release the "setup" button and the receiver will be unpaired from the transmitter.

EN3-

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS–CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.

2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories and device using our product.

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

5. Keep the product away from fire or explosion may occur.

6. For proper insertion, please observe polarity indicators (+/-).

7. Remove the batteries if the product is not going to be used for along period of time.

8. Do not place product in or near inflammable, explosive or hazardous object.

EN4-

9. The doorbell is waterproof to some extent, but it will needs some protection so that it will be operate correctly, so please do not place it or near water, rain, excess moisture or extreme heat.

10. Do not operate product with damaged cord or plug.

11. Do not operate product if it has been damaged in any way.

12. Do not disassemble the product, Disassembly may result in a risk of safety hazards.

13. Do not throw or shake the product.

14. To reduce the risk of electric shock, unplug the product from the power supply when not in use or switch off the power supply.

EN5-

18 MONTH

Limited 18Month warranty

What this warranty covers.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD.,Manufacturer "Unichain") warrants to the original purchaser of this TeckNet product that the product shall be free of defects in design, assembly, material or workmanship.

What the period of coverage is.

Unichain warrants the TeckNet product for 18 Months.

What will we do to correct problems?

Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge except for shipping charges for the product.

What is not covered by this warranty?

All above warranties are null and void if the TeckNet product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TeckNet product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TeckNet Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (i.e. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty

Please contact support or visit TeckNet website www.tecknet.co.uk for more information.

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

EN6-

Description du produit



1. Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le couvercle de l'émetteur.

2. Insérez une batterie DC 3V CR2032

3. Attachez-le avec les vis

4. Fermez le couvercle arrière

Vous pouvez aussi installer l'émetteur à l'aide d'un ruban adhésif.



5.Utilisez un ruban adhésif double face pour coller l'émetteur à un mur ou une porte.

FR1-

Caractéristiques du produit

Tension de fonctionnement de l'émetteur:	3V
Consommation électrique de l'émetteur:	<35mW
Tension de fonctionnement du récepteur:	AC 220-240V
Consommation électrique du récepteur:	0.2W
Volume sonore:	0-85db
Plage de fonctionnement :	100-350m (en plein air)

Instructions

1. Pour faire un cycle, appuyez sur le bouton de musique pour sélectionner votre musique.

2. Pour faire un cycle, appuyez sur le bouton pour sélectionner 3 modes différents: Chime (carillon), LED, LED & Chime (carillon)

3. Faites un cycle à l'aide du bouton pour ajuster 4 niveaux de volume.

FR2-

18 MONTH

Garantie limitée de 18 mois

Qu'est-ce que cette garantie couvre.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. ("fabricant "Unichain") garantit à l'acheteur original de ce produit TeckNet que le produit doit être exempt de défauts de conception, d'assemblage, de matériau ou de fabrication.

Quelle est la période de couverture.

Unichain garantit le produit TeckNet pendant 18 mois.

Que ferons-nous pour corriger les problèmes?

Unichain réparera ou remplacera, à son choix, tout produit défectueux gratuitement (à l'exception des frais d'expédition du produit).

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

Toutes les garanties ci-dessus sont nulles si le produit TeckNet n'est pas fourni à Unichain pour inspection à la demande d'Unichain aux frais exclusifs de l'acheteur, ou si Unichain détermine que le produit TeckNet a été incorrectement installé, modifié de quelque façon que ce soit ou altéré. La garantie produit TeckNet ne protège pas contre les catastrophes naturelles telles que l'inondation, tremblement de terre, foudre, guerre, vandalisme, vol, usure normale, érosion, épuisement, obsolescence, abus, dommages dus à des perturbations de basse tension (c.-à-d., affaissements), programme non autorisé ou modification ou altération de l'équipement du système.

Comment réclamer la garantie?

Veuillez vous contacter les assistants ou visitez le site Web de TeckNet www.tecknet.co.uk pour plus d'informations.

Avertissement

Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations et procédures de ce guide sont exactes et complètes, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute erreur ou omission et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis aux produits mentionnés ici.

FR3-

Méthode de jumelage

Jumelage de la mélodie fixe

1.Choisissez votre mélodie préférée.

2. Appuyez et maintenez le bouton « setup » + « ♫ » enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED s'allume et que vous entendiez le son « ding ».

3. Appuyez une fois sur le bouton de l'émetteur et le récepteur clignotera et émettra un autre son « ding ». Cela signifie que le jumelage a réussi.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton « setup » pour quitter le mode de jumelage.

Jumelage modifiable

1. Choisissez votre mélodie préférée.

2. Appuyez et maintenez le bouton « setup » enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED s'allume et qu'un son « ding » soit entendu.

3. Répétez les étapes 2 et 4 ci-dessus.

4. Si vous souhaitez modifier la mélodie à tout moment, appuyez simplement sur le bouton ♫ pour trouver la mélodie que vous aimez, puis appuyez sur le bouton de l'émetteur. Votre récepteur devrait alors jouer la mélodie choisie pour confirmer.

Remarque

Si vous maintenez le bouton "♫" enfoncé pendant une seconde, vous entendrez un son « ding », cela indique que la direction de sélection de musique a changé.

Dissociation du récepteur

Lorsque le récepteur est débranché de la prise, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « setup », Branchez le récepteur dans la prise, vous entendrez un son d'avertissement « ding » et le voyant LED clignotera, Ce phénomène accélérera après environ 5 secondes, Lorsque cela se produit, relâchez le bouton « setup » et le récepteur sera dissocié de l'émetteur.

FR4-

Product Illustration



1.Ouvrez avec un tournevis plat le couvercle arrière du transmetteur.

2. Logez 3x une DC 3V CR2032 batterie en.

3. Fixez avec des vis

4. Fermez le couvercle arrière.

Alternativement, vous pouvez monter l'émetteur à l'aide de ruban adhésif

5. Utilisez du ruban adhésif double face pour coller l'émetteur au mur ou à la porte.

FR5-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES–SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

1. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Cette fiche contient d'importantes instructions de sécurité et d'utilisation.

2. Avant d'utiliser le produit, lisez toutes les instructions et les marques d'avertissement sur le produit, les accessoires et l'appareil.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisé ou initié par une personne responsable de la sécurité lors de leur utilisation.

4. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

5. Gardez le produit loin du feu sinon une explosion peut se produire.

6. Pour une insertion correcte, veuillez observer les indicateurs de polarité (+/-).

7. Retirez les piles si vous ne utilisez pas ce produit pendant une longue période de temps.

FR6-

8. Ne placez pas le produit dans ou près d'un objet inflammable, explosif ou dangereux.

9. La sonnette est étanche jusqu'à un certain point, mais elle doit être protégée pour fonctionner correctement, donc veuillez ne pas la placer dans ou près de l'eau, pluie, ↑ dans une zone très humide ou très chaude.

10. N'utilisez pas le produit avec un cordon ou une prise endommagée.

11. N'utilisez pas le produit s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

12. Ne pas démonter le produit, La démontage peut entraîner un risque de sécurité.

13. Ne pas jeter ou secouer le produit.

14. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez le produit de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou coupez l'alimentation électrique.

FR7-

Produkt Spezifikationen

Betriebsspannung des Senders:	3V
Leistungsaufnahme des Senders:	<35mW
Betriebsspannung des Empfängers:	AC 220-240V
Leistungsaufnahme des Empfängers:	0.2W
Lautstärke:	0-85db
Betriebsbereich:	100-350m (im Freien)

Anleitung

1. Drücken Sie die Musik-Taste, um Ihre Musik auszuwählen.

2. Drücken Sie die Taste, um 3 verschiedene Mod auszuwählen: Glockenspiel , LED, LED &Glockenspiel

3. Durch die Taste können Sie 4 Lautstärken einstellen.

DE2-

Pairing-Methode

Feste Melodie-Pairing

1.Wählen Sie Ihre Lieblingsmelodie.

2. Halten und drücken Sie die "setup"+ ♫ Taste, bis die LED leuchtet und ein "Ding" -Ton zu hören ist.

3. Drücken Sie die Sender-Taste einmal, der Empfänger blinkt und spielt einen anderen "Ding"-Ton. Das bedeutet, dass das Pairing erfolgreich ist.

4. Drücken Sie erneut die Taste "setup", um den Pairing-Modus zu verlassen.

Veränderbare Paarung

1. Wählen Sie Ihre Lieblingsmelodie.

2. Halten und drücken Sie die "setup"+ ♫ Taste, bis die LED leuchtet und ein "Ding"-Ton zu hören ist.

3. Wiederholen Sie die obigen Schritte 3 und 4.

4. Wenn Sie irgendwann die Melodie wechseln möchten, drücken Sie einfach die ♫-Taste, um die Melodie zu finden, die Sie mögen, und drücken dann die Sender-Taste, Ihr Empfänger sollte dann die gewählte Melodie zur Bestätigung abspielen.

Hinweis

Wenn Sie die Taste ♫ für eine Sekunde drücken und halten, hören Sie einen "Ding" -Ton, was bedeutet, dass sich die Musikauswahlrichtung geändert hat.

Entpairing des Empfängers

Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, drücken Sie die Taste "setup", Stecken Sie den Stecker in die Steckdose ein, dann hören dein "Ding" -Warnton und die LED blinkt, Dieser wird nach ca. 5 Sekunden schnell, Wenn dies geschieht, lassen Sie die "setup" -Taste los, und der Empfänger wird vom Sender getrennt.

DE3-

反面

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.

2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und Gerät, die unser Produkt verwenden.

3. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) die eingeschränkte physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen haben, es sei denn, sie wurden in Bezug auf die Verwendung des Geräts

4.Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

5. Halten Sie das Produkt von Feuer oder Explosionen fern.

6. Für die korrekte Einfügung, beachten Sie bitte Polaritätsindikatoren (+/-)

7. Entfernen Sie die Batterien, wenn product längere Zeit nicht benutzt wird.

8. Lagern Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbare, explosiven oder gefährlichen Gegenständen.

DE4-

9. Die Türklingel ist bis zu einem gewissen Grad wasserdicht, muss jedoch noch geschützt werden, damit sie ordnungsgemäß funktioniert, daher bitte sie nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze an.

10. Betreiben Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern.

11. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

12. Bauen Sie das Produkt nicht ab, Der Abbau kann zu einer Gefahr von Sicherheitsrisiken führen.

13. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht

14. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, oder schalten Sie die Stromversorgung aus.

DE5-

18 MONTH

Begrenzte 18-monatige Garantie

Was umfasst diese Garantie?

Shenzhen Unichain Technology Co.,LTD. (Hersteller "Unichain") garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses TeckNet-Produkts, dass das Produkt frei von Mängeln in Konstruktion, Montage, Material oder Verarbeitung ist.

Was ist der Erfassungszeitraum?

Unichain garantiert das TeckNet-Produkt für 18 Monate.

Was werden wir tun, um Probleme zu korrigieren?

Unichain wird nach seiner alleinigen Option fehlerhafte Produkt kostenlos (außer Versandkosten für das Produkt) reparieren oder ersetzen.

Was ist nicht von dieser Garantie abgedeckt?

Alle oben genannten Garantien sind ungültig und nichtig, wenn das TeckNet-Produkt nicht zur Überprüfung an Unichain auf Anfrage des Käufers zu Lasten des Käufers bereitgestellt wird, oder wenn Unichain feststellt, dass das TeckNet-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert, in irgendeiner Weise verändert oder manipuliert wurde. Die TeckNet-Produktgarantie schützt nicht vor höherer Gewalt wie Hochwasser, Erdbeben, Blitzschlag, Krieg, Vandalismus, Diebstahl, normaler Abnutzung, Erosion, Erschöpfung, Obsoleszenz, Missbrauch, Beschädigung aufgrund von Niederspannungsstörungen (d. h. Spannungsabfälle oder Absacken), nicht autorisierten Programm oder Umrüstung der Systemausrüstung oder Änderung.

Wie beanspruche ich die Garantie?

Bitte wenden Sie sich an den Support oder besuchen Sie die TeckNet-Website www.tecknet.co.uk für weitere Informationen.

Haftungsausschluss

Es wurden alle Bemühungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Informationen und Verfahren in diesem Handbuch korrekt und vollständig sind, Für etwaige Fehler oder Auslassungen kann keine Haftung übernommen werden, Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den hier genannten Produkten vorzunehmen.Es hat sich heute gezeigt, dass die Informationen und prozessus in dis guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned here.

DE6-

Especificaciones del producto

Voltaje de funcionamiento del transmisor:	3V
Consumo de energía del transmisor:	<35mW
Voltaje de funcionamiento del receptor:	AC 220-240V
Consumo de energía del receptor:	0.2W
Volumen de sonido:	0-85db
Rango operativo:	100-350m (al aire libre)

Instrucciones

1. Seleccione una melodía presionando el botón de música para recorrer las melodías.

2. Seleccione diferentes modos presionando el botón de configuración para recorrer los modos: Timbre, LED ,LED y Timbre.

3. Ajuste el volumen presionando y recorriendo a través de los 4 niveles de volumen.

SP2-

Método de emparejamiento:

Emparejamiento de melodía intercambiable

1.Elija su melodía favorita.

2.Presione y mantenga presionado el botón "setup" + ♫ hasta que el LED se ilumine y se escuche un tono "ding".

3.Presione el botón del transmisor una vez, el receptor parpadeará y reproducirá otro tono "ding". Esto significa que el emparejamiento fue exitoso.

4.Presione el botón "setup" una vez más para salir del modo de emparejamiento.

Emparejamiento de melodía intercambiable

1.Elija su melodía favorita.

2.Presione y mantenga presionado el botón "setup" hasta que el LED se ilumine y se escuche un sonido de "ding".

3.Repita los pasos 2 a 4 anteriores.

4.Si desea cambiar la melodía en cualquier momento, simplemente presione el botón ♫ para encontrar la melodía que desea. Luego presione el botón del transmisor, Su receptor debería reproducir la melodía elegida para confirmar.

Nota

Si mantiene presionado el botón "♫" durante un segundo, escuchará un tono "ding", esto indica que la dirección de selección de música ha cambiado.

Desemparejamiento del receptor

Con el receptor desenchufado del enchufe, mantenga presionado el botón "setup", Inserte el receptor en el enchufe, escuchará un tono de advertencia "ding" y el LED parpadeará, Esto se acelerará después de unos 5 segundos cuando esto suceda, suelte el botón de "setup" y el receptor se desemparejará del transmisor.

SP3-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES–SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene seguridad importante e instrucciones de operación.

2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que usa nuestro producto.

3. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisados por un adulto o una persona responsable les haya dado instrucciones sobre el uso del aparato por su seguridad.

4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

5.Mantenga el producto alejado del fuego o podría ocurrir una explosión.

6.Para una inserción adecuada, observe los indicadores de polaridad (+/-).

7. Retire las baterías si el producto no va a ser utilizado por un largo período.

SP4-

8. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.

9. El timbre es impermeable hasta cierto punto, pero aun así necesita algo de protección para que funcione correctamente, no lo coloque cerca del agua, la lluvia, el exceso de humedad o el calor extremo.

10. No opere el producto con el cable o el enchufe dañados.

11. No opere el producto si ha sido dañado de alguna manera.

12. No desmonte el producto, El desmontaje puede ocasionar un riesgo de seguridad.

13. No arroje ni agite el producto.

14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el producto del suministro de energía cuando no esté en uso o apague la fuente de alimentación.

SP5-

18 MONTH

Garantía limitada de 18 meses

Lo que cubre esta garantía.

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Fabricante "Unichain") le garantiza al comprador original de este producto TeckNet que el producto no contiene defectos de diseño, montaje, material o mano de obra.

¿Cuál es el período de cobertura.

Unichain garantiza el producto TeckNet por 18 meses.

¿Qué haremos para corregir los problemas?

Unichain reparará o reemplazará, según convenientemente dispongo, cualquier producto defectuoso gratuitamente (excepto costos de envío del producto).

¿Qué no está en esta garantía no cubre?

Todas las garantías anteriores son nulas y sin valor si el producto TeckNet no es proporcionado a Unichain para inspección a pedido de Unichain a expensas exclusivas del comprador, o si Unichain determina que el producto TeckNet ha sido incorrectamente instalado, alterado de alguna manera o saboteado, La garantía de producto TeckNet no protege contra actos divinos como inundaciones, terremotos, rayos, vandalismo, robo, uso normal con desgaste por uso, erosión, agotamiento, obsolescencia, maltrato, daño debido a problemas de bajo voltaje (es decir, fallas de tensión o caídas) programa no autorizado o modificación del equipamiento del sistema o su alteración.

¿Cómo reclamar la garantía?

Por favor, contacte a vendedores minoristas o visite el sitio web TeckNet www.tecknet.co.uk para más información.

Descargo de responsabilidad

Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar que la información y los procedimientos de esta guía sean precisos y completos, no se acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones y nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en los productos mencionados en este documento.

SP6-

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA–SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene importanti istruzioni per la sicurezza e il funzionamento.

2. Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e i rientrati di attenzione sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo utilizzando il nostro prodotto.

3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

4.I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

5. Tenere il prodotto lontano da fonte o esplosioni.

6. Per un corretto inserimento, si prega di osservare gli indicatori di polarità (+/-).

7. Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

8. Non collocare il prodotto in o vicino ad oggetti infiammabili, esplosivi o pericolosi.

IT1-

9. Il campanello è impermeabile in una certa quel misura, ma ha ancora bisogno di una certa protezione in modo da poter funzionare correttamente, pertanto per favore non collocare esso o vicino ad acqua, pioggia, umidità in eccesso o calore estremo.

10. Non utilizzare il prodotto con cavo o spina danneggiati.

11. Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.

12. Non smontare il prodotto, Lo smontaggio può comportare rischi di sicurezza.

13. Non gettare o scuotere il prodotto.

14. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica quando non è in uso o spegnere l'alimentazione.

IT4-

Ilustración del Producto

1.Abra un cacciavite piatto per aprire il coperchio del trasmettitore.

2. Inserte una batería DC 3V CR2032

3.Atornillar con tornillos

4.Cerrar la cubierta posterior

5.Use el nuestro biadesivo per attaccare il trasmettitore sulla parete o sulla porta

IT1-

Specifiche del Prodotto

Tensione Funzionamento Trasmettitore:	3V
Consumo Energia Trasmettitore:	<35mW
Tensione di funzionamento Ricevitore:	AC 220-240V
Consumo Energia Ricevitore:	0.2W
Volume Suono:	0-85db
Campo Funzionamento:	100-350m (all'aria aperta)

Istruzioni

1. Selezionare una melodia premendo il tasto Musica per scorrere le melodie.

2. Selezionare diverse modalità premendo il pulsante Setup per scorrere tra le modalità: Chime (Sonata), LED, LED & Chime (Sonata).

3. Regolare il volume premendo e ricorrendo attraverso i 4 livelli di volume.

IT2-

18 MONTH

Garanzia limitata di 18 mesi

Cosa copre questa garanzia?

Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Fabbricante "Unichain") garantisce all'acquirente originale di questo prodotto TeckNet che il prodotto è privo di difetti di progettazione, assemblaggio, materiale o lavorazione.

Qual è il periodo di copertura?

Unichain garantisce il prodotto TeckNet per 18 mesi.

Cosa faremo per correggere i problemi?

Unichain ripareró o sostituirà, a sua discrezione, qualsiasi prodotto difettoso gratuitamente (eccetto per le spese di spedizione del prodotto).

Cosa non è coperto da questa garanzia?

Tutte le garanzie di cui sopra sono nulle se il prodotto TeckNet non viene fornito a Unichain per l'ispezione su richiesta di Unichain a spese esclusive dell'acquirente, o se Unichain determina che il prodotto TeckNet è stato installato in modo improprio, alterato in qualsiasi modo o manomesso. La garanzia del prodotto TeckNet non protegge da atti di Dio come alluvioni, terremoti, fulmini, guerra, atti di vandalismo, furti, usura e deterioramento di uso normale, erosione, esaurimento, obsolescenza, abuso, danni dovuti a disturbi di bassa tensione (ovs, Brownouts o abbassamenti), programma non autorizzato o modifica o modifica delle apparecchiature di sistema.

Come richiedere la garanzia?

Si prega di contattare i rivenditori o visitare il sito Web TeckNet www.tecknet.co.uk per ulteriori informazioni.

Disconoscimento

È stato fatto ogni sforzo per assicurare che le informazioni e le procedure contenute in questa guida siano accurate e complete, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni e si riservano il diritto di apportare modifiche senza ulteriore avviso ai prodotti menzionati nel presente documento.

IT3-

Procedura per l'Accoppiamento

Accoppiamento Melodia che Cambia

1. Scegliere la propria melodia preferita.

2. Tenere premuto il pulsante "setup" + ♫ fino a quando il LED si accende e si sente un suono "ding".

3. Premere una volta il pulsante del trasmettitore, il ricevitore lampeggerà e si sentirà un altro suono "ding".Ciò significa che l'accoppiamento è riuscito.

4. Premere ancora una volta il pulsante "Setup" per uscire dalla modalità accoppiamento.

Accoppiamento Melodia che Cambia

1. Scegliere la propria melodia preferita.

2. Premere e tenere premuto il pulsante "Setup" fino a quando il LED si accende e si sente un suono "Ding".

3. Ripetere i passaggi 2-4.

4. Se si desidera modificare la melodia, in qualsiasi momento è sufficiente premere il tasto ♫ per trovare la melodia che si vuole, quindi premere il pulsante del trasmettitore, il ricevitore dovrebbe quindi riprodurre la melodia scelta per conferma.

Nota

Se si preme e si tiene premuto il pulsante "♫" per un secondo si sente un suono "ding", questo indica che la direzione di selezione musicale è cambiata.

Disaccoppiamento del Ricevitore

Con il ricevitore scollegato dalla presa di corrente, premere e tenere premuto il pulsante "Setup", Inserire il ricevitore nella presa, si sentirà il suono di avvertimento "ding" e il LED lampeggerà, Questo accelererà dopo circa 5 secondi, quando si verifica ciò, rilasciare il pulsante "Setup" e il ricevitore sarà disaccoppiato dal trasmettitore.

IT3-

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, Incl uding interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursua nt to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful inte rference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy a nd, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio co mmunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turni ng the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement

Important Note:

Radiation Exposure Statement

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IT5-

尺寸：90x90mm
材质：80g书写纸
颜色：黑白
其他：折叠(红色是刀模线,无需印刷)

2019/10/10 更改五国语言的第一页，第二页部分内容