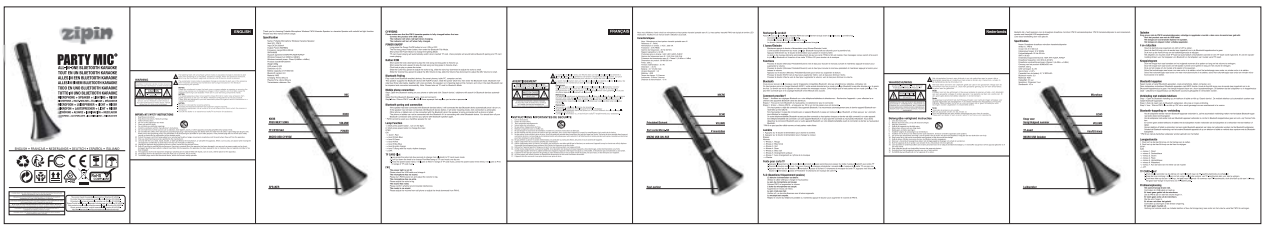

zipin

PARTY MIC²

KARAOKE BLUETOOTH KARAOKE
TELE ÉN ÉLŐ BLUETOOTH KARAOKE
BLUETOOTH KARAOKE MIKROFON
KARAOKE BLUETOOTH KARAOKE
TIDIG EN ONE BLUETOOTH KARAOKE
ΤΗΤΕΦΩΝΟ BLUETOOTH KARAOKE
KARAOKE BLUETOOTH KARAOKE
KARAOKE BLUETOOTH KARAOKE
KARAOKE BLUETOOTH KARAOKE

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • POLSKI

ENGLISH

WARNING

SAFETY AND USE INSTRUCTIONS

Specifications

Safety Info

Charging Instructions

Trouble Shooting

Package Contents

Warranty

Mic

Power Button

Volume Down Button

Volume Up Button

Aux Jack

Micro USB Port

Charging Indicator

Strap Loop

FRANÇAIS

AVERTISSEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Spécifications

Informations de sécurité

Instructions de charge

Dépannage

Contenu de l'emballage

Garantie

Micro

Bouton d'alimentation

Bouton de réduction du volume

Bouton d'augmentation du volume

Prise auxiliaire

Port micro USB

Indicateur de charge

Boucle de sangle

NEDERLANDS

WAARSCHUWING

VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

Specificaties

Veiligheidsinformatie

Oplaadinstructies

Probleemoplossing

Inhoud van de verpakking

Garantie

Microfoon

Aan/uit-knop

Volume omlaag-knop

Volume omhoog-knop

AUX-aansluiting

Micro USB-poort

Oplaadindicator

Draagbandlus

DEUTSCH

WARNUNG

SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

Sicherheitsinformationen

Ladeanleitung

Fehlerbehebung

Lieferumfang

Garantie

Mikrofon

Ein/Aus-Taste

Lautstärke verringern-Taste

Lautstärke erhöhen-Taste

AUX-Buchse

Micro USB-Anschluss

Ladeanzeige

Trageschlaufe

ESPAÑOL

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y USO

Especificaciones

Información de seguridad

Instrucciones de carga

Solución de problemas

Contenido del paquete

Garantía

Micrófono

Botón de encendido

Botón para bajar el volumen

Botón para subir el volumen

Conector auxiliar

Puerto micro USB

Indicador de carga

Anilla para correa

POLSKI

OSTRZEŻENIE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Specyfikacja

Informacje o bezpieczeństwie

Instrukcje ładowania

Rozwiązywanie problemów

Zawartość opakowania

Gwarancja

Mikrofon

Przycisk zasilania

Przycisk zmniejszania głośności

Przycisk zwiększania głośności

Gniazdo AUX

Port micro USB

Wskaźnik ładowania

Pętelka na pasek

Română

AVERTISMENT

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI UTILIZARE

Specificații

Informații de siguranță

Instrucțiuni de încărcare

Depanare

Conținutul pachetului

Garanție

Microfon

Buton de alimentare

Buton de reducere a volumului

Buton de creștere a volumului

Mufă AUX

Port micro USB

Indicator de încărcare

Bucla curelei

Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προδιαγραφές

Πληροφορίες ασφαλείας

Οδηγίες φόρτισης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα συσκευασίας

Εγγύηση

Μικρόφωνο

Κουμπί λειτουργίας

Κουμπί μείωσης έντασης ήχου

Κουμπί αύξησης έντασης ήχου

Υποδοχή AUX

Θύρα micro USB

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

Θηλιά για λουράκι

Svenska

VARNING

SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Specifikationer

Säkerhetsinformation

Laddningsinstruktioner

Felsökning

Förpackningsinnehåll

Garanti

Mikrofon

Strömknapp

Volym ned-knapp

Volym upp-knapp

AUX-uttag

Micro USB-port

Laddningslampa

Bärslinga

Türkçe

UYARI

GÜVENLİK VE KULLANIM TALİMATLARI

Özellikler

Güvenlik Bilgileri

Şarj Talimatları

Sorun Giderme

Paket İçeriği

Garanti

Mikrofon

Güç Düğmesi

Ses Seviyesini Azaltma Düğmesi

Ses Seviyesini Artırma Düğmesi

AUX Girişi

Micro USB Bağlantı Noktası

Şarj Göstergesi

Askı Halkası