OHP-610说明书：
100g铜版纸，无膜，4C+1专印刷，折页
成品尺寸：85*120mm

Internal Use（内部公开）

PACKAGE CONTENTS

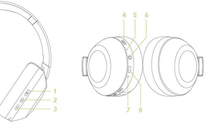

Wireless Headset x 1

Welcome Guide x 1

Type-C Charging Cable x 1

3.5mm AUX Cable x 1

ES CONTENIDOS DEL PAQUETE
Auriculares Inalámbricos x 1, Cable de Carga Tipo C x 1, Cable AUX de 3,5 mm x 1, Guía de bienvenida x 1

ID ISI PAKET
Headset Nirkabel x 1, Kabel Pengisian Daya Tipe-C x 1, Kabel AUX 3,5 mm x 1, Panduan Selamat Datang x 1

AR محتويات العلبة
سماعة رأس لاسلكية × 1 كابل للشحن Type-C × 1 3.5 مم كابل AUX × 1 دليل الترحيب × 1

PRODUCT OVERVIEW

1. Button + (Volume Up / Last Track)
2. Button O (Play/Pause/Call)
3. Button - (Volume Down / Next Track)
4. Power Switch
5. Microphone
6. 3.5mm AUX Input
7. LED Indicator
8. Type-C Charging Port

ES RESUMEN DEL PRODUCTO
1. Botón + (Subir volumen / Última pista), 2. Botón O (Reproducir / Pausar / Llamar), 3. Botón - (Bajar volumen / Siguiente pista), 4. Interruptor de encendido, 5. Micrófono, 6. Entrada AUX de 3,5 mm, 7. Indicador de LED, 8. Puerto de carga Tipo C

ID GAMBARAN PRODUK
1. Tombol + (Volume Naik / Lagu Sebelumnya), 2. Tombol O (Putar/Jeda/Panggilan), 3. Tombol - (Volume Turun / Lagu Berikutnya), 4. Sakelar Daya, 5. Mikrofon, 6. Input AUX 3,5 mm, 7. Indikator LED, 8. Port Pengisian Daya Tipe-C

AR مكونات العبوة
1. الزر + (رفع الصوت/ آخر مسار)
2. الزر O (تشغيل/ إيقاف مؤقت/ اتصال)
3. الزر - (خفض الصوت/ المسار التالي)
4. مفتاح الطاقة
5. ميكروفون
6. مدخل AUX 3.5مم
7. مؤشر LED
8. منفذ شحن من Type-C

USING YOUR HEADSET

1. Power on / off

Toggle the power switch to power on/off.

	LED Indicator	Status
	Steady blue for 1 second with voice prompt saying "power on"	Power on
	Steady red for 1 second with voice prompt saying "power off"	Power off

♀ The headset will automatically turn off after 5 minutes if no device is connected.

ES USO DE LOS AURICULARES
1. Encender / apagar, Cambie el interruptor de encendido a encendido / apagado, Encendido: Azul constante durante 1 segundo con un mensaje de voz que dice "encendido" , Apagado: Rojo constante durante 1 segundo con un mensaje de voz que dice "apagado" . Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos si no hay ningún dispositivo conectado.

ID MENGGUNAKAN HEADSET ANDA
1. Menghidupkan / mematikan, Alihkan sakelar daya untuk hidupkan/matikan. Hidupkan daya: Warna biru stabil selama 1 detik dengan prompt suara yang mengatakan "hidupkan daya" , Matikan daya: Merah stabil selama 1 detik dengan prompt suara yang mengatakan "matikan daya" . Headset akan mati secara otomatis setelah 5 menit jika tidak ada perangkat yang tersambung.

AR استخدام سماعة الرأس
1. تشغيل/ إيقاف التشغيل قم بتبديل مفتاح الطاقة للتشغيل/ إيقاف التشغيل. تشغيل: أزرق ثابت لمدة 1 ثانية مع إشعار صوتي يقول "التشغيل". أحمر ثابت لمدة 1 ثانية مع إشعار صوتي يقول "إيقاف التشغيل". يتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا بعد 5 دقائق إذا لم يتم توصيل أي جهاز.

2. Pair with your device

When power on, the Headset will enter pairing mode automatically. Open the Bluetooth function and connect the Bluetooth named as oraimo BoomPop25 on your device to finish the pair.

	LED Indicator	Status
	Fast flashing blue with voice prompt saying "pairing"	Enter pairing mode
	Steady blue with voice prompt saying "connected"	Connected to a device

ES 2. Emparejar con su dispositivo
Cuando se enciende, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automáticamente. Abra la función Bluetooth y conecte el Bluetooth llamado oraimo BoomPop25 en su dispositivo para terminar el emparejamiento. Entrar en modo de emparejamiento: Azul parpadeante rápido con aviso de voz que dice "emparejamiento", Conectado a un dispositivo: Azul constante con aviso de voz que dice "conectado"

ID 2. Pasangkan dengan perangkat Anda
Saat dihidupkan, Headset akan masuk ke mode berpasangan secara otomatis. Buka fungsi Bluetooth dan sambungkan Bluetooth yang dinamai oraimo BoomPop25 pada perangkat Anda untuk menyelesaikan pemasangan. Masuk ke mode berpasangan: Berkedip biru cepat dengan prompt suara yang mengatakan "berpasangan" , Terhubung ke perangkat: Warna biru stabil dengan prompt suara yang mengatakan "terhubung"

AR 2. الاقتران مع جهازك
عند التشغيل، سيدخل سماعة الرأس في وضع الاقتران تلقائيًا. افتح وظيفة البلوتوث وقم بتوصيل البلوتوث المسمى BoomPop25 oraimo على جهازك لإنهاء الاقتران.
وميض أزرق سريع مع إشعار صوتي يقول "اقتران" : الدخول في وضع الاقتران
أزرق ثابت مع إشعار صوتي يقول "تم الاتصال" : متصل بجهاز

3. How to connect to another device

1) Disconnect the Bluetooth connection with the last device:
a. Disconnect directly from your device.
b. Or press the button + and button - simultaneously for 3 seconds.

2) Enter the pairing mode to achieve the connection again.

♀ Make sure the distance of the headset and your device is less than 1 meter / 3.3 feet at the first time of connection.

♀ The headset will automatically connect to the last connected device if available. If not, the headset will enter pairing mode.

ES 3. Cómo conectarse a otro dispositivo
1) Desconecte la conexión Bluetooth con el último dispositivo: a. Desconecte directamente de su dispositivo. b. O pulse el botón + y el botón - simultáneamente durante 3 segundos.
2) Entre en el modo de emparejamiento para lograr la conexión de nuevo.
Asegúrese de que la distancia entre los auriculares y el dispositivo sea inferior a 1 metro / 3,3 pies en la primera conexión. Los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado si está disponible. Si no es así, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.

ID 3. Cara menyambungkan ke perangkat lain
1) Putuskan koneksi Bluetooth dengan perangkat terakhir: a. Putuskan sambungan langsung dari perangkat Anda. b. Atau, tekan tombol + dan tombol - secara bersamaan selama 3 detik.
2) Masuk ke mode berpasangan untuk mendapatkan koneksi lagi.
Pastikan jarak headphone dan perangkat Anda kurang dari 1 meter / 3,3 kaki pada saat pertama kali terhubung. Headphone akan secara otomatis tersambung ke perangkat terakhir yang tersambung jika tersedia. Jika tidak, headphone akan masuk ke mode berpasangan.

AR 3. كيفية التوصيل بجهاز آخر
1) قطع الاتصال البلوتوث مع آخر جهاز:
أ. اقطع الاتصال مباشرة من جهازك.
ب. أو اضغط على الزر + والزر - معًا لمدة ثلاث ثوانٍ لمدة 3 ثوانٍ.
2) انتقل إلى وضع الاقتران لتحقيق الاتصال مجددًا.
تأكد من أن المسافة بين السماعة الرأس وجهازك أقل من 1 متر/ 3.3 قدم عند الاتصال لأول مرة.
يوجد تفصيل سماعة الرأس تلقائيًا بآخر جهاز متصل إذا كان متاحًا. إذا لم يكن متاحًا، فسوف تدخل سماعة الرأس في وضع الاقتران.

4. Connected via AUX

♀ The speaker will enter AUX mode once the cable is plugged in.
(Mic will be banned when using AUX mode)

ES 4. Conectado a través de AUX
El altavoz entrará en modo AUX una vez que el cable esté enchufado.
(Al usar el modo AUX, el micrófono estará prohibido)

ID 4. Terhubung melalui AUX
Speaker akan masuk ke mode AUX setelah kabel dicolokkan.
(Mikrofon akan dilblokir ketika menggunakan mode AUX)

AR 4. التوصيل عبر AUX
يدخل السماعة في وضع AUX بمجرد توصيل الكابل.
(سيتم حظر الميكروفون عند استخدام وضع AUX)

5. Charge your Headset

	LED Indicator	Status
	Quickly flashing red with voice prompt	Low battery
	Slowly flashing red	Being recharged
	Light off	Fully recharged

♀ Use the attached Type-C cable to charge the headset.
♀ The headset will automatically power off when being charging.

ES 7. Cargar sus Auriculares
Batería baja: Rojo parpadeante lento con aviso de voz, Siendo recargado: Rojo parpadeante lento, Completamente recargado: Apagar la luz
8. Restablecer
Mantenga pulsado el botón O mientras se están cargando los auriculares.

ID 7. Mengisi Daya Headset Anda
Baterai lemah: Berkedip merah secara perlahan dengan prompt suara, Sedang diisi ulang: Berkedip merah secara perlahan, Terisi penuh: Matikan lampu
8. Setel ulang
Tekan Lama Tombol O saat Headset sedang diisi daya.

AR 7. قم بشحن سماعة الرأس خاصتك
بطارية ضعيفة: وميض أحمر بطيء مع إشعار صوتي، جاري الشحن: وميض أحمر بطيء، قيد الشحن، إطفاء الضوء، مشحون بالكامل
8. إعادة الضبط
اضغط مطولًا على الزر O أثناء شحن سماعة الرأس.

6. Control by gestures

1. Raise your hand from the front and touch the right headset directly to confirm its position.
2. Move your hand slightly to the right and about 6 cm away to start the gesture controls by fingers as below pictures.

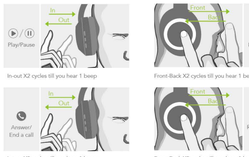

♀ Gesture controls only work on the right side of the headset.

ES 7. Cargar sus Auriculares
Batería baja: Rojo parpadeante lento con aviso de voz, Siendo recargado: Rojo parpadeante lento, Completamente recargado: Apagar la luz
8. Restablecer
Mantenga pulsado el botón O mientras se están cargando los auriculares.

ID 7. Mengisi Daya Headset Anda
Baterai lemah: Berkedip merah secara perlahan dengan prompt suara, Sedang diisi ulang: Berkedip merah secara perlahan, Terisi penuh: Matikan lampu
8. Setel ulang
Tekan Lama Tombol O saat Headset sedang diisi daya.

AR 7. قم بشحن سماعة الرأس خاصتك
بطارية ضعيفة: وميض أحمر بطيء مع إشعار صوتي، جاري الشحن: وميض أحمر بطيء، قيد الشحن، إطفاء الضوء، مشحون بالكامل
8. إعادة الضبط
اضغط مطولًا على الزر O أثناء شحن سماعة الرأس.

7. Control by buttons

●	Play/Pause	Short press once
+	Volume up	Short press once
	Last track	Long press for 1 second
−	Volume Down	Short press once
	Next track	Long press for 1 second
●	Answer/End a call	Short press once
	Reject a call	Long press for 1 second
	Answer/End a third-party call	Short press once
	Reject a third-party call	Long press for 1 second
	Switch between two calls *(After connecting to a third-party call)	Long press for 1 second
	Others	
+ −	Disconnect and re-enter pairing mode	Long press for 3 seconds
●	Reset *(While the headset is being charged)	Long press for 3 seconds

ES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La función de encendido falla: 1. La batería está agotada, Utilice el kit del cargador para recargar completamente la batería; 2. El interruptor de encendido no está completamente conmutado, Vuelva a activar el interruptor de encendido; La función de recarga falla: El puerto de recarga no está conectado correctamente, Reconecte el puerto de carga; El auricular no se puede buscar o el emparejamiento falla: 1. Los auriculares no entran en el modo de emparejamiento, Vuelva a encender los auriculares para habilitar su entrada en el modo de emparejamiento; 2. La función Bluetooth del dispositivo es errónea, Reinicie el dispositivo y el Bluetooth y vuelva a emparejarlos con los auriculares.

ID PENYELESAIAN MASALAH
Fungsi penyalaan gagal: 1. Baterai sudah habis, Gunakan kit pengisi daya untuk mengisi ulang baterai hingga penuh; 2. Sakelar daya tidak dapat dialihkan sepenuhnya, Alihkan sakelar daya sekali lagi.
Fungsi pengisian ulang gagal: Port pengisian ulang tidak tersambung dengan benar, Sambungkan kembali port pengisian daya, Headphone tidak dapat dicari atau pemasangan gagal: 1. Headphone tidak masuk ke dalam mode pemasangan, Nyalakan kembali headphone untuk mengaktifkannya masuk ke mode berpasangan; 2. Fungsi Bluetooth perangkat mengalami kesalahan, Nyalakan ulang perangkat dan Bluetooth, lalu pasangkan dengan headphone lagi.

AR استكشاف الأخطاء وإصلاحها
وظيفة التشغيل تفشل: 1. البطارية مستنفدة، استخدم مجموعة الشحن لإعادة شحن البطارية بالكامل؛ 2. لم يتم تبديل مفتاح الطاقة بالكامل، قم بتبديل مفتاح الطاقة مجددًا. وظيفة الشحن تفشل: منفذ الشحن غير متصل بشكل صحيح، أعد توصيل منفذ الشحن. يتعذر البحث عن سماعة الرأس أو يفشل الاقتران: 1. سماعة الرأس لا تدخل في وضع الاقتران، قم بتشغيل سماعة الرأس مجددًا لتمكينها من الدخول في وضع الاقتران؛ 2. خلل في وظيفة البلوتوث الخاصة بالجهاز، أعد تشغيل الجهاز والبلوتوث ثم قم بالاقتران مرة أخرى مع سماعة الرأس مجددًا.

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Bluetooth Version	V5.3
Bluetooth Range	>10m
Speaker Diameter	40mm
Battery Capacity	500mAh
Charging Time	1.5 hours
Playtime	Up to 50 hours
Supported Format	Mic Support / Aux-in Mode / Type-C

ES ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO
Versión de Bluetooth: V5.3, Rango Bluetooth: >10m, Diámetro del Altavoz: 40mm, Duración de carga: 1,5 horas, Duración de reproducción: Hasta 60 horas, Formato admitido: Soporte MIC / Aux en Modo / Tipo-C

ID SPESIFIKASI PRODUK DASAR
Versi Bluetooth: V5.3, Jangkauan Bluetooth: >10m, Diameter Speaker: 40mm, Waktu Pengisian Daya: 1,5 jam, Waktu bermain: Hingga 60 jam, Format yang Didukung: Dukungan mikrofon / Mode Aux in / Tipe-C

AR مواصفات المنتج الأساسية
إصدار البلوتوث: 5.3
نطاق البلوتوث: >10 متر
قطر السماعة: 40 مم
زمن الشحن: 1.5 ساعة
زمن التشغيل: حتى 60 ساعة
التنسيق المدعوم: دعم الميكروفون / وضع AUX / Type-C

ATTENTION

1. To preserve battery lifespan, fully charge at least once a month
2. Use original or certified cables
3. Do not expose to liquids
4. Do not disassemble
5. Avoid dropping
6. Avoid extreme temperatures
7. Do not use the product outdoors during a thunderstorm
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean

ES ATENCIÓN
1. Para preservar la vida útil de la batería, cárgala completamente al menos una vez al mes.
2. Use de cables originales o certificados, 3. No exponer a líquidos, 4. No desmonte, 5. Evite la caída
6. Evite temperaturas extremas, 7. No utilice el producto al aire libre durante una tormenta eléctrica
8. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar

ID PERHATIAN
1. Untuk memperpanjang masa pakai baterai, isi daya penuh setidaknya sebulan sekali,
2. Gunakan kabel asli atau bersertifikat, 3. Jangan sampai terkena cairan, 4. Jangan dibongkar
5. Hindari menjatuhkan, 6. Hindari suhu ekstrem, 7. Jangan gunakan produk di luar ruangan saat terjadi badai petir,
8. Jangan gunakan pembersih/minyak yang bersifat kosroif untuk membersihkan

AR انتبه
1. للحفاظ على عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل شهريًا.
2. استخدم الكابلات الأصلية أو المعتمدة
3. لا تعرض للسوائل
4. لا تقم بتفكيكه
5. تجنب إسقاطه
6. تجنب درجات الحرارة الشديدة
7. لا تستخدم المنتج في الهواء الطلق أثناء العاصفة الرعدية
8. لا تستخدم منظفًا رغوي سبب تآكل لتنظيف المنتج

TROUBLE SHOOTING

Problem Description	Cause	Solution
Power on function fails.	The battery is exhausted. The power switch is not fully toggled.	Use the charger kit to fully recharge the battery. Toggle the power switch again.
Recharging function fails.	The recharging port is not properly connected.	Reconnect the charging port.
The headset cannot be searched or pairing fails.	The headset does not enter into the pairing mode. The headset is connected by other device. The Bluetooth function of the device is in error.	Turn on the headset again to enable it enter into the pairing mode. Long press button + & button - at the same time for 3 seconds to disconnect with the device and re-enter pairing mode. Restart the device and the Bluetooth and then pair with the headphone again.
Gesture control is unresponsive.	The distance of the gesture operation exceeds the optimal sensing zone. The gesture control poses are not standardized.	Please raise your hand from the front and touch the right headset directly to confirm its position. Move your hand slightly to the right and about 6cm away (approximately the size of a fist) to start the gesture control. 1. The gesture swing angle is about 60-90 degrees, with a time interval of about 0.5s between two operations. 2. The gesture swing needs to be completed fully twice until you hear a beep sound. 3. Please use your fingers to operate.

ES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La función de encendido fallo: 1. La batería está agotada, Utilice el kit del cargador para recargar completamente la batería; 2. El interruptor de encendido no está completamente conmutado, Vuelva a activar el interruptor de encendido; La función de recarga falla: El puerto de recarga no está conectado correctamente, Reconecte el puerto de carga; El auricular no se puede buscar o el emparejamiento falla: 1. Los auriculares no entran en el modo de emparejamiento, Vuelva a encender los auriculares para habilitar su entrada en el modo de emparejamiento; 2. La función Bluetooth del dispositivo es errónea, Reinicie el dispositivo y el Bluetooth y vuelva a emparejarlos con los auriculares.

ID PENYELESAIAN MASALAH
Fungsi penyalaan gagal: 1. Baterai sudah habis, Gunakan kit pengisi daya untuk mengisi ulang baterai hingga penuh; 2. Sakelar daya tidak dapat dialihkan sepenuhnya, Alihkan sakelar daya sekali lagi.
Fungsi pengisian ulang gagal: Port pengisian ulang tidak tersambung dengan benar, Sambungkan kembali port pengisian daya, Headphone tidak dapat dicari atau pemasangan gagal: 1. Headphone tidak masuk ke dalam mode pemasangan, Nyalakan kembali headphone untuk mengaktifkannya masuk ke mode berpasangan; 2. Fungsi Bluetooth perangkat mengalami kesalahan, Nyalakan ulang perangkat dan Bluetooth, lalu pasangkan dengan headphone lagi.

AR استكشاف الأخطاء وإصلاحها
وظيفة التشغيل تفشل: 1. البطارية مستنفدة، استخدم مجموعة الشحن لإعادة شحن البطارية بالكامل؛ 2. لم يتم تبديل مفتاح الطاقة بالكامل، قم بتبديل مفتاح الطاقة مجددًا. وظيفة الشحن تفشل: منفذ الشحن غير متصل بشكل صحيح، أعد توصيل منفذ الشحن. يتعذر البحث عن سماعة الرأس أو يفشل الاقتران: 1. سماعة الرأس لا تدخل في وضع الاقتران، قم بتشغيل سماعة الرأس مجددًا لتمكينها من الدخول في وضع الاقتران؛ 2. خلل في وظيفة البلوتوث الخاصة بالجهاز، أعد تشغيل الجهاز والبلوتوث ثم قم بالاقتران مرة أخرى مع سماعة الرأس مجددًا.

CONSIDERATE HINTS

1. Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the USB cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.

ES CONSEJOS CONSIDERADOS
1. No suba el volumen a un nivel bastante alto constantemente, ya que esto podría acortar la vida útil de este producto o perjudicar su audición. 2. Cuando se encuentre con cualquier fallo durante el funcionamiento, corte la fuente de alimentación y desconecte el cable USB para evitar daños adicionales al producto u otros componentes. 3. El rango de transmisión inalámbrica o la conectividad podrían verse afectados por la baja energía de la batería. En ese caso, recargue inmediatamente.

ID PERTIMBANGAN PETUNJUK
1. Jangan menaikkan volume ke tingkat yang cukup tinggi secara terus-menerus karena hal ini dapat memperpendek masa pakai produk ini atau mengganggu pendengaran Anda. 2. Jika menemukan kesalahan apa pun selama pengoperasian, harap putuskan catu daya dan lepaskan kabel USB untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada produk atau komponen lainnya. 3. Jangkauan transmisi nirkabel atau konektivitas dapat dipengaruhi oleh daya baterai yang rendah. Jika demikian, segera isi ulang daya.

AR نصائح يتعين مراعاتها
1. لا تُرفع مستوى الصوت إلى مستوى عالٍ مقبول باستمر ار لأن هذا قد يقصر من عُمر خدمة هذا المنتج أو يضعف سمعك.
2. عند مواجهة أي خطأ أثناء التشغيل، يُرجى قطع التيار الكهربي وفصل كابل USB لمنع الضرر من المنتف للمنتج أو المكونات الأخرى.
3. يمكن أن يتأثر نطاق الإرسال اللاسلكي أو الاتصال بانخفاض طاقة البطارية. في هذه الحالة، أعد الشحن على الفور.

FCC Cautions:
Compliance Statements:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Information to user:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Information to the user:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Statement:
Your device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Device types:OHP-K105 (FCC ID: 2AKFP-OHP-K105)

Wireless Headset
Model: OHP-K105
Owner: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Declare that the Wireless Headset is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

CAUTION
1. Use careful with the earphone maybe excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
3. Do not dispose of batteries in a fire, batteries may explode. Check with local authorities for disposal instructions.
- Having a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB 2.0.
4. [Ut] Temperature: [Ut] −+45 [Degrees]C [Ut] −+45[Celsius]
5. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
6. Not waterproof.

Frequency Range(BT): 87.2402-2480MHz (TX/RX)
Max RF output power: BT(BDR) 2.70dBm BLE: 2.46dBm
High sound pressure will hearing damage risk. Do not listen at high volume levels for long periods.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
In accordance with
Annex VI of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council
1. Product Name: Wireless Headset, Model Name: OHP-K105, Product: Wireless Headset, Trade name or Brand: oraimo
Software / Hardware number: V01.01 / A01
2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative: Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: 7/F SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG, Address: 7/F SHAN MEI STREET, FOTAN NT HONGKONG
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.
4. Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the purpose of the declaration): OHP-K105
5. The subject of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU (RED)
6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
Article 3.1a Electrical Safety: EN 62479:2010 Article 3.1b Electromagnetic Compatibility (EMC): EN 301 489-1 V2.2.0:2019-11, EN 301 489-17 V3.2.2:2020-09, EN 301 489-34 V2.1.1:2020-09 Article 3.2 Radio: EN 300 328 V2.2.2:2019-07
7. Notified Body Name: Eurofins Electrical and Electronic Testing NB, Inc.
Notified Body Number: 2834
Notified Body Assessment Performed: Module B/C on Article 3.1a, 3.1b, 3.2
Technical File Identification Number: NB-
8. Other relevant information: Other standards and components, including software, which show the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: User instructions are provided in the User Manual. The Software and Hardware versions are specified above.
9. Additional information:
Referring to Article 10.7 of the Directive, this equipment is so constructed that it can be operated in all Member States, without infringing applicable requirements of the use of radio spectrum.
Referring to Article 10.8 of the Directive, there are no restrictions on putting this equipment into service or of requirements for authorisation of use. Please refer to the User Manual for details.
Signed for and on behalf of:
Manufacturer: ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED
Address: 7/F SHAN MEI STREET FOTAN INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
(place and date of issue) Shenzhen, 2023-08-21
(Signature) Name/Position/Managing Dir./Manager:
Signature:
(Name and signature of person responsible)

CUSTOMER SERVICE

365 DAYS
365 DAYS WARRANTY

Email:

India: care@oraimo.com	Cameroon: care.cmr@oraimo.com
Nigeria: care.ng@oraimo.com	Tanzania: care.tz@oraimo.com
Kenya: care.ke@oraimo.com	UAE: care.ae@oraimo.com
Ghana: care.gh@oraimo.com	Ivory Coast: care.ci@oraimo.com
Morocco: care.ma@oraimo.com	Brazil: care.br@oraimo.com
Egypt: care.eg@oraimo.com	Colombia: care.co@oraimo.com
South Africa: care.za@oraimo.com	Others: service@oraimo.com

1. All quality-related defects on items sold directly by oraimo or oraimo's authorized resellers are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
2. oraimo's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
3. This warranty covers only original oraimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.
4. Warranty is for the primary product only not transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.
5. If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.
6. To receive replacement, bring the warranty certificate and the product itself to the store from where you have purchased the product.

ES 365 GARANTÍA DE 365 DÍAS
1. Todos aquellos defectos relacionados con la calidad de artículos vendidos directamente por oraimo o por los distribuidores autorizados de oraimo están cubiertos por una amplia garantía que se inicia el día de la fecha de compra. 2. La garantía limitada de oraimo está restringida al país de compra. La garantía limitada queda anulada en aquellos elementos que se hayan sacado del país en el que se compraron originalmente o se hayan enviado desde una compra online autorizada. 3. Esta garantía solo cubre los productos oraimo originales. No es aplicable al desgaste normal o a cualquier defecto que se derive de los causados por el uso incorrecto de este producto. 4. No es transferible. La garantía solo es válida para el producto original. Cualquier producto adicional gratuito no está incluido en esta garantía. 5. Si el producto falla, independientemente de su uso, cumpliendo con el manual de instrucciones u otras precauciones escritas, se ofrecerá una sustitución gratuita. 6. Para recibir la sustitución, lleve el certificado de garantía, así como el producto al establecimiento donde haya adquirido el producto.

ID GARANSI 365 HARI
1. Semua kecacatan terkait kualitas barang yang dijual secara langsung oleh oraimo atau pengecer oraimo yang sah telah tercakup oleh garansi ekstensif, mulai sejak tanggal pembelian. 2. Garansi terbatas oraimo hanya berladuat dalam negara tempat barang tersebut pertama kali dibeli atau dikirim langsung dari pembelian online resmi. Garansi terbatas tidak berlaku untuk barang yang diambil atau dikirim secara langsung dari pembelian online secara online. 3. Garansi ini hanya mencakup produk produk asli oraimo. Garansi tidak berlaku pada pemakaian dan kebekan normal, atau kecacatan apapun yang muncul dari kesalahan akibat penyalahgunaan produk ini. 4. Garansi hanya untuk produk utama dan tidak bisa dipindahkan. Produk tambahan apapun yang gratis tidak dicentakan dalam garansi ini. 5. Bila produk gagal terlepas dari penggunaan yang telah mematuhi buku panduan instruksi dan pengecian tertulis lainnya, akan diberikan penggantian produk yang bebas biaya. 6. Untuk mendrima penggantian produk, bawalah sertifikat garansi dan produknya ke toko dimana anda sudah melakukan pembelian produk.

AR قبل 365 يوم 365 يوم ضمان
1. جميع العيوب المتعلقة بجودة العناصر المباعة مباشرة من قبل oraimo أو الممثلين المعتمدين من oraimo ستغطيها ضمان واسع يبدأ من تاريخ الشراء. 2. ضمان oraimo المحدود يقتصر على البلد الذي تم شراؤه فيه. يصبح الضمان المحدود باطلًا في حال أخذ العناصر خارج البلد الذي تم شراؤها فيه أو إرسالها إليه مباشرة من خلال عملية شراء عبر الإنترنت معتمدة. 3. يغطي هذا الضمان المنتجات الأصلية من oraimo فقط. لا يغطي الضمان الاستهلاك العادي أو أي عيوب ناشئة عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام هذا المنتج. 4. الضمان للمنتج الأساسي فقط ولا يمكن نقله. أي منتجات إضافية مجانية غير مشمولة في هذا الضمان. 5. إذا فشل المنتج بغض النظر عن الاستخدام وفقًا لدليل التعليمات أو الاحتياطات المكتوبة الأخرى، فسيتم توفير استبدال مجاني. 6. لتلقي استبدال، أحضر شهادة الضمان والمنتج نفسه إلى المتجر حيث اشتريت المنتج.

WARRANTY CERTIFICATE

Name:	
Address:	
Tel. No.:	
Date of purchase(dd/mm/yyy):	
Store name:	
Warranty period:	

PT Nome _____ Endereço _____
Tel. _____ Nome da loja _____
Data da compra (dd/mm/aa) _____ Período da garantia _____

ES Nombre _____ Dirección _____
Nº de teléfono _____ Nombre del establecimiento _____
Fecha de compra (dd/mm/aa) _____ Periodo de garantía _____

ID Nama _____ Alamat _____
No. Tel. _____ Nama toko _____
Tanggal pembelian (dd/mm/yy) _____ Periode garansi _____

AR الاسم _____ العنوان _____
رقم الهاتف _____ تاريخ الشراء (يوم/الشهر/العام) _____
اسم المتجر _____ فترة الضمان _____

oraimo
smart accessories

WELCOME GUIDE
BoomPop25 [OHP-610S]

* For safety issue, the product remains low capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use!