BLACKPINK

OFFICIAL LIGHTSTICK VER. 2

QUICK GUIDE

제품 구성(Product configuration)

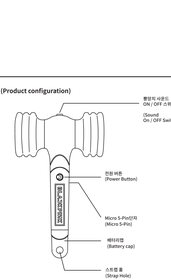

- 배터리 설정 및 교체 방법

1. 손잡이 하단의 캡을 돌려 내부에 있는 배터리 소켓을 마주본다.
2. AAA타입 건전지 3개를 배터리 소켓에 마주보게 넣는다.
(배터리 삽입 시 + 단자를 반드시 확인하시기 바랍니다.)
3. 배터리 소켓에 홀더를 밀어넣고 손잡이 끝 캡을 닫고 잠금 장치가 작동되는지 확인하고 소켓을 가주로 넣으면 제품이 작동되지 않으며, 고장의 원인이 되오니 주의하세요.)

- Micro 5핀 연결 단자

1. 유선형 케이블 (Micro 5핀 단자)에 제품을 연결하면 충전장치 공급됩니다.
2. 제품에는 고주파(EMI) 차단을 방지하는 구멍이 있는 이중 코어 케이블 (Micro 5핀 케이블) 사용을 권장합니다.
3. 5V / 2A 이하의 정격 케이블을 사용해야 하며, 고속충전기의 사용을 금지합니다.
4. 본 유선형은 내장형 배터리를 방전만 가능하고 충전을 할 수 없으니 참고하시기 바랍니다.

- 사용설명서

1. 버튼 사용법 : 전원 버튼을 롱팩 (2초 이상) 전원이 가능합니다.
(1) 일반모드 : 전원버튼 (1회) 점등 → 2초 Dimming → 3초 Flash(점멸) → 4초 OFF(소등)
(2) 블루투스 연결모드 : 2초 주기로(점멸) 점멸.
(3) 블루투스 연결 : 블루투스 연결 시 (점멸) 2초 간격으로 2초 켜짐(고정).
(권장)APP 인스톨시 3초 이상 누른 상태로 2초 깜빡이면서 (점멸)이 정상적으로 유지되고, UV 3초 이상 누른 경우 배터리모드로 돌아옵니다.)
2. 공연정보 업데이트 : 소프트웨어 업데이트, 무드등 사용법 등에 스마트폰 앱 공연정보 연결해주세요.
(Note : 공연 전, 미연결되어 시 연결시 정확하지 않을 수 있습니다.)
3. 무드등 사용법 : 2초 이상 누름
(1) 일반모드 : 화이트 단색으로 켜 스캔하면, APP을 다운로드 할 수 있습니다.
(2) https://bit.ly/2PA2jbf 로 접속하면, APP을 다운로드 할 수 있는 주소로 연결됩니다.
(3) APP 사용 방법은 APP의 FAQ를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다.

2. 스캔 방법 : 앱 접속 시 소프트웨어 업데이트 방법
(1) 화면상의 블루투스 기능을 켜주세요. (안드로이드 경우, APP의 위치 권한 허용해 다른 앱들이 켜진 상태이어야 합니다.)
(2) 화면상의 켜진 상태에서 연결 버튼을 2회 누른 경우, 배터리 불빛이 깜빡이면서 블루투스 연결 대기 상태가 됩니다.
(Note : 이후 software update is required follow the instructions on the app.)
(3) 블루투스 연결 : 블루투스 연결 시 (점멸) 2초 간격으로 2초 켜짐(고정).
(Note : 연결 시, 일부분 소프트웨어 버전을 업데이트 하셔야 하는 경우가 있습니다. 소프트웨어 업데이트가 되지 않는 경우 제한사항 있는 안내문구를 띄워 업데이트를 권장해 주세요.)

3-1. 무드등 모드 : APP 활용 무드등 색상을 마음껏 즐기실 수 있습니다.
(1) 모드1 : 고정 (Mode 1 : Constant lighting)
(2) 모드2 : 30분 동안 천천히 켜짐 (Mode 2 : Slowly dims in 30-minute intervals.)
(3) 모드3 : 30분 간격으로 반복해 켜짐(Mode 3 : Repeats dimming every 30 minutes.

3. 절전 해제 모드
(1) 켜진 상태 : 공연모드 진행이 되지 않아야 해 절전 모드 진입되지 않으면서 전면부 불빛부터 점멸합니다.
(Note) : 공연 전, 공연모드 진 입되지 않은 경우에만 절전모드 진입 가능합니다.
(Note2 : 준비된 시작되면 정상적 불빛유지되며 3초 이상 누를 시 1초 이내 해제 동작은 작동하지 않습니다.)
3-2. 절전모드 → 동작모드
(1) 켜진 상태 : 공연모드 진입 시 (Note) : 연결 전, 미 입력되지 시 연결되지 않을 수 있습니다.
(Note2 : 준비된 시작되면 정상적 불빛유지되며 3초 이상 누를 시 1초 이내 해제 동작은 작동하지 않습니다.)
3-3. 절전모드 → 동작모드
(1) 켜진 상태 : 공연모드 진입 시 (Note) : 연결 전, 미 입력되지 시 연결되지 않을 수 있습니다.
(Note2 : 준비된 시작되면 정상적 불빛유지되며 3초 이상 누를 시 1초 이내 해제 동작은 작동하지 않습니다.)

4. 스퀴즈 패드 : 스퀴즈 패드 사용 가능하며 실리콘 패드 내부에 있는 자석 위치를 참조하여 부착하면 연출에 자동 반응 합니다.
(Note) : 스퀴즈 패드 부착 시 자석 위치를 참조하여 부착하시기 바랍니다.

5. 크래킹 홀더 : 홀더 사용 가능하며 실리콘 패드 내부에 있는 자석 위치를 참조하여 부착하면 연출에 자동 반응 합니다.
(Note) : 홀더 부착 시 자석 위치를 참조하여 부착하시기 바랍니다.

6. 스트랩 : 스트랩 사용 가능하며 실리콘 패드 내부에 있는 자석 위치를 참조하여 부착하면 연출에 자동 반응 합니다.
(Note) : 스트랩 부착 시 자석 위치를 참조하여 부착하시기 바랍니다.

- 사용자 주의사항

1. 직사광선이 닿거나 고온 다습한 곳을 피하고 상온에서 보관하여 주시십시오.
2. LED 불빛의 심미안을 위준하기 때문에 발광되기 다소 약해 보일 수 있습니다.
3. 제품을 깨끗이 하기 위해 공연 종료 이후엔 공연 시 묻었을 물 등 있으니 주의하여 주십시오.
4. 심미안의 퀄리티를 위해 본 제품의 상하면 상하면 상하면 상하면 상 등 있으니 주의하여 주십시오.
5. 제품 내부에 있는 배터리는 충전 가능한 리튬이온 배터리 입니다. 배터리 과충전 시 과열 발화 폭발 등의 위험성이 있으니 주의하여 주십시오.
6. 만으로 제품 배터리를 사용하시고, 장시간 미 사용시 배터리의 보관하여 보관해 주십시오.
7. 개인마다 상이 시, 불쾌감을 세계 제품 장비 상해의 위험이 있습니다.
8. 소비자 부주의 등 인하여의 제품 훼손, 파손 또한 고장, 파손 등 발생 책임지지 않습니다.
9. 본 제품은 방산한등 정지로 훼손 등 인해가 본인들 가능하지 않습니다.

★ 1세대 공연용제는 컴팩제이 모드 및 무드등 기능이 없습니다 ★

- Battery Replacement

1. Take out battery cartridge by opening the bottom of the handle.
2. Use Java AA batteries in the cartridge making sure polarities (+ and -) before inserting.
3. Insert the cartridge, according to the direction of the indicated arrow, and then close the cap.
(If the cartridge is not inserted correctly, the product will not operate and broken.)

- Micro 5-pin Connector

1. Power is supplied by connecting the cable to the micro 5-pin connector located on the side.
2. Recommended to use a cable with a ferrite core which prevents electromagnetic interference (EMI).
3. Recommended to use 5V/2A charger and DO NOT use fast charger.
4. DO NOT include internal battery and DO NOT support re-charging.

- Manual

1. ON / OFF Button : Allows switching between LED modes.
(1) Regular Mode : 1st POWER ON → 2nd Dimming → 3rd Flash → 4th OFF
(2) Bluetooth Pairing Mode : Double Press (Flashing blue light)
(3) Central Control Mode : Connect automatically at the concert.
(Recommended) Pressing and holding for 3 seconds or more changes back to Central Control Mode.)
2. Pairing with smartphone and information, software update and mood lighting.
(Note : This function may not operate if software is not updated before the events.)
2-1. Downloading an App
(1) QR code : Scan the QR code on the bottom to download the app.
(2) https://bit.ly/2PA2jbf : Access the website to download the app.
(3) Refer to FAQ in the app on how to use the app.
2-2. Connecting to Bluetooth and Software Update
(1) Turn on the Bluetooth function on the mobile phone.
(For Android, the location permission in the app is required.)
(2) While power on, press the button twice, blue light will flash and Bluetooth pairing mode.
(3) Turn on the app and press the connect button to pair the devices.
(Note : If software update is required follow the instructions on the app.)

2-3. Mood Lighting Mode : Change the mood light color freely through the app
(1) Mode 1 : Constant lighting.
(2) Mode 2 : Slowly dims in 30-minute intervals.
(3) Mode 3 : Repeats dimming every 30 minutes.

3. Central Control Mode
3-1. Within an event hall : When turned on, it is centrally controlled without extra connection.
(Note) : Light stick may not operate smoothly if event info is not updated before an event start.)
(Note2 : Once an event starts, none function other than pink lighting (pressing on/off button for 1 seconds) will work.)
3-2. Reacting to songs : When turned on, light stick will automatically operate based on the inaudible frequencies of songs.
(Note) : Light stick may not operate smoothly without an update.)
(Note2 : Once an event starts, none function other than pink lighting (pressing on/off button for 1 seconds) will work.)

4. Squeaky hammer sound can be controlled by slide button on the top.
5. Enclosed hand strap can be attached to the hole on the bottom.
6. Enclosed stand can be used to hold the light stick.(Limited Edition Only)

- Caution

1. Avoid high temperature and humidity, and keep at room temperature.
2. Brightness of LED may be interfered by thickness of silicone.
3. Water may damage the product or forcibly applying shock may affect LED.
4. Be gentle on silicone as it may lose with external force or pressing.
5. Battery inside the product is rechargeable lithium ion battery. Overcharge may hazard due to small parts.
6. Always use genuine AAA batteries and remove the battery when it is not used for a long time.
7. This is not a toy. There is a risk of injury if mishandled.
8. Repair service is limited if the product has been damaged by excessive usage, alteration, modification, misuse, accident or neglect.
9. This product may be interrupted during wireless operation.

★ The 1st generation DO NOT have central control mode and mood light function ★

- バッテリーユニットの入れ方法

1. ハンドルの下にあるキャップを回して内部のバッテリーケットを取り出してください。
2. AAAサイズのバッテリーを2本ケットに差し込んでください。(バッテリーを差し込む際に極性(+,-)を必ず確認してください。)
3. バッテリーケットの矢印の方向へ入れてキャップを閉めてください。(バッテリーケットを差し込んだ状態で閉まらない場合は製品が動かず故障の原因になりますのでご注意ください。)

- マイクロ5ピン連結端子

1. Power is supplied by connecting the cable to the micro 5-pin connector located on the side.
2. ノイズ干渉フェライトコアの装着されたケーブルの使用を強くお勧めします。(EMI)
3. 5V/2A以下の定格ケーブルを使用し、高速充電器は使用しないでください。
4. 本製品は内蔵型バッテリーを使用しており、製品使用中の内蔵電池の充電はできません。

- 使い方

1. オモン(ON / OFF)ボタン : 電源ボタンを押すとLEDモードが変化します。
(1)一般モード : 1回目(POWER ON)点灯 → 2回(Dimming)はゆっくりフェード → 3回(Flash)点滅 → 4回(OFF)消灯
(2)Bluetooth接続モード : 2回点滅(ブルートゥース点滅)
(3)中央制御モード : コンサートで自動的に連動します。
(推奨)3秒以上長押しすると、中央制御モードに戻ります。(ブルートゥースが切れてから約3秒間ボタンを押してください。)
2. 公演情報、ソフトウェアアップデート、ムードの使用法などはスマートフォンにてアップデートしてください。(Note : 公演前にアップデートしない場合には自然な演出が難しい場合もあります。)
2-1. Downloading an App
(1) QRコード : 下部のQRコードをスキャンすると、App をダウンロードすることができます。
(2) https://bit.ly/2PA2jbf : 上記のサイトにアクセスすることでもアプリをダウンロードすることができます。
(3) App内の一方法はAPPのFAQを通して詳しく確認できます。
2-2. Bluetooth接続/ソフトウェアアップデートの方法
(1) 携帯電話のBluetooth機能をオンにします。(Androidユーザーの場合、APPの位置情報にアクセス権限の許可のポップアップが表示されます。)
(2) パンクイドトゥッパ(ボタン)を2回押すと青色ランプが点滅し、Bluetooth連続接続モードに入ります。
(3) App実行後、ペンクイド連結ボタンを押すと自動的に接続されます。
(Note : ソフトウェアのアップデートが必要な場合、ソフトウェアの画面に表示されるメッセージに従ってアップデートしてください。)
3-1. ムードライト : アプリでムードライトの色を自由に変更することができます。
(1) モード1 : 常時一定(点灯)します。
(2) モード2 : 30分間隔で少しずつ暗くなります。
(3) モード3 : 30分間隔で明るく(点灯)なったり暗くなったを繰り返します。

3. 中央制御モード
3-1. コンサート場内 : ペンクイドの電源が入ったら別途で別途のつなぎかりなしにコンサート場中央制御装置に自ちかって動作します。
(Note) : 公演前、公演情報をアップデートが実施されず作動でない場合もあります。
(Note2 : 公演が始まったら、ピンクライト(ボタン2秒以上)以外の機能は動作しない場合があります。)
3-2. 曲へのリアクション : 公演が始まったら、ペンクイドは曲の聞こえない周波数に連動して自動的に動作します
(Note) : イヤッホ!!、公演情報をアップデート時(最近の作)が来てない場合もあります。
(Note2 : コンサートが始まるとピンクの光(長押しボタン2秒以上)以外の作動はできません。)

4. ピンムペンケーサウンドはハンドルとの上部のスライドスイッチで調整します。
5. 同梱のハンスストラップはフォルダーフックに挿入して使います。
6. 同梱のクッションはペンライトを置き所に使います。(Limited Edition Only)

- 使用者注意事項

1. 直射日光や高温多湿を避け、常温で保管してください。
2. LEDの明るさはクッションの厚さによって影響されたものもあります。
3. 水分は製品を損傷させる原因となり、強い衝撃は内部のLEDに影響を与えますのでご注意ください。
4. シリコンの特性上無理な衝撃や圧力をかけるとシリコンが壊れることがありますのでご注意ください。
5. 子供が手で遊ぶから破壊に敏感。部品を飲み込んだり、口に入れたりしないようにご注意ください。
6. 必ず正規品のバッテリーを使用してください。
7. ケームの取り付時、ゴムムシンケーキ場に取り小場合、強度の問題があります。
8. 本製品は、過度の使用、改造、誤用、事故、または怠慢による損傷の場合、修理サービスは制限されます。
9. 本製品は無線通信装置で、通信時に電波が遮断する可能性があります。

★ 2世代のペンライトは中央制御モード・ムードライト機能がありません ★

- 電池挿入&交換方法

1. 把手底部螺旋开启盖子，取出内部的电池槽。
2. 把7号AAA型电池(7号)插入电槽。
(插入电池时，请注意极性正负。)
3. 按照电池槽上箭头的方向放入电槽，然后旋转锁住。
(请注意，如果将电池盒倒置插入，产品将无法工作，并可能导致损坏。)

- 微型5针电源接口

1. 通过将电线连接到位于侧面的微型5针接口，为设备供电。
2. 建议使用带有铁氧体磁芯的电缆以减少电磁干扰(EMI)。
3. 必须使用额定电压为5V / 2A的电线，并且禁止使用高速充电器。
4. 此设备不支持充电。

- 使用办法

1. 按钮指示 : 可以通过本设备按键更换LED模式。
(1) 正常模式 (第1个电源按钮 开机) (指示灯闪烁2次) → 第2下电源按钮 (闪光) → 第3下电源按钮 (闪光) → 第4下电源按钮 关闭灯光 (关闭)
(2) 蓝牙连接模式 : 2秒闪烁(蓝色闪烁)
(3) 中央控制模式 : 连接到蓝牙设备时，2秒闪烁(蓝色闪烁)
(推荐)按住3秒以上，中央控制模式将重新连接。
2. 与智能手机连接、软件更新、灯光设置等功能。(指示灯蓝光闪烁)
(Note : 如果在活动前未更新应用程序，灯光设置可能无法正常工作。)
2-1. 应用程序下载
(1) 扫描设备上的二维码。
(2) https://bit.ly/2PA2jbf 通过网站下载应用程序。
(3) 有关如何使用应用程序的信息，请参阅应用程序内的常见问题解答。
2-2. 蓝牙连接/软件更新
(1) 开启手机蓝牙功能。
(Android 用户需在应用程序中授予位置权限。)
(2) 开启设备后，按两下按钮，蓝牙配对模式将开始闪烁。
(3) 打开应用程序，点击连接按钮以配对设备。
(Note : 如需更新应用程序，请按照应用程序上的说明操作。)
2-3. 心情灯模式 : 可以通过APP自由调节心情灯的颜色。
(1) 模式1 : 恒定灯光
(2) 模式2 : 每30分钟逐渐变暗直至熄灭。
(3) 模式3 : 每30分钟重复渐变变暗和重新变亮。

3. 中央控制方式
3-1. 活动现场 :
(1)开启后，设备会通过中央控制系统进行控制。
(Note 1) 活动现场通过蓝牙连接的情况下，中央控制可能会不稳定。
(Note 2) 活动开始后，除粉色灯光(长按开关按钮2秒以上)以外的功能将无法使用。
3-2. 对音乐的反应 : 开启后，设备会根据音乐中人类无法听到的频率，自动调整灯光效果。
(Note 1) 如果应用程序未更新，设备可能无法正常工作。
(Note 2) 活动开始后，除粉色灯光(长按开关按钮2秒以上)以外的功能，其他按键将不起作用。

4. 橡胶锤子发出的声音可通过顶部的滑动开关进行调节。
5. 随附的手带可插入底部的孔中。
6. 随附的支架可用于放置荧光棒。(Limited Edition Only)

- 使用注意事项

1. 本产品请在常温下保存，避免高于高温、潮湿的环境。
2. 因为LED光源设置在硅胶内，硅胶的厚度会影响亮度。
3. 本产品请避免受到撞击，否则可能导致LED损坏。
4. 请避免对硅胶产品施加过度压力或挤压，因为硅胶会变形。
5. 产品内部的锂离子电池可充电，但过度充电可能存在火灾风险。请勿将电池拆开或短路。
6. 长期不使用时，请将电池从产品中取出，以防止电池漏液。
7. 本产品为电子玩具，请勿当作玩具使用。
8. 因不当使用、改装、误用、事故或疏忽导致产品发生损坏或缺陷，我方不负责任。
9. 本产品为无线产品，在无线通信期间可能发生电源中断。

★ 第一代(早期版本)没有呼吸灯和音色中央控制功能和心情灯模式。★

NOTICE

1. 배터리 저전력 시, 색상이 흐려지거나 약간이 다소 다른게 출력될 수 있습니다.
2. 본 제품은 특정 음파에 의한 공유정보 외 추 구매하신 제품 만을 대여하기 입력하여 있지 않습니다.
3. 사용 전, APP을 이용하여 소프트웨어, 공연정보(음원)를 대여하시기 바랍니다. 입력하지 않 혹하면 사용하는 제품을 입력 공연 정보가 없어 정확하지 않을 수 있습니다.
4. 공연정보 업데이트 : 소프트웨어 업데이트, 무드등 사용법 등에 스마트폰 앱 공연정보 연결해주세요.
5. 공연정보는 음원을 인식하는 MIC가 내장되어 있습니다. 인식을 정확하는 이외의 작용이나 주변의 시끄러운 소음으로 인하여 반응이 정확하지 않을 수 있습니다.

1. When the battery power is low, the color may be blurred or look like little bit different.
2. This light stick responds to a specific sound source, and the data is not pre-installed in the product. It is initially purchased.
3. Before using, update the software and performance information and specific information through the App. And press the power button for 2 seconds to reboot after updating.
4. IF DO NOT download the data, it may be no reaction or the presentation discontinue.
5. There is a MIC in the light stick to recognize the sound source. The response may not be smooth due to the wearing of earphones or loudly surrounded.

1. 電池の残量が少ないと、光が弱くなったり異なる色で出力される場合があります。
2. 本製品は、あらかじめ音源に対応する応援データとなっております。製品の購入時には、音源の応援データが入っておりません。
3. ご利用のお前に、まずAPPを利用してソフトウェアやご公演情報(音源応援データ)をダウンロードしてください。ダウンロードした後、再起動する際には必ずエンジ2秒間押し続けて電源をスイッチしてください。
4. APPをインターネットのアンコードをしない場合、応援データの反応がなかったり、または演出が不自然になる場合があります。
5. 応援データには、音源を認識するためMICが内蔵されております。感知を妨害するイヤホンの着用は、あるいは、周辺の騒音によっては、反応が遅くなったり、正確に反応しない場合があります。ご了承ください。

1. 电量(电池)不足时，颜色可能会变模糊或发光异常。
2. 本产品是对特定声源信号反应的加速道具，因为所买的产品本身未入源应援数据。
3. 使用前，请通过APP更新软件和音源信息(声源应援数据)，更新后，请长按开机电源。
4. 未下载相应声源应援数据，使用新产品没有反应或者演出中断现象。
5. 灯棒内部设有MIC，用于识别声源。佩戴耳机或者周边环境为大音量时，影响识别产品识别功能，影响产品应有效用。

Product Specification

NAME : BLACK PINK OFFICIAL LIGHT STICK VER.2 Limited Edition

SIZE : 155 X 73 X 215mm

WEIGHT : 150g

MATERIAL : ABS, PC, Silicon

A/S : 1811-9760 (카톡상담 1:1 채팅, 영수증 인증 필요)

R-C-YGp-B202M-Recv-v4

CE FC Bluetooth

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The antenna should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.