QUICK START GUIDE

SOUL

www.soulnation.com/support

SS90-QSG-01

S-STORM MINI

First of all, Thank You!

We hope you enjoy your purchase and being a part of our little community called ***SOULNATION***.

Every SOUL product is designed with an emphasis on three key elements: ***Power, Clarity,*** *and* ***Comfort***. We are committed to providing you the highest quality product with the latest technology and best value.

We'd love to hear your thoughts or see a picture or two on our social media.

Again, thank you for your support.

You are the reason why we can keep going!

– SOUL Team

Join #SOULNATION

Please follow us on our social media platforms for news and updates!

SOULELECTRONICS SOUL ELECTRONICS SOULELECTRONICS SOULELECTRONICS_OFFICIAL

KEEP GOING

Every SOUL has a story, tell us yours...

Every SOUL has a story.
The heart of every act - the reason why.
It propels every person.
The running, leaping, and dancing.
It's behind every entrepreneur, artist, musician, dancer, and athlete.
The striving, perseverance, and overcoming.
It gets you up early and keeps you up late.
It's that voice in your head that says...

Keep Going

CONTENTS

Contenu / Inhoud / Contenido / 同梱品 / 내용 / 內容 / 内容 / КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Speaker Unit

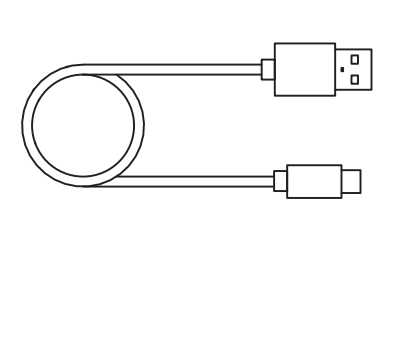

MINI USB

AUTO PAIRING

Appairage Automatique / Automatisches Pairing / Emparejamiento Automático

オートペアリング / 오토페어링 / 自動配對 / 自动配对 / АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

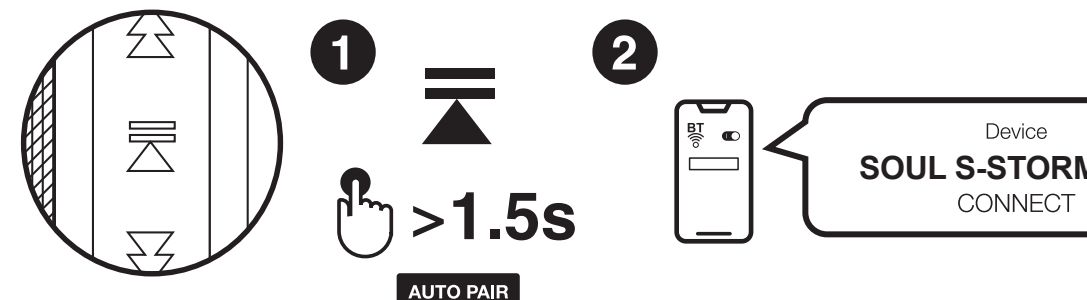

CHARGING

Chargement / Aufladen / Modo De Carga / 充電 / 충전 / 充電 / 充电 / ЗАРЯДКА

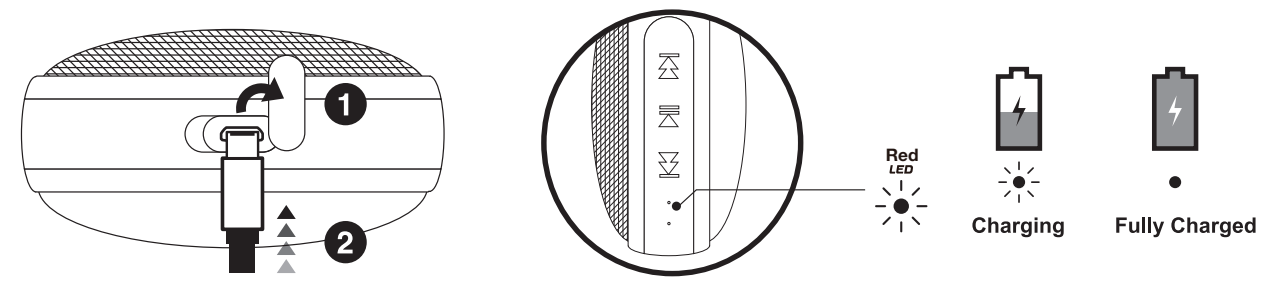

MUSIC & CALLS

La musique / Musik / Música / 音楽 / 음악 / 音樂 / 音乐 / МУЗЫКА

Appel / Anruf / Llamada / コール / 통화 / 來電 / 来电 / ГАРНИТУРА

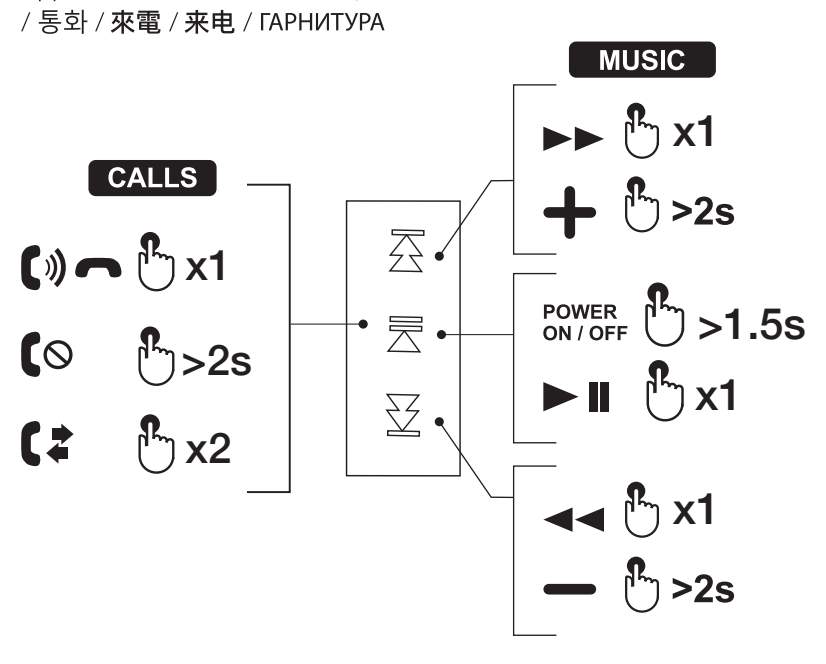

RESET

Réinitialiser / Reiniciar / Zurücksetzen / リセット / 재설정 / 重設 / 复位 / Сброс

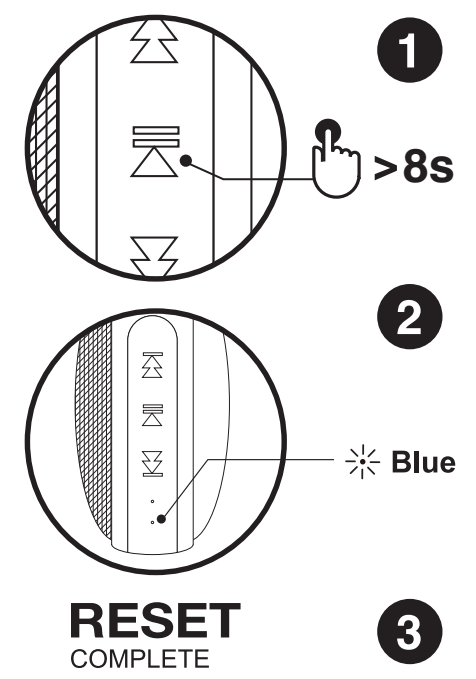

www.soulnation.com/support

WARNING

DO NOT WASH THE SPEAKER WHEN THE USB CHARGING DOOR IS OPENED OR LOOSE

DO NOT use alcohol, paint thinners, detergent, shampoo, or other solvents for cleaning purposes.

DO NOT intentionally immerse the speaker under water.

DO NOT wash the speaker in washing machine.

DO NOT expose your speaker to extremely high or low temperatures.

DO NOT disassemble your speaker in any way to avoid electric shock.

DO NOT dispose your speaker into a fire. The battery could explode and cause injury or death.

Only charge the battery in accordance to the instructions provided by the company.

1. The speaker is not completely waterproof where the sound is output, sound may become muffled if water gets inside.

2. When this happens, hold the speaker and pat 10-20 times to remove the water. Place a dry cloth underneath the speaker for 2-3 hours.

NOTE:

It is recommended to dry off the device for 24 hours in a dry environment before charging after exposure to water.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION INCREASES IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS

DO NOT DISCARD THE USED BATTERIES ALONG WITH HOUSEHOLD WASTE.

DISPOSAL OF BATTERY SHOULD COMPLY WITH LOCAL ENVIRONMENTAL REGULATIONS.

Bluetooth Version : V5.3
Profile : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Range : 10 meters (33 feet)
Charging time (Full charge) : Approx. 1.5 hours
Playtime: Up to 5 Hrs (Varies by volume and content)
Standby time : Up to 90 days
Dimensions : 127W x 93H x45D (mm)
Weight : 200g

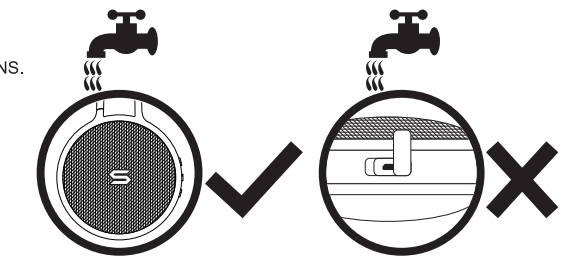

AVERTISSEMENT

NE PAS LAVER LE HAUT-PARLEUR LORSQUE LA PORTE DE CHARGEMENT USB EST OUVERTE OU DESSERRÉE

NE PAS utiliser d'alcool, de diluant, de détergent, de shampoing, ou d'autres solvants pour le nettoyage.

NE PAS immerger intentionnellement le haut-parleur sous l'eau.

NE PAS laver le haut-parleur dans une machine à laver.

NE PAS exposer votre haut-parleur à des températures extrêmement élevées ou basses.

NE PAS démonter votre haut-parleur de quelque façon que ce soit afin d'éviter tout choc électrique.

NE PAS éliminer votre haut-parleur dans un feu. La pile pourrait exploser et causer des blessures ou la mort.

Chargez la pile uniquement en respectant les instructions fournies par la société.

Le haut-parleur n'est pas complètement étanche là où le son est produit. Celui-ci peut être étouffé si de l'eau pénètre à l'intérieur.

Si cela se produit, tenez le haut-parleur et tapotez-le 10 à 20 fois pour enlever l'eau.

Placez un chiffon sec dessous le haut-parleur (pendant 2 à 3 heures).

NOTE:

Après une exposition à l'eau, il est recommandé de laisser sécher l'appareil pendant 24 heures dans un environnement sec avant le chargement.

ATTENTION

Les Risques D'explosion Augmentent Si La Batterie Es t Remplacée Par Un Type.

De Batterie Ne Convenant Pas.

INSTRUCTIONS

Ne Pas Jeter Les Batteries Usagées Avec Les Ordures Ménagères. L'élimination Des Batteries Doit Respecter Les. Règlementations Locales Sur L'environnement.

Version BT: V5.3
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portée: 10 mètres (33 feet)
Durée de chargement
(chargement complet): Environ 1.5 heures
Durée de la batterie: Jusqu'à 5 heures
(selon le volume et le contenu)
En mode pause: Jusqu'à 90 jours
Dimensions: 127L x 93H x 45P (mm)
Poids: 200g

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ используйте для очистки спирт, растворители для краски, моющие средства, шампуни или другие растворители.

НЕ погружайте колонка под воду.

НЕ мойте колонка в стиральной машине.

НЕ подвергайте изделие воздействию экстремально высоких или низких температур.

НЕ оставляйте изделие рядом со свечами, кухонными плитами и открытым пламенем.

НЕ разбирайте изделие, чтобы не получить поражение электрическим током.

Заряжайте аккумуляторную батарею только в соответствии с инструкциями производителя.

Заряжайте аккумулятор только в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией.

1. колонки не является полностью водонепроницаемым там, где выводится звук, при попадании воды внутрь звук может стать приглушенным.

2. Когда это произойдет, удерживайте колонки и сухой 10-20 раз, чтобы удалить воду. Поместите сухую ткань под динамик на 2-3 часа.

НОТА:

Рекомендуется высушить устройство в течение 24 часов в сухом месте перед зарядкой после воздействия воды.

ВНИМАНИЕ

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА УВЕЛИЧИВАЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.

УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

ИНСТРУКЦИИ

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.

УТИЛИЗИРУЙТЕ БАТАРЕЮ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Версия BT: V5.3
Профиль: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Радиус действия: 10 метров
Время зарядки (полной):
Приблизительно 1.5 часа
Время воспроизведения: До 5 часов
(Зависит от уровня громкости и контента)
Время ожидания: До 90 дни
Габариты: 127 Ш x 93 В x 45 Г (мм)
Масса: 200g

ADVERTENCIA

NO LAVE EL ALTAVOZ CUANDO LA TAPA DE LA TOMA USB DE CARGA ESTÉ ABIERTA O MAL CERRADA

NO utilice alcohol, diluyentes de pintura, detergentes, champús u otros disolventes para limpiar la unidad.

NO sumerja altavoz en el agua intencionadamente.

NO lave el altavoz en una lavadora.

NO deje expuesto el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas.

NO desarme nunca su altavoz a fin de evitar descargas eléctricas.

NO deseche su altavoz arrojándolo al fuego. La batería podría explotar y causar lesiones o la muerte.

Cargue la batería cumpliendo siempre con las instrucciones proporcionadas por la compañía.

El altavoz no es totalmente impermeable por el área desde donde se emite el sonido, el cual se escuchará como ahogado si el agua penetra en el interior del altavoz.

Cuando ocurra esto, sujete el altavoz y dele unos 10-20 golpecitos para extraer el agua. Coloque un paño seco debajo del altavoz durante 2-3 horas.

NOTE:

Cuando haya quedado expuesto al agua, se recomienda secar la unidad durante 24 horas en un entorno seco antes de cargarla.

PRECAUCIÓN

Riesgo De Explosión Si La Batería Es Reemplazada, Por Otra Del Tipo Incorrecto.

Deseche Las Baterías Usadas Siguiendo Las Instrucciones.

INSTRUCCIONES

No Deseche Las Baterías Usadas Con El Resto De La Basura Doméstica.

La Eliminación De Las Baterías Debe Cumplir Con Las Normas Medioambientales Locales.

Versión BT: V5.3
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Alcance: 10 metros (33 pies)
Tiempo de carga (recarga completa):
Alrededor de 1.5 horas
Duración: Hasta 5 horas
(varía en función del contenido
y el nivel del volumen)
Duración en modo de espera:
Hasta 90 días
Dimensiones: 127 (lar.) x
93 (alt.) x 45 (prof.) (mm)
Peso: 200g

INSTRUCCIONES

REINIGEN SIE DEN LAUTSPRECHER NICHT, WENN DIE USB-LADEPORTABDECKUNG GEÖFFNET ODER LOSE IST

Verwenden Sie KEINEN Alkohol, Farbverdünner, Reinigungsmittel, Shampoo oder andere Lösungsmittel zum Reinigen.

Tauchen Sie den Lautsprecher NICHT absichtlich in Wasser.

Waschen Sie den Lautsprecher NICHT in der Waschmaschine.

Setzen Sie Ihren Lautsprecher KEINEN extrem hohen oder tiefen Temperaturen aus.

Zerlegen Sie Ihren Lautsprecher NICHT in irgendeiner Weise, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Werfen Sie Ihren Lautsprecher zwecks Entsorgung NICHT in ein Feuer. Der Akku könnte explodieren und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Laden Sie den Akku nur gemäß den Anleitungen auf, die von der Firma bereitgestellt wurden.

Der Lautsprecher ist nicht völlig wasserfest an der Klang-Ausgabestelle. Der Klang könnte dumpf klingen, wenn Wasser in das Gerät gelangt.

Halten Sie in diesem Fall den Lautsprecher und klopfen Sie 10- bis 20-mal, um das Wasser zu entfernen. Legen Sie zwei bis drei Stunden lang ein trockenes Tuch unter den Lautsprecher.

Hinweis: Wenn das Gerät Wasser ausgesetzt war, empfiehlt es sich vor dem Laden, das Gerät 24 Stunden lang in einer trockenen Umgebung trocknen zu lassen.

VORSICHT

Explosionsgefahr Erhöht Sich, Wenn Der Akku Durch Einen. Nicht Geeigneten

Typ Ersetzt Wird. Alte Akkus Den Anleitungen Gemäss Entsorgen.

ANLEITUNGEN

Alte Akkus Nicht Mit Dem Haushaltsmülle Entsorgen. Die Entsorgung Von Akkus Sollte Unter. Einhaltung Mit Den Regionalen Umweltgesetzen Erfolgen.

BT Version: V5.3
Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Übertragungsreichweite:
10 Meter (33 Fuß)
Ladezeit (Volle Batterieladung):
Ca. 1.5 Stunden
Betriebsdauer: bis zu 5 Stunden
(Abhägig von der Lautstärkeeinstellung
und Wiedergabeinhalten)
Bereitschaftsbetrieb: bis zu 90 Tage
Abmessungen: 127B x 93H x 45T (mm)
Gewicht: 200g

使用上のご注意

USB端子のキャップが開いている状態で水で洗わないようにして下さい。

アルコール、シンナー、洗剤、シャンプー等で洗わないで下さい。

水中につけないでください。

洗濯機などで洗わないでください。

使用環境範囲外の高温・低温の場所で使用しないで下さい。

感電を防ぐために分解しないで下さい。

スピーカーを可燃ごみとして捨てないで下さい。電池が爆発し、負傷や死傷を招くおそれがあります。

マニュアル通りに充電して下さい。

音声がアウトプットの場合、スピーカーは完全に耐水ではありません。水が入るとくぐもった音になる可能性もあります。

その場合、10~20回軽く叩きながら水気を切って下さい。スピーカーの下に乾いたタオルを敷いて2、3時間置いといて下さい。

注意:

水に触れた後は充電する前に24時間乾いた環境に置いておくことをおすすめします。

ご注意

誤ったタイプのバッテリーに交換すると爆発の危険が高まります。

使用済みのバッテリーは指示に従って破棄してください。

指示

使用済みのバッテリーは家庭ごみに混ぜて処分しないこと。

バッテリーの破棄は、各自治体の環境規制を遵守すること。

BT 標準規格: V5.3
対応BLUETOOTHプロファイル:
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
最大通信距離: 10m 以内
充電時間: 約1.5時間
連続通信時間: 最大約5時間;
（音量やコンテンツ次第）
連続待ち受け時間: 最大約90日々
外形寸法: 127W x 93H x 45D (mm)
質量: 200g

경고

USB 충전 도어가 열렸거나 느슨한 상태에서 스피커를 세척하지 마십시오.

알코올, 페이트 희석제, 세제, 샴푸, 기타 청소용 솔벤트는 사용하지 마십시오.

일부러 스피커를 물에 넣지 마십시오.

세탁기에 스피커를 넣지 마십시오..

고온이나 저온에 스피커를 노출시키지 마십시오.

전기에 감전될 수 있으므로 스피커를 분해하지 마십시오.

스피커를 불에 넣지 마십시오. 배터리가 폭발하여 부상이나 생명을 잃을 수 있습니다.

회사의 지시사항에 따라 배터리를 충전하십시오.

소리가 나올 때는 스피커가 완전히 방수되지 않으며, 스피커에 물이 들어가면 소리가 줄어듭니다.

이 경우, 스피커를 잡고 10-20번 두드려서 물을 제거합니다. 스피커 아래에 마른 천을 2-3시간 정도 깔아 놓습니다.

참고:

물에 노출된 뒤에는 스피커를 건조한 곳에서 24시간 정도 말린 후 충전하는 것이 좋습니다.

주의

배터리가 올바르지 않은 종류로 교체될 경우 폭발의 위험이 있습니다.

지침에 따라 사용한 배터리를 폐기하십시오.

지침

사용한 배터리를 생활 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

사용한 배터리는 반드시 지역 환경 법규에 따라 폐기되어야 합니다.

BT 버전 : V5.3
프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
연결범위 : 10미터(33피트)
완충 시간 (100% 충전) : 약 1.5시간
재생 시간: 최대 5시간
(음량 및 콘텐츠에 따라 달라짐)
대기 시간 : 최대 90날
크기 : 127W x 93H x 45D (mm)
중량 : 200g

警告

當USB充電口打開或是有鬆動現象時，請勿用水洗揚聲器。

請勿用酒精、油漆稀釋劑、洗滌劑、洗頭水、或其他溶劑清洗。

請勿故意將揚聲器放置在水中。

請勿將揚聲器放在洗衣機中清洗。

請勿將揚聲器放置在過高或過低的溫度中。

請勿將揚聲器拆卸，以免觸電。

請勿將揚聲器扔進火中，電池會發生爆炸引起傷亡。

根據官方提供的說明進行充電。

當輸出聲音時，揚聲器並非完全防水，若然有水濺進喇叭，聲音會有所偏差。

當發生此現象，只需拿著揚聲器輕拍10-20次，將水排出。並將揚聲器放在乾燥的抹布上放置2-3小時。

注：在進水後，建議將揚聲器放置於乾燥環境24小時。

注意事項

若更換不正確的電池，便會增加爆炸等風險。

請依說明處理廢電池。

說明

請勿將廢舊電池與日常垃圾一同丟棄。

應根據當地環保法規正確棄置電池。

BT 版本：V5.3
配置文件：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
遙控範圍：10米（33英尺）
充電時間（充滿）：約1.5小时
播放時間： 最長5小時
(取決於音量和內容)
待機時間： 最長90日
尺寸： 127W x 93H x 45D (mm)
重量：200g

警告

当USB接口打开或是有松动现象时，请勿用水洗扬声器。

请勿用酒精、化学溶剂、清洁剂、洗涤剂、或其他溶剂清洗。

请勿故意将扬声器放置在水中。

请勿在洗衣机中洗扬声器。

请勿将扬声器放置在过高或过低的环境中。

请勿将扬声器拆卸，以免触电。

请勿将扬声器扔进火中，电池会发生爆炸引起伤亡。

根据官方提供的说明进行充电。

有声音输出时，扬声器并非完全防水，若然有水泼进喇叭，声音会有所偏差。

发生此现象时，只需拿住扬声器轻拍10–20次，将水排出。並将扬声器放在干燥的抹布上放置2–3小时。

注：在进水后，建议将扬声器放置于干燥环境24小时。

注意事项

若更换不正确的电池，便会增加爆炸等风险。

请依说明处理废电池。

说明

请勿将废旧电池与日常垃圾一同丢弃。

应根据当地环保法规正确弃置电池。

BT 版本：V5.3
配置文件：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
范围：10米（33英尺）
充电时间（充满）：约 1.5 小时
使用时间：最长5小时
(取决于音量和内容)
待机时间：最长90日
尺寸： 127W x 93H x 45D (mm)
重量：200g

Size (Folded): 90mm X 60mm
Size (Unfolded): 630mm X 60mm
DOUBLE SIDED PRINT

SOUL™

PROJECT TITLE

S-STORM MINI QSG DESIGN

DATE CREATED

02 / NOV / 2023

Copyright@Soul Electronics Limited
Private and Confidential