User Manual

Perfect White Paper

Bothside Print

Front

iLuv®

Inspired in **New York**. Designed by **iLuv®**.

WHAT'S INCLUDED

CE QUI EST INCLUS / ¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? / LIEFERUMFANG / ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

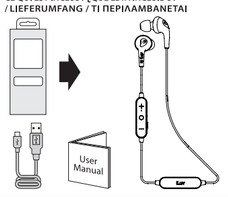

BUTTONS & FUNCTIONS

BOUTONS ET FONCTIONS / BOTONES Y FUNCIONES / TASTEN UND FUNKTIONEN / ΚΟΥΜΠΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

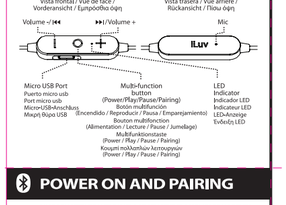

POWER ON AND PAIRING

MISE SOUS TENSION ET JUMELAGE / ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO / ANSCHALTEN UND KOPPLUNG / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

Please charge before using and follow below instructions for the first time use.

Veuillez charger avant d'utiliser et suivre les instructions ci-dessous pour la première utilisation.

Cargue antes de usar y siga las instrucciones a continuación para el primer uso.

Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Παρακαλούμε να χρεώνετε πριν χρησιμοποιήσετε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για πρώτη φορά.

1. Wear Earphones
Porter les oreillettes / Póngase los auriculares / Ziehen Sie die Ohrhörer an / Φορέστε τα Ακουστικά



2. Press & **Hold** the Multi-function button and release it when you hear ***'Pairing'***.

Maintenez le bouton multifonction enfoncé et relâchez-le lorsque vous entendez «Pairing».

Pulse y mantenga presionado el botón de "Función múltiple" y suéltelo al oír "Pairing" (emparejando).

Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, und lassen Sie diese los, wenn Sie die Ansage "Pairing" hören.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και αφήστε το όταν ακούσετε την ηχητική σήμανση "Pairing" (Ζεύξιμο").

a. Voice prompt: ***"Power on"***
Message-guide vocal: "Power on"
Mensaje de voz: "Power on"
Sprachansage: "Power on"
Φωνητική προτροπή: "Power on"

b. Voice prompt: ***"Pairing"***
Message-guide vocal: "Pairing"
Mensaje de voz: "Pairing"
Sprachansage: "Pairing"
Φωνητική προτροπή: "Pairing"

3. Turn on **Bluetooth®** on your mobile device
Activer le Bluetooth® sur votre appareil mobile
Encienda el Bluetooth® en su dispositivo móvil
Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät
Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στην κινητή συσκευή σας

a. Go to settings
Aller aux paramètres
Acceda a la configuración
Rufen Sie die Einstellungen auf
Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις

b. Turn on Bluetooth®
Activer le Bluetooth®
Encienda el Bluetooth®
Aktivieren Sie Bluetooth®
Ενεργοποιήστε το Bluetooth®



4. Scan new devices and select ***"iLuv Bubble Gum Air"***
Rechercher et sélectionner « *iLuv Bubble Gum Air* »
Busque y seleccione *"iLuv Bubble Gum Air"*
Scannen Sie nach „*iLuv Bubble Gum Air*" und wählen Sie den Eintrag aus
Κάνετε σάρωση για και επιλέξτε *"iLuv Bubble Gum Air"*

Voice prompt: ***"Connected"***
Message-guide vocal: *"Connected"*
Mensaje de voz: *"Connected"*
Sprachansage: *"Connected"*
Φωνητική προτροπή: *"Connected"*

5. Blue light blinks **every 4 seconds** while Bubble Gum Air is connected to your phone.

Un bleu clignote toutes les 4 secondes lorsque Bubble Gum Air est connecté à votre téléphone

Un azul parpadea cada 4 segundos mientras Bubble Gum Air está conectado a su teléfono

Alle 4 Sekunden blinkt ein blaues Symbol, während Bubble Gum Air mit Ihrem Telefon verbunden ist

Ένα μπλε αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα ενώ το Bubble Gum Air είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας

MUSIC PLAYBACK

LECTURE DE MUSIQUE / REPRODUCCIÓN DE MÚSICA / MUSIKWIEDERGABE / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1. Open your preferred music app
Ouvrez votre application de musique préférée
Una vez emparejados, abra la aplicación de música
Öffnen Sie nach dem Koppeln die Musik-App
Μόλις γίνει σύνδεση, ανοίξτε την εφαρμογή μουσικής

2. Press the Multi-function button to play your music
Appuyer sur le bouton multifonctions sur Bubble Gum Air pour démarrer la lecture
Presione el botón multifunción en los Bubble Gum Air para reproducir
Drücken Sie die Multifunktionstaste des Bubble Gum Air zur Wiedergabe
Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο Bubble Gum Air για αναπαραγωγή



ANSWERING A CALL

RÉPONDRE À L'APPEL / RESPONDER UNA LLAMADA / ANRUFE ENTGEGENNEHMEN / ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ

1. When an **incoming call** arrives, a voice prompt ***"Incoming Call"*** will be heard.
Lorsqu'un appel entrant arrive, une invite vocale « *Incoming Call* » (Appel entrant) est entendue.
Cuando reciba una llamada entrante, se podrá escuchar una voz avisando de una "*Incoming Call*" (llamada entrante).
Wenn ein Anruf eingeht, wird die Ansage „*Incoming Call*" (Eingehender Anruf) ausgegeben.
Όταν φτάσει μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούσετε την φωνητική προτροπή "*Incoming Call*" (Εισερχόμενη Κλήση).

Blue light will blink
La lumière bleue clignotera
La luz azul parpadeará
Die blaue LED blinkt
Το μπλε φως θα αναβοσβήσει



2. Press the Multi-function button **once to answer a call**
Appuyer sur le bouton multifonctions pour répondre à l'appel
Presione el botón multifunción para contestar a la llamada
Drücken Sie die Multifunktionstaste, um den Anruf entgegenzunehmen
Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να απαντήσετε στην κλήση

3. Press the Multi-function button **once again** to **hang up the call**
Appuyer sur le bouton multifonctions de nouveau pour raccrocher
Presione el botón multifunción de nuevo para colgar
Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut, um das Gespräch zu beenden
Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ξανά για να κλείσετε

4. Press & **Hold** the ⊖ button to **mute** the mic.
Press & **Hold** the ⊖ button again to **unmute** the mic.
Appuyer et tenir le bouton ⊖ pour mettre en sourdine
Appuyer et tenir le bouton ⊖ pour désactiver la sourdine
Presione y mantenga presionado el botón ⊖ para silenciar
Presione y mantenga presionado el botón ⊖ otra vez para desactivar el silencio
Drücken & halten Sie die ⊖ Taste, um den Anruf stummzuschalten
Drücken & halten Sie die ⊖ Taste, um die Stummschaltung zu deaktivieren
Πατήστε & Κρατήστε το κουμπί ⊖ για σίγαση
Πατήστε & Κρατήστε το κουμπί ⊖ ξανά για απενεργοποίηση της σίγασης

5. During standby, press the Multi-function button **two times in 0.5 seconds** to **redial** the last dialed number. A voice prompt ***"Redialing"*** will be heard.
En mode veille, appuyez deux fois sur la touche multifonction en 0,5 seconde pour recomposer le dernier numéro composé
Una invite vocale « *Redialing* » (Recomposition) retentit.
Durante el período en espera, pulse el botón de "Función múltiple" dos veces en 0,5 segundos par volver a marcar el último número marcado.
Se podrá escuchar una voz avisando de la "*Redialing*" (remarcación).
Drücken Sie im Standby-Modus die Multifunktionstaste zweimal in 0,5 Sekunden, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
Die Ansage „*Redialing*" (Wahlwiederholung) wird ertönen.
Κατά τη διάρκεια της αναμονής, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές για 0,5 δευτερόλεπτα για να καλέσετε εκ νέου τον τελευταίο αριθμό κλήσης.
Θα ακούσετε την φωνητική προτροπή "*Redialing*" (Επανάληψη).

Voice prompt: ***"Redialing"***
Message-guide vocal: *"Redialing"*
Mensaje de voz: *"Redialing"*
Sprachansage: *"Redialing"*
Φωνητική προτροπή: *"Redialing"*

6. To change the call device during a call between the earphones and the phone, press & **Hold** the Multi-function button for about 2 seconds until hear a beep.
Pour changer le dispositif d'appel pendant un appel entre les écouteurs et le téléphone, appuyez et maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse.
Para pasar de los auriculares al teléfono durante una llamada, pulse y mantenga presionado el botón de "Función múltiple" unos 2 segundos, hasta oír un pitido.
Um die Anrufvorrichtung während eines Anrufs zwischen den Kopfhörern und dem Telefon zu wechseln, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
Για να αλλάξετε την συσκευή κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

Back

REJECTING A CALL

REFUSER L'APPEL / RECHAZAR UNA LLAMADA / ANRUFE ABLEHNEN / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ

1. Press & **Hold** the Multi-function button for 3 seconds to reject a call and "Call reject" will be heard.
Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 3 secondes pour rejeter un appel et vous entendrez « *Call reject* » (Rejet d'appel).
Pulse y mantenga presionado el botón de "Función múltiple" durante 3 segundos para rechazar una llamada y se podrá escuchar el mensaje de "*Call reject*". (rechazo de llamada).
Um einen Anruf abzulehnen, halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt und die Ansage „*Call reject*" (Anruf abweisen) wird ausgegeben.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια κλήση και θα ακούσετε την ηχητική σήμανση "*Call reject*" (Απόρριψη κλήσης).

Voice prompt: ***"Call reject"***
Message-guide vocal: *"Call reject"*
Mensaje de voz: *"Call reject"*
Sprachansage: *"Call reject"*
Φωνητική προτροπή: *"Call reject"*

VOICE ASSISTANT FEATURE

FONCTIONNALITÉ D'ASSISTANT VOCAL / FUNCIÓN DE ASISTENTE DE VOZ / SPRACHASSISTENT-FUNKTION / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1. Press & **Hold** the Multi-function button for 1 second and release.
Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 1 seconde et relâchez-le.
Pulse y mantenga presionado el botón de "Función múltiple" por 1 segundo y suéltelo.
Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang und lassen Sie diese dann los.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 1 δευτερόλεπτο και αφήστε το.

2. **Siri** on iOS device or **Google Assistant** on Android device will be activated.
Siri sur un appareil iOS ou Google Assistant sur un appareil Android seront activés.
Se activará Siri en los dispositivos de iOS o el asistente de Google en los dispositivos de Android.
Die Funktion Siri auf dem iOS-Gerät oder Google Assistant auf dem Android-Gerät wird aktiviert.
Κάντε ερωτήσεις ή δώστε εντολές με τη φωνή σας. Θα ενεργοποιηθεί η Siri σε συσκευή iOS ή το Google Assistant σε συσκευή Android.

3. Ask questions or command with your voice.
Posez des questions ou commandez avec votre voix.
Haga preguntas u ordene con su voz.
Stellen Fragen oder erteilen Befehle mit deiner Stimme.

POWER ON/OFF

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION / ENCENDIDO/APAGADO / AN-/AUSSCHALTEN / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Power on Mise sous tension / Encendido / Anschalten / Ενεργοποίηση

1. While turned off, press & **Hold** the Multi-function button until ***"Power On"*** is heard.
Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé, puis relâchez-le lorsque vous entendez le message vocal «Power On».
Mientras está apagado, presione y mantenga presionado el botón multifunción y suéltelo cuando escuche el mensaje de voz "Power On".
Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste, und lassen Sie sie los, wenn Sie die Aufforderung "Power On"
Ενώ είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών και αφήστε το όταν ακούσετε τη φωνητική εντολή "Power On".

Voice prompt: ***"Power on"***
Message-guide vocal: *"Power on"*
Mensaje de voz: *"Power on"*
Sprachansage: *"Power on"*
Φωνητική προτροπή: *"Power on"*



2. The earphones will automatically search and connect to the last paired device.
Les oreillettes rechercheront automatiquement le dernier appareil jumelé
Los auriculares buscarán automáticamente el último dispositivo emparejado
Die Ohrhörer suchen automatisch nach dem letzten gekoppelten Gerät
Τα ακουστικά θα κάνουν αυτόματα αναζήτηση για την τελευταία συσκευή με την οποία συνδέθηκαν

Voice prompt : ***"Connected"***
Message-guide voca: *"Connected"*
Mensaje de voz: *"Conneté"*
Sprachansage: *"Connected"*
Φωνητική προτροπή: *"Connected"*



Power off Mise hors tension / Apagado / Ausschalten / Απενεργοποίηση

1. Press & **Hold** the Multi-function button for **6 seconds** until you hear a beep
Appuyer et tenir le bouton multifonctions pendant 6 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore
Presione y mantenga presionado el botón multifunción durante 6 segundos hasta que escuche un pitido
Drücken & halten Sie die Multifunktionstaste 6 Sekunden lang, bis Sie einen Piepton hören
Πατήστε & Κρατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 6 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ

Voice prompt: ***"Power off"***
Message-guide vocal: "Power off"
Mensaje de voz: "Power off"
Sprachansage: "Power off"
Φωνητική προτροπή: "Power off"

AUTO RECONNECTING

RECONNEXION AUTOMATIQUE / AUTORRECONEXIÓN / AUTOMATISCHE ERNEUTE KOG / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

1. If the connected device is out of range, you will hear ***"Disconnected"*** from the earphones and music playback will be paused.
Si l'appareil connecté est hors de portée, vous entendrez « Déconnecté » provenant des écouteurs et la lecture de la musique sera mise en pause.
Si el dispositivo conectado está fuera de alcance, podrá escuchar el mensaje "Disconnected" (desconectado) de los auriculares y se interrumpirá la reproducción de música.
Wenn sich das angeschlossene Gerät außerhalb der Reichweite befindet, wird die Ansage „Verbindung getrennt" über die Kopfhörer ausgegeben und die Musikwiedergabe wird pausiert.
Εάν η συνδεδεμένη συσκευή είναι εκτός εμβέλειας, θα ακούσετε την ηχητική σήμανση "Αποσυνδέθηκε" από τα ακουστικά και η αναπαραγωγή μουσικής θα διακοπεί.

Voice prompt: ***"Disconnected"***
Message-guide vocal: *Disconnected"*
Mensaje de voz: *"Disconnected"*
Sprachansage: *"Disconnected"*
Φωνητική προτροπή: *"Disconnected"*



2. If the connected device gets back in range within 3 minutes, connection will be automatically restored and you will hear ***"Connected"*** from the earphones and music playback will be resumed.
Si l'appareil connecté est hors de portée, vous entendrez « Déconnecté » provenant des écouteurs et la lecture de la musique sera mise en pause.
Si el dispositivo conectado se encuentra de nuevo al alcance en 3 minutos, la conexión se restablecerá automáticamente y se podrá oír el mensaje "Connected" (conectado) de los auriculares y la música volverá a ponerse en marcha.
Wenn das angeschlossene Gerät innerhalb von 3 Minuten wieder in Reichweite ist, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt und Sie hören über die Kopfhörer die Ansage „Verbunden" und die Musikwiedergabe wird fortgesetzt.
Εάν η συνδεδεμένη συσκευή επαναλάβει στην περιοχή εμβέλειας εντός 3 λεπτών, η σύνδεση θα επαναφερθεί αυτόματα και θα ακούσετε την ηχητική σήμανση "Συνδέθηκε" από τα ακουστικά και η αναπαραγωγή της μουσικής θα επαναληφθεί.

Voice prompt: ***"Connected"***
Message-guide vocal: *"Connected"*
Mensaje de voz: *"Conectar"*
Sprachansage: *"Connected"*
Φωνητική προτροπή: *"Connected"*



Bluetooth® wireless connectivity operates within a range of about 30 feet (10 m). Maximum communication range may vary depending on obstacles/barriers or electromagnetic interference.
La connectivité sans fil Bluetooth® fonctionne dans un rayon d'environ 10 m (30 pieds).
La portée de communication maximale peut varier en fonction des obstacles/barrières ou des interférences électromagnétiques.
La conexión inalámbrica de Bluetooth® funciona dentro de un alcance aproximado de 30 pies (10 m).
El alcance de comunicación máxima puede variar dependiendo de los obstáculos/barreras o de las interferencias electromagnéticas/electromagnéticas.
Die kabellose Bluetooth®-Verbindung funktioniert über eine Reichweite von etwa 10 m (30 Fuß).
Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Hindernissen/Barrieren oder elektromagnetischen Störungen variieren/elektromagnetischen.
Η εύρωμη συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth® λειτουργεί σε απόσταση περίπου 30 ποδιών (10 μέτρα).
Το μήκος εύρος επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα εμπόδια/διαφάνειες ή τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές/electromagnétiques.

BATTERY

PILE / BATERÍA / AKKU / ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Low Battery
Pile faible / Batería baja / NIEDRIGER AKKUSTAND / Χαμηλή Μπαταρία

1. When the battery level is low, red light blinks every 20 seconds
Lorsque la pile est faible, la lumière rouge clignote toutes les 20 secondes
Cuando la batería esté baja, la luz roja parpadeará cada 20 segundos
Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die rote LED alle 20 Sekunden
Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το κόκκινο φως αναβοσβήνει κάθε 20 δευτερόλεπτα



Voice prompt: ***"Battery low"***
Message-guide vocal: *"Battery low"*
Mensaje de voz: *"Battery low"*
Sprachansage: *"Battery low"*
Φωνητική προτροπή: *"Battery low"*

Battery Charging Indication
Indication de charge de la pile
Indicación de carga de la batería
Anzeige des Akkuladevorgangs
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

1. While charging, a red light will be lit up
Pendant la charge, une lumière rouge s'allume
Mientras se están cargando, estará encendida una luz roja
Beim Aufladen erscheint eine rote LED
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το κόκκινο φως θα είναι ενεργοποιημένο

2. When fully charged, a blue light will be lit up
Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant bleu s'allume.
Cuando esté cargado al máximo, se encenderá una luz azul.
Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet ein blaues Licht auf.
Όταν φορτιστεί πλήρως, θα ανάψει ένα μπλε φωτάκι



Battery Life
Durée de vie de la pile / Duración de la batería / ΑΚΚΟΥΛΑΟΥΡΖΕΙΤ / Μπαταρία ζωής

- **Play/Talk time: up to 6.5 hours at 50% volume**
Lecture de musique : jusqu'à 6.5 heures à 50% du volume
Reproducción de música: hasta 6.5 horas al 50% de volumen
Musikwiedergabe: bis zu 6.5 Stunden bei 50% der Maximallautstärke
Αναπαραγωγή μουσικής: έως 6.5 ώρες στο 50 τοις εκατό της έντασης
- **Standby mode: 110 hours**
Mode veille: 110 heures
Modo de espera: 110 horas
Standby-Modus: 110 Stunden
Λειτουργία αναμονής: 110 ώρες
- **Charging time: 2 hours**
Temps de charge: 2 heure
Tiempo de carga: 2 horas
Ladedauer: 2 Stunden
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Hereby, iLuv Creative Technology declares that the radio equipment type Bubble Gum Air is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the follow internet address : www.iluv.com

TROUBLE SHOOTING: When the battery is completely drained while not in use for a long period of time, try charging it a few times as it will resume its normal charging process. Restart the charging process if the charging indicator does not respond or is turned off after a few minutes.

DÉPANNAGE : Lorsque la pile est complètement épuisée parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, tentez de la charger quelques fois afin qu'elle se remette à charger normalement. Recommencez le processus de chargement si l'indicateur de charge ne répond pas ou s'il s'éteint après quelques minutes.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: cuando la batería esté completamente agotada si no se usa durante un largo período de tiempo, intenta cambiarla varias veces, ya que volverá a comenzar el proceso normal de carga. Reinicia el proceso de carga si el indicador de carga no responde o se ha apagado después de varios minutos.

PROBLEMBEHANDLUNG: Wenn die Batterie nach längerem Nichtgebrauch vollständig leer ist, versuchen Sie sie mehrmals zu laden, bis der normale Ladeprozess wieder aufgenommen wird. Starten Sie den Ladeprozess erneut, wenn die Ladeanzeige nicht reagiert oder sich nach einigen Minuten ausschaltet.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: Όταν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, δοκιμάστε να τη φορτίσετε μερικές φορές, καθώς θα επαναλάβει τη διαδικασία κανονικής φόρτισης. Κάντε επανεκκίνηση της διαδικασίας φόρτισης εάν η ένδειξη φόρτισης δεν ανταποκρίνεται ή απενεργοποιείται μετά από μερικά λεπτά.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
EIN JAHR GARANTIE
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

EUROPEAN UNION
TWO YEARS LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS
ZWEI JAHRE GARANTIE
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ

FC CE GreeNology® RoHS

Printed in China.

CSD TEAM

Designer:	Kevin Park
Product:	Bubble Gum Air V4.0
Project:	User Manual design
Date:	08 / 12 / 2019
Scale:	100%

COMMENTS

Please do not print this layer!!!

- 100% actual size
- Both side printing
- Paper should be perfect white color grosy paper
- Adjust the die-cut if necessary

SPECIFICATIONS

Printing information

■ Black and White
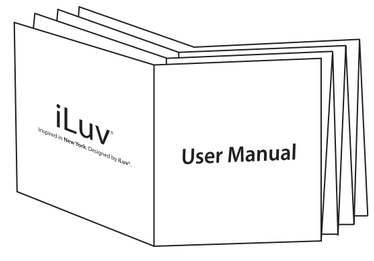
52 x 48mm