1

Česká verze **Zapněte** počítač.

Po polsku **WMĄCZ** komputer.

Eesti Lülitage arvuti **SISSE**.

Latviski **Ieslēdziet** datoru.

Lietuvių **Įjunkite** kompiuterį.

Hrvatski Uključite računalo.

Srpski Uključite računar.

Slovenščina Vklopite računalnik.

Slovenčina **Zapnite** počítač.

Română Porniți computerul.

Български Включете компютъра.

Українська Увімкніть комп'ютер.

Türkçe Bilgisayarı açın.

العربية قم بتشغيل الكمبيوتر.

2

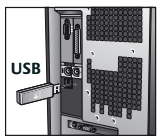

Česká verze Připojte miniprijímač USB k portu USB v počítači.

Po polsku Miniodbiornik USB podłącz do portu USB komputera.

Eesti Ühendage väike USB-vastuvõtja arvuti USB-porti.

Latviski Iespraudiet USB miniuztvērēju datora USB portā.

Lietuvių Įkiškite mažąjį USB imtuvą į kompiuterio USB jungtį.

Hrvatski Priključite USB minijprijemnik u USB utor računala.

Srpski Priključujanje USB kabl prijemnika na USB port računara.

Slovenščina Priključite miniaturni sprejemnik USB na vrata USB na računalniku.

Română Conectați mini-receptorul USB la portul USB al computerului.

Български Включете USB миниатюрното дарително устройство към компютъра.

Українська Підключіть міні-приймач USB до порту USB комп'ютера.

Türkçe Küçük USB alıcıyı bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

العربية قم بتوصيل وحدة استقبال USB الصغيرة بمنفذ USB بالكمبيوتر.

3

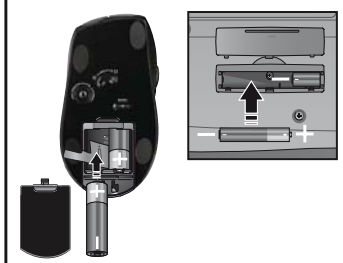

Česká verze **Vložte baterie:** 1. Vložte do myši dvě alkalické baterie velikosti AA. 2. Vložte do klávesnice dvě alkalické baterie velikosti AA. Společnost Logitech doporučuje používat dobíjecí baterie.

Po polsku **Zainstaluj baterie:** 1. W myszy zainstaluj dwie alkaliczne baterie AA. 2. W klawiaturze zainstaluj dwie alkaliczne baterie AA. Firma Logitech zaleca używanie baterii ładowalnych (akumulatorków).

Eesti **Paigaldage patareid:** 1. Asetage hiire vastavasse hoidikusse kaks AA-tüüpi leelispatareid. 2. Asetage klaviatuuri vastavasse hoidikusse kaks AA-tüüpi leelispatareid. Logitech soovitab kasutada laetavaid patareisid.

Latviski **Ievietojiet baterijas:** 1. Ievietojiet divas AA sārma baterijas peļē. 2. Ievietojiet divas AA sārma baterijas tastatūrā. Logitech iesaka lietot lādējamās baterijas.

Lietuvių **Įdėkite baterijas (dėjimas:** 1. Įdėkite į pelę dvi AA tipo baterijas. 2. Įdėkite į klaviatūrą dvi AA tipo baterijas. „Logitech" rekomenduoja naudoti pakartotinai įkraunamas baterijas.

Hrvatski **Umetanje baterija:** 1. U miš stavite dvije AA alkalne baterije. 2. U tipkovnicu stavite dvije AA alkalne baterije. Logitech preporučuje korištenje punjivih baterija.

Srpski **Instalacija baterije:** 1. Ubacite dve AA alkalne baterije u miš. 2. Ubacite dve AA alkalne baterije u tastaturu. Logitech preporučuje korišćenje baterija za punjenje.

Slovenščina **Inštalacija baterij:** 1. Do miške vstavite dve alkalični bateriji tipa AA. 2. Do tipkovnice vstavite dve alkalični bateriji tipa AA. Logitech priporoča uporabo akumulatorskih baterij.

Slovenčina **Namestite batérie:** 1. V myši nainštalujte dve alkalické batérie veľkosti AA. 2. V klávesnici nainštalujte dve alkalické batérie veľkosti AA. Spoločnosť Logitech odporúča používanie dobíjateľných batérií.

Română **Instalați bateriile:** 1. Instalați două baterii alcaline AA în mouse. 2. Instalați două baterii alcaline AA în tastatură. Logitech recomandă utilizarea acumulatorilor.

Български **Поставяне на батериите.** 1. Поставете две алкални батерии размер AA в мишката. 2. Поставете две алкални батерии размер AA в клавиатурата. Logitech препоръчва използването на акумулаторни батерии.

Українська **Встановлення акумуляторів**
1. Встановіть у мишу дві лужні акумуляторні розміру AA.
2. Встановіть у клавіатуру дві лужні акумуляторні розміру AA. Logitech рекомендує використовувати акумуляторні батареї.

Türkçe **Pilleri takın:** 1. Fareye iki adet AA alkalin pil takın. 2. Klavyeye iki adet AA alkalin pil takın. Logitech yeniden doldurulabilir piller kullanılmasını önerir.

العربية تركيب البطاريات. 1. قم بتركيب بطاريتين قلويتين بحجم AA في الفأرة. 2. قم بتركيب بطاريتين قلويتين بحجم AA في لوحة المفاتيح. تنصح شركة Logitech باستخدام بطاريات قابلة لإعادة الشحن.

4

Česká verze Myš i klávesnici zapněte. Obě zařízení by měla pracovat. Pokud tomu tak není, přejděte ke kroku 5.

Po polsku Włącz mysz i klawiaturę. Oba urządzenia powinny działać. Jeśli tak nie jest, przejdź do kroku 5.

Eesti Lülitage hiir ja klaviatuur sisse. Mõlemad seadmed peaksid töötama. Kui ei tööta, jugege juhise 5.

Latviski Ieslēdziet peli un tastatūru. Abām ierīcēm jādarbojas. Ja tās nedarbojas, veiciet 5. darbību.

Lietuvių Įjunkite pelę ir klaviatūrą. Abu įtaisiai veikti. Jei ne, pereikite prie 5 veiksmo.

Hrvatski Uključite miš i tipkovnicu. Trebali bi normalno raditi. Ako ne radi, slijedite na korak 5.

Srpski Uključite miš i tastaturu. Oba uređaja bi trebalo da rade. Ako ne rade, pogledajte korak 5.

Slovenščina Zaženite miš a klaviaturo. Oba zunanjeka bi morala pravilno delovati. Če ne deluje, pojdite na 5. korak.

Slovenčina Vklopte myš a klávesnicu. Obe zariadenia by mali pracovať. Ak nie, prejdite na krok 5.

Română Porniți mouse-ul și tastatura. În mod normal, ambele trebuie să funcționeze. Dacă nu funcționează, mergeți la pasul 5.

Български Включете мишката и клавиатурата. И двете трябва да работят. В противен случай преминете към стъпка 5.

Українська Увімкніть мишу та клавіатуру. Обидва пристрої повинні працювати. У протилежному випадку перейдіть до дії 5.

Türkçe Fareyi ve klavyeyi açın. Her ikisi de çalışmalıdır. Çalışmazsa, 5. adıma gidin.

العربية قم بتشغيل الفأرة ولوحة المفاتيح. يجب أن يعمل كلاهما. في حالة عدم القيام بذلك، فانتقل إلى الخطوة 5.

5

Keyboard/Mouse Not Working?



Česká verze Stiskněte tlačítko Connect (Připojit) na přijímači a potom tlačítko Connect na spodní straně myši. Stiskněte tlačítko Connect na přijímači a potom zelené tlačítko Connect na spodní straně klávesnice.

Po polsku Naciśnij przycisk „Connect" na odbiorniku, po czym naciśnij przycisk „Connect" na spodzie myszy. Naciśnij przycisk „Connect" na odbiorniku, po czym naciśnij przycisk „Connect" na spodzie klawiatury.

Eesti Vajutage vastuvõtja ühendusnuppu [Connect]. Seejärel vajutage hiire all asuvat ühendusnuppu [Connect]. Vajutage vastuvõtja ühendusnuppu [Connect]. Seejärel vajutage klaviatuuri all asuvat nuppu [Connect].

Latviski Nospiediet uztvērēja savienojuma izveides pogu un pēc tam nospiediet savienojuma izveides pogu, kas atrodas peles apakšā. Nospiediet uztvērēja savienojuma izveides pogu un pēc tam nospiediet zaļo savienojuma izveides pogu, kas atrodas tastatūras apakšā.

Lietuvių Paspauskite mygtuką „Connect", esantį ant imtuvo, tada paspauskite mygtuką „Connect", esantį pelės apačioje. Paspauskite mygtuką „Connect", esantį ant imtuvo, tada paspauskite žalią mygtuką „Connect", esantį klaviatūros apačioje.

Hrvatski Pritisnite gumb Connect na prijamniku, a zatim pritisnite gumb Connect ispod miša. Pritisnite gumb Connect na prijamniku, a zatim pritisnite zeleni gumb Connect ispod tipkovnice.

Srpski Na prijemniku pritisnite dugme „Povezivanje", a zatim pritisnite dugme „Povezivanje" na donje strane miša. Na prijemniku pritisnite dugme „Povezivanje", a zatim pritisnite zeleno dugme „Povezivanje" na donje strane tastature.

Slovenščina Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še gumb za povezavo na spodnji strani miške. Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še zelen gumb za povezavo na spodnji strani tipkovnice.

Slovenčina Prítlačte gumb za pripojenie na prijímači a potom tlačidlo Connect na spodnej strane myši. Prítlačte tlačidlo Connect na prijímači a potom zelené tlačidlo Connect na spodnej strane klávesnice.

Română Apăsați butonul Connect (Conectare) de pe receptor, apoi apăsați butonul Connect (Conectare) de sub mouse. Apăsați butonul Connect (Conectare) de pe receptor, apoi apăsați butonul verde Connect (Conectare) de sub tastatură.

Български Натиснете бутона Connect на приемника и след това натиснете бутона Connect под мишката. Натиснете бутона Connect на приемника и след това натиснете бутон Connect под клавиатурата.

Українська Натисніть кнопку підключення на приймачі, а потім – кнопку підключення знизу на мишці. Натисніть кнопку підключення на приймачі, а потім – зелену кнопку підключення знизу на клавіатурі.

Türkçe Alıcıdaki Connect (Bağlan) düğmesine ve ardından farenin altındaki Connect (Bağlan) düğmesine basın. Alıcıdaki Connect (Bağlan) düğmesine ve ardından klavyenin altındaki yeşil Connect (Bağlan) düğmesine basın.

العربية اضغط على الزر Connect (اتصال) الموجود أسفل الفأرة. ثم اضغط على الزر Connect (اتصال) الموجود أسفل لوحة المفاتيح. اضغط على الزر Connect (اتصال) الموجود بجهاز الاستقبال. ثم اضغط على الزر Connect (اتصال) الموجود أسفل لوحة المفاتيح.

6

http://www.logitech.com/downloads

Česká verze Chcete-li používat všechny funkce produktu, stáhněte si software z webu **www.logitech.com/downloads**. Vyberte produkt **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, zvolte operační systém vašeho počítače a klepněte na tlačítko **Download**.

Po polsku Aby korzystać ze wszystkich możliwości produktu, pobierz jego oprogramowanie z witryny **www.logitech.com/downloads**. Wybierz **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, wskaż system operacyjny swojego komputera, po czym kliknij **Download**.

Eesti Toote kõigi funktsioonide kasutamiseks laadige veebisaidilt **www.logitech.com/downloads** alla vajalik tarkvara. Valige seejärel **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, valige loendist oma arvuti operatsioonisüsteem ja klõpsake siis nuppu **Download** (Laadi alla).

Latviski Lai izbaudītu visas produkta piedāvātās iespējas, lūdz vietā **www.logitech.com/downloads** lejupielādējiet programmatūru. Atlasiet **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, izvēlieties datora operētājsistēmu un pēc tam noklikšķiniet uz **Download** (Lejupielādēt).

Lietuvių Kad galėtumėte mėgautis visomis produkto privalumais, atsisiųskite programinę įrangą adresu **www.logitech.com/downloads**. Pasirinkite **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, pasirinkite kompiuterio operacinę sistemą ir spustelėkite **Download**.

Hrvatski Da biste mogli uživati u svim značajkama proizvoda, preuzmite softver s adrese **www.logitech.com/downloads**. Odaberite **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, zatim operacijski sustav svog računala te kliknite **Download** (Preuzmi).

Srpski Da biste uživali u svim funkcijama proizvoda, preuzmite softver sa lokacije **www.logitech.com/downloads**. Izaberite **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, operativni sistem računara, a zatim kliknite na dugme **Download**.

Slovenščina Če želite uporabljati vse funkcije izdelka, prenesite programsko opremo s spletnega mesta **www.logitech.com/downloads**. Izberite **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, nato operacijski sistem, in kje upravljalec, ter kliknite **Download** (Prenos).

Slovenčina Ak chcete využívať všetky funkcie produktu, prevezmite softvér, ktorý nájdete na lokalite **www.logitech.com/downloads**. Vyberte produkt **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse** a operačný systém počítača a potom kliknite na tlačidlo **Download**.

Română Pentru a vă bucura de toate caracteristicile produsului, descărcați software-ul de la **www.logitech.com/downloads**. Selectați **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, alegeți sistemul de operare computerului computerului dvs., apoi faceți clic pe **Download** (Descărcare).

Български За да се радвате на всички функции на този продукт, изтеглете софтуера от **www.logitech.com/downloads**. Изберете **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, изберете операционната система за своя компютър и щракнете върху **Download** (Изтегляне).

Українська Щоб мати змогу використовувати всі функції пристрою, завантажте програмне забезпечення із сайту **www.logitech.com/downloads**. Спочатку виберіть **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**, потім – операційну систему, встановлену на вашому комп'ютері, після чого натисніть кнопку **Завантажити**.

Türkçe Ürünlerinizin tüm özelliklerinden yararlanmak için **www.logitech.com/downloads** adresindeki yazılımı yükleyin. **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**'u seçin, bilgisayarınızın işletim sisteminin belirtişini ve **Download**'u (Karşıdan Yükle) tıklatın.

العربية للاستفادة بكافة ميزات المنتج، قم بتنزيل البرنامج من **www.logitech.com/downloads**. حدد **Logitech MX 620 Cordless Laser Mouse**، واختر نظام التشغيل (Logitech MX620) لجهاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق **Download** (تنزيل).

i

Česká verze 1. E-mail 2. Vyhledávač 3. Domovská stránka sítě Internet 4. Multimédia 5. Přehrát/Pozastavit 6. Snížit hlasitost 7. Hlasitost 8. Ztlumit 9. Zapnout/Vypnout 10. Indikátor baterie (Po zapnutí zařízení krátce zelená) blikne, jsou-li baterie v pořádku, jinak zařízení upozorňuje v nainstalovaném USB nebo je jeho činnost obnovena po doplnění nálitku. V těchto případech, bliká červeně, jsou-li baterie vybité.) 11. Vyhledávání 12. Zálohla 13. Obnovit 14. Oblíbené 15. Kalkulačka 16. Velmi přesné kolečko posouvání MicroCrue. Můžete jej využít pro super rychlé procházení nebo přejmout na přesný pouze. Mezi režimy lze přepínat pákou na spodní straně myši. Posunu do stran docílíte naklonění kolečka doleva nebo doprava. 17. Vpřed. 18. Vpřed. 19. Indikátor stavu baterií. 20. Hledání jedním dotykem. 21. Přečtěte si nápovědu k softwaru a projděte si prohlídku QuickTour".

Po polsku 1. E-mail 2. Dalej/Wstecz 3. Strona domowa 4. Multimedia 5. Odtwarzaj/Pauza 6. Ciszej 7. Głośniej 8. Wycisz 9. Włącz/Wyłącz 10. Wskaźnik LED baterii (gdy baterie są naładowane, wskaźnik tren zapala się na krótko światłem zielonym po włączeniu myszy, po powiązaniu z mini/odbiornikiem USB i po wyjściu z trybu uśpienia; pulsuje światłem czerwonym oznacza, że baterie są na wyczerpaniu). 11. Znajdź 12. Zakładka 13. Odśwież 14. Tryb uśpienia 15. Kalkulator 16. Kółko precyzyjnego przewijania MicroCrue. Kółkiem tym możesz przewijać bardzo szybko lub wolno, ale bardzo precyzyjnie. Aby przełączyć się z jednego trybu na drugi, przesuń dźwignię na spodzie myszy. Przewijać możesz z lewa na prawo i odwrotnie, przechylając kółko w lewo lub w prawo. 17. Wstecz. 18. Dalej. 19. Wskaźnik LED baterii. 20. Wyszukiwanie jednym dotknięciem. 21. Zajrzyj do systemu pomocy oprogramowania i skorzystaj z prezentacji QuickTour".

Eesti 1. E-post. 2. Edasi/tagasi. 3. Interneti kodulehekülg. 4. Meedium. 5. Esitaja/paus. 6. Heli vaiksemaks. 7. Heli valjemaks 8. Vaigista. 9. Sisse/välja. 10. Patarei LED (hiirendab tähistab roheliselt, kui patarei on töökorras ja vaade kättetakse vaas, ühildatakse USB-minivastuvõtjaga või ärataktaabe puhkerežiimist. Vilgub punaselt, kui patarei on tühjaks.) 11. Otsing. 12. järjehoidja. 13. Värskenda. 14. Puhkerežiim. 15. Kalkulaator. 16. MicroCrue täpsimikeriimse ratas. Saate nautida nii väikest kerimist kui ka täpsemat täpsimikerimist. Vahetage režiimi hõlpsat olevat lülgi abil. Saate kerida külgsuunas ratast sealkule või paremale kallutades. 17. Tagasi. 18. Edasi. 19. Patarei LED. 20. Üks puudutusega otsing. 21. Vaadake tarkvara spiiksõnastemi ja proovige QuickTour" tarkvara.

Latviski 1. E-pasts. 2. Uz priekšu/atpakaļ. 3. Interneta sākumlapa. 4. Multivide. 5. Atskaņot/pauzēt. 6. Samazināt skaļumu. 7. Palielināt skaļumu. 8. Izslēgt skaņu. 9. Ieslēgt/izslēgt. 10. Baterijs indikators (uz tsu brīdi ieslēgas zaļā krāsā, ja baterijas ir darīgas un ierīce tiek ieslēgta, savienota pāri ar USB miniuztvērēju vai aktivizēta pēc gaidstāves režīma; indikators šajā situācijā mirgo sarkanā krāsā, ja baterijas ir tukšas). 11. Meklēt. 12. Grāmatzīme. 13. Atsvaidzināt. 14. Gaidstāve. 15. Kalkulators. 16. MicroCrue precīzais ritenītis. Var izmantot gan ļoti ātru ritināšanas iespēju, gan rūmātāku, veicot precīzus klikšķus. Pārslēdzieties no viena režīma uz citu, pārvietojot peles apakšpusē esošo sviru. Varat ritināt no vienas malas uz otru, noliecot ritenīti pa kreisi vai pa labi. 17. Atpakaļ. 18. Uz priekšu. 19. Baterijs indikators. 20. Meklēšana, veicot vienu pieskārienu. 21. Skatiet programmatūras palīdzības sistēmu un iepazīstieties ar programmatūru QuickTour".

Lietuvių 1. El. paštas 2. Pirmyn/Atgal 3. Pagrindinis puslapis 4. Medija 5. Paleisti/pristabdyti 6. Smarsinyane glamonie 7. Padidinkite glamonį. 8. Išklipsi įsvuchiskai 9. Vilkis/išlikis 10. Lučka za baterije (na kratko zasveti zeleno, ko so baterije spravne, a sendaj vključujete, upanejete s USB miniprejemnikom ali buditie iz stanja čakanje; bliskia crveno ako su baterije slabe) 11. Traženje 12. Cornaka 13. Osvježavanje 14. Stanje čekanje 15. Kalkulator 16. Precizni kotačić MicroCrue. Možete izbrati o hiperbrzom listanju i precizmom listanju odsjenom klikovima. Iz jednog u drugi način rada prelazi se pomicanjem poluge s donje strane miša. Naprijed kotačić uljevo ili udesno da biste listali s tim smjerovima. 17. Natrag. 18. Naprijed 19. LED dioda za baterije. 20. Mehanizam za pretraživanje One-Touch Search. 21. Dodatne informacije potražite u softverskom sustavu pomoći i softveru QuickTour".

Srpski 1. E-pošta 2. Napred/nazad 3. Internet matična stranica 4. Medij 5. Reprodukuj/pauziraj 6. Utišaj zvuk 7. Pojačaj zvuk 8. Isključi zvuk 9. Uključenoj/isključeno 10. LED baterije (kratko svja zelenom svetlom kada su baterije dobre, a uređaj je uključen, uparen s USB mini prijemnikom ili podešen iz režima pripravnosti. Trepće crvenom svetlošću u situacijama kada su baterije pri kraju.) 11. Pretraži 12. Obeleži 13. Osveži 14. Stanje pripravnosti 15. Kalkulator 16. MicroCrue Precision točak za pomeranje. Možete izbrati o izuzetno brzom pomeranju ili o preciznom, postepenom pomeranju. Režime menjate pomeranjem prekidača sa donje strane miša. Za horizontalno pomeranje nagnite točak nalevo ili nadesno. 17. Nazad. 18. Napred. 19. LED baterije. 20. One-Touch Search 21. Pogledajte sistem pomoći za softver i pogledajte QuickTour" softver.

Slovenščina 1. E-pošta 2. Naprej/nazaj 3. Domača internetna stran 4. Medij 5. Predvajaj/pavziraj 6. Zmanjšanje glasnosti 7. Povečanje glasnosti. 8. Izklop zvočnikov 9. Vklop/izklop 10. Lučka za baterije (na kratko zasveti zeleno, ko so baterije polne in je naprava vklopljena, sosmerjena z minisprejemnikom USB ali jo preklopite iz stanja pripravljenosti. Lučka utripa rdeče, če so baterij skoraj prazni.) 11. Iskanje 12. Shrani znamenek. 13. Osveži 14. V pripravljenosti 15. Kalkulator 16. Drono kolesce MicroCrue za natančno premikanje. Uporabite lahko eno hitro drsenje ali natančno drsenje od tega do tega. Med njima preklapljate s premikanjem ročice na spodnji strani miške. Drsite lahko tudi vstran, če kolesce nagnete v levo ali desno. 17. Nazaj. 18. Naprej. 19. Lučka za baterije. 20. Iskanje z enim pritiskom. 21. Glejte sistem pomoči v programski opremi in zaženite programsko opremo QuickTour".

Slovenčina 1. E-mail. 2. Dopredu/Dozadu 3. Internetová domovská stránka 4. Média 5. Prehrať/Pozastaviť 6. Znížiť hlasitosť 7. Zvýšiť hlasitosť 8. Stlmiť 9. Vypnúť/ Zapnúť 10. Indikátor batérie (Svieti nazelenej, keď sú batérie dostatočne nabité a zariadenie je zapnuté, keď je zariadenie nastavené na spolupráci s miniprijímačom USB, alebo keď je prepnuté z pohotovostného režimu. Bliká načervenej, keď sú batérie vybité.) 11. Hľadať 12. Obľúbené položky 13. Obnoviť 14. Pohotovostný režim 15. Kalkulačka 16. Precízne kolieskO MicroCrue na posúvanie zobrazeného obsahu. Umožňuje vysokorýchlostný hypersprint alebo, ak je presné posúvanie obsahu klikmi po kúskoch. Medzi režimami prepínate posunutím páčky na spodnej strane myši. Posúvanie doľava alebo doprava môžete docieliť sklonom z jednej strany na druhú. 17. Späť 18. Dopredu 19. Kontrolka LED batérie 20. Vyhľadávanie jedným stlačením 21. Ďalšie informácie získate v systéme pomoci softvéru a prostredníctvom softvéru QuickTour".

Română 1. E-mail. 2. Derulare înainte/înapoi. 3. Pagina de pornire pe Internet 4. Media 5. Redare/Pauză 6. Volum mai mic 7. Volum mai mare 8. Anulare sunet 9. Pornire/Oprire 10. LED baterie (luminează scurt verde când bateriile sunt încărcate și când dispozitivul este pus în funcțiune și asociat cu mini-receptorul USB sau este readus din modul Așteptare. Clipește roșu când bateriile nu sunt încărcate suficient.) 11. Căutare 12. Marcare 13. Actualizare 14. Stand-by 15. Calculator 16. Rotiță de derulare MicroCrue de precizie. Vă puteți bucura atât de derularea ultra-rapidă, cât și de derularea precisă clic-cu-clic. Comutați între modurile rotiței mișcând maneta de la baza mouse-ului. Puteți derula pe orizontală apăsând rotița spre stânga sau spre dreapta. 17. Înapoi. 18. Înainte. 19. LED-ul bateriei. 20. Căutare cu o singură atingere. 21. Consultați sistemul de ajutor al software-ului și vizitați software-ul QuickTour".

Български 1. Имейл 2. Напред/назад. 3. Начална страница в Интернет 4. Медия 5. Възпроизвеждане/пауза 6. Намаляване на звука 7. Увеличаване на звука. 8. Без звук 9. Вкл./изкл. 10. Светодиод за батерията (светва за кратко в зелено, когато батериите са добрите устройството се включва, свързва се с дънгъла с USB захранването или се събужда от режима на готовност. Мига в червено в тези ситуации, когато батериите са изтощени.) 11. Търсене 12. Отметка 13. Обновяване 14. Готовност 15. Калкулатор 16. Прецизно колелце за превъртане MicroCrue. Можете да се радвате както на бързо превъртане, така и на прецизно превъртане "от щракване до щракване". Превключвайте между режимите с помощта на лостчето на долната страна на мишката. Можете да превъртате по страниците, като наклоните колелцето наляво или надясно. 17. Назад. 18. Напред. 19. Светодиод за батерията. 20. Търсене с едно докосване. 21. Вижте системата за помощ на софтуера и посетете софтуера QuickTour".

Українська 1. Електронна пошта 2. Уперед/назад 3. Інтернет 4. Медіа 5. Відтворення/пауза 6. Зменшення гучності 7. Збільшення гучності 8. Вимкнення звуку 9. Увім./вимк. 10. Індикатор батареї (світиться зеленим кілька секунд, коли батареї справні, а пристрій увімкнено, з'єднано з мініприймачем USB або виведено з режиму сну. Блимає червоним, коли батареї розряджені.) 11. Знайти 12. Закладка 13. Оновити 14. Режим сну 15. Калькулятор 16. Точне коліщатко MicroCrue. Можна прокручувати сторінки дуже швидко або з високою точністю. Щоб перемкнути режим, перемістіть важіль на нижній частині миші. Прокручувати можна вліво або вправо, нахиляючи коліщатко. 17. Назад. 18. Уперед. 19. Індикатор батареї. 20. Пошук одним дотиком. 21. Скористайтеся системою довідки програмного забезпечення QuickTour".

Türkçe 1. E-posta 2. İleri/Geri 3. İnternet Giriş 4. Ortam 5. Oynat/Duraklat 6. Sesi Kısma 7. Sesi Açma 8. Sesiz 9. Açma/Kapatma 10. Pil ışığı (Piller doluyken kısa bir süre yeşil yanar ve aygıt açık, Küçük USB alıcıyla eşleştirilir veya Bekleme modundan uyanır. Piller tükenirse kırmızı yanar.) 11. Ara 12. Yer İşareti 13. Yenile 14. Bekleme 15. Hesap Makinesi 16. MicroCrue Hassas Kaydırma Tekerleği. Hem çok hızlı kaydırma, hem de tıklatılarak hassas kaydırma özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Farenin alt kısmındaki kolu hareket ettirerek modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekerleği sola veya sağa eğerek bir yandan diğer yana kaydırma yapabilirsiniz. 17. Geri. 18. İleri. 19. Pil ışığı. 20. Tek Dokunuşla Arama 21. Yazılım yardım sisteminne bakın ve QuickTour" yazılımını ziyaret edin.

العربية 1. البريد الإلكتروني. 2. للتراجع/ للتقدم. 3. الصفحة الرئيسية للإنترنت. 4. الوسائط المتعددة. 5. تشغيل/إيقاف مؤقت. 6. خفض مستوى الصوت. 7. رفع مستوى الصوت. 8. كتم الصوت. 9. تشغيل/إيقاف. 10. مؤشر البطارية (يضيء بالأخضر لفترة وجيزة عندما تكون البطاريات جيدة ويتم تشغيل الجهاز أو توصيله بجهاز استقبال USB صغير أو تنشيطه من وضع السكون. يومض بالأحمر عندما تكون البطاريات على وشك النفاد.) 11. البحث. 12. إشارة مرجعية. 13. تحديث. 14. وضع السكون. 15. الآلة الحاسبة. 16. عجلة التمرير الدقيقة MicroCrue. يمكنك الاستمتاع بالتمرير السريع للغاية أو التمرير الدقيق "نقرة بنقرة". للتبديل بين الوضعين، حرك المفتاح الموجود في الجزء السفلي من الفأرة. يمكنك التمرير يمينًا أو يسارًا عن طريق إمالة العجلة لليسار أو لليمين. 17. للخلف. 18. للأمام. 19. مؤشر البطارية. 20. بحث بلمسة واحدة. 21. انظر نظام تعليمات البرنامج وتفضل ببرنامج "QuickTour".

?

Česká verze **Řešení problému s instalací.** 1. Zkontrolujte připojení snímače/přijímače USB k počítači. 2. Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie. Myš je napájena dvěma bateriemi velikosti AA, klávesnice dvěma bateriemi velikosti AA. 4. Nastavte komunikaci. Stiskněte tlačítko Connect (Připojit) na přijímači a potom tlačítko Connect na spodní straně myši. Stiskněte tlačítko Connect na přijímači a potom tlačítko Connect na spodní straně klávesnice.

Po polsku **Rozwiązywanie problemów.** 1. Sprawdź połączenie miniodbiornika USB z komputerem. 2. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane. Mysz zasilana jest z dwóch baterii AA, klawiatura – z dwóch baterii AA. 4. Ustanów komunikację. Naciśnij przycisk "Connect" na odbiorniku, a następnie przycisk "Connect" na spodzie klawiatury.

Eesti **Installi probleemide lahendamine.** 1. Kontrollige väikese USB-vastuvõtja ja arvuti vahelist ühendust. 2. Kontrollige akude paigaldust. Hiir töötab kahe AA-tüüpi patareiga, klaviatuur kahe AA-tüüpi patareiga. 4. Looge ühendused. Vajutage vastuvõtja ühendusnuppu [Connect]. Seejärel vajutage hiire all asuvat ühendusnuppu [Connect]. Vajutage vastuvõtja ühendusnuppu [Connect]. Seejärel vajutage klaviatuuri all asuvat ühendusnuppu [Connect].

Latviski **Uzstādīšanas problēmu novēršana.** 1. Pārbaudiet USB minivastuvētāja savienojumu ar datoru. 2. Pārbaudiet, vai paareiz ievietotas baterijas. Peli jābarošto 2 AA baterijas, tastatūrai jābarošto 2 AA baterijas. 4. Izveidojiet savienojumus. Nospiediet savienojuma izveides pogu uz uztvērēja un pēc tam nospiediet savienojuma izveides pogu, kas atrodas peles apakšpusē. Nospiediet savienojuma izveides pogu uz uztvērēja un pēc tam nospiediet savienojuma izveides pogu, kas atrodas tastatūras apakšpusē.

Lietuvių **Nustatymų problemų sprendimas.** 1. Patikrinkite mažojo USB imtuvo ryšį su kompiuteriu. 2. Patikrinkite, ar gerai įdėtos baterijos. Pelei reikalingos 2 AA tipo baterijos, klaviatūrai – 2 AA tipo baterijos. 4. Sukurkite ryšį. Paspauskite mygtuką Connect, esantį ant imtuvo, tada – esantį pelės apačioje. Paspauskite mygtuką Connect, esantį ant imtuvo, tada – esantį po klaviatūra.

Hrvatski **Otklanjanje problema s postavljanjem.** 1. Provjerite vezu između USB minijprijemnika i računala. 2. Provjerite baterije. Miš koristi 2 AA baterije, a tipkovnica 2 AA baterije. 4. Uspostavite veze. Pritisnite gumb Connect na prijamniku, a zatim pritisnite gumb Connect ispod miša. Pritisnite gumb Connect na prijamniku, a zatim pritisnite gumb Connect ispod tipkovnice.

Srpski **Rešavanje problema prilikom instalacije.** 1. Proverite vezu USB bafi prijemnika sa računarom. 2. Proverite baterije. Miš koristi 2 AA baterije, a tastatura 2 AA baterije. 4. Uspostavite komunikaciju. Na prijemniku pritisnite dugme „Povezivanje", a zatim pritisnite dugme „Povezivanje" sa donje strane miša. Na prijemniku pritisnite dugme „Povezivanje", a zatim pritisnite dugme „Povezivanje" na donje strane tastature.

Slovenščina **Reševanje problemov s inštalacijo.** 1. Skontrolujte prispojenie miniprijímača USB k počítaču. 2. Skontrolujte, či sú vložené správne batérie. Myš používa 2 batérie typu AA, klávesnica 2 batérie typu AA. 4. Vytvorte spojenie. Stlačte tlačidlo Connect (Pripojiť) na prijímači a potom tlačidlo Connect (Pripojiť) na spodnej strane myši. Stlačte tlačidlo Connect (Pripojiť) na prijímači a potom tlačidlo Connect (Pripojiť) na spodnej strane klávesnice.

Slovenčina **Odpravljanje težav pri namestitvi.** 1. Preverite povezavo med minisprejemnikom USB in računalnikom. 2. Preverite namestitev baterij. Miška uporablja baterij velikosti AA, tipkovnica pa baterij AA. 4. Vzpostavite povezavo. Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še gumb za povezavo na spodnji strani miške. Pritisnite gumb za povezavo na sprejemniku in nato še gumb za povezavo na spodnji strani tipkovnice.

Română **Rezolvarea problemelor de instalare.** 1. Verificați conexiunea dintre minireceptorul USB și computer. 2. Verificați instalarea bateriilor. Mouse-ul utilizează 2 baterii AA; tastatura utilizează 2 baterii AA. 4. Stabiliți conexiunile. Apăsați butonul Connect (Conectare) de pe receptor, apoi apăsați butonul Connect (Conectare) de sub mouse. Apăsați butonul Connect (Conectare) de pe receptor, apoi apăsați butonul Connect (Conectare) de sub tastatură.

Български **Разрешаване на проблеми с инсталирането.** 1. Проверете връзката на USB миниприемника с компютъра. 2. Проверете поставянето на батериите. Мишката използва 2 батерии размер AA, клавиатурата използва 2 батерии размер AA. 3. Установете връзка. Натиснете бутона Connect на приемника и след това натиснете бутона Connect под мишката. Натиснете бутона Connect на приемника и след това натиснете бутона Connect под клавиатурата.

Українська **Вирішення проблем зі встановленням.** 1. Перевірте підключення міні-приймача до комп'ютера. 2. Перевірте, чи правильно встановлено акумулятори. Живлення миші здійснює 2 акумуляторні розміру AA, для клавіатури – 2 акумуляторні розміру AA. 3. Встановлення зв'язку. Натисніть кнопку підключення на приймачі, а потім – кнопку підключення знизу на мишці. Натисніть кнопку підключення на приймачі, а потім – кнопку підключення знизу на клавіатурі.

Türkçe **Kurulum Sorunlarını Çözme.** 1. Küçük USB alıcının bilgisayarla bağlantısını denetleyin. 2. Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun. Fare 2 adet AA pil, klavye ise 2 adet AA pil kullanır. 4. Bağlantı kurun. Alıcıdaki Connect (Bağlan) düğmesine ve ardından farenin altındaki Connect (Bağlan) düğmesine basın. Alıcıdaki Connect (Bağlan) düğmesine ve ardından klavyenin altındaki Connect (Bağlan) düğmesine basın.

العربية حل مشكلات الإعداد. 1. تحقق من اتصال وحدة استقبال USB الصغيرة بالكمبيوتر. 2. تحقق من تركيب البطاريات بشكل صحيح. تستخدم الفأرة بطاريتين من حجم AA، وتستخدم لوحة المفاتيح بطاريتين من حجم AA. 4. إنشاء الاتصال. اضغط على الزر Connect (اتصال) الموجود أسفل الفأرة. ثم اضغط على الزر Connect (اتصال) الموجود أسفل لو