(EN)

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD–Small parts. Not for children under 3 years.
571803E7C
AGES 6+ YEARS



571803

WIRELESS EARBUDS

INCLUDES:
- L.O.L. Surprise!™ Wireless Earbuds
- Portable Charging Case
- Micro-USB Cable for Case
- Micro-USB Cable for Earbuds
- 2 Small Earbud Tips

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

Prior to giving this product to a child, remove all packaging material including plastic covers, tape, ties, tags and packaging locks.

⚠ WARNING
Check the audio level on your device (not included) to ensure the volume is set at a safe decibel level for your child. It is important to check this before each use to ensure your child's hearing is not impacted by the audio level of your device. Playing audio at a level that is too high for your child could result in hearing loss. Some devices are equipped with parental controls that allow the user to control the loudness of the device.

PART INFORMATION

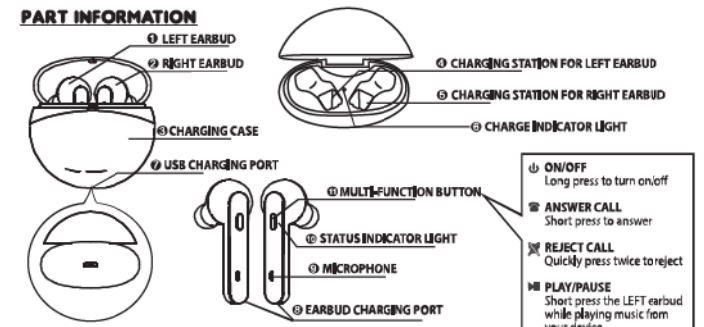

SPECIFICATIONS

WIRELESS EARBUDS		CHARGING CASE	
Wireless Connectivity:	5.0 + EDR/BLE	Charger capacity:	800 mAh
Battery:	50 mAh Lithium polymer	DC output voltage:	DC5V
Protocol Support:	HFP1.7; HSP1.2; A2DP1.3; AVCRP1.6; SPP1.2; PBAP1.0	DC charging current (max):	1A
Play time:	5 hours	DC output current (max):	1A
Standby time:	360 hours		

CHARGING THE CASE
Before using fully charge the case with the earbuds in the case. Here's how:
1. Plug the Micro-USB cable into the USB port on your computer (not included) or a 5V DC adapter (not included). Do not use an adapter with a voltage higher than 5V.
2. Plug the other end of the cable into the bottom of the charging case.
3. The indicator light on the charging case will flash red while it is charging. One flash is the lowest battery level, and four flashes means it is almost fully charged. When fully charged, the light will turn off.

Charging takes approximately 45 minutes. A fully charged case will charge the earbuds about 5 times before needing to be charged again. Charge the battery regularly to maintain optimum performance, even when the earbuds aren't regularly in use. For example, charge the case and earbuds at least once every six months. Keep the earbuds OFF when not in use for an extended period.



CHARGING THE EARBUDS
The portable charging case will charge the earbuds without being plugged into a power source.
1. Place the left earbud in the left port, and the right earbud in the right port inside of the charging case.
2. Open the lid on the charging case.
3. The indicator lights on the earbuds will be solid red while the earbuds are charging in the case. When fully charged, the lights will turn off.
4. Alternatively, use the included Micro-USB Cable for earbuds, and plug one jack into the charging port on each earbud. Plug the other end of the cable into your computer (not included) or a 5V DC adapter (not included).

The battery life of the earbuds is about 5 hours per charge.



TURNING ON / PAIRING THE EARBUDS / WIRELESS CONNECTIVITY
1 **TURN ON** — **TURN ON:** Take both earbuds out of the charging case. The indicator light on the left earbud should alternate flashing red and blue. This means the earbuds have automatically turned on successfully.
NOTE: If the earbuds are outside of the case, put them back in the case and take them out again to turn them on. If they do not turn on, charge the case with the earbuds inserted.

2 **PAIRING EARBUDS** — **PAIRING:** After the earbuds have been removed from the charging case, they will automatically pair in a few seconds, but will be disconnected from your device. Place the earbuds in your ears. You will hear a tone to let you know they have successfully paired.
NOTE: To ensure the earbuds are successfully paired, take out and insert both earbuds in your ears at the same time.

3 **CONNECT DEVICE** — **CONNECTING TO DEVICE:**
1. Turn on your device (not included).
2. Open the settings menu on your device.
3. Select wireless connectivity and make sure it is on.
4. Your device will search for the wireless earbuds.
5. Select the device name "LOL Surprise Earbuds" to connect to your device.

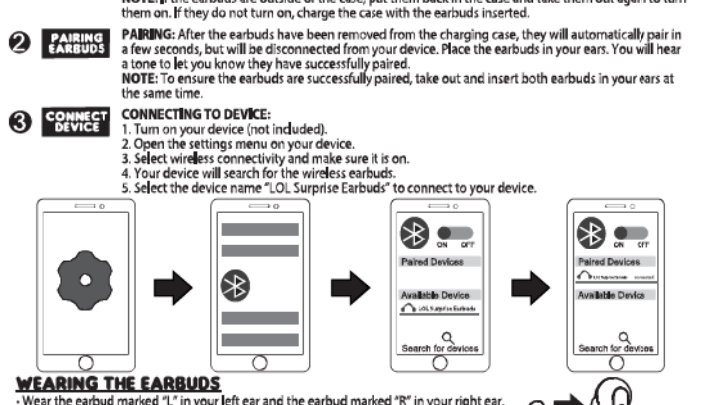

WEARING THE EARBUDS
- Wear the earbud marked "L" in your left ear and the earbud marked "R" in your right ear.
- Adjust the stem of the earbuds forward or backward so they fit comfortably in your ear.
- If necessary, replace the earbud tips with the included smaller earbud tips by gently pulling the tips off of the earbuds and pressing on the smaller tips.

FUNCTIONS
ANSWER THE PHONE: Press the answer button on your connected device or short press the multi-function button on the earbuds to answer the phone.
HANG UP THE PHONE: Press the hang up button on your connected device or short press the multi-function button on the earbuds to end the call.
REJECT A CALL: Press the reject/hang up button on your connected device or quickly press the multi-function button twice on the earbuds to reject an incoming call.
PLAY/PAUSE/NEXT: With the device wirelessly connected and music playing, press the multi-function button on the left earbud to play and pause music. Press the multi-function button on the right earbud to skip to the next song.
VOICE ASSISTANT: Press the left or right multi-function button for two seconds to access your device's voice assistant feature. Press again to dismiss the voice assistant. NOTE: If your Android phone device does not come with a built-in voice assistant, you need to download a third-party program to access this feature.
LOW BATTERY: When the earbuds are running low on power, the indicator light will be off. If the batteries are completely exhausted, you will hear a tone through the earbuds to remind you to charge them.
RESET EARBUDS: If the earbuds are not working, turn off the earbuds by pressing and holding the multi-function button on each earbud for 15 seconds. The earbuds will reset. Put them back in the charging case and take them out again to pair. You may need to connect the device to your phone again.

CONNECTING EARBUDS SEPARATELY
USING ONE EARBUD FOR ONE DEVICE:
1. Only connect the left earbud.
2. Remove the two earbuds from the charging case, and press the multi-function button on both earbuds for 8 seconds to turn them off.
3. Press the multi-function button on the left earbud for 6 seconds to turn it on until the blue light flashes.
4. Search for the device "LOL Surprise Earbuds" on your list of devices in the wireless connectivity settings on your device.
5. Choose the device name to connect and pair the left earbud.

USING EARBUDS FOR DIFFERENT DEVICES:
1. Always connect the right earbud first.
2. Remove the two earbuds from the charging case.
3. Press the multi-function button on both earbuds for 8 seconds to turn off the power.
4. Press the multi-function button on the right earbud for 6 seconds to turn it on until the blue light flashes.
5. In the wireless connectivity settings on your device, search for "LOL Surprise Earbuds" to connect to that device.
6. Once the right earbud is connected, press the multi-function button for 6 seconds to turn it on until the blue light flashes.
7. Search for "LOL Surprise Earbuds" on another device to connect to that device.

NOTE: To restore to the mode where both are connected to one device, remove the "LOL Surprise Earbuds" wireless connection from the list of paired devices on your device. Remove both earbuds from the charging case and press both multi-function buttons for 8 seconds at the same time to turn them off. Then, press both buttons for 15 seconds to reset the earbuds. Then, insert them into the charging case and take them out again. Find the device "LOL Surprise Earbuds" on your device and select the device name to pair again.

DISCONNECTING THE EARBUDS
In the settings on your device, select the device name and disconnect the earbuds.

IMPORTANT INFORMATION
- Not all devices are compatible with the earbuds. Your device must have wireless connectivity capabilities.

CARE AND MAINTENANCE
- Always keep the cover on the charging case closed during use to prevent water or debris from entering the device.
- Keep the charging case clean by wiping it off with a dry, soft cloth. Remove earbuds before cleaning the charging stations inside the charging case. Do not place the device under running water or use harsh chemicals or abrasive materials to clean.
- Use a dry cotton swab to clean if necessary.
- Only use a slightly damp cloth to wipe off if necessary.
- Always air dry; do not subject to heat.
- Keep the charging case and earbuds out of direct sunlight for long periods of time. Do not expose the device or accessories to direct heat sources.
- If you do not plan to use the earbuds for an extended period, it is recommended that you turn them off. Regularly charge the battery when not in use to ensure the battery accepts a charge.

LITHIUM POLYMER BATTERY SAFE USAGE
This device is equipped with a lithium polymer (LiPo) rechargeable battery that is non-replaceable. Please pay attention to the following cautions for safe use:
- Before recharging, allow the battery to cool for at least 10 minutes after use.
- Do not dispose of the battery in fire or extreme heat, as this could result in an explosion.
- Do not use or leave the battery near a heat source such as a fire or a heater, as this could result in an explosion.
- Do not strike or throw the battery against hard surfaces.
- Do not immerse the battery in water.
- Keep the battery in a cool, dry place.
- When recharging, only use the Micro-USB Cable specifically included for that purpose.
- Do not over-charge the battery.
- Do not directly solder the battery and pierce the battery with a nail or other sharp object.
- Do not disassemble or alter the battery.
- Charge the battery as necessary. Failure to charge the battery frequently may result in a battery that will no longer accept a charge.
- Do not transport or store the battery with metal objects such as necklaces, hairpins, etc.
- Please recycle a used battery after covering the battery wires/terminals with electrical tape or by inserting it into an individual poly bag. Check local laws and regulations for recycling and/or disposal information.
- Under the environment with electrostatic discharge, the product may malfunction and require the user to reset the product by turning it off and back on again.
- Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
- When subjected to extremely low air pressure, it is possible but unlikely that battery usage may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

"Let's care for the environment!"
The wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

(FR)

⚠ ATTENTION : DANGER D'ÉTOUFFEMENT–Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
571803E7C
ÂGE : 6 ANS ET +



571803

ÉCOUTEURS SANS FIL

INCLUT :
- Écouteurs sans fil L.O.L. Surprise!™
- Étui de charge portatif
- Câble micro-USB pour l'étui
- Câble micro-USB pour les écouteurs
- 2 petits embouts d'écouteur

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

Avant de donner ce produit à un enfant, retirez tout l'emballage, y compris les couvercles en plastique, ruban adhésif, liens, étiquettes et fixations d'emballage.

⚠ ATTENTION
Vérifiez le niveau de son de votre appareil (non inclus) pour vous assurer que le volume est réglé à un niveau de décibels sans danger pour votre enfant. Il est important de vérifier ceci avant chaque utilisation pour protéger l'ouïe de votre enfant. Écouter un son trop fort pour votre enfant pourrait causer une perte d'audition. Certains appareils sont munis de contrôles parentaux qui permettent à l'utilisateur de contrôler le volume de l'appareil.

INFORMATIONS SUR LES PIÈCES

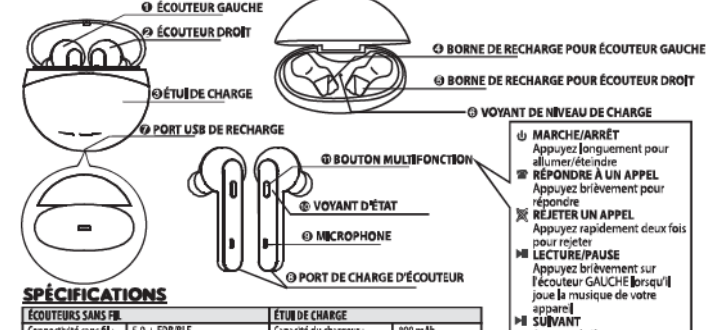

SPÉCIFICATIONS

ÉCOUTEURS SANS FIL		ÉTUI DE CHARGE	
Connectivité sans fil :	5.0 + EDR/BLE	Capacité du chargeur :	800 mAh
Batterie :	au lithium-polymère de 50 mAh	Tension CC de sortie :	5 V CC
Support de protocole :	HFP1.7 ; HSP1.2 ; A2DP1.3 ; AVCRP1.6 ; SPP1.2 ; PBAP1.0	Courant CC de recharge (max) :	1 A
Durée de lecture :	5 heures	Courant CC de sortie (max) :	1 A
Temps d'attente :	360 heures		

CHARGER L'ÉTUI
Avant d'utiliser, chargez entièrement l'étui avec les écouteurs dans l'étui. Voici comment procéder :
1. Branchez le câble micro-USB dans le port USB de votre ordinateur (non inclus) ou un adaptateur CC de 5 V (non inclus). N'utilisez pas d'adaptateur avec tension supérieure à 5 V.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la partie inférieure de l'étui de charge.
3. Le voyant de l'étui de charge clignotera en rouge lors de la charge. Un symbole d'éclair est le niveau de batterie le plus faible et quatre symboles d'éclair signifient que l'appareil est presque entièrement chargé. Lorsque l'appareil sera entièrement chargé, le voyant s'éteindra.

La charge nécessite environ 45 minutes. Un étui entièrement chargé chargera les écouteurs environ 5 fois avant de devoir les recharger à nouveau. Chargez la batterie régulièrement pour maintenir un rendement optimal, même lorsque les écouteurs ne sont pas utilisés régulièrement. Par exemple, chargez l'étui et les écouteurs au moins une fois aux six mois. Gardez les écouteurs ÉTEINTS si vous ne les utiliserez pas pendant une longue période.



CHARGER LES ÉCOUTEURS
L'étui de charge portatif chargera les écouteurs sans être branché à une source d'énergie.
1. Posez l'écouteur gauche dans le port gauche et l'écouteur droit dans le port droit de l'étui de charge.
2. Ouvrez le couvercle de l'étui de charge.
3. Les voyants des écouteurs seront rouges et ne clignoteront pas lorsque les écouteurs seront en cours de charge dans l'étui. Lorsqu'ils seront entièrement chargés, les voyants s'éteindront.
4. Sinon, utilisez le câble micro-USB inclus pour les écouteurs et branchez une prise dans le port de recharge de chaque écouteur. Branchez l'autre extrémité du câble dans votre ordinateur (non inclus) ou un adaptateur CC de 5 V (non inclus).

L'autonomie des écouteurs est d'environ 5 heures par charge.

ALLUMER / JUMELER LES ÉCOUTEURS / CONNECTIVITÉ SANS FIL
1 **ALLUMER** — **ALLUMER :** Retirez les deux écouteurs de l'étui de charge. Le voyant de l'écouteur gauche devrait clignoter successivement en rouge et en bleu. Ceci signifie que les écouteurs sont automatiquement allumés.
REMARQUE : Si les écouteurs sont sortis de l'étui, remettez-les dans l'étui et sortez-les à nouveau pour les allumer. S'ils ne s'allument pas, chargez l'étui avec les écouteurs insérés dans l'étui.

2 **JUMELER LES ÉCOUTEURS** — **JUMELER :** Après avoir retiré les écouteurs de l'étui de charge, ils se jumelleront automatiquement en quelques secondes, mais ils seront débranchés de votre appareil. Mettez les écouteurs dans vos oreilles. Vous entendrez une tonalité pour vous dire qu'ils ont été correctement jumelés.
REMARQUE : Pour vous assurer que les écouteurs sont correctement jumelés, retirez-les et insérez-les à nouveau dans vos oreilles en même temps.

3 **CONNECTER L'APPAREIL** — **CONNECTER À UN APPAREIL :**
1. Allumez votre appareil (non inclus).
2. Ouvrez le menu des paramètres de votre appareil.
3. Sélectionnez la connectivité sans fil et assurez-vous qu'elle est allumée.
4. Votre appareil cherchera les écouteurs sans fil.
5. Sélectionnez le nom de l'appareil « LOL Surprise Earbuds » (Écouteurs LOL Surprise) pour vous connecter à votre appareil.

PORTER LES ÉCOUTEURS
- Portez l'écouteur indiquant « L » dans votre oreille gauche et l'écouteur indiquant « R » dans votre oreille droite.
- Ajustez la tige des écouteurs vers l'avant ou l'arrière pour qu'ils soient confortables dans l'oreille.
- Au besoin, remplacez les embouts des écouteurs par des embouts plus petits en retirant délicatement les embouts des écouteurs et en y insérant les embouts plus petits.

FONCTIONS
RÉPONDRE AU TÉLÉPHONE : Appuyez sur le bouton de réponse de votre appareil connecté ou appuyez brièvement sur le bouton multifonction des écouteurs pour répondre au téléphone.
RACCROCHER LE TÉLÉPHONE : Appuyez sur le bouton de raccrochage de votre appareil connecté ou appuyez brièvement sur le bouton multifonction des écouteurs pour mettre fin à l'appel.
REJETER UN APPEL : Appuyez sur le bouton de rejet/raccrochage de votre appareil connecté ou appuyez rapidement deux fois sur le bouton multifonction des écouteurs pour rejeter un appel entrant.
LECTURE/PAUSE/SUIVANT : Lorsque l'appareil est connecté sans fil et que la musique joue, appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche pour faire jouer la musique et l'arrêter momentanément. Appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur droit pour passer à la prochaine chanson.
ASSISTANT VOCAL : Appuyez sur le bouton multifonction gauche ou droit pendant deux secondes pour accéder à la caractéristique d'assistant vocal de votre appareil. Appuyez à nouveau pour ne plus utiliser l'assistant vocal. REMARQUE : si votre téléphone Android n'est pas doté d'un assistant vocal intégré, vous devrez télécharger le logiciel d'un tiers pour accéder à cette caractéristique.
FAIBLE BATTERIE : Lorsque les écouteurs sont presque déchargés, le voyant s'éteindra. Si les batteries sont complètement déchargées, vous entendrez une tonalité dans les écouteurs pour vous rappeler de les charger.
RÉINITIALISATION DES ÉCOUTEURS : Si les écouteurs ne fonctionnent pas, éteignez-les en appuyant sur le bouton multifonction de chaque écouteur et en le maintenant enfoncé pendant 15 secondes. Les écouteurs se réinitialiseront. Remettez-les dans l'étui de charge et sortez-les à nouveau pour les jumeler. Vous devrez peut-être connecter votre appareil à votre téléphone à nouveau.

CONNECTER LES ÉCOUTEURS SÉPARÉMENT
UTILISER UN ÉCOUTEUR POUR UN APPAREIL :
1. Connectez uniquement l'écouteur gauche.
2. Retirez les deux écouteurs de l'étui de charge et appuyez sur le bouton multifonction des deux écouteurs pendant 8 secondes pour les éteindre.
3. Appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche pendant 6 secondes pour l'allumer jusqu'à ce que le voyant bleu clignote.
4. Cherchez l'appareil « LOL Surprise Earbuds » (Écouteurs LOL Surprise) dans votre liste d'appareils sous les paramètres de connectivité sans fil de votre appareil.
5. Choisissez le nom de l'appareil pour connecter et jumeler l'écouteur gauche.

UTILISER LES ÉCOUTEURS POUR DIVERS APPAREILS :
1. Branchez toujours l'écouteur droit en premier.
2. Retirez les deux écouteurs de l'étui de charge.
3. Appuyez sur le bouton multifonction des deux écouteurs pendant 8 secondes pour les éteindre.
4. Appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur droit pendant 6 secondes pour l'allumer jusqu'à ce que le voyant bleu clignote.
5. Dans les paramètres de connectivité sans fil de votre appareil, cherchez « LOL Surprise Earbuds » (Écouteurs LOL Surprise) pour vous connecter à cet appareil.
6. Une fois l'écouteur droit connecté, appuyez sur le bouton multifonction pendant 6 secondes pour l'allumer jusqu'à ce que le voyant bleu clignote.
7. Cherchez l'appareil « LOL Surprise Earbuds » (Écouteurs LOL Surprise) sur un autre appareil pour vous connecter à cet appareil.

REMARQUE : Pour rétablir le mode dans lequel les deux écouteurs sont connectés à un appareil, retirez de votre appareil la connexion sans fil des écouteurs LOL Surprise à partir de la liste des appareils jumelés. Retirez les deux écouteurs de l'étui de charge et appuyez simultanément sur les deux boutons multifonctions de l'étui de charge pendant 8 secondes pour les éteindre. Appuyez ensuite sur les deux boutons pendant 15 secondes pour réinitialiser les écouteurs. Insérez-les ensuite dans l'étui de charge et retirez-les à nouveau. Trouvez l'appareil « LOL Surprise Earbuds » (Écouteurs LOL Surprise) sur votre appareil et sélectionnez le nom de l'appareil pour le jumeler à nouveau.

DÉBRANCHER LES ÉCOUTEURS
Dans les paramètres de votre appareil, sélectionnez le nom de l'appareil et déconnectez les écouteurs.

INFORMATIONS IMPORTANTES
- Certains appareils ne sont pas compatibles avec les écouteurs. Votre appareil doit pouvoir se connecter sans fil.

SOINS ET ENTRETIEN
- Gardez toujours le couvercle de l'étui de charge fermé durant l'utilisation pour empêcher que l'eau ou des débris ne s'infiltrent dans l'appareil.
- Gardez l'étui de charge propre en l'essuyant avec un linge sec et doux. Retirez les écouteurs avant de nettoyer les bornes de recharge à l'intérieur de l'étui de charge. Ne mettez pas l'appareil sous l'eau courante ou n'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs forts pour le nettoyer.
- Utilisez un coton-tige sec pour le nettoyer au besoin.
- Utilisez uniquement un linge légèrement humide pour l'essuyer au besoin.
- Laissez-le toujours sécher à l'air libre, ne l'exposez pas à la chaleur.
- Gardez l'étui de charge et les écouteurs hors de la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. N'exposez pas l'appareil ou les accessoires à des sources de chaleur directes.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser les écouteurs pendant une longue période, il est recommandé de les éteindre. Chargez régulièrement la batterie même si l'appareil n'est pas utilisé pour vous assurer que la batterie accepte une charge.

USAGE SANS DANGER DE LA PILE AU LITHIUM-POLYMÈRE
Cet appareil est muni d'une pile au lithium-polymère (LiPo) rechargeable, mais non remplaçable. Veuillez prêter attention aux mises en garde suivantes pour un usage sans danger :
- Avant la recharge, laissez la pile refroidir pendant au moins 10 minutes après utilisation.
- Ne jetez pas la pile au feu et ne l'exposez pas à une chaleur extrême car cela pourrait causer une explosion.
- N'utilisez pas la pile et ne laissez pas la pile près d'une source de chaleur, comme un feu ou un radiateur car cela pourrait causer une explosion.
- Ne frappez pas et ne lancez pas la pile contre des surfaces dures.
- Ne plongez pas la pile dans l'eau.
- Gardez la pile dans un lieu frais et sec.
- Lors de la recharge, utilisez uniquement le câble micro-USB spécialement inclus à cet effet.
- Ne surchargez pas la pile.
- Ne soudez pas directement la pile et ne la percez pas avec un clou ou un autre objet pointu ou tranchant.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la pile.
- Chargez la pile au besoin. Ne pas charger la pile fréquemment peut faire en sorte que la pile n'acceptera plus une charge.
- Ne transportez pas et ne rangez pas la pile avec des objets en métal, comme des colliers, épingles, etc.
- Veuillez recycler une pile usagée après avoir recouvert les fils/bornes de la pile avec un ruban isolant ou l'avoir insérée dans un sac en polyéthylène individuel. Vérifiez les lois et règlements locaux pour connaître les informations sur le recyclage et/ou la mise au rebut.
- Dans un environnement avec décharge électrostatique, ce produit risque de mal fonctionner et l'utilisateur devra peut-être réinitialiser le produit en l'éteignant et en le rallumant.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être chargées par un adulte.
- Lorsqu'une pile est soumise à une pression d'air extrêmement basse, il est possible mais peu probable que l'utilisation de la pile puisse entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

« Protégeons l'environnement ! »
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

(ES)

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO–Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.
571803E7C
EDAD 6+

571803

AURICULARES INALÁMBRICOS

INCLUYE:
- Auriculares inalámbricos L.O.L. Surprise!™
- Estuche portátil de carga
- Cable micro-USB para el estuche
- Cable micro-USB para los auriculares
- 2 almohadillas pequeñas para auriculares

Las ilustraciones solo se muestran a modo de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

Antes de darle este producto al niño, retire todo el material de embalaje, incluidas las cubiertas de plástico, cintas, ataduras y cierres de embalaje.

⚠ ADVERTENCIA
Compruebe el nivel de audio de su dispositivo (no incluido) para asegurarse de que el volumen está ajustado a un nivel de decibelios seguro para su hijo. Es importante comprobar esto antes de cada uso para garantizar que la audición de su hijo no sufra por el nivel de audio de su dispositivo. La reproducción de audio a un nivel demasiado alto para su hijo puede producir pérdida de oído. Algunos dispositivos están equipados con un control parental que permite al usuario controlar el nivel de volumen del dispositivo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

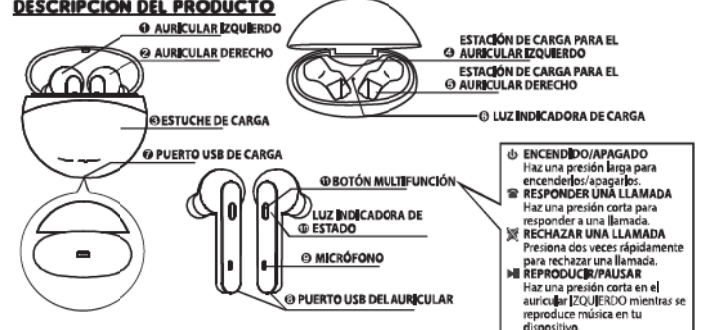

ESPECIFICACIONES

AURICULARES INALÁMBRICOS		ESTUCHE DE CARGA	
Conexión inalámbrica:	5.0 + EDR/BLE	Capacidad del cargador:	800 mAh
Batería:	50 mAh de polímero de litio	Tensión CC de salida:	CC5V
Perfiles compatibles:	HFP1.7; HSP1.2; A2DP1.3; AVCRP1.6; SPP1.2; PBAP1.0	Corriente CC de carga (máx.)	1A
Tiempo de reproducción:	5 horas	Corriente CC de salida (máx.):	1A
Tiempo de standby:	360 horas		

CARGA DEL ESTUCHE
Antes de usar, carga completamente el estuche con los auriculares en su interior. Aquí se indica cómo hacerlo:
1. Enchufa el cable micro-USB en el puerto USB de tu ordenador (no incluido) o en un adaptador CC 5V (no incluido). No uses un adaptador con un voltaje superior a 5V.
2. Enchufe el otro extremo del cable a la parte inferior del estuche de carga.
3. La luz indicadora del estuche de carga parpadeará en rojo mientras está cargando. Un parpadeo indica el nivel más bajo de la batería y cuatro parpadeos indican que la batería está casi completamente cargada. Cuando esté completamente cargada, la luz se apagará.

La carga lleva aproximadamente 45 minutos. Un estuche completamente cargado cargará los auriculares unas 5 veces antes de ser necesario cargarlo de nuevo. Carga la batería periódicamente para que mantenga un rendimiento óptimo, incluso si no se usan los auriculares regularmente. Por ejemplo, carga el estuche y los auriculares una vez cada seis meses. Mantén los auriculares apagados cuando no los uses por un largo periodo de tiempo.

CARGA DE LOS AURICULARES
El estuche portátil de carga cargará los auriculares sin estar conectado a una fuente de alimentación.
1. Coloca el auricular izquierdo en el puerto izquierdo y el derecho en el puerto derecho en el interior del estuche de carga.
2. Abre la tapa del estuche de carga.
3. Las luces indicadoras de los auriculares se iluminarán fijas en rojo mientras los auriculares estén en el estuche de carga. Cuando esté completamente cargados, la luz se apagará.
4. También puedes usar el cable micro-USB incluido para los auriculares y enchufar una toma en el puerto de carga de cada auricular. Enchufa el otro extremo del cable en tu ordenador (no incluido) o en un adaptador CC 5V (no incluido).

La vida de la batería de los auriculares por cada carga es de 5 horas



ENCENDIDO/EMPAREJAMIENTO DE LOS AURICULARES/CONEXIÓN INALÁMBRICA
1 **ENCENDIDO** — **ENCENDIDO:** Saca ambos auriculares del estuche de carga. La luz indicadora del auricular izquierdo parpadeará en rojo y azul. Esto quiere decir que los auriculares se han encendido automáticamente.
NOTA: Si los auriculares están fuera del estuche colócalos en su interior, sácalos de nuevo y enciéndelos. Si no se encienden, carga el estuche con los auriculares en su interior.

2 **EMPAREJAMIENTO DE LOS AURICULARES** — **EMPAREJAMIENTO:** Después de sacar los auriculares del estuche de carga, se emparejarán automáticamente al cabo de unos segundos, pero estarán desconectados de tu dispositivo. Coloca los auriculares en tus orejas. Escucharás un aviso acústico indicativo de que se han emparejado.
NOTA: Para garantizar que los auriculares se han emparejado con éxito, sácalos y insértalos en tus orejas ambos al mismo tiempo.

3 **CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO** — **CÓMO CONECTARSE AL DISPOSITIVO:**
1. Enciende tu dispositivo (no incluido).
2. Abre el menú de ajustes en tu dispositivo.
3. Selecciona la conexión inalámbrica y comprueba que está activada.
4. Tu dispositivo buscará los auriculares inalámbricos.
5. Selecciona el nombre del dispositivo "LOL Surprise Earbuds" para conectarlo a tu dispositivo.

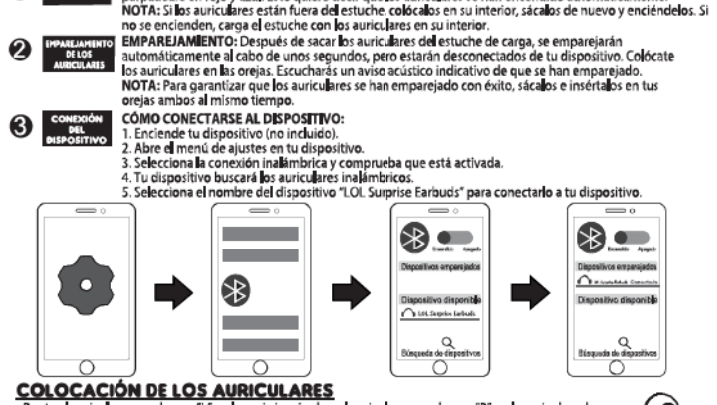

COLOCACIÓN DE LOS AURICULARES
- Ponte el auricular marcado con "L" en la oreja izquierda y el auricular marcado con "R" en la oreja derecha.
- Ajusta el vástago de los auriculares hacia delante o hacia atrás para que se acomoden en tus orejas.
- Si es necesario, sustituye las almohadillas de los auriculares por las más pequeñas incluidas tirando con cuidado de las instaladas en los auriculares y presionando en ellos las más pequeñas.

FUNCIONES
CÓMO RESPONDER A UNA LLAMADA TELEFÓNICA: Presiona el botón de respuesta en tu dispositivo conectado o haz una presión corta en el botón multifunción de los auriculares para responder a la llamada.
CÓMO FINALIZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA: Presiona el botón de finalizar llamada en tu dispositivo conectado o haz una presión corta en el botón multifunción de los auriculares para finalizar la llamada.
CÓMO RECHAZAR UNA LLAMADA: Presiona el botón de rechazar/colgar una llamada en tu dispositivo conectado o presiona rápidamente dos veces el botón multifunción de los auriculares para rechazar una llamada entrante.
REPRODUCIR/PAUSAR/SIGUIENTE: Con el dispositivo conectado inalámbricamente y reproduciendo música, presiona el botón multifunción en el auricular izquierdo para reproducir y pausar la música. Presiona el botón multifunción en el auricular derecho para saltar a la canción siguiente.
ASISTENTE DE VOZ: Presiona el botón multifunción izquierdo o derecho por dos segundos para acceder a la opción de asistente de voz de tu dispositivo. Presiona de nuevo para desactivar el asistente de voz. NOTA: Si tu teléfono Android no posee asistente de voz integrado, deberás descargar un programa de un tercero para acceder a esta opción.
BATERÍA BAJA DE ENERGÍA: Cuando los auriculares se estén quedando sin batería, la luz indicadora se apagará. Si las baterías están completamente agotadas, escucharás un aviso acústico a través de los auriculares para recordarte que los cargues.
REINICIO DE LOS AURICULARES: Si los auriculares no funcionan, apágalos manteniendo presionado el botón multifunción en cada uno de los auriculares por 15 segundos. Los auriculares se reiniciarán. Vuelve a colocarlos en el estuche de carga y sácalos de nuevo para emparejarlos. Es posible que debas conectar el dispositivo a tu teléfono de nuevo.

CONEXIÓN DE LOS AURICULARES POR SEPARADO
USO DE UN AURICULAR PARA UN DISPOSITIVO:
1. Conecta solo el auricular izquierdo.
2. Saca los dos auriculares del estuche de carga y presiona el botón multifunción en ambos auriculares por 8 segundos para apagarlos.
3. Presiona el botón multifunción en el auricular izquierdo por 6 segundos hasta que la luz azul parpadee para encenderlo.
4. Busca el dispositivo "LOL Surprise Earbuds" en tu lista de dispositivos del ajuste de conexión inalámbrica de tu dispositivo.
5. Selecciona el nombre del dispositivo y empareja el auricular izquierdo.

USO DE LOS AURICULARES CON DISTINTOS DISPOSITIVOS:
1. Conecta siempre el auricular derecho primero.
2. Saca los dos auriculares del estuche de carga.
3. Presiona el botón multifunción en ambos auriculares por 8 segundos para apagarlos.
4. Presiona el botón multifunción en el auricular derecho por 6 segundos hasta que la luz azul parpadee para encenderlo.
5. En los ajustes de conexión inalámbrica de tu dispositivo, busca "LOL Surprise Earbuds" para conectar dicho dispositivo.
6. Una vez que el auricular derecho está conectado, presiona el botón multifunción por 6 segundos hasta que la luz azul parpadee para encenderlo.
7. Busca el dispositivo "LOL Surprise Earbuds" en otro dispositivo para conectar dicho dispositivo.

NOTA: Para restablecer el modo en el que ambos auriculares están conectados al mismo dispositivo, borra la conexión inalámbrica "LOL Surprise Earbuds" de la lista de dispositivos emparejados de tu dispositivo. Saca los dos auriculares del estuche de carga y presiona el botón multifunción en ambos auriculares por 8 segundos al mismo tiempo para apagarlos. Luego, presiona ambos botones por 15 segundos para reiniciar los auriculares. Después, insértalos en el estuche de carga y sácalos de nuevo. Busca el dispositivo "LOL Surprise Earbuds" en tu dispositivo y selecciona el nombre del dispositivo para emparejarlo de nuevo.

DESCONEXIÓN DE LOS AURICULARES
En los ajustes de tu dispositivo, selecciona el nombre del dispositivo y desconecta los auriculares.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
- No todos los dispositivos son compatibles con los auriculares. Tu dispositivo debe tener la opción de conexión inalámbrica.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
- Mantén siempre la tapa del estuche de carga cerrada para evitar que penetre agua o suciedad en el dispositivo.
- Mantén el estuche de carga limpio pasándole un paño seco y suave. Retira los auriculares antes de limpiar las estaciones de carga del interior del estuche. No pongas el dispositivo bajo el grifo ni uses productos químicos agresivos o materiales abrasivos para limpiarlo.
- Usa un palito de algodón para limpiarlo si fuera necesario.
- Usa solo un paño ligeramente húmedo para limpiarlo si fuera necesario.
- Déjalo secar al aire y no lo sometas al calor.
- No sometas el estuche de carga y los auriculares a la luz directa del sol por largos periodos de tiempo. No expongas el dispositivo o los accesorios a fuentes de calor directas.
- Si no vas a utilizar los auriculares durante un largo periodo de tiempo, te recomendamos que los apagues. Carga la batería regularmente cuando no estés usándola para garantizar que acepta la carga.

USO SEGURO DE LA BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO
Este dispositivo está equipado con una batería de polímero de litio (LiPo) recargable y no reemplazable. Presta atención a las siguientes medidas de seguridad para garantizar un uso seguro:
- Antes de recargar la batería, deja que se enfríe durante 10 minutos como mínimo después de haber usado la unidad.
- No deseches la pila en el fuego o en lugares de calor extremo, ya que podría explotar.
- No uses ni dejes la pila cerca de fuentes de calor, como fuegos o calefactores, ya que podría explotar.
- No golpees o arrojes la batería contra superficies duras.
- No sumerjas la batería en el agua.
- Guarda la batería en un lugar fresco y seco.
- Cuando recargues la unidad, utiliza únicamente el cable Micro-USB suministrado para tal fin.
- No sobrecargues la batería.
- No sueldes directamente la batería ni la perfores con un clavo o algún otro objeto afilado.
- No desarmes o modifiques la batería.
- Carga la batería según se requiera. Si la batería no se recarga con frecuencia, podría dejar de admitir cargas.
- No transportes o guardes la batería con objetos metálicos como collares, horquillas para el pelo, etc.
- Recicla una batería gastada después de haber cubierto los cables/terminales con cinta aislante o habiéndola metido en una bolsa de plástico individual. Revisa las normas y los reglamentos locales para información sobre el desecho y/o el reciclaje.
- En lugares con descargas electrostáticas, el producto podría funcionar mal y requerir su restablecimiento por parte del usuario apagándolo y encendiéndolo de nuevo.
- Las baterías recargables solo deben ser recargadas por un adulto.
- Cuando la pila se somete a una presión atmosférica extremadamente baja, es posible, pero improbable, que su uso produzca una explosión o fugas de líquido o gas inflamables.

¡Cuidemos el medioambiente!
El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no debe desecharse con el resto de la basura doméstica. A la hora de desechar el artículo, utiliza los puntos de recogida o centros de reciclaje designados. No deseches las baterías usadas en el cubo de la basura. Llévalas a algún centro de reciclaje.

(DE)

⚠ ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR–Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
571803E7C
ALTER: AB 6 JAHREN

571803

KABELLOSE OHRHÖRER

INHALT:
- L.O.L. Surprise!™ Kabellose Ohrhörer
- Tragbares Lade-Etui
- Micro-USB Ladekabel für Ladegerät
- Micro-USB Ladekabel für Ohrhörer
- 2 kleine Ohrstöpsel für Ohrhörer

Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Inhalt abweichen.

Bitte entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial einschließlich Kunststoffhüllen, Klebestreifen, Etiketten und Arretierungen, bevor Sie dieses Produkt Ihrem Kind geben.

⚠ WARNUNG
Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung an Ihrem Gerät (nicht enthalten) und stellen sicher, dass der Geräuschpegel sicher für Ihr Kind ist. Dies muss vor jeder Benutzung überprüft werden, damit die an Ihrem Gerät eingestellte Lautstärke nicht zu Hörschäden führt. Wenn die Audiowiedergabe für Ihr Kind zu laut ist, könnte dies einen Gehörverlust verursachen. Manche Geräte sehen eine elterliche Kontrolle vor und ermöglichen es dem Benutzer, die Lautstärke des Geräts zu kontrollieren.

DIE EINZELTEILE

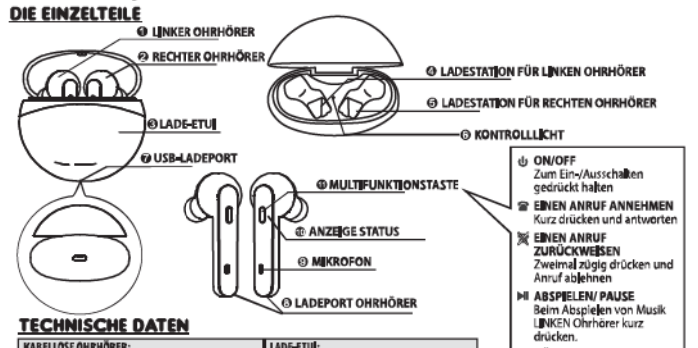

TECHNISCHE DATEN

KABELLOSE OHRHÖRER:		LADE-ETUI:	
Kabellose Verbindung:	5.0 + EDR/BLE	Ladekapazität:	800 mAh
Batterie:	50 mAh Lithium Polymer	DC Ausgangsspannung:	DC5V
Protokoll-Unterstützung:	HFP1.7; HSP1.2; A2DP1.3; AVCRP1.6; SPP1.2; PBAP1.0	DC Batterieladestrom (max.):	1A
Betriebsdauer:	5 Stunden	DC Ausgangsstrom (max.):	1A
Standby-Zeit:	360 Stunden		

LADEN DES LADE-ETUIS
Das Lade-Etui mit eingelegten Ohrhörern muss vor der Benutzung vollständig aufgeladen werden.
So geht's:
1. Das Micro-USB Ladekabel in den USB-Port des Computers (nicht enthalten) oder einen 5 V DC-Adapter (nicht enthalten) stecken. Bitte keine Adapter mit mehr als 5 V benutzen.
2. Das andere Ende des Kabels unten in das Lade-Etui stecken.
3. Während des Ladevorgangs blinkt das Kontrolllicht des Lade-Etuis rot. Einmaliges Aufleuchten bedeutet niedrige Ladung, viermaliges Aufleuchten bedeutet nahezu vollständige Ladung. Bei vollständiger Aufladung erlischt die Kontrollleuchte.

Der Ladevorgang dauert ungefähr 45 Minuten. Mit einem vollständig geladenen Lade-Etui können die Ohrhörer etwa 5 Mal geladen werden, bevor das Etui neu geladen werden muss. Für eine optimale Leistung sollte die Batterie regelmäßig geladen werden, auch wenn die Ohrhörer nicht regelmäßig benutzt werden. Lade-Etui und die Ohrhörer sollten zum Beispiel halbjährlich geladen werden. Die Ohrhörer sollten ausgeschaltet (OFF) bleiben, wenn sie länger nicht benutzt werden.



LADEN DER OHRHÖRER
Das tragbare Lade-Etui lädt die Ohrhörer, ohne an den Strom angeschlossen zu sein.
1. Den linken Ohrhörer in den linken und den rechten Ohrhörer in den rechten Port im Lade-Etui einlegen.
2. Abdeckung des Lade-Etuis öffnen.
3. Die Kontrolllichter der Ohrhörer leuchten während des Ladevorgangs rot. Wenn sie vollständig aufgeladen sind, erlöschen die Kontrolllichter.
4. Alternativ kann auch das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel für Ohrhörer benutzt werden und jeweils ein Stecker in die Ladeports der Ohrhörer gesteckt werden, und das andere Ende des Ladekabels in den Computer (nicht enthalten) oder einen 5 V DC-Adapter (nicht enthalten) stecken.

Die Batteriedauer der Ohrhörer beträgt ungefähr 5 Stunden, wenn sie aufgeladen sind.



EINSCHALTEN / OHRHÖRER KOPPELN / KABELLOSE VERBINDUNG
1 **EINSCHALTEN** — **EINSCHALTEN:** Beide Ohrhörer aus dem Lade-Etui nehmen. Das Kontrolllicht am linken Ohrhörer sollte abwechselnd rot und blau blinken. Dies bedeutet dass, dass sich die Ohrhörer automatisch eingeschaltet haben.
HINWEIS: Wenn sich die Ohrhörer nicht im Etui befinden, müssen sie erst zurück in das Etui gelegt und dann wieder herausgenommen werden, damit sie sich einschalten. Wenn sie sich nicht einschalten, muss das Etui mit den eingelegten Ohrhörern geladen werden.

2 **OHRHÖRER KOPPELN** — **KOPPLUNG:** Sobald die Ohrhörer aus dem Etui genommen wurden, koppeln sie sich automatisch innerhalb Sekunden, sind aber nicht mit dem Gerät verbunden. Die Ohrhörer in die Ohren stecken. Es erklingt ein Ton. Das bedeutet, dass die Ohrhörer sind gekoppelt.
HINWEIS: Ob die Kopplung erfolgreich war, kann kontrolliert werden, indem beide Ohrhörer gleichzeitig aus den Ohren genommen und wieder eingesetzt werden.

3 **GERÄT VERBINDEN** — **VERBINDUNG MIT DEM GERÄT:**
1. Gerät (nicht enthalten) einschalten.
2. Menü Einstellungen an dem Gerät öffnen.
3. Kabellose Verbindung wählen und kontrollieren, ob sie aktiviert ist.
4. Das Gerät sucht jetzt die kabellosen Ohrhörer.
5. Die Anzeige "LOL Surprise Earbuds" wählen, um die Ohrhörer mit dem Gerät zu verbinden.

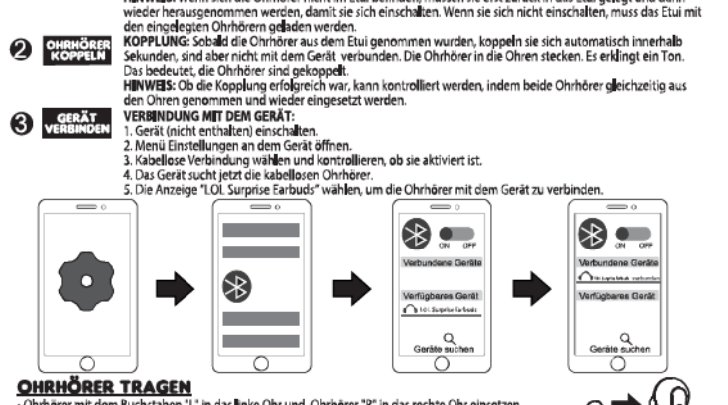

OHRHÖRER TRAGEN
- Ohrhörer mit dem Buchstaben "L" in das linke Ohr und Ohrhörer "R" in das rechte Ohr einsetzen
- Die Ohrhörer hin und her bewegen, bis sie angenehm im Ohr sitzen.
- Falls erforderlich, können die Ohrstöpsel der Ohrhörer durch die kleineren Ohrstöpsel, die enthalten sind, ersetzt werden. Dazu müssen die Stöpsel vorsichtig von den Ohrhörern abgezogen und die kleineren Ohrstöpsel eingedrückt werden.

FUNKTIONEN
EINEN ANRUF ANNEHMEN: Auf die Taste "Antworten" des verbundenen Gerätes drücken oder kurz die Multifunktionstaste der Ohrhörer drücken, um einen Anruf anzunehmen.
AUFLEGEN: Die Taste "Auflegen" auf deinem verbundenen Gerät drücken oder kurz die Multifunktionstaste der Ohrhörer drücken, um einen Anruf zu beenden.
EINEN ANRUF ZURÜCKWEISEN: Die Taste "Auflegen" auf dem verbundenen Gerät drücken oder die Multifunktionstaste der Ohrhörer zügig betätigen, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
ABSPIELEN/PAUSE/NÄCHSTER TITEL: Bei kabelloser Verbindung und während des Abspielens von Musik die Multifunktionstaste des linken Ohrhörers drücken, um Musik zu abzuspielen oder zu unterbrechen. Die Multifunktionstaste des linken Ohrhörers drücken, um zum nächsten Titel zu springen.
SPRACHASSISTENT: Die rechte Multifunktionstaste zwei Sekunden lang drücken, um zum Sprachassistenten des Geräts zu gelangen. Zum Verlassen des Sprachassistenten erneut drücken. HINWEIS: Wenn in einem Android-Gerät kein Assistent integriert ist, muss ein entsprechendes Programm heruntergeladen werden, um auf einen Sprachassistenten zugreifen zu können.
BATTERIE IST SCHWACH: Wenn die Batterie der Ohrhörer schwach wird, erlischt die Kontrollleuchte. Wenn die Batterie leer ist, erklingt ein Signalton in den Ohrhörern und bedeutet, dass die Batterie aufgeladen werden muss.
ZURÜCKSETZEN DER OHRHÖRER: Wenn die Ohrhörer nicht funktionieren, müssen die Ohrhörer ausgeschaltet werden. Dazu muss die Multifunktionstaste beider Ohrhörer 15 Sekunden lang gedrückt gehalten werden. Die Ohrhörer werden jetzt zurückgesetzt. Ohrhörer in das Lade-Etui legen und wieder herausnehmen, damit sie sich verbinden. Möglicherweise muss das Gerät wieder mit dem Telefon verbunden werden.

OHRHÖRER SEPARAT VERBINDEN
EINEN OHRHÖRER FÜR EIN GERÄT BENUTZEN:
1. Nur den linken Ohrhörer verbinden.
2. Beide Ohrhörer aus dem Lade-Etui nehmen und die Multifunktionstaste beider Ohrhörer 8 Sekunden lang gedrückt halten, um sie auszuschalten.
3. Die Multifunktionstaste des linken Ohrhörers 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis das blaue Licht blinkt und er sich einschaltet.
4. "LOL Surprise Earbuds" in der Liste der kabellosen Verbindungsoptionen des Geräts suchen.
5. Den Namen des Geräts wählen, um den linken Ohrhörer zu verbinden und zu koppeln.

DIE OHRHÖRER FÜR VERSCHIEDENE GERÄTE VERWENDEN:
1. Immer zuerst den rechten Ohrhörer verbinden.
2. Beiden Ohrhörer aus dem Lade-Etui nehmen.
3. Die Multifunktionstaste beider Ohrhörer 8 Sekunden lang gedrückt halten, um sie auszuschalten.
4. Die Multifunktionstaste des rechten Ohrhörers 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis das blaue Kontrolllicht blinkt und er sich einschaltet.
5. Auf dem Gerät die Option "LOL Surprise Earbuds" in der Liste der kabellosen Verbindungen wählen, um die Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.
6. Sobald der rechte Ohrhörer verbunden ist, die Multifunktionstaste 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis das blaue Lichte blinkt und er sich einschaltet.
7. Auf dem anderen Gerät die Option "LOL Surprise Earbuds" wählen, um mit diesem Gerät verbunden zu werden.

HINWEIS: Um diesen Modus zurückzunehmen und beide Ohrhörer wieder mit einem einzigen Gerät zu verbinden, muss die kabellose Verbindung mit "LOL Surprise Earbuds" aus der Liste der verbundenen Geräte gelöscht werden. Beide Ohrhörer jetzt aus dem Lade-Etui nehmen und die Multifunktionstaste beider Ohrhörer gleichzeitig 8 Sekunden lang gedrückt halten, um sie auszuschalten. Anschließend die beiden Tasten 15 Sekunden lang gedrückt halten, um die Ohrhörer zurückzusetzen. Zurück in das Lade-Etui legen und wieder herausnehmen. "LOL Surprise Earbuds" auf dem Gerät suchen und das Gerät wählen, mit dem sie neu verbunden werden sollen.

DIE OHRHÖRER TRENNEN
In Einstellungen des Geräts dasjenige Gerät wählen, von dem die Ohrhörer getrennt werden sollen.

WICHTIGE INFORMATIONEN
- Es sind nicht alle Geräte mit den Ohrhörern kompatibel. Das benutzte Gerät muss mit der Funktion kabellose Verbindung ausgestattet sein.

PFLEGE UND WARTUNG
- Der Deckel des Lade-Etuis muss während der Nutzung immer geschlossen bleiben, damit kein Wasser oder Schmutz in das Etui dringen kann.
- Lade-Etui sauber halten. Mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen. Die Ohrhörer müssen aus dem Etui genommen werden, bevor die Ladestationen im Etui gereinigt werden können. Das Etui darf nicht unter laufendes Wasser gehalten werden. Es dürfen keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwendet werden.
- Falls erforderlich, Etui mit einem trockenen Wattestäbchen reinigen.
- Falls erforderlich, Etui mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Immer an der Luft trocknen lassen; keiner großen Hitze aussetzen.
- Lade-Etui und Ohrhörer dürfen nicht über längere Zeit Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Gerät und Accessoires dürfen sich nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen befinden.
- Wenn die Ohrhörer für längere Zeit nicht benutzen werden, sollten sie ausgeschaltet bleiben. Die Batterie sollten bei Nichtbenutzung regelmäßig aufgeladen werden, damit sie ladefähig bleibt.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR LIPO AKKUS
Dieses Gerät ist mit einem Lithium Polymer-Akku ausgestattet. Der Akku ist nicht ersetzbar. Für einen sicheren Gebrauch bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:
- LiPo-Akku vor dem Aufladen mindestens 10 Minuten abkühlen lassen.
- LiPo Akku niemals in Feuer werfen oder großer Hitze aussetzen. Es besteht Explosionsgefahr.
- Akku nicht in der Nähe von Feuer oder einem Heizgerät benutzen oder lagern. Es besteht Explosionsgefahr.
- Akku nicht gegen harte Oberflächen stoßen oder werfen.
- Akku nicht in Wasser tauchen.
- Akku an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Für das Aufladen nur das speziell für diesen Zweck mitgelieferte Micro-USB-Kabel benutzen.
- Akku nicht überladen.
- Akku nicht löten oder mit dem Fingernagel oder einem anderen scharfen Gegenstand Druck ausüben.
- Akku nicht auseinandernehmen oder modifizieren.
- Akku bei Bedarf laden. Wenn der Akku nicht immer wieder aufgeladen wird, könnte das dazu führen, dass er seine Ladefähigkeit verliert.
- Akku nicht zusammen mit Gegenständen aus Metall wie Halsketten oder Haarnadeln usw. in Kontakt bringen oder aufbewahren.
- Zur Entsorgung verbrauchter Akkus die Kabel/ Anschlussklemmen mit Isolierband abkleben oder Akku separat in Polybeutel entsorgen. Kommunale Vorschriften und Regelungen für das Recycling und/oder die Entsorgung beachten.
- In einer Umgebung mit elektrostatischer Entladung kann es zu Störungen kommen und das Gerät muss gegebenenfalls zurückgesetzt werden.
- Aufladbare Akkus dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Wenn die Batterie extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, könnte, auch wenn dies unwahrscheinlich ist, ihr Gebrauch eine Explosion verursachen oder brennbare Flüssigkeiten oder entzündliche Gase freisetzen.

Umweltschutz ist Ehrensache
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie das Produkt an hierfür ausgewiesenen Sammel- oder Recyclingstellen. Alte Batterien sind kein Hausmüll. Sie müssen in den dafür ausgewiesenen Sammelboxen entsorgt werden.

(NL)

⚠ WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR–kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
571803E7C
LEEFTIJD 6+ JAAR



571803

DRAADLOZE EARBUDS

INHOUD:
- L.O.L. Surprise!™ Draadloze Earbuds
- Draagbare oplaadhouder
- Micro-USB-kabel voor houder
- Micro-USB-kabel voor earbuds
- 2 kleine oordopjes

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief plastic afdekkingen, plakband, touwtjes, labels en verpakkingsvergrendelingen.

⚠ WAARSCHUWING:
Controleer het geluidsniveau van je apparaat (niet inbegrepen) om zeker te weten dat het volume ingesteld staat op een veilig decibelniveau voor je kind. Het is belangrijk om dit voor elk gebruik te controleren, zodat het gehoor van je kind niet wordt beschadigd door het geluidsniveau van je apparaat. Geluid afspelen op een te hoog volume kan tot gevolg hebben dat je kind gehoorschade oploopt. Sommige apparaten zijn voorzien van een besturing voor ouders, zodat de gebruiker het volume van het apparaat kan bepalen.

ONDERDEELINFORMATIE

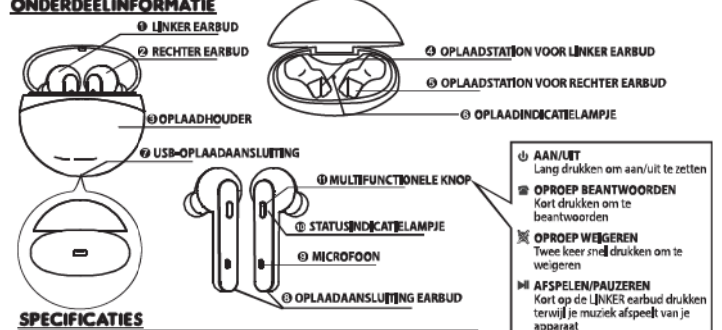

SPECIFICATIES

DRAADLOZE EARBUDS		OPLAADHOUDER	
Draadloze connectiviteit:	5.0 + EDR/BLE	Oplaadcapaciteit:	800 mAh
Accu:	50 mAh lithium-polymeer	DC uitgangsspanning:	DC5V
Protocolondersteuning:	HFP1.7; HSP1.2; A2DP1.3; AVCRP1.6; SPP1.2; PBAP1.0	DC oplaadstroom (max.):	1A
Afspeeltijd:	5 uur	DC uitgangsstroom (max.):	1A
Standby-tijd:	360 uur		

DE HOUDER OPLADEN
Laad voor gebruik de houder met de earbuds in de houder volledig op. Dit gaat als volgt:
1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van je pc (niet inbegrepen) of op een DC-adapter van 5V (niet inbegrepen). Gebruik geen adapter met een hogere spanning dan 5V.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de onderkant van de oplaadhouder.
3. Het indicatielampje op de oplaadhouder knippert rood tijdens het opladen. Een keer knipperen betekent dat het accuniveau laag is, en vier keer knipperen betekent dat de oplaadhouder bijna volledig is opgeladen. Als de houder helemaal is opgeladen, gaat het lampje uit.

Het opladen duurt ongeveer 45 minuten. Een volledig opgeladen oplaadhouder kan de earbuds ongeveer 5 keer opladen voordat hij zelf weer moet worden opgeladen. Laad de accu regelmatig op voor optimale prestaties, zelfs als de earbuds niet regelmatig wordt gebruikt. Laad de houder en de earbuds bijvoorbeeld ten minste elke zes maanden op. Houd de earbuds UITGESCHAKELD wanneer je ze langere tijd niet gebruikt.

DE EARBUDS OPLADEN
De draagbare oplaadhouder laadt de earbuds op zonder dat hij hoeft te zijn aangesloten op een stroombron.
1. Plaats de linker earbud in de linker aansluiting en de rechter earbud in de rechter aansluiting in de oplaadhouder.
2. Open het deksel van de oplaadhouder.
3. De indicatielampjes op de earbuds branden rood als de earbuds opladen in de oplaadhouder. Als ze helemaal zijn opgeladen, gaan de lampjes uit.
4. Je kunt ook de inbegrepen micro-USB-kabel gebruiken voor de earbuds, en een stekker in de oplaadaansluiting van elke earbud steken. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op je pc (niet inbegrepen) of op een DC-adapter van 5V (niet inbegrepen).

De accuduur van de earbuds is ongeveer 5 uur per lading.

INSCHAKELEN / KOPPELEN VAN DE EARBUDS / DRAADLOZE VERBINDING
1 **INSCHAKELEN** — **INSCHAKELEN:** Neem beide earbuds uit de oplaadhouder. Het indicatielampje op de linker earbud moet afwisselend rood en blauw knipperen. Dit betekent dat de earbuds automatisch zijn ingeschakeld.
OPMERKING: als de earbuds al uit de houder zijn, stop ze er dan terug in en haal ze er weer uit om ze in te schakelen. Als ze niet inschakelen, laad dan de houder op terwijl de earbuds erin zitten.

2 **EARBUDS KOPPELEN** — **KOPPELEN:** nadat de earbuds zijn verwijderd uit de oplaadhouder worden ze automatisch na een paar seconden gekoppeld, maar zijn ze niet verbonden met je apparaat. Stop de earbuds in je oren. Je hoort een toon nadat ze zijn gekoppeld.
OPMERKING: om ervoor te zorgen dat het koppelen van de earbuds goed verloopt, haal je beide earbuds tegelijkertijd uit je oren en doe je ze er weer in.

3 **APPARAAT VERBINDEN** — **HET APPARAAT VERBINDEN:**
1. Zet je apparaat (niet inbegrepen) aan.
2. Open het instellingenmenu op je apparaat.
3. Selecteer draadloze connectiviteit en zorg dat deze is ingeschakeld.
4. Je apparaat zoekt nu naar de draadloze earbuds.
5. Selecteer de apparaatnaam 'LOL Surprise Earbuds' om met je apparaat te verbinden.

DE EARBUDS DRAGEN
- Draag de earbud met de L in je linkeroor en de earbud met de R in je rechteroor.
- Verplaats de steel van de earbuds naar voren of achteren totdat ze comfortabel in je oor passen.
- Vervang indien nodig de earbud-oordopjes door de inbegrepen kleinere oordopjes door de oordopjes voorzichtig van de earbuds af te trekken en de kleinere oordopjes erop te duwen.

FUNCTIES
DE TELEFOON BEANTWOORDEN: druk op de antwoordknop op je verbonden apparaat of druk kort op de multifunctionele knop op de earbuds om de telefoon te beantwoorden.
DE TELEFOON OPHANGEN: druk op de ophangknop op je verbonden apparaat of druk kort op de multifunctionele knop op de earbuds om de oproep te beëindigen.
EEN OPROEP WEIGEREN: druk op de ophang-/weigerknop op je verbonden apparaat of druk twee keer kort op de multifunctionele knop op de earbuds om een inkomende oproep te weigeren.
AFSPELEN/PAUZEREN/VOLGENDE: als het apparaat draadloos is verbonden en muziek afspeelt, dan kun je op de multifunctionele knop op de linker earbud drukken om muziek af te spelen en pauzeren. Druk op de multifunctionele knop op de rechter earbud om naar het volgende liedje te gaan.
VOICE ASSISTANT: druk gedurende twee seconden op de linker of rechter multifunctionele knop voor toegang tot de voice assistant van je apparaat. Druk nog een keer om de voice assistant af te sluiten. OPMERKING: als je Android-telefoon geen geïntegreerde voice assistant heeft, kun je een extern programma downloaden om gebruik te kunnen maken van deze functie.
ACCU BIJNA LEEG: als de earbuds bijna leeg zijn, dan is het indicatielampje uit. Als de accu's helemaal leeg zijn, dan hoor je een toon via de earbuds om je eraan te herinneren dat je ze moet opladen.
EARBUDS RESETTEN: als de earbuds niet werken, kun je de earbuds uitzetten door de multifunctionele knop op elke earbud gedurende 15 seconden ingedrukt te houden. De earbuds worden nu gereset. Stop ze terug in de oplaadhouder en haal ze er weer uit om ze te koppelen. Het kan zijn dat je het apparaat weer met je telefoon moet verbinden.

EARBUDS AFZONDERLIJK VERBINDEN
ÉÉN EARBUD VOOR ÉÉN APPARAAT GEBRUIKEN:
1. Verbind alleen de linker earbud.
2. Haal de twee earbuds uit de oplaadhouder en druk gedurende 8 seconden op de multifunctionele knoppen van beide earbuds om ze uit te schakelen.
3. Druk gedurende 6 seconden op de multifunctionele knop van de linker earbud om hem in te schakelen tot het lampje blauw knippert.
4. Zoek naar 'LOL Surprise Earbuds' in je lijst met apparaten in de instellingen voor draadloze verbinding van je apparaat.
5. Kies de apparaatnaam die je wilt verbinden en koppel deze aan de linker earbud.

EARBUDS GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE APPARATEN:
1. Verbind altijd eerst de rechter earbud.
2. Haal de twee earbuds uit de oplaadhouder.
3. Druk gedurende 8 seconden op de multifunctionele knop van beide earbuds om ze uit te schakelen.
4. Druk gedurende 6 seconden op de multifunctionele knop van de rechter earbud om hem in te schakelen tot het lampje blauw knippert.
5. Zoek in de instellingen voor draadloze verbinding op je apparaat naar 'LOL Surprise Earbuds' om het apparaat te verbinden met de earbud.
6. Nadat de rechter earbud is verbonden, druk je gedurende 6 seconden op de multifunctionele knop om hem in te schakelen tot het lampje blauw knippert.
7. Zoek op een ander apparaat naar 'LOL Surprise Earbuds' om te verbinden met dat apparaat.

OPMERKING: om beide earbuds weer met één apparaat te verbinden, verwijder je de draadloze verbinding 'LOL Surprise Earbuds' uit de lijst met verbonden apparaten op je apparaat. Haal de twee earbuds uit de oplaadhouder en druk gedurende 8 seconden tegelijkertijd op beide multifunctionele knoppen om ze uit te schakelen. Druk nu gedurende 15 seconden op beide knoppen om de earbuds te resetten. Stop ze terug in de oplaadhouder en haal ze er weer uit. Zoek 'LOL Surprise Earbuds' op je apparaat en selecteer dit om opnieuw te verbinden.

DE VERBINDING MET DE EARBUDS VERBREKEN
Selecteer de apparaatnaam via de instellingen van je apparaat en verbreek de verbinding met de earbuds.

BELANGRIJKE INFORMATIE
- Niet alle apparaten zijn compatibel met de earbuds. Je apparaat moet geschikt zijn voor een draadloze verbinding.

VERZORGING EN ONDERHOUD
- Hou het deksel van de oplaadhouder altijd gesloten tijdens het gebruik om te voorkomen dat er water of vuil in het apparaat kan komen.
- Houd de oplaadhouder schoon door hem af te vegen met een droge, zachte doek. Verwijder de earbuds voordat je de oplaadstations in de oplaadhouder schoonmaakt. Houd het apparaat niet onder stromend water en gebruik ook geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om het schoon te maken.
- Gebruik een droge dot watten om schoon te maken indien nodig.
- Gebruik uitsluitend een licht vochtige doek om af te vegen indien nodig.
- Laat altijd aan de lucht drogen. Stel niet bloot aan hitte.
- Zorg dat de oplaadhouder en de earbuds niet langere tijd worden blootgesteld aan direct zonlicht. Stel het apparaat of de accessoires niet bloot aan directe hittebronnen.
- Als je de earbuds langere tijd niet gebruikt, is het aan te raden om deze uit te schakelen. Laad de accu regelmatig op als je het product niet gebruikt, zodat de accu lading blijft accepteren.

VEILIG GEBRUIK VAN EEN LIPO-ACCU
Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeer (LiPo)-accu. Deze is niet vervangbaar. Neem de volgende aanwijzingen voor veilig gebruik in acht:
- Laat de accu minimaal 10 minuten afkoelen na gebruik voordat je deze oplaadt.
- Gooi de accu niet in het vuur of ergens in waar het extreem heet is. Dit kan een explosie tot gevolg hebben.
- Gebruik de accu niet in de buurt van een warmtebron, zoals een vuur of een verwarmingstoestel en laat hem daar ook niet liggen. Dit kan een explosie tot gevolg hebben.
- Sla of gooi de accu niet tegen een hard oppervlak.
- Dompel de accu niet onder in water.
- Bewaar de accu op een koele, droge plek.
- Gebruik voor het opladen alleen de speciaal voor dit doel inbegrepen micro-USB-oplader.
- Laad de accu niet teveel op.
- Soldeer de accu niet en doorboor hem niet met een spijker of ander scherp voorwerp.
- Neem de accu niet uit elkaar en wijzig er niets aan.
- Laad de accu op zoals nodig. Als je de accu niet regelmatig oplaadt, kan het voorkomen dat de accu geen lading weer opneemt.
- Vervoer de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen, haarspelden, etc. en berg hem daar ook niet naast soort voorwerpen op.
- Breng een gebruikte accu naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval. Wikkel eerst isolatietape rond de draden/contactpunten of stop de accu in een aparte plastic zak. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en regels voor recycling en/of weggooien.
- In een omgeving met elektrostatische ontladingen kan het zijn dat het product niet goed werkt en door de gebruiker gereset moet worden. Die doe je door het uit en weer aan te zetten.
- Oplaadbare accu's mogen uitsluitend door een volwassene worden opgeladen.
- Indien de accu wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk is het mogelijk, maar niet heel waarschijnlijk, dat dit een explosie of lekken van brandbare vloeistof of brandbaar gas tot gevolg heeft.

Zorg voor het milieu!
Het kliko-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt. Gooi lege accu's niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

(PL)

⚠ OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO UDŁAWIENIA SIĘ–małe części. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
571803E7C
WIEK OD 6 LAT

571803

SŁUCHAWKI DOUSZNE BEZPRZEWODOWE

ZAWARTOŚĆ:
- Słuchawki douszne bezprzewodowe L.O.L. Surprise!™
- Etui z funkcją ładowania
- Kabel Micro-USB do etui
- Kabel Micro-USB do słuchawek
- 2 Nakładki do słuchawek w małym rozmiarze

Ilustracje mają charakter poglądowy. Zawartość opakowania może się różnić od ilustracji na opakowaniu.

Przed udostępnieniem produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym plastikowe osłony, taśmy, opaski, etykiety i blokady.

⚠ OSTRZEŻENIE
Sprawdź poziom głośności na urządzeniu będącym źródłem dźwięku (nie załączono), aby upewnić się czy jest bezpieczny dla twojego dziecka. Poziom głośności należy sprawdzać przed każdym użyciem słuchawek, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu. Niektóre urządzenia są wyposażone w system rodzicielskiej kontroli głośności umożliwiający użytkownikom zaprogramowanie maksymalnej głośności.

LISTA CZĘŚCI

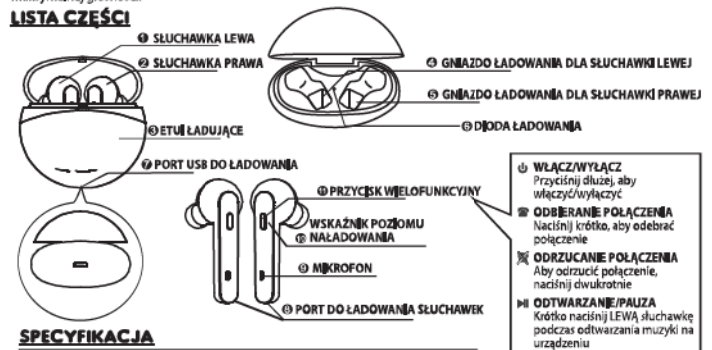

SPECYFIKACJA

SŁUCHAWKI DOUSZNE BEZPRZEWODOWE		ETUI ŁADUJĄCE	
Łączność bezprzewodowa:	5.0 + EDR/BLE	Wydajność ładowania:	800 mAh
Bateria:	akumulator litowo-polimerowy 50 mAh	Napięcie wyjściowe:	5V DC
Obsługa protokołów:	HFP1.7; HSP1.2; A2DP1.3; AVCRP1.6; SPP1.2; PBAP1.0	Prąd ładowania DC (maks.):	1A
Czas pracy:	5 godzin	Prąd wyjściowy DC (maks.):	1A
Czas czuwania:	360 godzin		

ŁADOWANIE ETUI
Umieść słuchawki w etui z funkcją ładowania i podłącz w następujący sposób:
1. Wepnij kabel Micro-USB do portu USB w twoim komputerze (nie załączono) lub do zasilacza 5V DC (nie załączono). Nie używaj zasilacza o napięciu wyższym niż 5V.
2. Drugi koniec kabla wepnij od spodu etui.
3. Wskaźnik naładowania na etui będzie rozbłyskiwał na czerwono podczas ładowania. Jeden rozbłysk oznacza najniższy poziom naładowania baterii, cztery rozbłyski oznaczają niemal pełne naładowanie. Po całkowitym naładowaniu dioda zgaśnie.

Ładowanie zajmuje około 45 minut. W pełni naładowane etui umożliwia 5-krotne naładowanie słuchawek. Nawet jeżeli słuchawki nie są regularnie używane, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy regularnie ładować baterię w etui. Etui i słuchawki należy ładować nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Jeżeli słuchawki nie będą używane przez dłuższy okres czasu, należy je wyciągnąć z etui.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK
Etui umożliwia ładowanie słuchawek bez konieczności podłączania do źródła prądu.
1. Umieść słuchawkę lewą w lewym gnieździe, prawą słuchawkę w prawym gnieździe w etui.
2. Otwórz klapkę etui.
3. Podczas ładowania wewnątrz etui diody na słuchawkach będą świecić się światłem ciągłym. Po całkowitym naładowaniu słuchawek diody zgasną.
4. Słuchawki można również ładować za pomocą komputera. Użyj do tego celu zawartego w zestawie kabla Micro-USB do słuchawek. Wsuń wtyki jack w porty w każdej słuchawce. Drugą końcówkę kabla podłącz do komputera (nie załączono) albo zasilacza 5V DC (nie załączono).

Czas pracy baterii w słuchawkach po naładowaniu wynosi około 5 godzin.



WŁĄCZANIE SŁUCHAWEK / PAROWANIE / ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA
1 **WŁĄCZANIE** — **WŁĄCZANIE:** Wyjmij obie słuchawki z etui. Dioda na słuchawce lewej powinna się świecić naprzemiennym światłem niebieskim i czerwonym. Oznacza to, że słuchawki automatycznie się włączyły.
UWAGA: Jeżeli słuchawki przebywały poza etui, umieść je wewnątrz etui, po czym ponownie wyciągnij, aby się włączyły. Jeżeli się nie włączą, włóż je ponownie do etui i podłącz do ładowania.

2 **PAROWANIE** — **PAROWANIE SŁUCHAWEK:** po wyciągnięciu z etui w ciągu kilku sekund słuchawki ulegną automatycznemu sparowaniu. W tym czasie przez chwilę nie będą skomunikowane z twoim odtwarzaczem. Włóż słuchawki do uszu. Usłyszysz dźwięk oznajmujący skuteczne sparowanie urządzeń.
UWAGA: aby doszło do skutecznego sparowania, wyciągnij obie słuchawki i włóż do uszu równocześnie.

3 **PODŁĄCZANIE** — **PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA:**
1. Włącz swoje urządzenie (nie załączono).
2. Wejdź w ustawienia urządzenia.
3. Wybierz łączność bezprzewodową i włącz.
4. Urządzenie odnajdzie słuchawki bezprzewodowe.
5. Wybierz nazwę urządzenia "LOL Surprise Earbuds", aby podłączyć słuchawki.

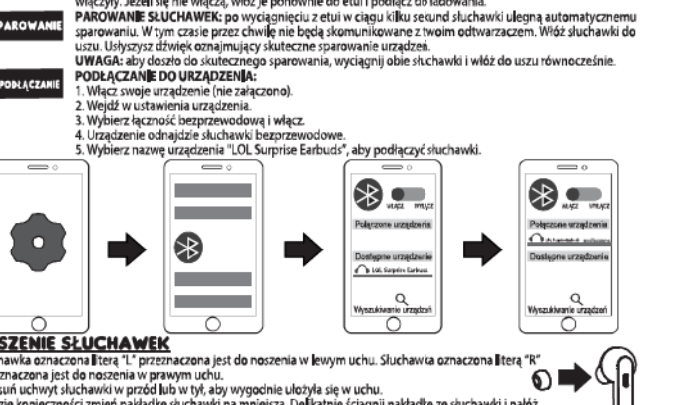

NOSZENIE SŁUCHAWEK
- Słuchawka oznaczona literą "L" przeznaczona jest do noszenia w lewym uchu. Słuchawka oznaczona literą "R" przeznaczona jest do noszenia w prawym uchu.
- Przesuń uchwyt słuchawki w przód lub w tył, aby wygodnie ułożyła się w uchu.
- W razie konieczności zmień nakładkę słuchawki na mniejszą. Delikatnie ściągnij nakładkę ze słuchawki i nałóż zawartą w zestawie nakładkę o mniejszym rozmiarze.

FUNKCJE
ODBIERZ POŁĄCZENIE: Aby odebrać połączenie, na swoim urządzeniu wciśnij "odbierz", lub krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny na słuchawkach.
ZAKOŃCZ POŁĄCZENIE: Aby zakończyć połączenie, na swoim urządzeniu wciśnij "zakończ", lub krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny na słuchawkach.
ODRZUĆ POŁĄCZENIE: Aby odrzucić połączenie, na swoim urządzeniu wciśnij "odbierz/zakończ", lub krótko dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny na słuchawkach.
ODTWARZANIE/PAUZA/NASTĘPNY: Gdy urządzenie jest podłączone i odtwarza muzykę, wciśnij przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce, aby rozpocząć odtwarzanie lub zrobić pauzę. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce, żeby przejść do następnej piosenki.
ASYSTENT GŁOSOWY: Naciśnij lewy albo prawy przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby uruchomić funkcję asystenta głosowego. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję asystenta głosowego. UWAGA: jeżeli twoje urządzenie z systemem Android nie posiada wbudowanej funkcji asystenta głosowego, aby z niej skorzystać będziesz musiał ściągnąć z sieci oprogramowanie innej firmy umożliwiające obsługę tej funkcji.
NISKI POZIOM BATERII: Jeżeli spadnie poziom naładowania baterii w słuchawkach, dioda będzie wyłączona. Jeżeli baterie będą całkowicie wyczerpane, będziesz słyszał w słuchawkach dźwięk przypominający o konieczności naładowania baterii.
ZRESETUJ SŁUCHAWKI: Jeżeli słuchawki przestaną działać, wyłącz je poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego na każdej ze słuchawek przez 15 sekund. Słuchawki ulegną zresetowaniu. Umieść je w etui z funkcją ładowania i wyciągnij, aby doszło do sparowania urządzeń. Prawdopodobnie będziesz musiał ponownie połączyć słuchawki ze swoim telefonem.

ROZDZIELNA PRACA SŁUCHAWEK
UŻYWANIE JEDNEJ SŁUCHAWKI DO OBSŁUGI JEDNEGO URZĄDZENIA:
1. Podłącz tylko lewą słuchawkę.
2. Wyciągnij obie słuchawki z etui, naciśnij przycisk wielofunkcyjny na obu słuchawkach przytrzymaj przez 8 sekund. Spowoduje to wyłączenie słuchawek.
3. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce i przytrzymaj 6 sekund, aby włączyć słuchawkę. Dioda zapali się niebieskim światłem.
4. W ustawieniach łączności bezprzewodowej na twoim urządzeniu odszukaj nazwę "LOL Surprise Earbuds".
5. Wybierz nazwę urządzenia, aby podłączyć i sparować lewą słuchawkę.

UŻYWANIE OBU SŁUCHAWEK DO OBSŁUGI RÓŻNYCH URZĄDZEŃ:
1. Zawsze zaczynaj podłączanie od prawej słuchawki.
2. Wyciągnij obie słuchawki z etui.
3. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na obu słuchawkach i przytrzymaj przez 8 sekund, aby wyłączyć zasilanie.
4. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce i przytrzymaj 6 sekund, aby włączyć słuchawkę. Dioda zapali się niebieskim światłem.
5. W ustawieniach łączności bezprzewodowej na twoim urządzeniu odszukaj nazwę "LOL Surprise Earbuds", aby połączyć się z urządzeniem.
6. Po podłączeniu prawej słuchawki naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj 6 sekund, aby włączyć słuchawkę. Dioda zapali się niebieskim światłem.
7. W ustawieniach łączności bezprzewodowej na drugim urządzeniu odszukaj nazwę "LOL Surprise Earbuds", aby połączyć się z tym urządzeniem.

UWAGA: aby powrócić do trybu, w którym obie słuchawki obsługują tylko jedno urządzenie, usuń połączenie bezprzewodowe "LOL Surprise Earbuds" z listy sparowanych urządzeń na twoim urządzeniu. Wyciągnij obie słuchawki z etui, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj przez 8 sekund, aby je wyłączyć. Następnie przyciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować słuchawki. Teraz umieść słuchawki w etui i jeszcze raz je wyciągnij. Odszukaj na swoim urządzeniu "LOL Surprise Earbuds", wybierz to urządzenie i ponownie sparuj.

ODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK
Wejdź w ustawienia swojego urządzenia, wybierz nazwę i odłącz słuchawki.

WAŻNE INFORMACJE
- Nie wszystkie urządzenia są kompatybilne ze słuchawkami. Twoje urządzenie musi posiadać funkcję łączności bezprzewodowej.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
- Podczas używania etui powinno być zamknięte, aby zapobiec zamoczeniu lub zabrudzeniu.
- Do utrzymania etui w czystości używaj suchej, miękkiej ściereczki. Przed wyczyszczeniem etui wewnątrz wyciągnij z niego słuchawki. Nie myj pod bieżącą wodą, nie używaj aktywnych chemicznie substancji, ani materiałów ściernych.
- W razie potrzeby użyj suchego bawełnianego wacika.
- W razie konieczności możesz także użyć zwilżonej wodą.
- Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
- Nie wystawiaj etui ani słuchawek na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Nie wystawiaj urządzenia ani akcesoriów na działanie źródeł ciepła.
- Jeżeli planujesz nie używać słuchawek przez dłuższy okres czasu, zaleca się ich wyłączenie. Nawet jeżeli słuchawki nie będą używane przez dłuższy okres czasu, bateria musi być regularnie podładowywana, w przeciwnym wypadku, utraci zdolność ładowania.

BATERIA: AKUMULATOR LITOWO-POLIMEROWY
Urządzenie jest wyposażone w akumulator LiPo, który nie jest przeznaczony do wymiany. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy stosować się do poniższych środków bezpieczeństwa:
- Przed przystąpieniem do ponownego ładowania akumulatora, należy odczekać min. 10 minut, aby akumulator ostygł.
- Nie wrzucać akumulatora do ognia, ani nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury. Działania takie mogą doprowadzić do wybuchu.
- Nie używać, ani nie pozostawiać akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, np. ognia lub grzejników. Działania takie mogą doprowadzić do wybuchu.
- Nie uderzać, ani nie rzucać akumulatorem o twarde powierzchnie.
- Nie zanurzać akumulatora w wodzie. Urządzenie przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
- Do ładowania akumulatora stosować wyłącznie kabla Micro-USB zawartego w zestawie
- Po całkowitym naładowaniu akumulatora przerwać proces ładowania.
- Nie przylutowywać przewodów bezpośrednio do akumulatora. Nie wbijać w akumulator gwoździ ani innych ostrych przedmiotów.
- Nie rozmontowywać akumulatora, ani go nie modyfikować.
- Ładować akumulator zależnie od konieczności. Zbyt rzadkie ładowanie akumulatora może spowodować utratę zdolności ładowania.
- Nie przechowywać, ani nie przewozić akumulatora razem z metalowymi przedmiotami takimi jak biżuteria czy akcesoria do włosów.
- Dokonując utylizacji akumulatora, należy zabezpieczyć końcówki taśmą izolacyjną, lub umieścić w worku foliowym. Przed utylizacją proszę zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji lub recyklingu urządzeń tego rodzaju.
- Jeżeli zabawa będzie się odbywała w środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Należy wówczas zresetować produkt poprzez wyłączenie i ponowne włączenie.
- Tylko osobom dorosłym wolno ładować akumulator znajdujący się wewnątrz produktu
- W przypadku wystawienia akumulatora na działanie skrajnie niskiego ciśnienia powietrza istnieje możliwość, choć jest to mało prawdopodobne, że użycie akumulatora doprowadzi do wybuchu, lub stanie się powodem uwolnienia łatwopalnego płynu lub gazu.

Dbajmy o środowisko!
Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produkt ten nie może zostać usunięty wraz z innymi domowymi odpadami. Aby pozbyć się zabawki, należy ją oddać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych.
Zużytych baterii nie wolno traktować na równi z domowymi odpadami. Należy je zdawać do wyznaczonych punktów odbioru lub zakładów zajmujących się recyklingiem urządzeń elektrycznych.

PT

AURICULARES SEM FIOS

⚠ ATENÇÃO
RISCO DE ASFIXIA – Pequenas partes.
Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos.

571803 571803E7C
IDADE: MAIS DE 6 ANOS

INCLUI:
- Auriculares sem fios L.O.L. Surprise!™
- Estojo de carregamento portátil
- Cabo Micro-USB para estojo
- Cabo Micro-USB para auriculares
- 2 proteções pequenas para auriculares

As ilustrações servem apenas de referência. Os estilos podem variar do conteúdo atual.

Antes de dar este produto a uma criança, remova todos os materiais de acondicionamento, incluindo coberturas de plástico, fita adesiva, atilhos, etiquetas e bloqueios.

⚠ AVISO
Verifique o nível de áudio do seu dispositivo (não incluído) para garantir que o volume está definido para um nível de decibéis seguro para a criança. É importante verificar o volume antes de cada utilização para garantir que a audição da criança não é afetada pelo nível de áudio do seu dispositivo. A reprodução de áudio a um nível demasiado elevado para a criança pode provocar perda auditiva. Alguns dispositivos estão equipados com restrições de acesso que permitem que o utilizador controle a intensidade de som do dispositivo.

INFORMAÇÕES SOBRE AS PEÇAS

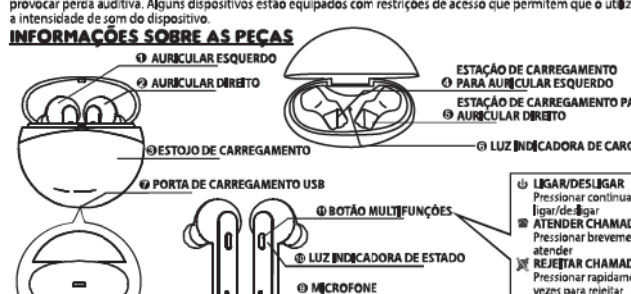

ESPECIFICAÇÕES

AURICULARES SEM FIOS		ESTOJO DE CARREGAMENTO	
Conectividade sem fios:	5.0 + EDR/BLE	Capacidade do carregador:	800 mAh
Bateria:	Polímero de lítio de 50 mAh	Tensão de saída CC:	5 V CC
Suporte de protocolo:	HFP1.7; HSP1.2; A2DP1.3; AVCRP1.6; SPP1.2; PBAP1.0	Corrente de carga CC (máx.):	1 A
Tempo de reprodução:	5 horas	Corrente de saída CC (máx.):	1 A
Tempo de inatividade:	360 horas		

CARREGAMENTO DO ESTOJO
Antes de utilizar, carregue totalmente o estojo com os respetivos auriculares dentro do estojo.
Modo para o fazer:
1. Ligue o cabo Micro-USB à porta USB do seu computador (não incluído) ou a um adaptador 5 V CC (não incluído). Não utilize um adaptador com uma tensão superior a 5 V.
2. Ligue a outra extremidade do cabo à parte inferior do estojo de carregamento.
3. A luz indicadora no estojo de carregamento piscará a vermelho enquanto está a carregar. Quando a luz pisca uma vez, significa que a bateria está no nível mais baixo; quando pisca quatro vezes, significa que está praticamente carregada. Quando estiver totalmente carregada, a luz apaga-se.

O carregamento demora cerca de 45 minutos. Um estojo totalmente carregado terá capacidade para carregar os auriculares cerca de 5 vezes antes de ser necessário carregá-lo novamente. Carregue a bateria regularmente para manter o desempenho ideal, mesmo que os auriculares não sejam utilizados regularmente. Por exemplo, carregue o estojo e os auriculares pelo menos uma vez a cada seis meses. Mantenha os auriculares DESLIGADOS se não forem utilizados por um longo período de tempo.

CARREGAMENTO DOS AURICULARES
O estojo de carregamento portátil carrega os auriculares sem estar ligado a uma fonte de alimentação.
1. Coloque o auricular esquerdo no compartimento esquerdo e o auricular direito no compartimento direito, dentro do estojo de carregamento.
2. Abra a tampa do estojo de carregamento.
3. As luzes indicadoras nos auriculares apresentarão uma cor vermelha fixa enquanto os auriculares estão a ser carregados no estojo. Quando estiverem totalmente carregados, as luzes apagam-se.
4. Em alternativa, pode utilizar o cabo Micro-USB incluído para auriculares e ligar uma ficha jack à porta de carregamento de cada auricular. Ligue a outra extremidade do cabo ao seu computador (não incluído) ou a um adaptador 5 V CC (não incluído).

A bateria dos auriculares tem uma duração de cerca de 5 horas por carga.

LIGAR/EMPARELHAR OS AURICULARES/CONECTIVIDADE SEM FIOS
❶ LIGAR — **LIGAR:** Retire os dois auriculares do estojo de carregamento. A luz indicadora do auricular esquerdo deve piscar alternadamente a vermelho e a azul. Isto significa que os auriculares foram automaticamente ligados com sucesso.
NOTA: Se os auriculares estiverem fora do estojo, coloque-os novamente dentro do estojo e volte a retirá-los para ligá-los. Se não ligarem, carregue o estojo com os auriculares inseridos.

❷ EMPARELHAMENTO DOS AURICULARES — **EMPARELHAMENTO:** Depois de retirar os auriculares do estojo de carregamento, os mesmos emparelharão automaticamente em alguns segundos, mas estarão desligados do seu dispositivo. Coloque os auriculares nos ouvidos. Será emitido um som para indicar que foram emparelhados com sucesso.
NOTA: Para garantir que os auriculares são emparelhados com sucesso, retire e insira os dois auriculares nos ouvidos ao mesmo tempo.

❸ LIGAR O DISPOSITIVO — **LIGAÇÃO AO DISPOSITIVO:**
1. Ligue o seu dispositivo (não incluído).
2. Abra o menu de definições do seu dispositivo.
3. Selecione a conectividade sem fios e certifique-se de que está ligada.
4. O seu dispositivo procurará os auriculares sem fios.
5. Selecione o nome do dispositivo «LOL Surprise Earbuds» para ligar ao seu dispositivo.



COLOCAÇÃO DOS AURICULARES
- Coloque o auricular marcado com «L» no seu ouvido esquerdo e o auricular marcado com «R» no seu ouvido direito.
- Ajuste a haste dos auriculares para a frente ou para trás até encaixarem confortavelmente nos seus ouvidos.
- Se necessário, substitua as proteções dos auriculares pelas proteções mais pequenas incluídas retirando cuidadosamente as proteções dos auriculares e colocando as mais pequenas.

FUNÇÕES
ATENDER O TELEFONE: Pressione o botão de atender no seu dispositivo ligado ou pressione brevemente o botão multifunções nos auriculares para atender o telefone.
DESLIGAR O TELEFONE: Pressione o botão de desligar no seu dispositivo ligado ou pressione brevemente o botão multifunções nos auriculares para terminar a chamada.
REJEITAR UMA CHAMADA: Pressione o botão de rejeitar/desligar no seu dispositivo ligado ou pressione rapidamente o botão multifunções duas vezes nos auriculares para rejeitar uma chamada.
REPRODUÇÃO/PAUSA/SEGUINTE: Com o dispositivo ligado sem fios e a música no modo de reprodução, pressione o botão multifunções no auricular esquerdo para reproduzir música ou colocar em pausa. Pressione o botão multifunções no aurcular direito para saltar para a música seguinte.
ASSISTENTE DE VOZ: Pressione o botão multifunções esquerdo ou direito durante dois segundos para aceder à funcionalidade de assistente de voz do seu dispositivo. Pressione novamente para dispensar o assistente de voz. NOTA: Se o seu dispositivo Android não possuir um assistente de voz integrado, terá de transferir um programa de terceiros para aceder a esta funcionalidade.
BATERIA FRACA: Quando os auriculares estão a ficar com a bateria fraca, a luz indicadora apaga-se. Se a bateria estiver totalmente vazia, será emitido um som através dos auriculares para lembrar que é necessário efetuar o carregamento.
REINICIAR OS AURICULARES: Se os auriculares não estiverem a funcionar, desligue-os pressionando sem soltar o botão multifunções em cada auricular durante 15 segundos. Os auriculares serão reiniciados. Volte a colocá-los no estojo de carregamento e retire-os novamente para emparelhar. Pode ser necessário voltar a ligar o dispositivo ao seu telefone.

LIGAR OS AURICULARES SEPARADAMENTE
UTILIZAR UM AURICULAR PARA UM DISPOSITIVO:
1. Ligue apenas o auricular esquerdo.
2. Retire os dois auriculares do estojo de carregamento e pressione o botão multifunções de ambos os auriculares durante 8 segundos para desligá-los.
3. Pressione o botão multifunções do auricular esquerdo durante 6 segundos para ligá-lo até a luz azul começar a piscar.
4. Procure o dispositivo «LOL Surprise Earbuds» na sua lista de dispositivos nas definições de conectividade sem fios no seu dispositivo.
5. Escolha o nome do dispositivo para ligar e emparelhar o auricular esquerdo.

UTILIZAR AURICULARES EM DISPOSITIVOS DIFERENTES:
1. Ligue sempre o auricular direito em primeiro lugar.
2. Retire os dois auriculares do estojo de carregamento.
3. Pressione o botão multifunções de ambos os auriculares durante 8 segundos para desligar a alimentação.
4. Pressione o botão multifunções do auricular direito durante 6 segundos para ligá-lo até a luz azul começar a piscar.
5. Nas definições de conectividade sem fios do seu dispositivo, procure «LOL Surprise Earbuds» para ligar a esse dispositivo.
6. Quando o auricular direito estiver ligado, pressione o botão multifunções durante 6 segundos para ligá-lo até a luz azul começar a piscar.
7. Procure «LOL Surprise Earbuds» num outro dispositivo para ligar a esse dispositivo.

NOTA: Para restaurar para o modo em que ambos os auriculares estão ligados a um dispositivo, retire a ligação sem fios «LOL Surprise Earbuds» da lista de dispositivos emparelhados no seu dispositivo. Retire os dois auriculares do estojo de carregamento e pressione ao mesmo tempo os botões multifunções de ambos durante 8 segundos para desligá-los. Em seguida, pressione ambos os botões durante 15 segundos para reiniciar os auriculares. Volte a colocá-los no estojo de carregamento e retire-os novamente. Procure o dispositivo «LOL Surprise Earbuds» no seu dispositivo e selecione o nome do dispositivo para emparelhar novamente.

DESLIGAR OS AURICULARES
Nas definições do seu dispositivo, selecione o nome do dispositivo e desligue os auriculares.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
- Nem todos os dispositivos são compatíveis com os auriculares. O seu dispositivo tem de ter capacidades de conectividade sem fios.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO
- Mantenha sempre a tampa do estojo de carregamento fechada durante a utilização para evitar a entrada de água ou sujidades no dispositivo.
- Mantenha o estojo de carregamento limpo utilizando um pano seco e macio. Retire os auriculares antes de limpar as estações de carregamento dentro do estojo de carregamento. Não coloque o dispositivo sob água corrente nem utilize produtos químicos agressivos ou materiais abrasivos para limpá-lo.
- Utilize uma cotonete seca para limpar, se necessário.
- Utilize apenas um pano ligeiramente humedecido para limpar, se necessário.
- Deixe sempre secar ao ar; não exponha a fontes de calor.
- Proteja sempre o estojo de carregamento e os auriculares da luz solar direta durante longos períodos de tempo. Não exponha o dispositivo nem os acessórios a fontes de calor diretas.
- Se não utilizar os auriculares durante um período de tempo prolongado, recomenda-se que desligue os mesmos. Carregue regularmente a bateria quando não estiver a ser utilizada, para garantir que a mesma aceita uma carga.

UTILIZAÇÃO SEGURA DA BATERIA DE POLÍMERO DE LÍTIO
Este dispositivo está equipado com uma bateria recarregável de polímero de lítio (LiPo) que não é substituível. Preste atenção aos seguintes pontos para uma utilização segura:
- Antes de recarregar, deixe a bateria arrefecer durante, pelo menos, 10 minutos após a utilização.
- Não descarte a bateria no fogo ou em calor extremo, já que tal poderia resultar numa explosão.
- Não utilize nem deixe a bateria junto a uma fonte de calor ou aquecedor, já que tal poderia resultar numa explosão.
- Não lance nem atire a bateria contra superfícies duras.
- Não mergulhe a bateria em água.
- Mantenha a bateria num local fresco e seco.
- Durante o carregamento, utilize apenas o cabo Micro-USB especificamente incluído para esse efeito.
- Não sobrecarregue a bateria.
- Não solde diretamente a bateria nem a perfure com um prego ou outro objeto afiado.
- Não desmonte nem altere a bateria.
- Carregue a bateria conforme necessário. O não carregamento frequente da bateria pode fazer com que a bateria deixe de aceitar cargas.
- Não transporte nem guarde a bateria com objetos de metal, como colares, ganchos para o cabelo, etc.
- Recicle uma bateria usada depois de cobrir os respetivos fios/terminais com fita isolante ou colocando-a dentro de um saco de polietileno individual. Consulte as leis e os regulamentos locais relativos à reciclagem e/ou eliminação.
- Em locais com descargas eletrostáticas, o produto pode funcionar mal e o utilizador poderá ter de reiniciar o produto desligando-o e ligando-o novamente.
- As baterias recarregáveis só devem ser recarregadas por um adulto.
- Quando sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa, é possível mas improvável que a utilização da bateria possa resultar numa explosão ou na fuga de líquidos ou gases inflamáveis.

«Vamos proteger o ambiente!»
O símbolo de caixote do lixo indica que o produto não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Utilize os pontos de recolha designados ou instalações de reciclagem quando elimina o item. Não trate as baterias usadas como lixo doméstico. Entregue num ponto de reciclagem designado.

無線耳機

无线耳机

سماعات الأذن اللاسلكية

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

FCC & IC COMPLIANCE
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC ID: LU9571803

Frequency band(s): 2402MHz-2480MHz
Maximum radio frequency power transmitted : 4.59dBm

RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CONFORMITÉ À LA FCC
REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
Attention : les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.
Le présent appareil renferme un (des) transmetteur(s)/récepteur(s) exempt(s) de licence qui est (sont) conforme(s) aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est autorisé aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID : LU9571803

Bande(s) de fréquences : 2402 Mhz à 2480 Mhz.
Puissance de radiofréquence maximale transmise : 4,59 dBm

Conformité aux limites d'exposition aux RF
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé ou opérant conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Please keep this manual as it contains important information.

©2020 MGA Entertainment, Inc. L.O.L. SURPRISE!™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.
MGA Entertainment, Inc.
9220 Winnetka Ave. Chatsworth, CA 91311 U.S.A. (800) 222-4685
MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK. + 0800 521 558
Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd.
Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NS 2113. +1300 059 676
Printed in China
Authorised representative of the manufacturer: MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

©2020 MGA Entertainment, Inc. L.O.L. SURPRISE!™/MC est une marque de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.
9220 Winnetka Ave., Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
(800) 222-4685
Distribué en France par : GP TOYS FRANCE –
93, rue de la Villette – 69003 LYON – FRANCE –
Service Consommateur : contact@gptoysfrance.fr
Imprimé en Chine
Mandataire du fabricant : MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

La méthode de contact préférée pour le service à la clientèle est notre formulaire de contact par e-mail/courriel à www.mgae.com

0720-0-E7C

WWW.LOLSURPRISE.COM