Schematics

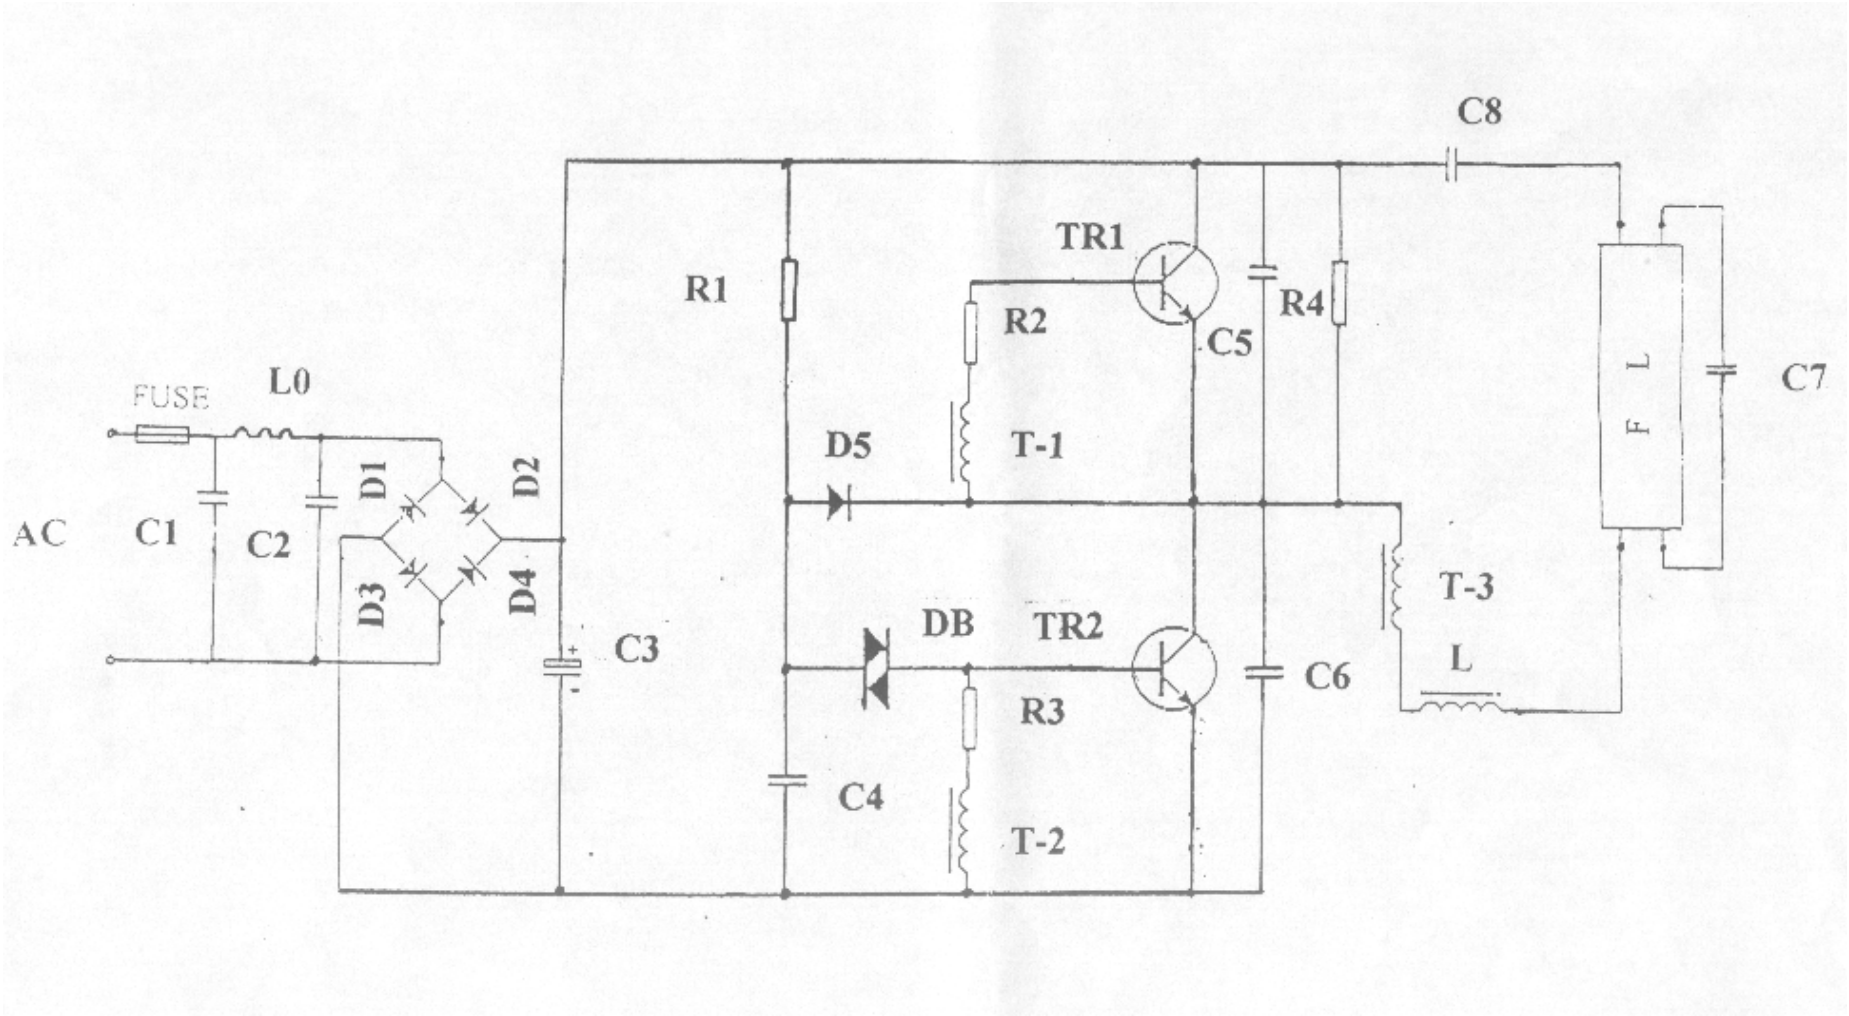
FUSE
L0
AC
C1
C2
D1
D2
D3
D4
C3
R1
D5
DB
C4
R2
T-1
TR1
C5
R4
TR2
R3
T-2
C6
C8
T-3
L
F L
C7