FR

5F63EA7

SAND SHARK™

MISE EN GARDE – JOUET ÉLECTRIQUE :
Non recommandé pour les enfants de moins de 8 ans.
Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et l'utilisation pour prévenir les chocs électriques.

AVERTISSEMENT : SURPERVISION REQUISE – JOUET ÉLECTRIQUE
JOUET ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER LE JOUET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ.

ALIMENTATION : 100-240 V c.a.-50/60Hz-MAX 0.2A
SORTIE : 6.4 V c.c.= 600 mA

Contenu

- 1 véhicule télécommandé
- 1 télécommande sans fil
- 1 mode d'emploi
- 1 bloc-piles de 6,4 V rechargeable
- 1 chargeur
- 1 pile de 9 V

télécommande sans fil x 1

véhicule télécommandé x 1

Précautions concernant les piles

1. Le bloc-piles rechargeable au lithium de 6,4 V doit être chargé à l'aide du chargeur (inclus) avant utilisation.
2. Ne pas surcharger le bloc-piles. Ne pas charger pendant plus de 6 heures.
3. Ne pas charger le bloc-piles s'il présente des signes de fuite ou de corrosion et si des fils sont lâches ou exposés
4. Ne pas recouvrir le bloc-piles avec quoi que ce soit pendant la charge.
5. Ne pas toucher le bloc-piles lorsqu'il est chaud. Attendre que le bloc-piles soit froid avant de l'installer dans le véhicule et avant de le recharger.
6. Ne pas jeter la pile dans le feu.
7. Ne pas démonter le bloc-piles ou le chargeur. Ne pas couper les câbles du bloc-piles ou du chargeur.
8. Après la charge, le bloc-piles sera tiède au toucher. Après l'utilisation, il sera très chaud!
9. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
10. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
11. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement par un adulte.
12. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
13. Le transformateur (chargeur) n'est pas un jouet.
14. Il n'est compatible qu'avec un type de bloc-piles rechargeable d'une capacité de 1300 mAh (maximum). D'autres types de piles pourraient exploser et causer des blessures. Le bloc d'alimentation est destiné à être monté correctement à la verticale ou au sol. Ce chargeur est destiné à être utilisé pour charger un bloc-piles rechargeable au lithium de 6,4 V d'une capacité maximum de 1300 mAh. Il ne doit pas être utilisé pour recharger des piles non rechargeables. Le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces du chargeur doivent être examinés régulièrement; en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé pour charger le bloc-piles tant qu'il n'a pas été réparé. Noter que la pile de 9 V n'est pas rechargeable et ne doit donc pas être rechargée. Il est recommandé d'utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent. Remplacer les piles en cas de mauvaise transmission.
15. Retirer les piles épuisées du jouet.

Installation des piles

Pour le véhicule (figures 1 et 2)
1. Mettre l'interrupteur en position ARRÊT (OFF).
2. Dévisser la vis du couvercle du compartiment à pile.
3. Ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
4. Insérer le bloc-piles de 6,4 V selon la bonne polarité (+/–), comme indiqué dans le compartiment à piles.
5. Fermer le couvercle du compartiment à pile.
6. Resserrer la vis du couvercle du compartiment à pile.

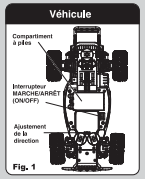

Fig. 1

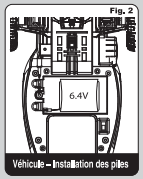

Véhicule – Installation des piles

Chargement du bloc-piles rechargeable pour le véhicule :
1. Connecter le bloc-piles rechargeable au lithium de 6,4 V au chargeur.
2. Brancher le chargeur dans une prise d'alimentation c.a. standard.
3. Le temps de charge approximatif est de 3 heures pour une charge complète.
4. Lorsque la recharge est terminée, débrancher le chargeur de la prise d'alimentation.
5. Déconnecter le bloc-piles rechargeable du chargeur.
Remarque : Un témoin DEL rouge indique que la pile est en charge. Lorsque le témoin devient vert, le chargement est terminé.

Pour la télécommande (figures 3 et 4)
1. Mettre l'interrupteur en position ARRÊT (OFF).
2. Dévisser la vis du couvercle du compartiment à pile.
3. Ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
4. Insérer une nouvelle pile de 9 V selon la bonne polarité (+/–), comme indiqué dans le compartiment à piles.
5. Fermer le couvercle du compartiment à pile.
6. Resserrer la vis du couvercle du compartiment à pile.

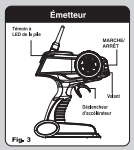

Fig. 3

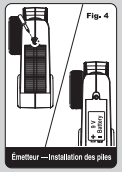

Émetteur —Installation des piles

Comment jouer

1. Mettre le véhicule et la télécommande sous tension.

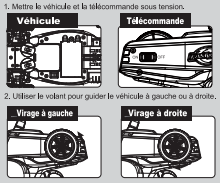

2. Utiliser le volant pour guider le véhicule à gauche ou à droite.

3. Utiliser le déclencheur d'accélérateur pour faire avancer, arrêter et reculer le véhicule.

4. Si le véhicule ne roule pas droit, régler l'ajuteur de direction situé sur le châssis (par exemple, si le véhicule se dirige vers la droite, ajuster le commutateur de direction vers la gauche et vice versa).
5. Jouer sur une surface lisse pour une performance optimale.
6. Ne pas oublier de mettre le véhicule ainsi que la télécommande hors tension après avoir joué.
7. La portée de commande optimale est de 40 m (130 pi) à l'extérieur.

Freinage
Continuer à avancer en marche avant rapidement, puis passer en marche arrière pour freiner. Lorsque le déclencheur de la télécommande retourne au centre, le pousser de nouveau pour passer en marche arrière.

Conseils pour optimiser les performances

1. Ne pas utiliser le jouet sur l'herbe, la saleté, le sable, le poussière, un tapis ou dans l'eau.
2. Ne pas utiliser le jouet lorsqu'il y a du vent ou sous la pluie.
3. Éviter les impacts directs du véhicule avec des obstacles.
4. Couper l'alimentation lorsque le jouet n'est pas utilisé afin d'empêcher toute fuite d'électrolyte pouvant abîmer le véhicule et l'émetteur.
5. Ôter les piles du véhicule et de l'émetteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant longtemps.
6. Éloigner les doigts, les cheveux et les vêtements amples loin des roues.
7. Divers facteurs peuvent affecter la portée de l'émetteur :
a) tension basse des piles dans l'émetteur ou le véhicule.
b) interférences d'autres objets émettant des signaux radio.
8. L'utilisation à l'extérieur est recommandée afin d'obtenir une portée optimale.
9. Il est recommandé d'utiliser le véhicule sur une surface propre et lisse.
10. Nettoyer le compartiment à piles afin de le dépoussiérer et d'optimiser le contact avec les piles.

Mises en garde

1. Ne pas tenter de démonter le véhicule ou l'émetteur.
2. Ne pas faire fonctionner le véhicule sur la même fréquence que d'autres produits au même endroit, car cela pourrait créer des interférences et faire perdre le contrôle du véhicule.
3. Vérifier que les piles sont installées selon la polarité (+/-) indiquée à l'intérieur du compartiment.
4. Enlever l'emballage et retirer tous les accessoires avant de remettre le véhicule et l'émetteur à l'enfant.

Étiquette de déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.
Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de la classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC.
Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation à domicile. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et peut aussi, quand il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Il est cependant impossible de garantir l'absence totale d'interférence dans une installation donnée. Si cet appareil produit des interférences perturbant la réception radio ou télévision (à déterminer en éteignant et en allumant l'appareil), il est recommandé d'essayer de corriger ces interférences d'une des façons suivantes :
- changer l'orientation de l'antenne de réception ou changer son emplacement ;
- éloigner davantage l'appareil du récepteur ;
- brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur ;
- contacter le distributeur ou un technicien Radio/TV et demander de l'aide.
Attention : toute modification ou tout changement de l'appareil non approuvé par l'organisme responsable de la conformité peut invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Énoncé de conformité CNR-210 :

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le télécommande ne doit fonctionner qu'avec un type d'antenne et un gain d'antenne maximum (ou moins) autorisé par Industrie Canada pour une telle télécommande. Afin de réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent être tels que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas celle nécessaire à une transmission réussie.

Cet appareil est conforme aux normes radioélectriques d'Industrie Canada pour les appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme à la norme de la directive 1999/5/CE.

Remarques environnementales

Le produit, lorsqu'il est en fin de vie, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il peut être retourné dans un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
Le symbole figurant sur le produit, le manuel d'utilisation, l'étiquette volante ou l'emballage l'indique clairement.
Les matériaux doivent être recyclés selon leurs marquages respectifs.
Le recyclage des vieux appareils ou la réutilisation des matériaux qu'ils contiennent contribuent largement à la protection de l'environnement.
Veuillez demander aux agents municipaux (voaux l'adresse du centre de collecte le plus proche.

Élimination des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles utilisées. Les vieilles piles peuvent être déposées dans les centres de collecte publics de votre région où dans des points de vente de piles.
Ces abréviations chimiques sont accompagnées du symbole de la poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses :
Pb = la pile contient du plomb.
Cd = la pile contient du cadmium.
Hg = la pile contient du mercure.

BC

8+ 6.4V 9V x1 INCLUSE

TOYS R US®

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.

Les piles servent à des fins de démonstration seulement. Elles doivent être remplacées après 3 recharges ou revêtement optimal. Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves en même temps. Ne pas utiliser des piles alcalines standard (ou carbone-zinc) ou rechargeables en même temps.

Le contenu et les couleurs peuvent varier.

FAST LANE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC,
A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS "R" US, INC.
© 2017 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR)
TOYS "R" US (CANADA) LTD., (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR)
TOYS "R" US (AUSTRALIA (AUSTRALIE) PTY LTD.,(LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143

www.toysrus.com **www.toysrus.ca**