D-701

XION FPV™

MRTI No. 847431

XION FPV DRONE
Shenzhen City
Made in China
Date: Dubai, Canada, USA 695

Manufactured in China
MADE FOR/FABRIQUÉ POUR

Contenu de l'emballage

Xion FPV x 1 | Émetteur x 1 | Casque VR x 1 | Câble long x 1 | Batterie supplémentaire
Bordeaux x 1 | Chargeur USB x 1 | Bagues de protection amovibles | Câble de type pendentif Micro-USB | Mode d'emploi

Articles également requis, non inclus dans l'emballage

Piles AA x 4 | carte Micro SD x 1 | Tournevis x 1

Le produit ne doit pas être connecté sur l'équipement de Classe 3 portant le symbole suivant :

À partir de 15 ans

Tel le présente, Silverlit Toys Manufactory Ltd déclare que l'équipement radio type XION est conforme à la Directive 2014/53/UE.
La déclaration de conformité européenne peut être consultée à l'adresse suivante : www.silverlit.com/certificate

Les produits électriques et électroniques (DEEE) contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez ne pas jeter votre produit avec les déchets ménagers non triés mais le ramener à un centre de collecte des déchets électriques et électroniques. Veuillez contacter votre revendeur ou votre service local de collecte des déchets pour plus d'informations sur les différents systèmes de collecte mis à votre disposition.

Assertions FCC

L'appareil est conforme aux exigences de la section 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne peut pas émettre des interférences nuisibles.
(2) l'appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

NOTE : L'appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être constaté en éteignant l'équipement puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à tenter de remédier à ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Le fonctionnement normal du produit peut être dérangé par une Forte Interférence Electro-Magnétique. Si tel est le cas, réinitialisez simplement le produit pour reprendre l'opération normale en suivant le manuel d'instruction. Si la fonction ne peut pas être réinitialisée avec succès, veuillez utiliser le produit dans d'autre endroit.

*Pour le chargement de photos et vidéos, des interférences électromagnétiques peuvent causer un dysfonctionnement des fonctions de quadricopter. Si la case se présente, il est nécessaire de reconnecter l'appareil photo WIFI et le drone. Si le câble de chargeur ne fonctionnent toujours pas, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit. »

Piles nécessaires Émetteur :

Type	Capacité de charge	Quantité et type
Li-ion	12.4 V, 2.6 W	4 piles de type 12 V «AAA/LR06/AM4» (non-fournies)

Piles nécessaires l'Xion FPV :

Type	Capacité de charge	Quantité et type
Li-Po	11.1 V, 2W	1 batterie rechargeable Li-Po de 11.1V 500 mAh

Capacité

Silverlit

SLT USINA Inc. 21900 Oxnard Street, Suite 220 Diamond Bar, CA 91765, U.S.A. Tel: (877) 501-0007
©2018 Silverlit. All rights reserved.

Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de conformité, pourrait annuler l'annulation de l'autorisation d'utiliser l'équipement.

Entretien et nettoyage :

- Utilisez toujours les piles du (ou) chargé mais toujours hors service (émetteur uniquement).
- Ne pas démonter l'émetteur, le boîtier et autres parties. Si des dommages sont constatés, le jouet ne doit pas être utilisé avec l'émetteur chargeur ouvert que ces dommages n'aient été réparés.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas mélanger le jouet dans l'eau ou mixer d'entreprenger les composants électroniques.

Remarques spéciales pour les adultes :

Attention, Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation

Remarques :

- Lisez un environnement propice aux décharges
- Chargez toujours les piles dans un endroit extérieurement et nécessitez une ventilation
- L'utilisation de piles neuves alcalines est recommandée pour les modèles fonctionnant avec des piles rechargeables.
- Ce jouet doit être utilisé exclusivement avec l'émetteur recommandé.

Avertissements concernant les piles :

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargé avant de les recharger (émetteur uniquement).
- Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Installez les piles en respectant le type de polarité (+/-) indiqué sur le compartiment du produit.
- Insérez les piles en respectant la polarité
- Les piles usées doivent être retirées du produit. (émetteur uniquement).
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (émetteur uniquement).

L'Xion FPV est équipé d'un batterie LiPo, veuillez prendre note des précautions suivantes concernant la sécurité :

- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou sur une source de chaleur
- Ne pas utiliser ou laisser la batterie à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou appareil de chauffage
- Ne pas laisser la batterie dans un véhicule en plein soleil.
- Ne pas remplacer la batterie dans tous : stockez-la dans un environnement frais et sec
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur dédié
- Ne pas décharger la pile de façon excessive
- Ne pas court-circuiter la batterie en reliant les contact
- Ne pas ouvrir directement la batterie et ne pas la percer avec un clou ou autre objet pointu.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie.
- Chargez la batterie tous les 6 mois.

Conseils de sécurité

- Ne mets chargeur ou modifier sur l'Xion FPV.
- Le câblage de l'Quadcopter risquent une certaine habilité : Ne pas utiliser l'équipement l'expérience ou présence d'un adulte expérimenté.
- N'utilisez jamais ce produit si une ou plusieurs pièces est sont endommagées.
- Attention : Ne pas débuter le vol lorsque des personnes, des animaux ou toute autre obstruction se trouvent à l'intérieur du rayon d'action de l'appareil.
- Attention : Risque de blessures oculaires : Ne pas faire voler à proximité du visage pour éviter toute blessure.
- Attention : Risque de blessures : le pales ne le peut est utilisé doit être nettoyement régulières.
- Ne quittez pas l'Quadcopter des yeux et empêchez-le d'entrer en contact avec de la terre, de l'herbe sur votre tête, sur vous ou sur d'autres gens.
- Faites attend lorsque l'Quadcopter vole afin de pouvoir réagir rapidement à toute situation dangereuse.
- Éteignez toujours l'Quadcopter et veillez l'interrupteur de l'émetteur en position « OFF » (ARRET) lorsque vous n'utilisez pas l'Quadcopter.
- Avertissement! Ne touchez pas à l'hélice lorsqu'elle est en marche. Cardez les mains, les cheveux et les vêtements amples à distance de toutes les pièces mobiles afin d'éviter de vous blesser.
- Ne maintenez jamais les pièces tournantes et ne laissez aucun objet sur les rotors en marche.
- Attention : Risque de blessures oculaires : Ne pas faire voler à proximité du visage pour éviter toute blessure.
- Conservez les instructions pour toute future référence.

1.1 Éléments d'identification

1	Commandes d'interface: Gauche	9	Manette droite (Tangage [avant/ arrière] et Roulis [gauche/droite])
2	Commandes d'interface: Droite	10	Bouton Vitesse Rotation
3	Commandes d'interface: Menu / Retour	11	Bouton Prendre Photo
4	Écran LCD	12	Commande de décollage automatique
5	Support à Ecran	13	Commande de compensation de tangage (Avancer/Reculer)
6	Régler l'Angle de la Caméra	14	Commande de compensation de roulis (Gauche/Droite)
7	Manette gauche (Régime [montée/descente])	15	Voyant d'alimentation
		16	Voyant d'état RX
		17	Compensateur de roulis (↓ / R)
		18	Bouton Vitesse Rotation (inclus)
		19	Couvercle du compartiment
		20	Réglage de mise au point
		21	Fente pour Micro SD
		22	Oculaires
		23	Fiche de connexion d'émetteur
		24	Écran LCD
		25	Trou pour bandeau

1.2 Installation des piles de l'émetteur

Installation des piles (*N'oubliez pas* l'interrupteur d'alimentation est en position «OFF».)

1. Appuyez sur le bouton (1) de la télécommande, puis faites glisser vers la flèche (2) pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
2. Introduisez 4 piles AA dans le compartiment en respectant la polarité.
3. Fermez le compartiment des piles.

ATTENTION !

Retirez les piles de l'unité en tout cas sur l'extrémité de pile pouvoir sont fortement ou en métal.

N'oubliez ne ne retirez PAS les piles rouillé

Remarque: *Quand le voyant d'alimentation de l'émetteur clignote (voir* ***« 2.4 Informations fournies par les voyants de l'émetteur »****), changez les piles dès que possible.*

1.3 Installation du Coupe

Connect les composants électroniques principaux et le module de transmission se trouvent dans le coupe, il est impératif de la connexion avec l'émetteur...

Le module LCD peut être installé sur l'émetteur pour un usage dans le mode portable.



1. Retirez le module LCD du couvre.
2. Tirez le support à écran pour le déployer.
3. Fixez solidement le module LCD dans la position correcte.

1. Insérez la fiche de connexion avec le câble long dans la prise du connecteur de casque de l'émetteur.
2. Insérez le bandeau dans les trous de chaque côté du casque.
3. Réglez le bandeau pour l'adapter à votre tête.

ATTENTION !

- Les commandes à distance FPV offre une incroyable expérience utilisateur avancée, il est fortement recommandé pour les débutants d'utiliser le mode portable.
- Lors du port des lunettes pendant le jeu, vous ne pouvez pas clairement percevoir l'environnement extérieur, il est fortement recommandé, il avoir des compagnons de jeu pour éviter les accidents.

1.4 Informations fournies par les voyants de l'émetteur

Voyant d'alimentation	Statut de l'émetteur
	Tarre-batterie et d'interfonctionnement anormal (éteint)
	Connexion en cours de l'émetteur et de l'Xion FPV (Pulsant)
	Tension basse des piles de l'émetteur, il faut les changer immédiatement (Clignotant)
Voyant d'état RX	Statut de l'émetteur
	Prise de Photo (Clignote une fois)
DHU	Prise de Vidéo (Allumé)
DHU	Tension basse de l'Xion FPV (Clignotant)
DHU	Pas de signal d'Xion FPV détecté (Clignotant)
	Normal

1.5 Utiliser l'émetteur

Rendre et descendre:

Le manette du régime commande l'altitude de l'Quadcopter. Poussez la manette vers l'avant pour que l'Quadcopter monte. Tirez la manette vers l'arrière pour que l'Quadcopter descende. Pour permettre un vol stable, agissez sur la manette avec des mouvements de faible amplitude.

Tourner à gauche et à droite:

La manette du cavet commande la rotation de l'Quadcopter. Poussez la manette vers la gauche pour que l'Quadcopter pivote dans le sens antihoraire.
Poussez la manette vers la droite pour que l'Quadcopter pivote dans le sens horaire.

Avancer et reculer:

La manette de tension commande l'inclinaison avant-arrière de l'Quadcopter. Poussez la manette vers l'avant pour que l'Quadcopter s'incline et vole vers l'avant. Tirez la manette vers l'arrière pour que l'Quadcopter s'incline et vol vers l'arrière.
Accroître l'amplitude des mouvements de la manette de tangage augmente l'angle d'inclinaison et la vitesse de vol.

Vol latéral:

La manette du rouls commande l'inclinaison à gauche et à droite de l'Quadcopter. Poussez la manette vers la gauche pour que l'Quadcopter s'incline et vol vers la gauche.
Poussez la manette vers la droite pour que l'Quadcopter s'incline et vol vers la droite.
Accroître l'amplitude des mouvements de la manette de roulis augmente l'angle d'inclinaison et la vitesse de vol latéral.

1.6 Procédure pour l'APPARIEMENT / SYNCHRONISATION du Quadcopter et de l'émetteur.

La technologie 2.4 Ghz permet à de nombreux récepteurs de fonctionner sans interférence de signal. Une connexion, ou un appariement, doit être établie entre l'émetteur et le récepteur avant que le système radio puisse fonctionner correctement. Ils ne sont pas le cas, ou si la connexion est perdue, suivez ces étapes pour synchroniser le cadran de course et l'émetteur.

- Connectez la batterie et le fil d'alimentation puis mettez la dans le quadricoptère. (Schéma. 1)
- Mettez l'émetteur sous tension (Schéma. 2) et attendez que le voyant (marche) (Schéma. 2), les voyants LED du quadricoptère s'allument. Puis passez à sur le sol.
- Tout la manette gauche de l'émetteur au maximum en arrière. Manez l'émetteur passera en mode de synchronisation. Le voyant d'alimentation de l'émetteur s'allume. Le voyant d'alimentation de l'émetteur s'allume. La procédure de couplage/synchronisation est terminée.

Atterrissage Automatique

Choisir de Quadricoptère sur une surface horizontale.
Tirez les deux manettes droite et gauche dans le coin inférieur gauche (Schéma. 4). Après 3 secondes, les moteurs s'arrêtent. Si vous ne souhaitez pas que les moteurs s'arrêtent après 3 secondes, vous pouvez maintenir la commande jusqu'à ce que les moteurs s'arrêtent. Vous pouvez maintenant contrôler le quadricoptère.
(Décollage nécessaire qu'en cas d'instabilité de vol du Quadricoptère)

1.7 Mode d'affichage

L'écran LCD permet de sélectionner différents modes en appuyant sur le bouton Mode d'affichage : ◎Normal >

Zoom 1 > Zoom 2 > Zoom 3 > Éteint

2. The Quandcopter

Vue d'en

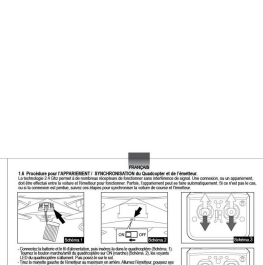

2.1 Comment charger l'Quadcopter

Adaptateur secteur/USB (disponible dans le commerce) non fourni dans ce coffret

Câble Micro USB fourni dans ce coffret

Débranchez la prise de charge lorsque la batterie est chargé et chargé à son niveau indiqué que la charge est terminée.

Indicateur de charge

NE PAS UTILISER UN ADAPTATEUR POUR CHARGER LA BATTERIE

Attention ! Lors de l'utilisation d'un amplificateur d'électricité disponibles dans le commerce, vérifiez qu'il fournit un courant de charge de 5 V et non supérieur à 1 A, sinon l'équipement peut provoquer des dysfonctionnements de l'équipement.

2.2 Utiliser la Caméra

- Vérifiez que l'Xion FPV et l'émetteur sont tous les deux allumés et qu'ils sont connectés avant de démarrer l'utilisation.
- Ouvrir [◎] ou [ ] affiche dans le coin supérieur droit de l'écran, cela indique qu'il n'a pas de carte micro-SD installée ou qu'il y a une erreur de carte, vérifiez que vous avez installé une carte et qu'elle n'est pas pleine.

Ajustant l'ELEVATEUR l'angle de la caméra via la fonction de l'émetteur

Attention ! Ne jamais régler l'angle de la caméra manuellement,il peut détruire la structure interne!

- Appuyez une fois sur le bouton Vidéo de l'émetteur pour démarrer l'enregistrement vidéo, le voyant d'état RX clignote.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Vidéo pour arrêter l'enregistrement, le voyant d'état RX s'éteint.
- Appuyez une fois sur le bouton Photo de l'émetteur pour prendre une photo, le voyant d'état RX clignote une fois.

2.3 Télécharger les fichiers image et vidéo sur un ordinateur via un lecteur de carte (lecteur de carte non fourni).

Transférer les photos et les vidéos enregistrées

1. Assurez-vous que votre Quadcopter est éteint. Retirez la carte Micro SD de l'Quadcopter insérez-la dans l'adaptateur, puis connectez-la. Une fenêtre apparaîtra.

2. Cliquez sur le dossier caméra, les fichiers image s'y trouvent. Copiez les fichiers image ou vidéo sur votre ordinateur.

Insertion et retrait de la carte Micro SD

1. Insérez une carte Micro SD (non fournie) avec ses contacts de couleur dorés vers le haut. ❶ Pour retirer la carte Micro SD, appuyez délicatement sur la carte jusqu'à ce qu'elle ressorte légèrement du quadricoptère, puis retirez-la du lecteur. ❷ ❸

Remarque
Type compatible : Carte Micro SD de Classe 4 ou supérieure.
Capacité compatible : jusqu'à 32GB.

3. Vol

3.1 Exigences sur l'Environnement de Vol

1. Ne volez pas par temps venteux ou en présence de courants, comme les courants d'air créés par les climatiseurs.
2. NE VOLEZ PAS par mauvais temps, par exemple quand il pleut, quand il y a du vent ou du brouillard.
3. L'environnement doit être dégagé à l'extérieur et de tout autre obstacles.
4. Volez dans un lieu suffisamment vaste éloigné des obstacles, personnes et animaux, lignes électriques, arbres, bâtiments, etc.
5. Évitez les interférences entre l'émetteur et les autres équipements sans fil.

3.2 Équilibrage de l'Xion FPV

Si votre Quadcopter ne vole pas droit sur le stamtte des gaz pour élever votre Xion FPV à environ 0.5 à 1 mètre de haut.

Si le quadricoptère vole latéralement vers la droite, ajustez légèrement vers la commande de compensation de roulis (↓ / R) jusqu'à ce que le Xion FPV vole droit.

Si le quadricoptère vole latéralement vers la gauche, ajustez légèrement vers la commande de compensation de roulis (↓ / R) jusqu'à ce que le Xion FPV vole droit.

Si le quadricoptère vole vers l'avant, ajustez légèrement vers la commande de compensation de tangage (Avancer/Reculer) jusqu'à ce que le Xion FPV vole droit.

Si le quadricoptère vole vers l'arrière, ajustez légèrement vers la commande de compensation de tangage (Avancer/Reculer) jusqu'à ce que le Xion FPV vole droit.

3.3 Procédure de Décollage/Atterrissage après réglage de la compensation.

Choisissez une surface horizontale pour le décollage et l'atterrissage. Si la surface de vol n'est pas plane, cela aura un impact négatif sur la décollage. Vérifiez que la manette de régime (manette gauche) est dans sa position minimale.

Poussez lentement la manette de régime pour faire décoller l'Xion FPV au-dessus du sol.

Ne regardez pas l'aventeur mais portez toute votre attention sur l'Xion FPV.

Tirez la manette de régime vers le bas pour faire FPV.

Atterrissez l'Xion FPV doucement (ou pas si l'Xion FPV monte trop).

Éteignez l'émetteur et l'Xion FPV. Retirez la batterie. Pour une horizontale, rétablissez lentement le régime (vers zp) à descendre et attentivez.

Si l'Xion FPV ne descend pas lors de la vol, maintenez la manette du régime dans sa position minimale quelques secondes et attendez que les poles se soient complètement immobilisées.

3.4 Dans de responsabilité

Cette section est destinée à vous fournir toute quelle pare garantie d'aucune sorte. L'intégralité du risque découlant de l'utilisation de ce produit et de cette notice d'utilisation repose sur l'utilisateur. Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-la pour consultation ultérieure. Il est conseillé que les utilisateurs inexpérimentés soient aidés par un pilote expérimenté lors de la première utilisation. Si vous ne parvenez pas à utiliser le produit, l'utiliser et le rendre, vous reconnaissez avoir lu, entièrement compris et accepté en détail de responsabilité. Toute action de votre part sur la base des informations de cette notice d'utilisation et fait exclusivement à vos risques et périls. Vous reconnaissez également que vous êtes seul responsable de votre utilisation de ce produit et de votre respect de tous les lois et réglementations, règlements administratifs et normes locales applicables sont assumés par l'utilisateur.

Symptôme	Cause	Correction
L'Xion FPV ne réagit pas.	L'Xion FPV et l'émetteur ne jouent (sont) pas à la même fréquence.	Mettez l'interrupteur d'alimentation de position «ON». Échangez les piles.
Les voyants d'alimentation de l'émetteur clignotent rapidement.	Les piles de l'Xion FPV sont presque épuisées.	Changez les piles de l'Xion FPV.
Le signal vidéo est faible.	Le mélangeur intégrale est plane.	Changez la position de l'Xion FPV.
Le Xion FPV ne décolle pas, même lorsque les manettes sont configurées au 1/2 télécommande.	La puissance d'ENTRAÎNEMENT n'est pas encore terminée ou effectuée.	Réinitialisez en éteignant l'Xion FPV et l'émetteur, puis allumez les deux une nouvelle fois.
Perte de caméra.	Hors couverture.	Le signal est trop faible ou interrompu est de 15 mètres au maximum en Sans un lieu ouvert.

XION FPV™

Become our fan on facebook
Facebook.com/SilverlitToys

Visit us at
www.Silverlit.com

Guide de fonctionnement de la télécommande

Merlez en marche l'Xion FPV et la télécommande pour accéder à l'écran de visualisation en direct. La capacité de la carte mémoire n'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Si aucune carte mémoire n'est installée, [◎] s'affiche. Si [◎] ou [ ] s'affiche dans le coin supérieur droit il y a une carte mémoire installée.

Appuyez sur [MENU] pour accéder à l'interface de réglage.

1. Réglage : Pour régler la luminosité et le contraste.
2. Affichage : Pour régler la luminosité et le contraste.
3. Carte : Pour formater la carte.
4. Langue : Pour choisir la langue.
5. Quitter : Pour quitter le menu ou la page ou bien à droite.
6. Enabled (Activé)
7. Enabled (Désactivé)

Carte SD - Pour visualiser et effacer des images

Affichage - Réglages de la luminosité et du contraste

Réglages - Fonction de capture
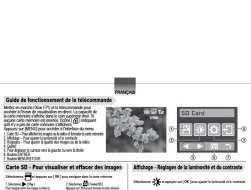
Sélectionnez ✪ et appuyez sur [OK] pour basculer le mode photo, vidéo ou fonction de capture instantanée.