版本	设计	日期	备注

rapoo

Quick Start Guide/ Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung

VT350C Wired/Wireless Gaming Mouse/Souris de jeu filaire/sans fil/ Gaming-Maus für Kabel-/Drahtlosbetrieb

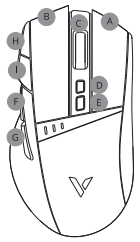

Overview/Vue d'ensemble/Überblick/Descrizione/Visión general/Overzicht/ Visão geral/Обзор/Загальний огляд

A Right button/Bouton droit/Rechte Taste/Tasto destro/Botón derecho/Rechterknop/Botão direito/Правая кнопка/Права кнопка

B Left button/Bouton gauche/Linke Maustaste/Tasto sinistro/Botón izquierdo/Linkerknop/Botão esquerdo/Левая кнопка/Ліва кнопка

C Scroll wheel & Middle button/Molette de défilement et bouton central/Scrollrad und mittlere Taste/Rotella di scorrimento e tasto centrale/Rueda de desplazamiento y botón central/Scrollwiel & middelste knop/Roda de deslocamento e botão do meio/Колесо прокрутки и средняя кнопка/Коліщатко прокручення і середня кнопка

D DPI- button/Bouton DPI-/Taste DPI-/Tasto DPI-/Botón PPP-/DPI- knop/Botão DPI-/Кнопка DPI-/Кнопка DPI-

E DPI+ button/Bouton DPI+/Taste DPI+/Tasto DPI+/Botón PPP+/DPI+ knop/Botão DPI+/ Кнопка DPI+/Кнопка DPI+

F Customized button 1/Default forward/Bouton personnalisé 1 (Avance par défaut)/Angepasste Taste 1 (Standard=Vorlauf)/ Tasto personalizzato 1 (Avanti predefinito)/Botón personalizado 1 (Avance predeterminado)/Aangepaste knop 1 (Standaard doorsturen)/ Botão personalizado 1 (Encaminhamento padrão)/Переопределяемая кнопка 1 (Вперед по умолчанию)/Користувацька кнопка 1 (За промовчанням вперед)

G Customized button 2/Default back/Bouton personnalisé 2 (Retour par défaut)/Angepasste Taste 2 (Standard=Rücklauf)/ Tasto personalizzato 2 (Indietro predefinito)/Botón personalizado 2 (Retroceso predeterminado)/Aangepaste knop 2 (Standaard achteruit)/ Botão personalizado 2 (Retorno padrão)/Переопределяемая кнопка 2 (Назад по умолчанию)/Користувацька кнопка 2 (За промовчанням назад)

H Customized button 3/Default forward/Bouton personnalisé 3 (Avance par défaut)/Angepasste Taste 3 (Standard=Vorlauf)/ Tasto personalizzato 3 (Avanti predefinito)/Botón personalizado 3 (Avance predeterminado)/Aangepaste knop 3 (Standaard doorsturen)/ Botão personalizado 3 (Encaminhamento padrão)/Переопределяемая кнопка 3 (Вперед по умолчанию)/Користувацька кнопка 3 (За промовчанням вперед)

I Customized button 4/Default back/Bouton personnalisé 4 (Retour par défaut)/Angepasste Taste 4 (Standard=Rücklauf)/ Tasto personalizzato 4 (Indietro predefinito)/Botón personalizado 4 (Retroceso predeterminado)/Aangepaste knop 4 (Standaard achteruit)/ Botão personalizado 4 (Retorno padrão)/Переопределяемая кнопка 4 (Назад по умолчанию)/Користувацька кнопка 4 (За промовчанням назад)

Spectrum cycling backlight (default)/Rétroéclairage cyclique spectral (par défaut)/Hintergrundbeleuchtung mit Spektrumschleife (Standard)/ Retroilluminazione ciclo spettrale (predefinito)/Iluminación cíclica de espectro (predeterminado)/Spectrum wisselende achtergrondverlichting (standaard)/ Luz de fundo rodando espectro (padrão)/Подсветка с циклической сменой цветов (по умолчанию)/Підсвід по колу по спектру підсвічення (за замовчуванням)

Installation/Installation/Installation/Installazione/Instalación/Installatie/ Instalação/Установка/Інсталяція

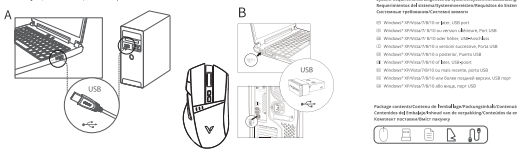

System Requirements/Exigences du système/Systemvoraussetzungen/Requisiti di sistema/ Requerimientos del sistema/Systeemvereisten/Requisitos do Sistema/ Системные требования/Системні вимоги

- Windows® XP/Vista/7/8/10 or later, USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10 ou version ultérieure, Port USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 oder höher, USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10 o versión sucesiva, Ranura USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 o posterior, Puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 of later, USB-poort
- Windows® XP/Vista/7/8/10 ou mais recente, porta USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 eller senare, USB-port
- Windows® XP/Vista/7/8/10 або вище, порт USB

Package content/Contenu de l'emballage/Packungsinhalt/Contenuto della confezione/ Contenido del embalaje/Inhoud van de verpakking/Conteúdo da embalagem/ Комплект поставки/Вміст пакунка

Install driver/Pilote d'installation/Treiber installieren/Installazione del driver/Instalar el controlador/Stuurprogramma installeren/Instalar o controlador/Установить драйвер/Інсталяція драйвера

- To customize the gaming mouse for each operation, please download the software from www.rapoo.com.
- Pour personnaliser la souris de jeu chaque opération, veuillez télécharger le logiciel sur www.rapoo.com et l'installer.
- Bitte laden Sie zum Anpassen von Gaming-Maus je nach Betrieb die Software von www.rapoo.com herunter und installieren sie.
- Per personalizzare il gaming mouse per ogni operazione, scaricare il software dal sito www.rapoo.com e installarlo.
- Para personalizar el ratón para juegos para cada operación, descargue el software desde www.rapoo.com e instálelo.
- Om de gamemuis aan te passen voor elke bewerking, download u de software van www.rapoo.com en installeert u deze.
- Para personalizar o rato para jogos para cada operação, transfira o software a partir de www.rapoo.com e instale-o.
- Чтобы настроить игровую мышь для каждой операции, загрузите ПО с веб-сайта www.rapoo.com и установите его.
- Щоб користуватися ігровій мишці для кожної операції, будь ласка, завантажте ПЗ з www.rapoo.com та встановіть його.

DPI adjustment/Réglage DPI/DPI-Anpassung/Regolazione DPI/Ajuste de DPI/DPI-aanpassing/Ajuste de DPI/Настройка DPI/Регулювання DPI

- You can switch DPI values among 5 levels which is up to 5000 DPI. The backlight color changes when you press the DPI button. If the current level is the seventh, pressing the DPI button will switch to the first level.
- Vous pouvez changer librement les valeurs de DPI parmi 5 niveaux jusqu'à 5000 DPI. La couleur du rétroéclairage change lorsque vous appuyez sur le bouton DPI. Si vous appuyez sur le bouton DPI au 7ème niveau, le DPI passe au premier niveau.
- Sie können den DPI-Wert frei zwischen 5 Stufen auf bis zu 5000 dpi einstellen. Je Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändert sich bei Betätigung der DPI-Taste. Wenn Sie bei Erreichen der 5. Stufe die DPI-Taste drücken, wechselt der DPI-Wert zur ersten Stufe.
- È possibile cambiare liberamente i valori DPI tra 5 livelli fino a 5000 DPI. Il colore della retroilluminazione cambia quando si preme il tasto DPI. Al settimo livello, premendo il tasto DPI, il DPI passa al primo livello.
- Puede cambiar los valores de PPP libremente eligiendo uno de los 5 niveles hasta 5000 PPP. El color de la retroiluminación cambiará cuando presione el botón PPP. Si ahora se encuentra en el séptimo nivel, presione el botón PPP y el valor de PPP cambiará al primer nivel.
- U kunt DPI-waarden vrijelijk omschakelen tussen 5 levels, wat tot 5000 DPI is. De achtergrondkleur wijzigt wanneer u drukt op de DPI-knop. Als u tot aan het 5e level bent, drukt u op de DPI-knop en de DPI schakelt over naar het eerste level.
- Você pode alterar os valores de DPI livremente entre 5 níveis, que são até 5000 DPI. A cor da luz de fundo vai mudar quando você pressiona o botão DPI. Se o nível for até as 5º nível, pressione o botão DPI, o DPI mudará para o primeiro nível.
- Переключение значений DPI осуществляется свободно между 5 уровнями, самым высоким из которых является 5000 DPI. После нажатия кнопки DPI цвет подсветки будет меняться. Если повышение уровней дошло до 5го уровня, нажмите кнопку DPI, после чего DPI переключится на первый уровень.
- Можна перемикати значення DPI між 5 рівнями, тобто до 5000 DPI. При натисканні на кнопку DPI змінюється колір підсвічення. Якщо на 5му рівні натиснути кнопку DPI, то значення DPI перемкнеться на перший рівень.

Trouble shooting/Dépannage/Problemlösung/Risoluzione dei problemi/Solucionar problemas/ Problemen oplossen/Resolução de problemas/Устранение неисправностей/Усунення несправностей

How to turn off the backlight?

You can set the backlight mode by driver, turn on or off the backlight.

Why does the cursor drift appear when I set the reporting rate to above 125Hz?

The algorithm of enhanced pointer precision is not suitable for Windows systems. To ensure you can use your mouse normally, please take the following steps:

1) Open the "Control panel".
2) Click the "Mouse" icon.
3) Select the "Pointer Options".
4) Disable the "Enhanced pointer precision" option.

Comment éteindre la lumière à pulsations ?

Vous pouvez régler la lumière à pulsations sur allumée, pulsations ou éteinte dans le menu du pilote.

Pourquoi le mouvement du curseur apparaît quand je règle le taux de rapport au-dessus de 125 Hz ?

L'algorithme de précision améliorée du pointeur n'est pas adapté aux systèmes Windows. Pour vous assurer que vous pouvez utiliser normalement votre souris, veuillez effectuer les étapes suivantes :

1) Ouvrez le « panneau de configuration ».
2) Cliquez sur l'icône « Souris ».
3) Sélectionnez les « Options de pointeur ».
4) Désactivez l'option « Précision améliorée du pointeur ».

Wie lässt sich die Impulsbeleuchtung ausschalten?

Über das Treibermenü schalten Sie die Beleuchtung beguem ein, aus oder in den Impulsmodus.

Warum verschiebt sich der Mauszeiger, wenn ich die Abfragegeschwindigkeit auf mehr als 125 Hz einstelle?

Der speziell für Abfragefrequenz, der für besonders präzise Mausbewegungen sorgt, eignet sich nicht für Windows-Systeme. Damit Ihre Maus normal und zuverlässig funktioniert, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1) Öffnen Sie die Systemsteuerung.
2) Klicken Sie auf „Maus".
3) Öffnen Sie die „Zeigeroptionen".
4) Deaktivieren Sie die Option „Erweiterte Zeigerpräzision".

Come si spegne la luce pulsante?

Nel menu del driver è possibile impostare la luce su On (Attiva), Breathing (Pulsazione) o Off (Disattiva).

Perché il cursore si sfa derisa quando imposti la velocità sopra i 125Hz?

L'algoritmo di precisione ottimizzata del puntatore non è adatto per i sistemi Windows. Attenersi alla procedura che segue per garantire il suo normale del mouse:

1) Apra il "Pannello di controllo".
2) Fare clic sull'icona "Mouse".
3) Selezionare "Opzioni puntatore".
4) Disattivare l'opzione "Enhanced pointer precision" (Precisione ottimizzata del puntatore).

¿Cómo desactivo el efecto de breathing?

Puede establecer la luz de efecto de respiración a encendida, respiración o apagada en el menú del controlador.

¿Por qué aparece la deviación del cursor cuando establezca la tasa de informes por encima de 125 Hz?

El algoritmo de la precisión del puntero mejorada no es adecuado para sistemas Windows. Para garantizar que puede utilizar el ratón con normalidad, lleve a cabo los pasos siguientes:

1) Abra el "Panel de control".
2) Haga clic en el icono "Ratón".
3) Seleccione "Opciones del puntero".
4) Desmarque la opción "Precisión mejorada del puntero".

Hoe kan het breathinglicht worden uitgeschakeld?

U kunt het breathing-indicator op Aan, Breathing of Uit in het menu van het stuurprogramma.

Waarom is er een cursorverschuiving wanneer ik de rapportsnelheid instel het meer dan 125Hz?

Het algoritme van de verbeterde aanwijzerprecisie is niet geschikt voor Windows-systemen. Volg de onderstaande stappen om zeker te zijn dat u de muis normaal kunt gebruiken:

1) Open het "Configuratiescherm".
2) Klik op het pictogram "Muis".
3) Selecteer "Aanwijzeropties".
4) Schakel de optie "Precisie van de aanwijzer verbeteren" uit.

Como apagar a luz intermitente?

No menu do controlador, é possível ajustar as definições da luz para acesa, intermitente ou apagada.

Porque é que o rasto do cursor aparece quando definio uma frequência de atualização superior a 125Hz?

O algoritmo de precisão melhorada do ponteiro não é adequado para sistemas Windows. Para garantir que pode utilizar o rato de forma normal, execute os passos seguintes:

1) Abra o "Painel de controlo".
2) Clique no ícone do "Rato".
3) Selecione "Opções do ponteiro".
4) Desative a opção "Melhorar a precisão do ponteiro".

Как отключить подсветку?

Пользователь может задать режим подсветки с помощью драйвера, а также включить или выключить подсветку.

Почему возникает смещение курсора, когда я задаю значение частоты опроса свыше 125 Гц?

Алгоритм повышенной точности указателя не подходит для систем Windows. Для нормальной работы мыши выполните следующие действия:

1) откройте «Панель управления».
2) нажмите значок «Мышь».
3) выберите «Параметры указателя».
4) отключите параметр «Повышенная точность указателя».

Як вимкнути пульсуючи світло?

Встановити пульсацію світла на „увімкнений", „пульсацію" або „вимкнути" можна в меню драйвера.

Чому курсор миші тремтить, коли частоту звіту встановлено на понад 125 Гц?

Алгоритм високої точності руху не підходить системі Windows. Щоб забезпечити нормальну роботу миші, будь ласка, зробіть наступне:

1) Відкрийте «панель керування».
2) Клацніть по піктограмі „Миші".
3) Виберіть „Опції вказівника".
4) Відмітьте опцію "Високе точність руху".

Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Garantía / Garantie / Garantia / Гарантия / Гарантія

- The device is provided with one-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.
- L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à partir de la date d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.
- Wir gewähren eine zweijährige, eingeschränkte Hardware-Garantie ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rapoo.com.
- Il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare www.rapoo.com.
- El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.
- Het toestel wordt met een beperkte hardware-garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer informatie.
- O dispositivo é fornecido com garantia de hardware limitada de dois anos a partir da data da compra. Por favor consulte www.rapoo.com para obter mais informações.
- Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки. Более подробную информацию можно найти на www.rapoo.com.
- Строк дії обмеженої гарантії для апаратного забезпечення - два роки з дати придбання. Більше інформації ви знайдете на www.rapoo.com.

www.rapoo.com

Declaration of Conformity

We, the manufacturer:
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
Tel: +754 755 4256 8551

Declare that the product:
Product name: 2.4G Wireless Gaming Mouse
Model No.: VT350C

Conforms with the following standards:
EN 300 440 V2.1.1(2017-07)
EN 300 328 V2.1.1(2016-11)
EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)
EN 301 489-3 V2.1.1(2017-03)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-4-2:2009+A1:2015+A11:2017+A12:2017+AC:2019
The product is in compliance with the essential requirements of Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Made in China

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED C RSS warning:
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference; and
(2) this device must accept any interference including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED C Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établi pour un environnement non contrôlé.
Cetémetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

A.1

说明书 297X210MM 70G书纸单黑对折再对折 VT350C

雷柏			材料		物料名称	
			比例	1:1	物料编号	
投影符号		单位	mm	版本	A.1	产品编号	
设计	李家琪	日期	2020.10.20	共 1 张 第 1 张		图档名称	
审核		批准					