Side 1

1- FOLD IN HALF

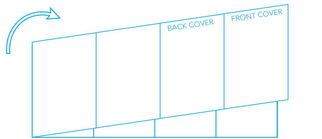


2- FOLD IN HALF

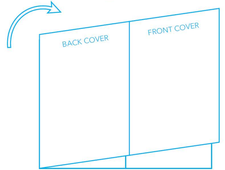


3- FOLD IN HALF

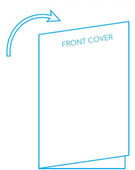


Side 2

PG. 1 ENGLISH

## Welcome

Congratulations on purchasing ZAGG Rugged Book. The following will show you how to get started. Keep this quick start guide for future reference. For a full instruction manual, please visit **zagg.to/instructions.**

## Getting Started

**Turning It On:** When you press the Power button, a green light will indicate the power is on. To turn your Rugged Book off, press and hold the Power button for three seconds. A red light will flash indicating your Rugged Book is off.

**Inserting Your Device:** Line up the camera and charging port with their corresponding holes in the case. Set the bottom of your tablet into the case. Then snap the rest of the tablet into place. Check all the corners to ensure a proper fit.

**Detaching the Case from the Keyboard:** Open the case at a 90-degree angle to the keyboard. With one hand, grasp the keyboard at the top right or top left corner. With your other hand, grasp the corresponding top right or top left corner of the case and pull directly upwards. This will disengage the magnets and separate the case and keyboard.

**Pairing the Keyboard with Your Device:** Verify your device's Bluetooth® settings are on, Press and hold Rugged Book's Bluetooth button for three seconds. A blue LED under the power button will flash until pairing is complete. Select "ZAGG Rugged Book" from your device's list of available devices to complete pairing.

Note: Do not try to pull from the center of the case or the keyboard. This may put stress on the hinge.

PG. 2 ENGLISH

## Using The Four Modes

**Keyboard Mode™** – Your Rugged Book comes in this mode. Use it to enjoy a fast, natural typing experience on the large, backlit keyboard.

**Case Mode™** – You can separate the Rugged Book case from its keyboard and enjoy ultimate protection while on the go. Remember to turn the Bluetooth connection off or use the HideShow function so you can type on your screen while you're away from the keyboard.

**Video Mode™** – Remove the Rugged Book case from the keyboard and rotate it 180°. Reattach the case with the screen facing away from the keyboard. You can use the keyboard as a stand for a presentation or to watch a movie.

**Book Mode™** – Remove the Rugged Book case from the keyboard and rotate it 180°. Reattach the case with the screen facing away from the keyboard. Close the Rugged Book with your device's screen facing out to protect your device.

PG. 3 ENGLISH

## Special Function Keys

**Keyboard Shortcuts** - Your Rugged Book keyboard features all of the special function keys you're used to that help you work and play. Here's a few of the most useful functions. For a complete list of function keys and a full instruction manual, see **zagg.to/instructions.**

- **1 & 2 Bluetooth** – hold for three seconds to pair your Rugged Book with your device.
- **Home** – displays your tablet's home screen.
- **Lock** – activates and deactivates your tablet's sleep mode.
- **Apps running** – switches between your tablet's applications.
- **Language symbol** – toggles between keyboard languages (if active on your device); pressing cmd + spacebar will do the same.
- **Keyboard hide/show** – hides or shows your tablet's on-screen keyboard.
- **Previous track** – skips to the previous track on your selected playlist.
- **Play/pause** – starts or pauses your current playlist.
- **Next track** – skips to the next track on your current playlist.
- **Volume down** – decreases your tablet's volume.
- **Volume up** – increases your tablet's volume.
- **Power** – turns your Rugged Book keyboard on and off.
- **Fn + battery symbol** – indicates remaining battery life.

ZAGG and Rugged Book are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

03/1020

PG. 4 ENGLISH

## Trouble Shooting

**Trouble Shooting**

If your device doesn't respond to Rugged Book, there may be a simple explanation. Try the following steps.

1. Restart your device.
2. Turn your Rugged Book off and back on.
3. Forget and re-pair your Rugged Book.
4. If your Rugged Book does not establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
5. If, after charging, your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG Customer Service.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service.
zagg.com/support/contact.php [questions@] zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

ZAGG and Rugged Book are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

03/1020

PG. 1 SPANISH

## Bienvenido

Felicitaciones por tu compra de Zagg Rugged Book. Los siguientes pasos te mostrarán cómo empezar. Guarda esta guía de inicio rápido para poder consultarla en el futuro. Para consultar el manual completo de instrucciones, por favor visita zagg.to/instructions.

## Cómo empezar

**Encenderlo:** Cuando presiones el botón de encendido, una luz verde indicará que está encendido. Para apagar tu Rugged Book, mantén presionado el botón de encendido por tres segundos. Una luz roja parpadeará indicando que tu Rugged Book está apagado.

**Insertar tu dispositivo:** Alinea la cámara y el puerto de carga con sus respectivos recortes en la funda. Coloca la parte inferior de la tableta en la funda. A continuación, inserta el resto del dispositivo en su lugar. Revisa todas las esquinas para asegurarte de que el dispositivo está correctamente situado.

**Despegar la funda del teclado:** Abre la funda en un ángulo de 90 grados con respecto al teclado. Con una mano, sujeta el teclado por la esquina superior derecha o izquierda. Con la otra mano, sujeta la esquina superior derecha o izquierda de la funda y hala directamente hacia arriba. Esto despegará los imanes y separará el teclado de la funda.

**Sincronización del teclado con el dispositivo:** Comprueba que la configuración de Bluetooth® del dispositivo está encendida. Mantenga presionado el botón de Bluetooth de Rugged Book durante tres segundos. Un LED azul parpadeará debajo del botón de encendido hasta que la sincronización finalice. Seleccione "ZAGG Rugged Book" en la lista de dispositivos disponibles del dispositivo para finalizar la sincronización.

Nota: No intentes halar desde el centro de la funda o el teclado. Esto puede ejercer presión sobre la bisagra.

PG. 2 SPANISH

## Usar los cuatro modost

**Keyboard Mode™ (Modo teclado)** – Tu Rugged Book viene con este modo. Úsalo para disfrutar una experiencia de escritura rápida y natural en el teclado retroiluminado grande.

**Case Mode™ (Modo funda)** – Puedes separar la funda del Rugged Book del teclado y disfrutar de una protección máxima mientras estás sobre la marcha. Recuerda desactivar la conexión Bluetooth o usar la función Ocultar/Mostrar para que puedas escribir sobre tu pantalla mientras estás lejos del teclado.

**Video Mode™ (Modo video)** – Retira la funda del Rugged Book del teclado y rótala 180 grados. Vuelve a colocar la funda con la pantalla en dirección opuesta al teclado. Puedes usar el teclado como un soporte para una presentación o para ver una película.

**Book Mode™ (Modo libro)** – Retira la funda Rugged Book del teclado y rótala 180 grados. Vuelve a colocar la funda con la pantalla en dirección opuesta al teclado. Cierra el Rugged Book con la pantalla de tu dispositivo hacia afuera para proteger tu dispositivo.

PG. 3 SPANISH

## Teclas de funciones

El teclado Rugged Book tiene todas las teclas de funciones especiales a las que estás acostumbrado para ayudarte a trabajar y a jugar. A continuación mostramos cómo usar tus funciones favoritas. Si necesitas un listado de funciones especiales y un manual de instrucciones completo, visita **zagg.to/instructions.**

- **1 & 2 Bluetooth** – Mantén presionado por tres segundos para conectar.
- **Inicio** – Muestra la pantalla de inicio de tu dispositivo.
- **Bloqueo** – Activa y desactiva el modo de suspensión de tu dispositivo.
- **Aplicaciones en ejecución** – Muestra todas las aplicaciones actualmente en ejecución en tu dispositivo.
- **Símbolo de Idioma** – Alterna entre los idiomas del teclado (si está activo en tu dispositivo); también se logra el mismo efecto presionado cmd + barra espaciadora.
- **Ocultar/mostrar teclado** – Oculta o muestra el teclado de pantalla de tu dispositivo.
- **Pista Anterior** – Salta a la pista anterior en tu lista de reproducción seleccionada.
- **Reproducir/pausa** – Reproduce o hace una pausa en tu lista de reproducción actual.
- **siguiente Pista** – Salta a la siguiente pista en tu lista de reproducción seleccionada.
- **Volume down** – decreases your tablet's volume.
- **Subir Volumen** – Aumenta el volumen de tu dispositivo.
- **Encendido/apagado** – Enciende y apaga tu teclado Rugged Book.
- **Nivel De Batería** – Indica el nivel de batería restante.

PG. 4 SPANISH

## Resolución de problemas

Si tu dispositivo no responde al Rugged Book, puede haber una explicación simple. Por favor, sigue los siguientes pasos:

1. Reinicia tu dispositivo.
2. Apaga y enciende de nuevo tu Rugged Book.
3. Presiona olvidar y reconecta tu Rugged Book.
4. Si tu Rugged Book no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth, reinicia el módulo Bluetooth cargando tu teclado.
5. Si, después de cargarlo, tu teclado no funciona correctamente, por favor contacta el Servicio al cliente de ZAGG.

Si sigues teniendo problemas, por favor contacta el Servicio al cliente de ZAGG.
zagg.com/support/contact.php [questions@] zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

ZAGG y Rugged Book son marcas comerciales o marcas registradas de ZAGG Inc.

La marca Bluetooth® y sus logos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de dichas marcas por parte de ZAGG Inc es utilizada bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

03/1020

PG 1. FRENCH

## Welcome

Manuel d'instructions : Félicitations pour l'achat du ZAGG Rugged Book. Ce qui suit vous montrera comment commencer. Gardez ce guide de démarrage rapide pour une référence ultérieure. Pour accéder au manuel d'instructions complet, visitez **zagg.to/instructions.**

## Commencer

**Mise en marche:** Lorsque vous appuyez sur le bouton d'Alimentation, un voyant vert indique que l'appareil est mis sous tension. Pour éteindre votre Rugged Book, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes. Une lumière rouge clignotera indiquant que votre Rugged Book est éteint.

**Insérer Votre Appareil:** Alignez la caméra et le port de chargement avec leurs trous respectifs situés au niveau de l'étui. Réglez le bas de votre tablette dans l'étui. Ensuite, mettez le reste de l'appareil en place. Vérifiez tous les coins pour assurer un bon ajustement.

**Détacher l'Etui du Clavier:** Ouvrez l'étui à un angle de 90° par rapport au clavier. Avec une touche, saisissez le dessus en haut à droite ou en haut à gauche. Avec l'autre main, saisissez le coin supérieur droit ou supérieur gauche de l'étui et tirez directement vers le haut. Cela désengagera les aimants et séparera l'étui et le clavier.

**Jumelage de votre clavier à votre appareil :** Confirmez que les paramètres Bluetooth® de votre appareil sont activés. Appuyez sur le bouton Bluetooth du Rugged Book durant trois secondes. Un voyant DEL bleu sous le bouton d'alimentation clignotera jusqu'à ce que le jumelage soit terminé. Sur votre appareil, sélectionnez "ZAGG Rugged Book" dans la liste des appareils disponibles pour terminer le jumelage.

Remarque : N'essayez pas de tirer à partir du centre de l'étui ou du clavier; Cela peut exercer une pression sur la charnière.

PG 2. FRENCH

## Utilisation des quatre modes

**Keyboard Mode™** - Votre Rugged Book vous parvient avec ce mode. Utilisez-le pour profiter d'une expérience de saisie rapide et naturelle sur le clavier rétroéclairé.

**Case Mode™** - Vous pouvez séparer l'étui Rugged Book de son clavier et profiter de la protection ultime en déplacement. N'oubliez pas d'désactiver la connexion Bluetooth ou utilisez la fonction Masquer/Montrer afin que vous puissiez taper sur votre écran lorsque vous êtes éloigné du clavier.

**Video Mode™** - Séparez l'étui Rugged Book du clavier et tournez-le à 180°. Rebranchez l'étui avec l'écran éloigné du clavier. Vous pouvez utiliser le clavier comme support pour une présentation ou pour voir un film.

**Book Mode™** - Séparez l'étui Rugged Book du clavier et faites pivoter 180°. Rebranchez l'étui avec l'écran éloigné du clavier. Fermez le Rugged Book avec l'écran de votre appareil à l'extérieur pour protéger votre appareil.

PG 3. FRENCH

## Les touches de fonction

Votre Rugged Book propose toutes les touches de fonctions spéciales que vous utilisez pour aider votre travail et vos jeux. Voici certaines des fonctions utiles. Pour une liste des touches à fonction spéciales et un manuel d'instructions complet voyez **zagg.to/instructions.**

- **1 & 2 Bluetooth** – Maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes pour la synchronisation.
- **Accueil** – Affiche l'écran d'accueil de votre appareil.
- **Verrouillage** – Active et désactive le mode veille de votre appareil.
- **Exploration des apps** – Affiche toutes les applications en cours d'exécution sur votre appareil.
- **Symboles de langue** – Bascule entre les langues du clavier (si activé sur votre appareil) ; En même temps, appuyer sur cmd + espace fera la même action.
- **Montrer/cacher Le Clavier** – Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre appareil
- **Piste Précédente** – Passe à la piste précédente sur votre liste de lecture sélectionnée.
- **Lecture/Pause** – Démarre ou arrête votre liste de lecture actuelle.
- **Piste Suivante** – Passe à la prochaine piste de votre liste de lecture actuelle.
- **Volume Haut** – Augmente le volume de votre appareil.
- **Volume Bas** – Diminue le volume de votre appareil.
- **Alimentation** – Active et désactive votre clavier Rugged Book.
- **Fn + Niveau De La Batterie** – Indique la durée de vie restante de la batterie.

PG 4. FRENCH

## Dépannage

Si votre appareil ne répond pas à Rugged Book, il peut y avoir une explication simple. Essayez les étapes suivantes.

1. Redémarrez votre appareil.
2. Désactivez et réinitialisez votre Rugged Book.
3. Oubliez et re-appairez votre Rugged Book.
4. Si votre Rugged Book n'établit pas ou ne maintient pas une connexion Bluetooth, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
5. Si, après la recharge, votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le Service à la clientèle de ZAGG.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter le Service à la clientèle de ZAGG.zagg.com/support/contact.php[questions@] zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

ZAGG et Zagg Rugged Book™ sont des marques déposées de Zagg Inc.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposés de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

03/1020

BLANK

**FCC Caution:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

BLANK

rugged book

03/1020 | 314-00808-A

BACK COVER

ZAGG

Quick Start

FRONT COVER