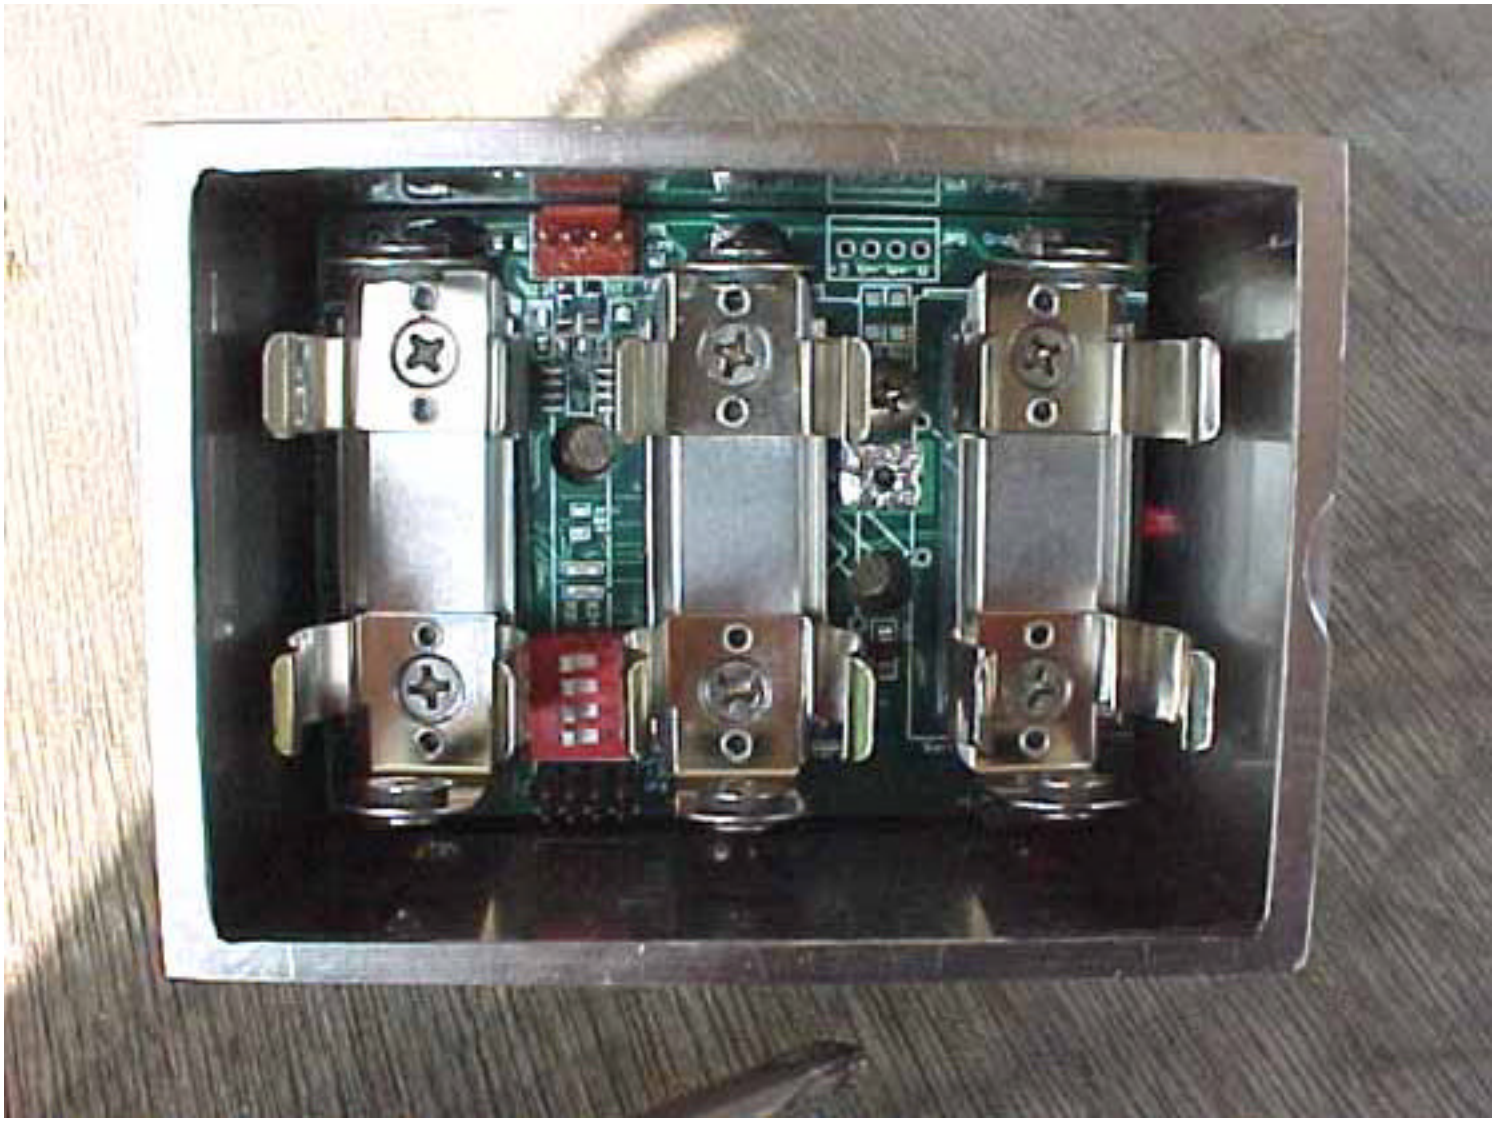

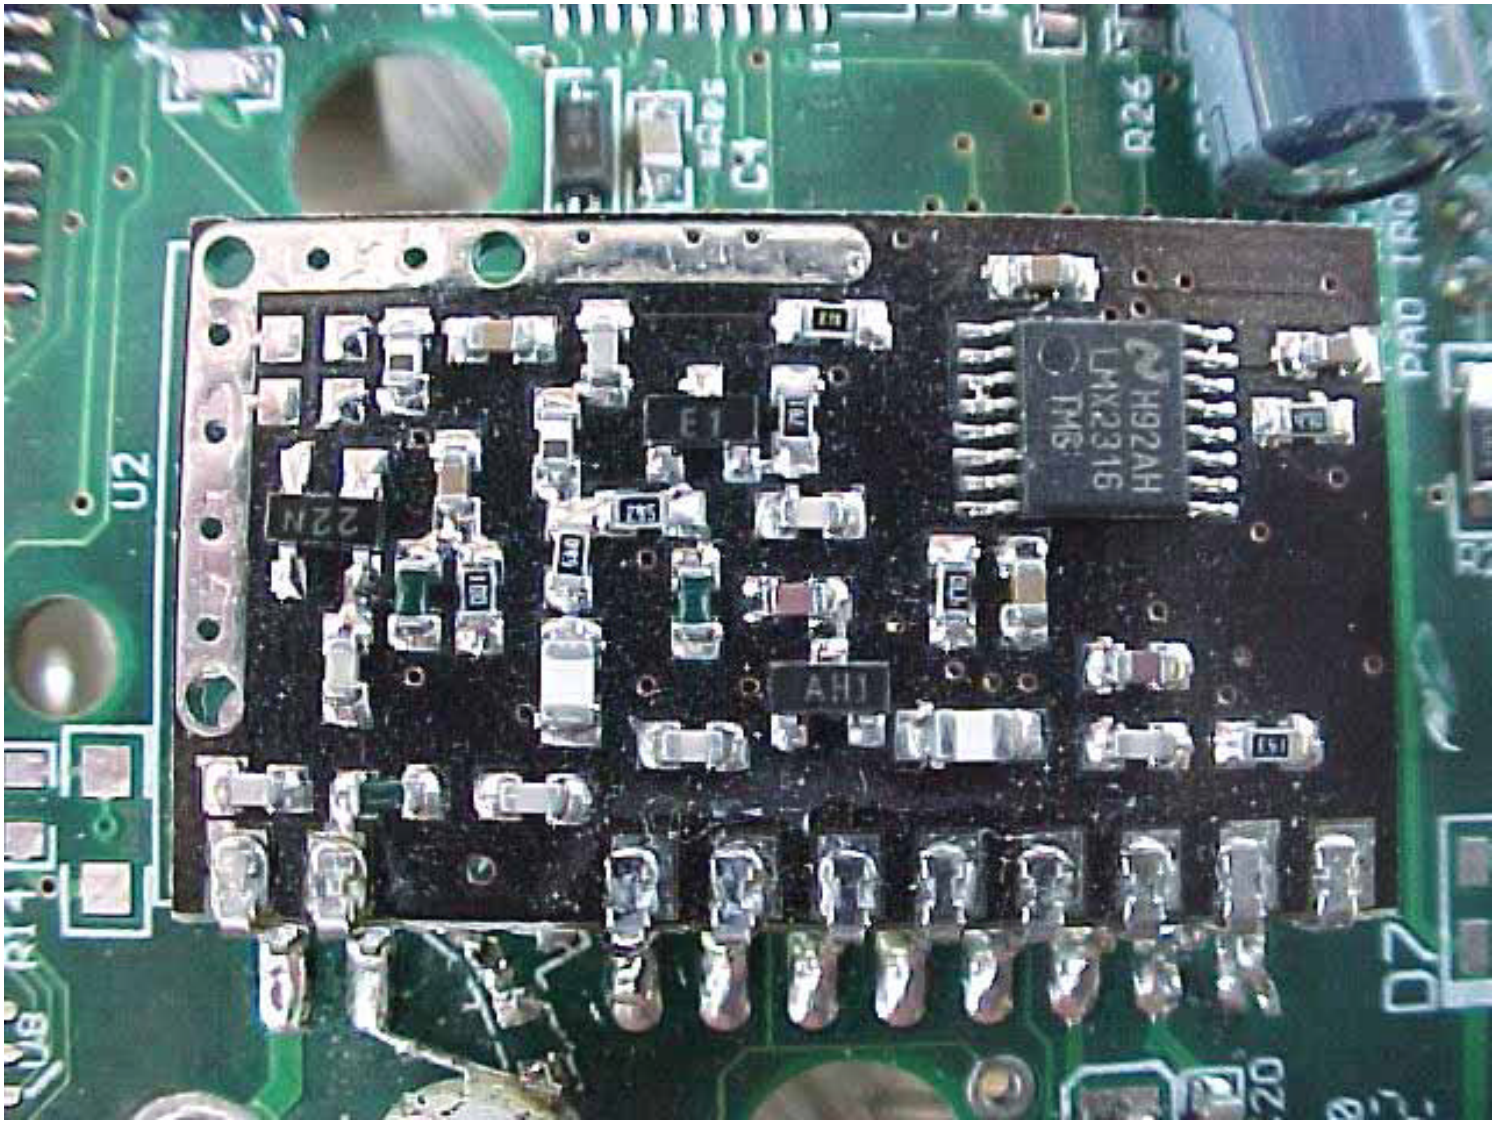
U2
22N
E1
AH1
H92AH
LMX2316
TMS
R26
PAD TRQ
D7

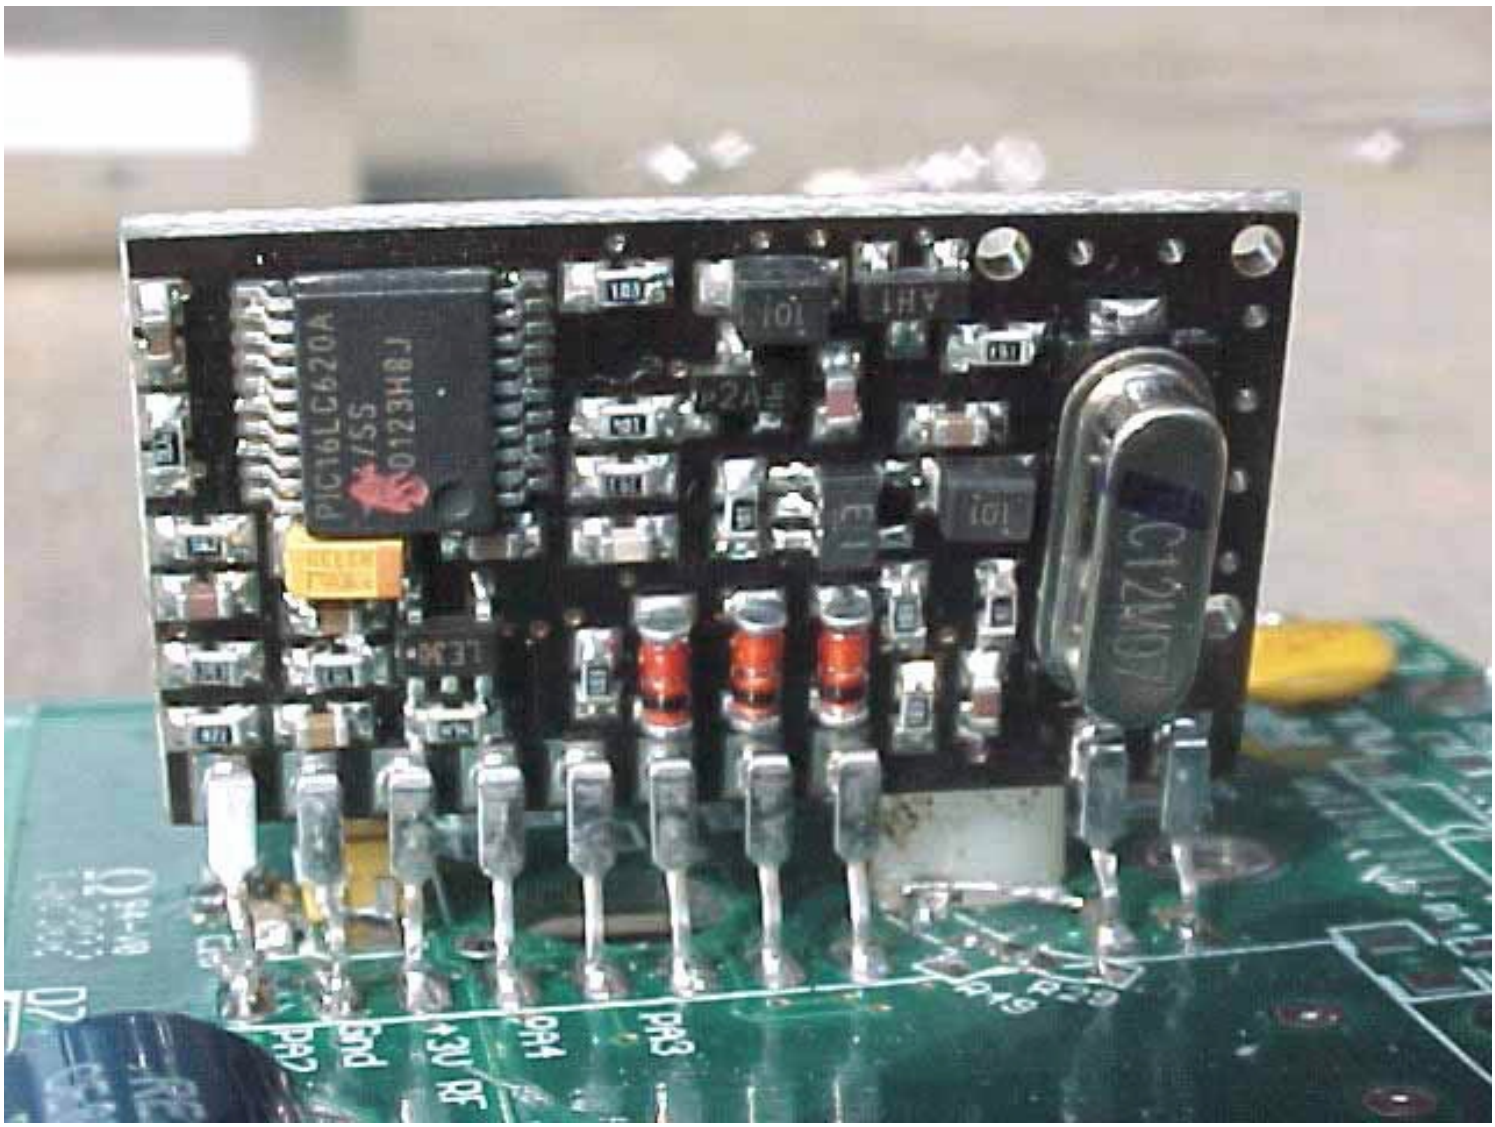
PIC16LC620A
PA2
Gnd
+3V
RF
PA4
PA3

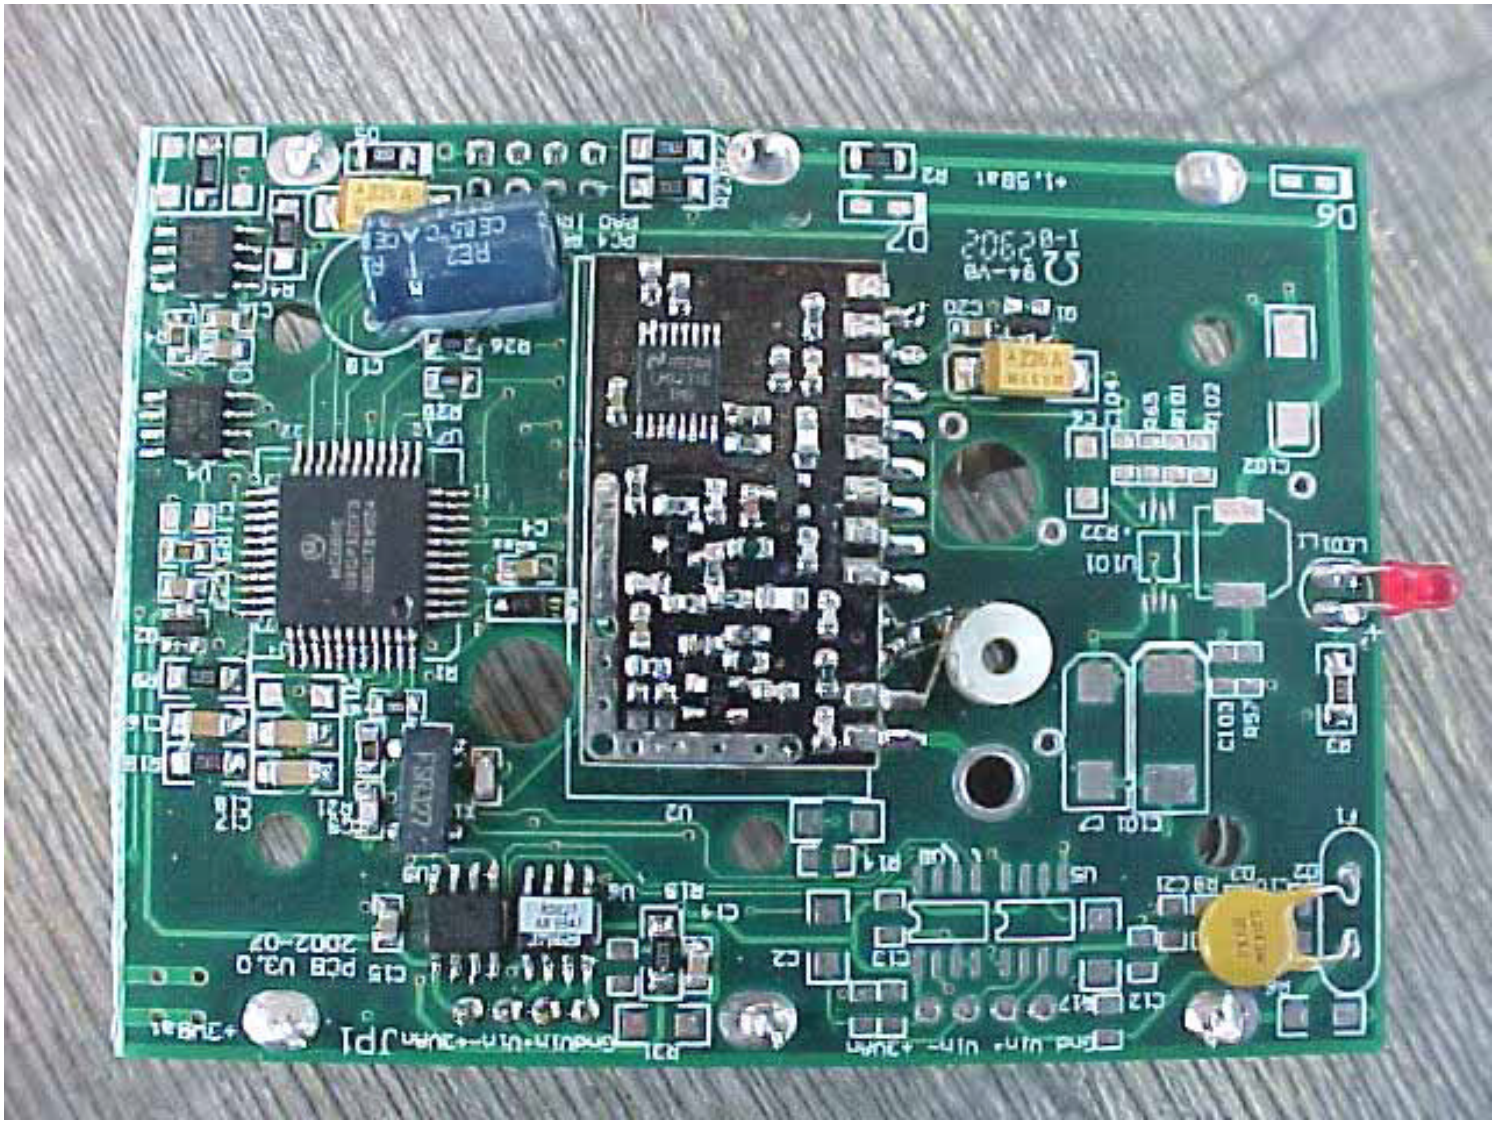

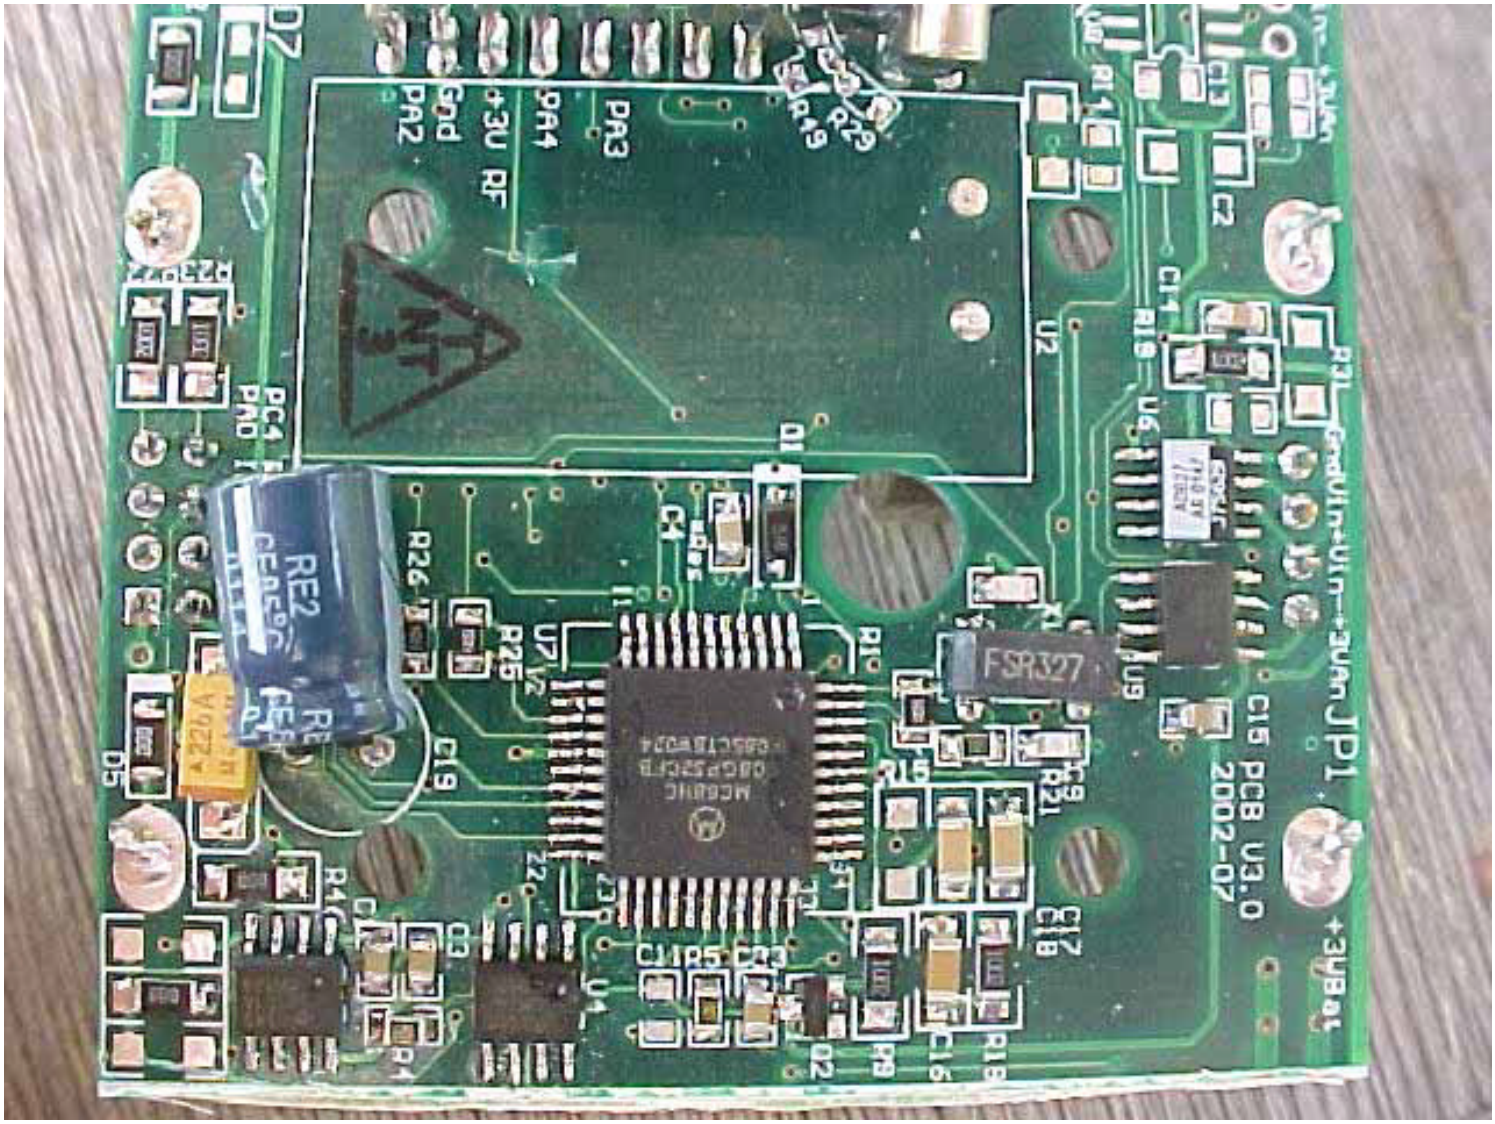
JP1
PCB V3.0
2002-07
FSR327
RE2
PA2
Gnd
+3V
RF
PA4
PA3
PC4
PA0
R26
R25
C19
R14
C2
C14
R19
U2
U6
U9
C15
C17
C18
R18
R9
C16
Q1
Q2
Q3
U1
U4
C4
C11
R5
C23
R4
D5
D7
+3VBat

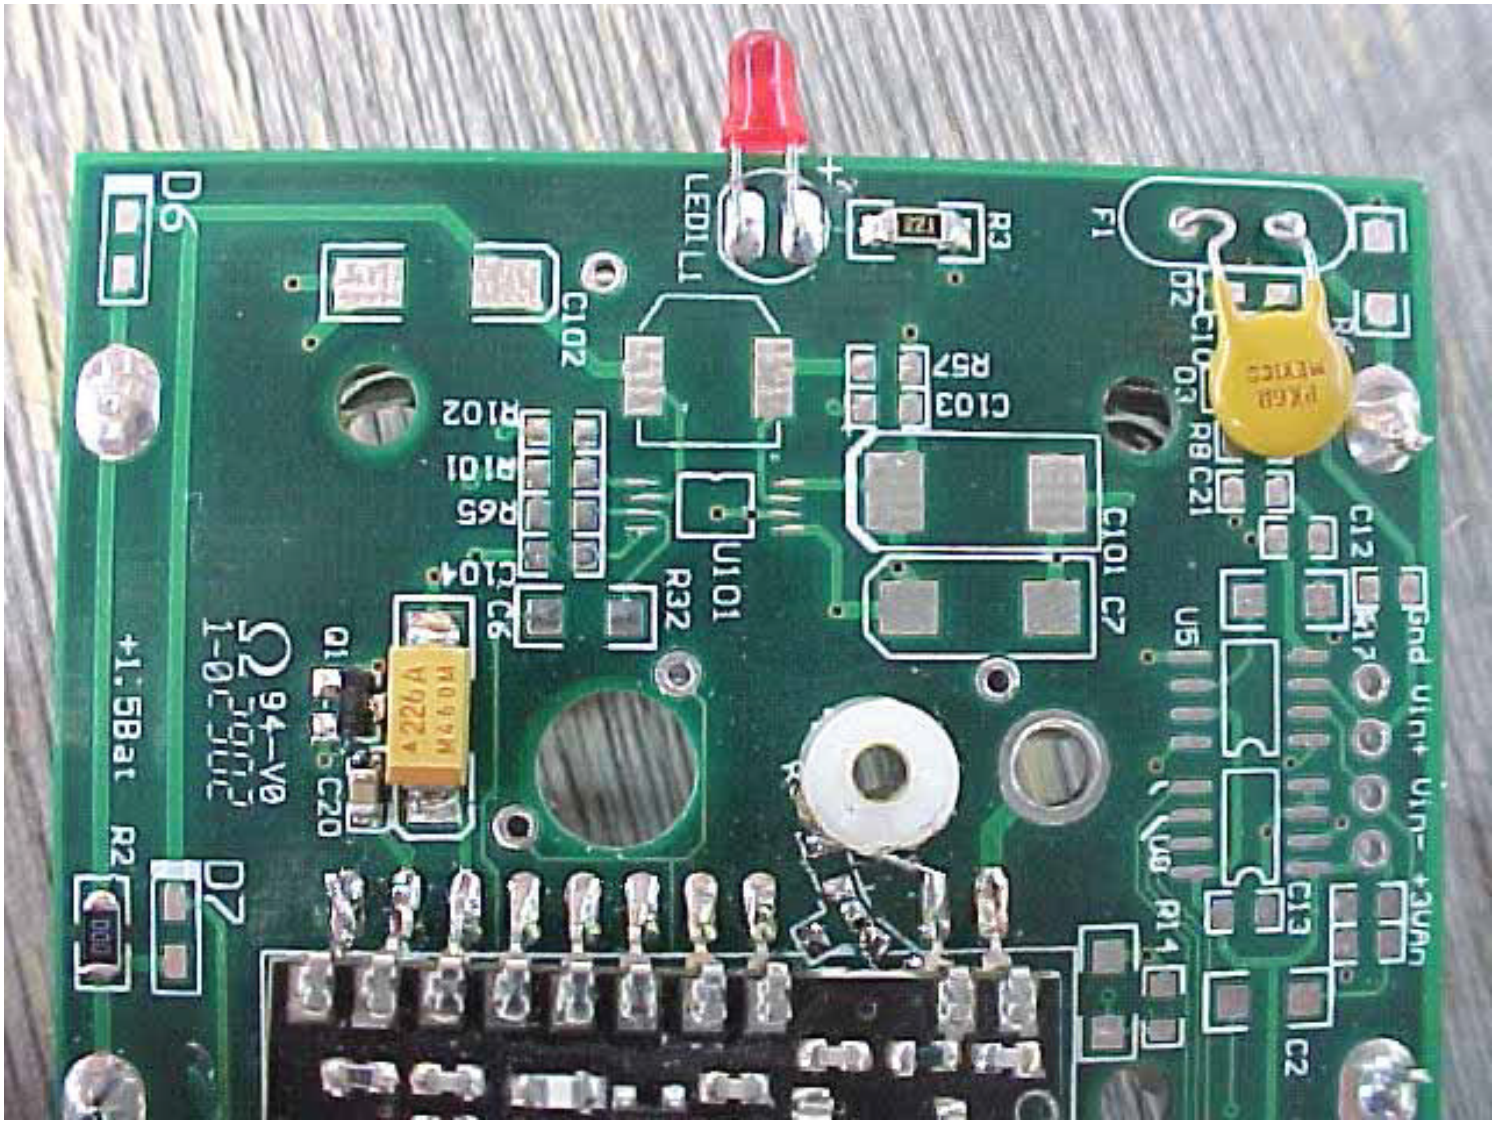
D6
LED1
L1
R3
F1
C102
R57
C103
R102
R101
R65
C104
C6
U101
R32
C101
C7
C12
U5
Q1
C20
+1.5Bat
R2
D7
R14
C13
C2
Gnd
Vin+
Vin-
+3VAn

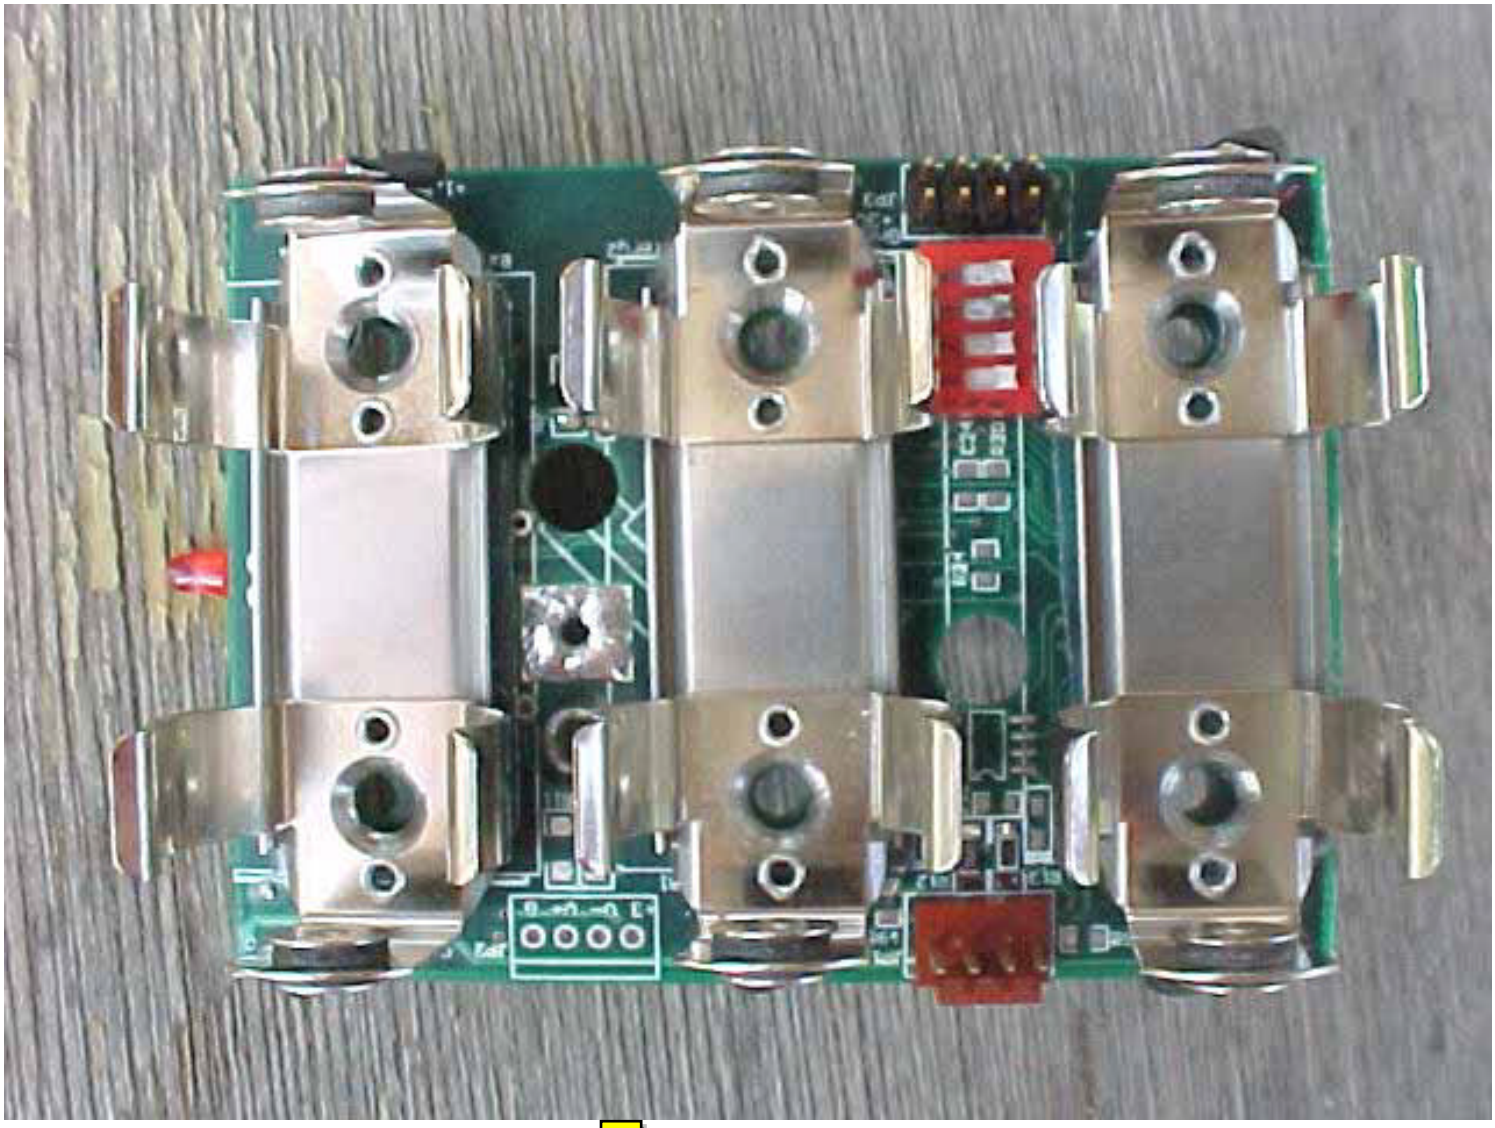

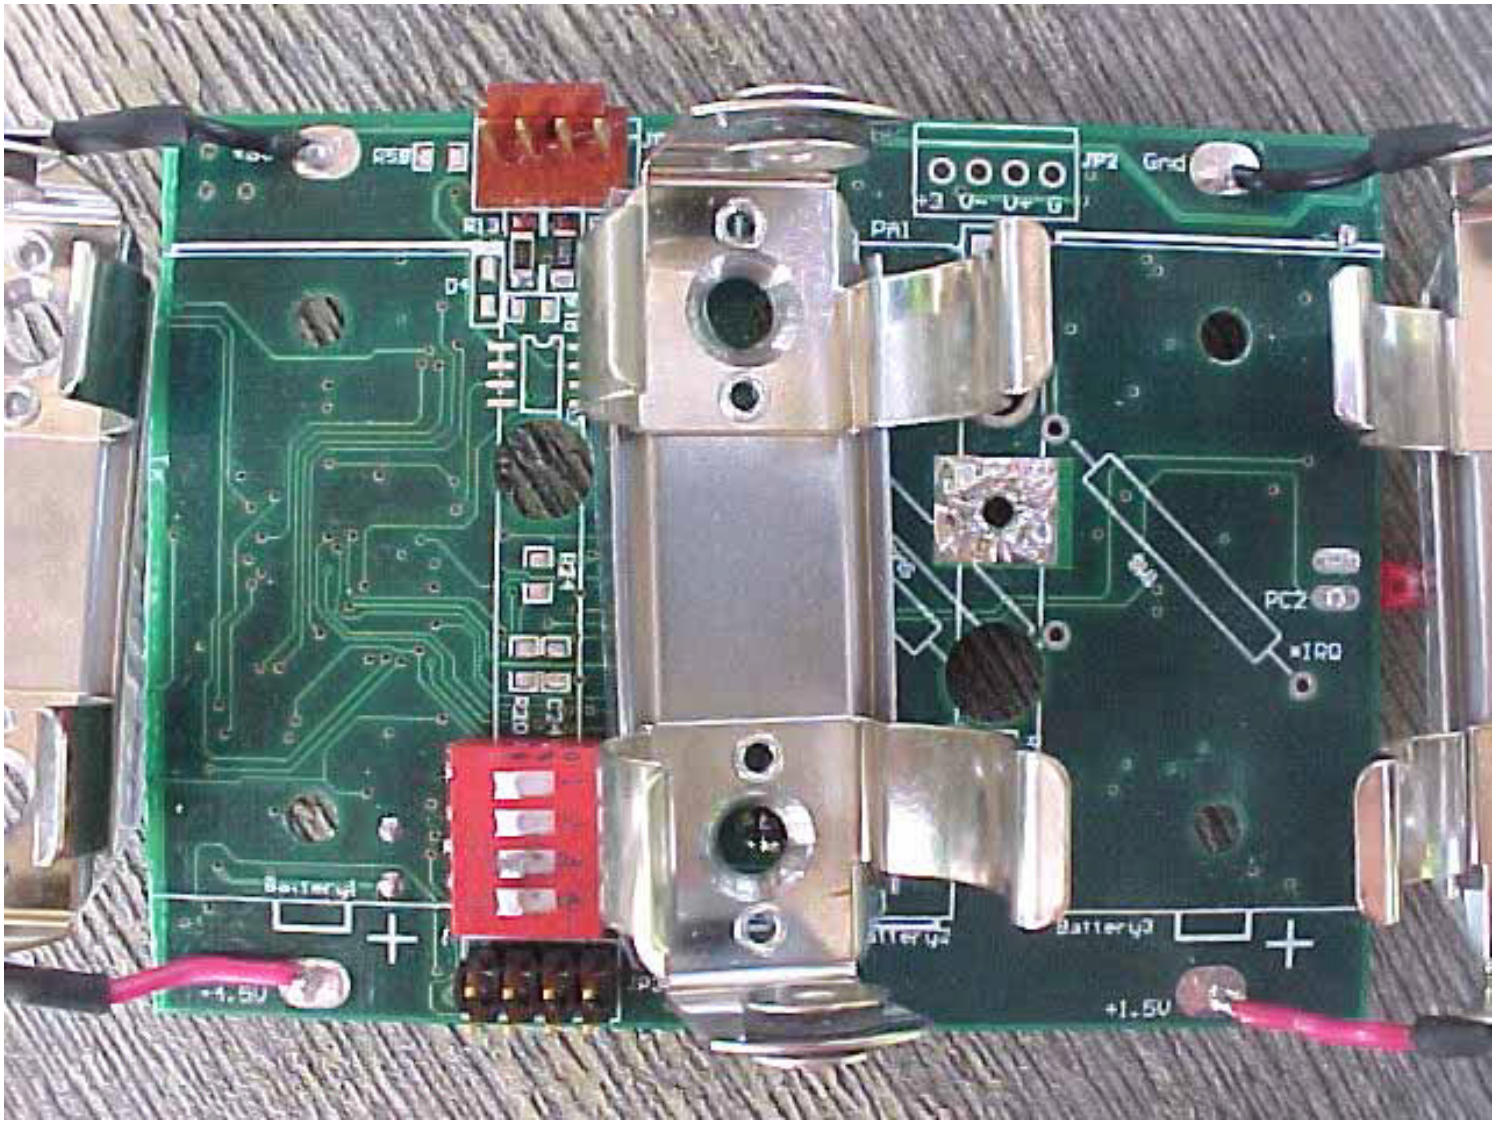
JP2
Gnd
PA1
PC2
IRQ
Battery3
+1.5V

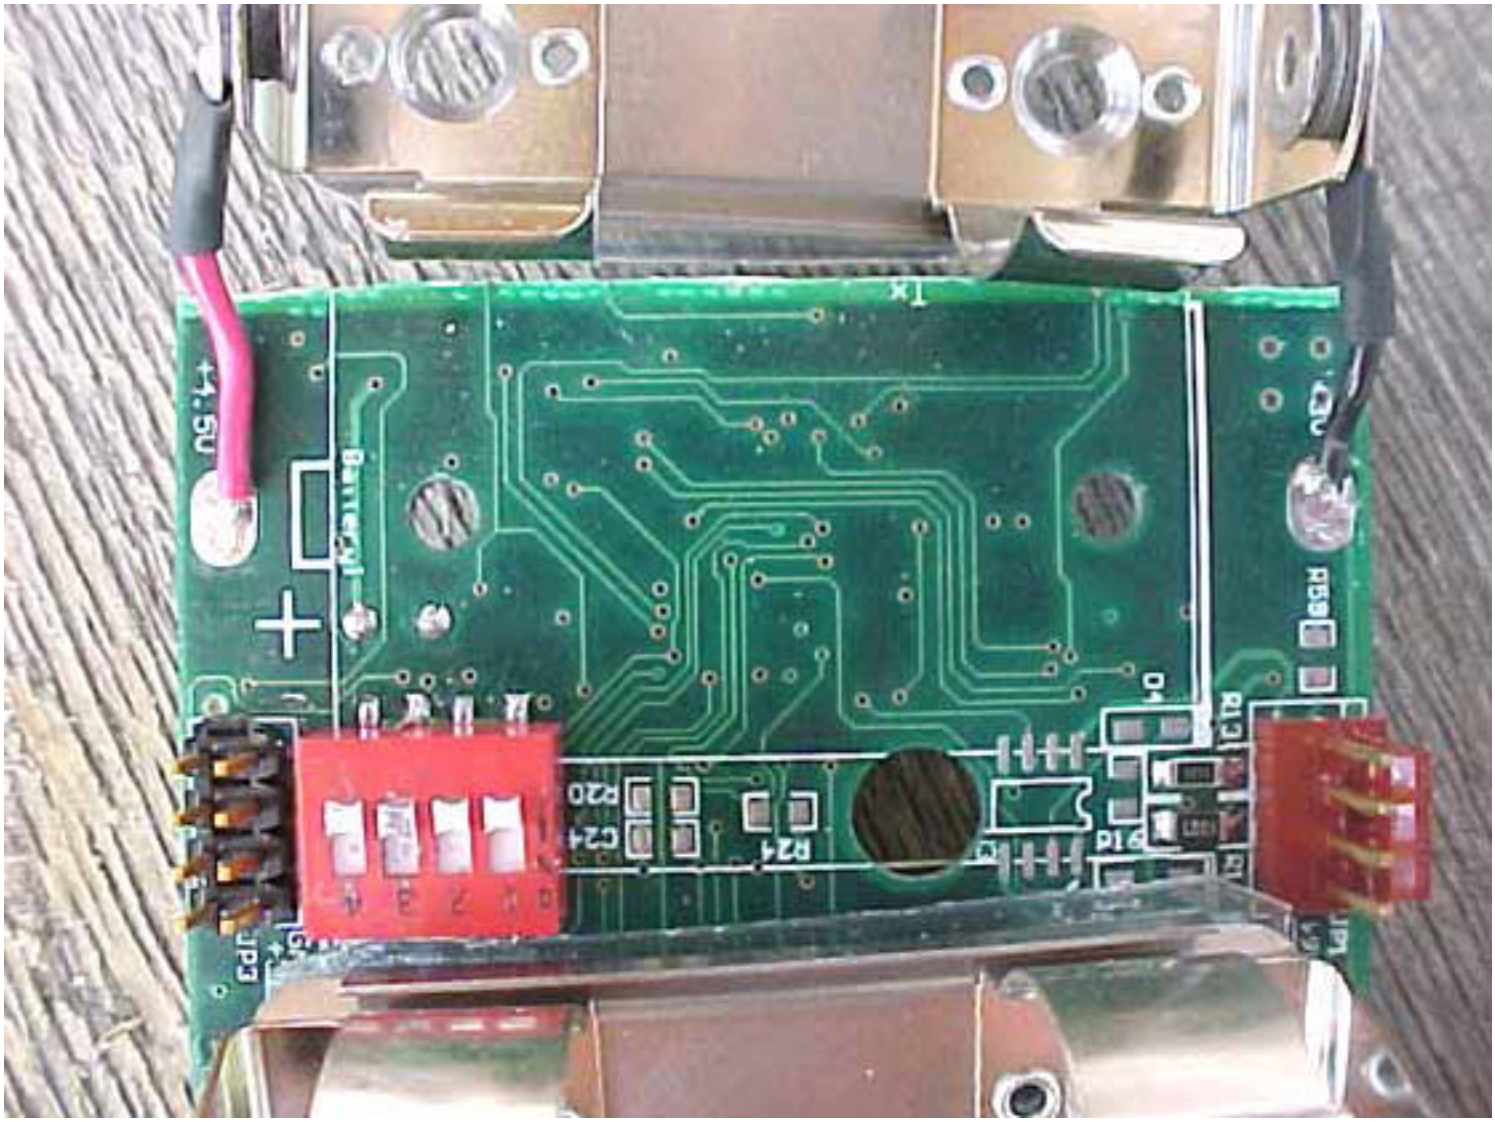
+4.5V
Battery
R59
R13
R20
C24
R24
JP3

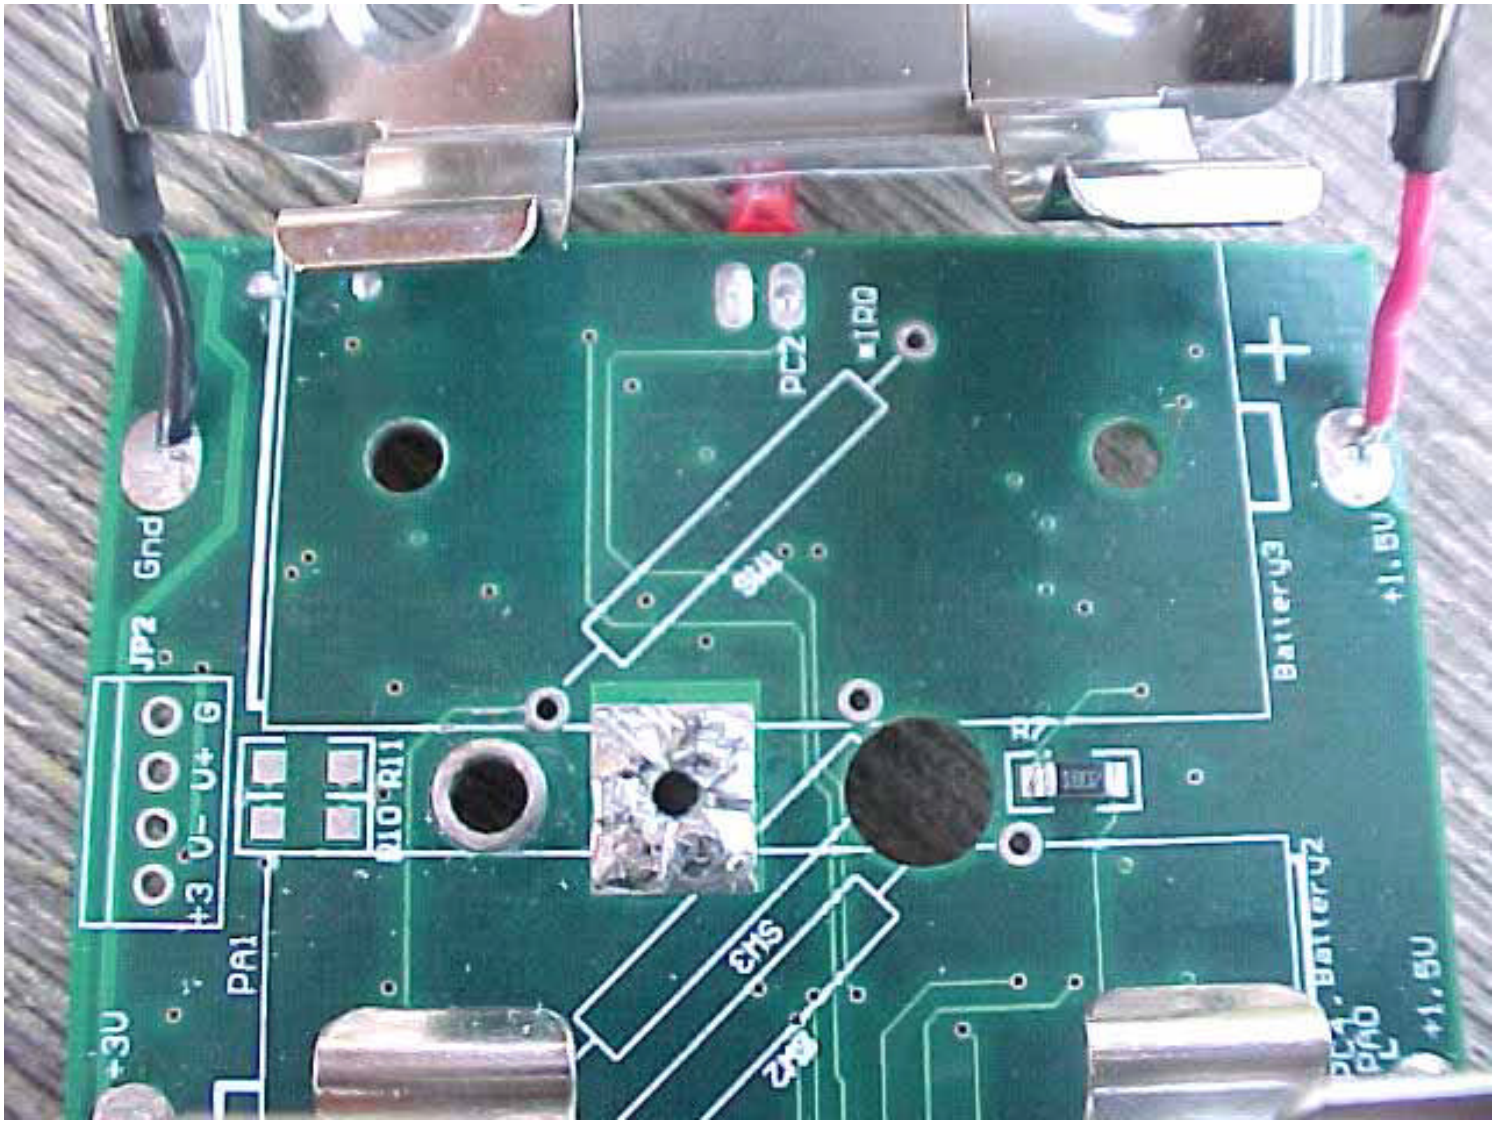
Gnd
JP2
+3 V- V+ G
PA1
+3V
PC2
IRQ
SW1
SW3
SW2
R7
Battery3
Battery2
+1.5V
+1.5V

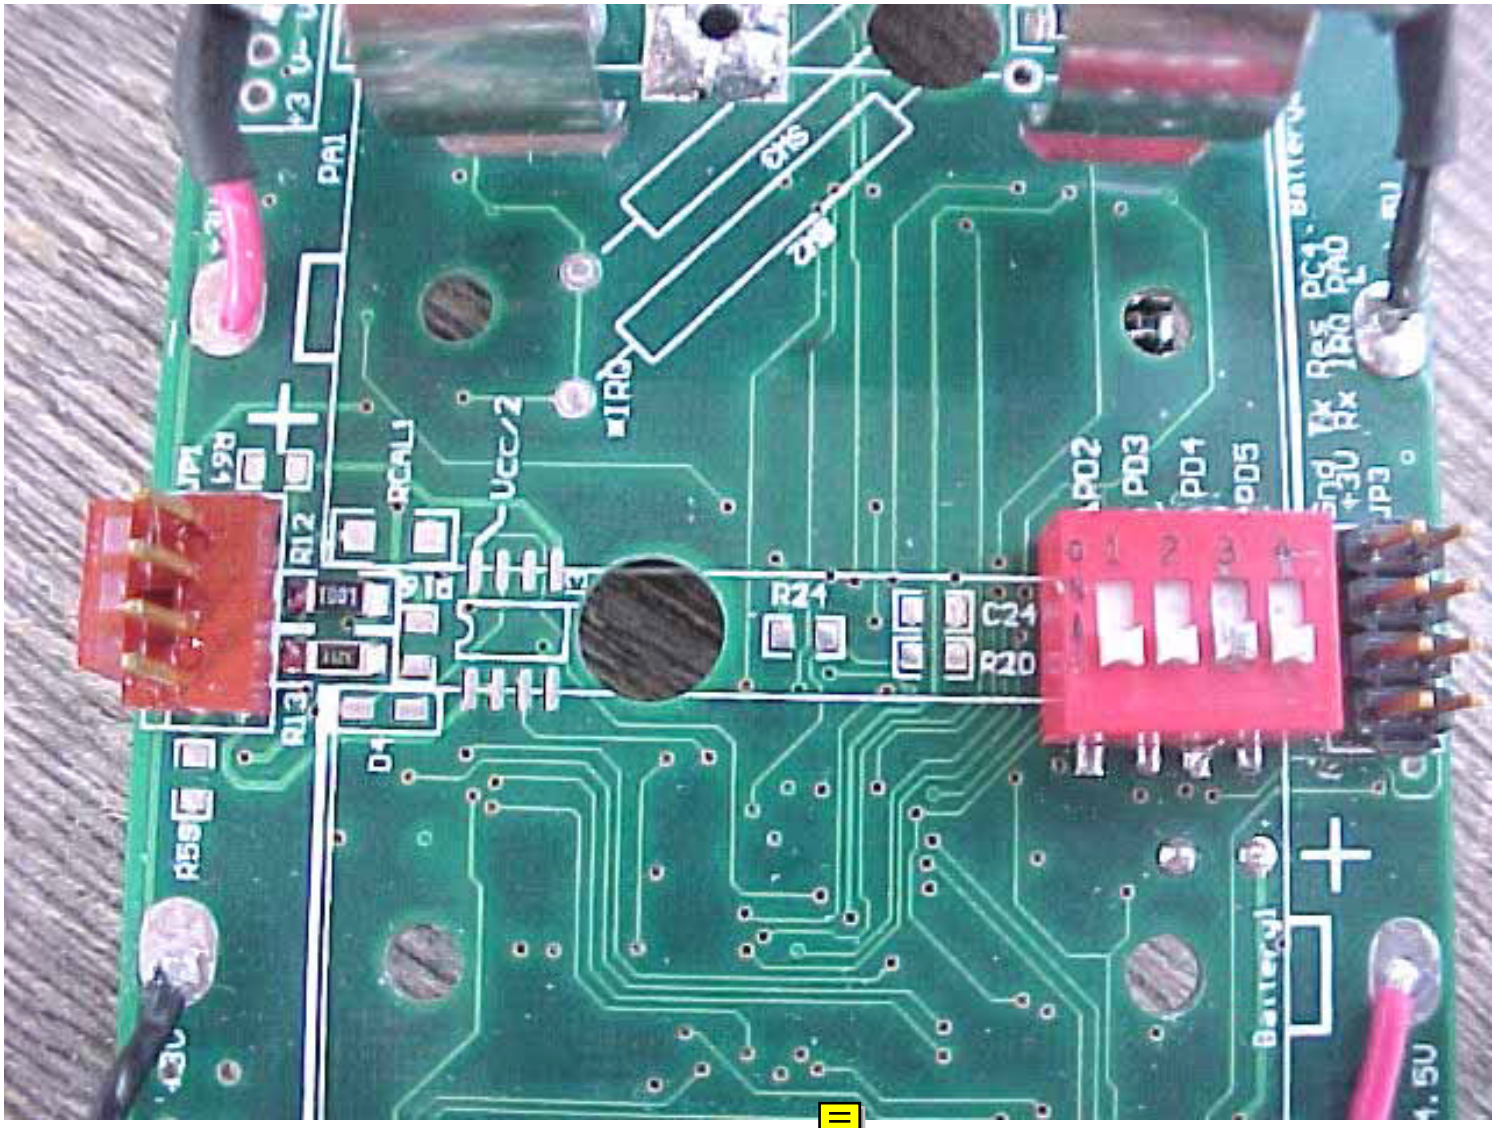
PA1
R12
R13
D4
R5S
RCAL1
Vcc/2
R24
C24
R20
PD2
PD3
PD4
PD5
JP3
Battery1
0 1 2 3 4

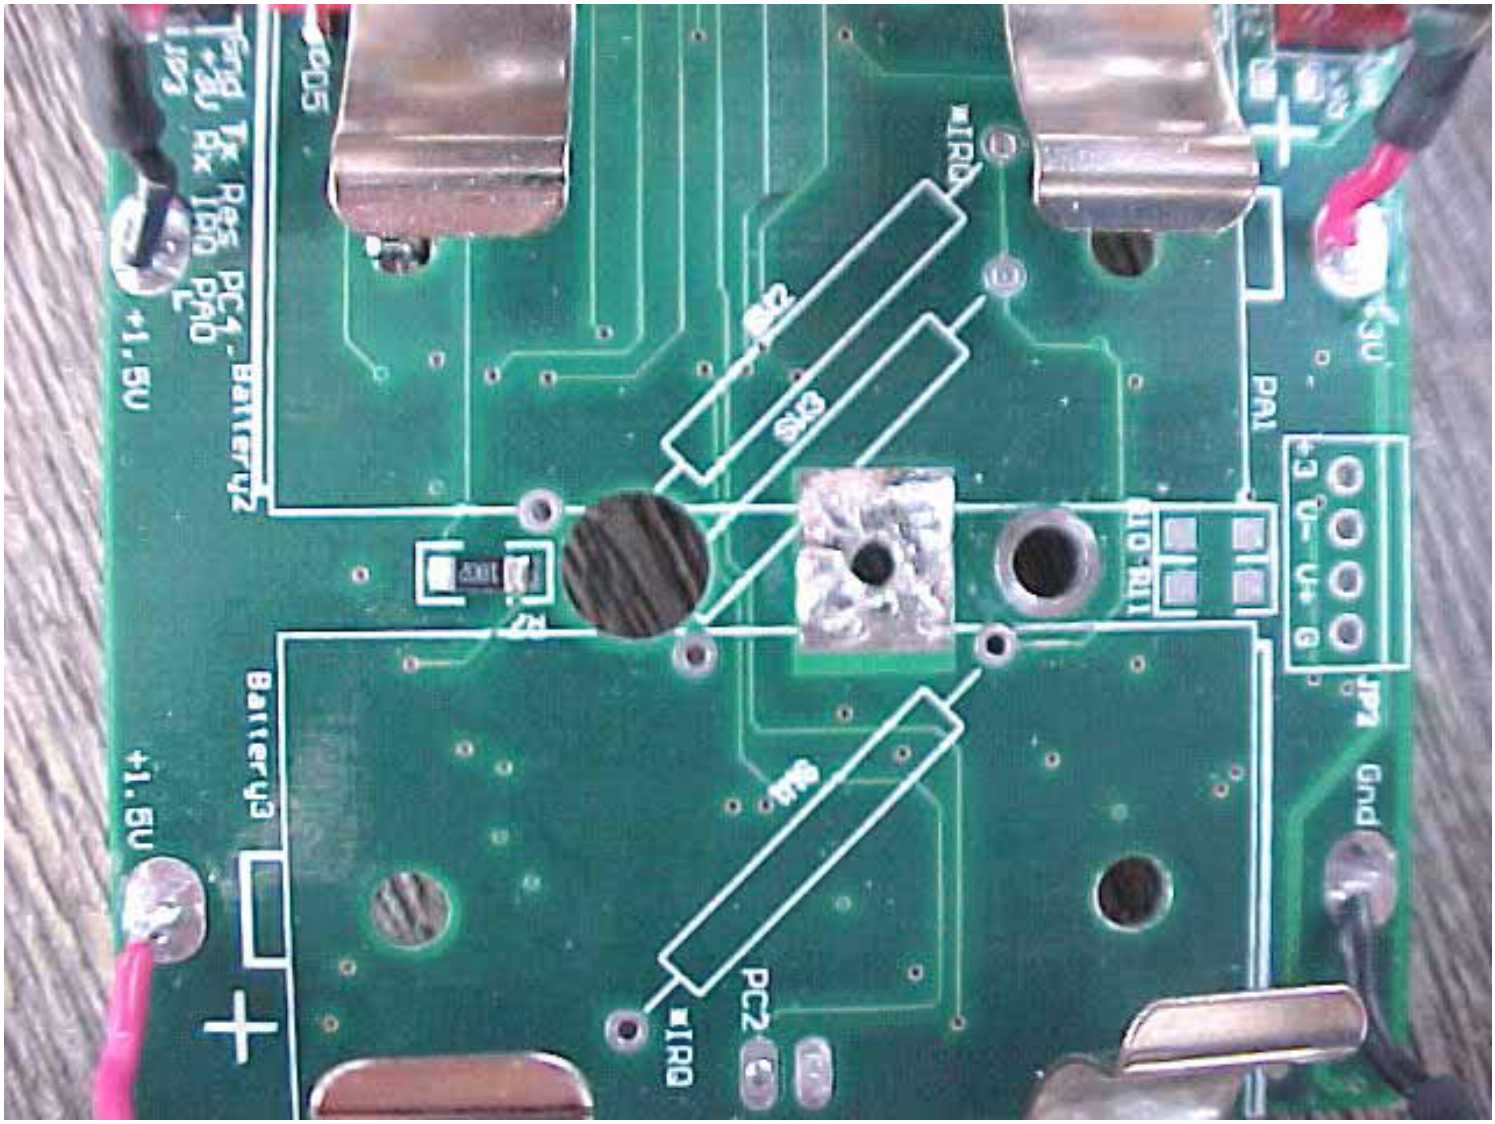
Battery2
Battery3
+1.5V
+1.5V
PA1
PC2
Gnd
JP2
+3 V- V+ G
IRQ
IRQ
SW2
SW3
SW4
PC5

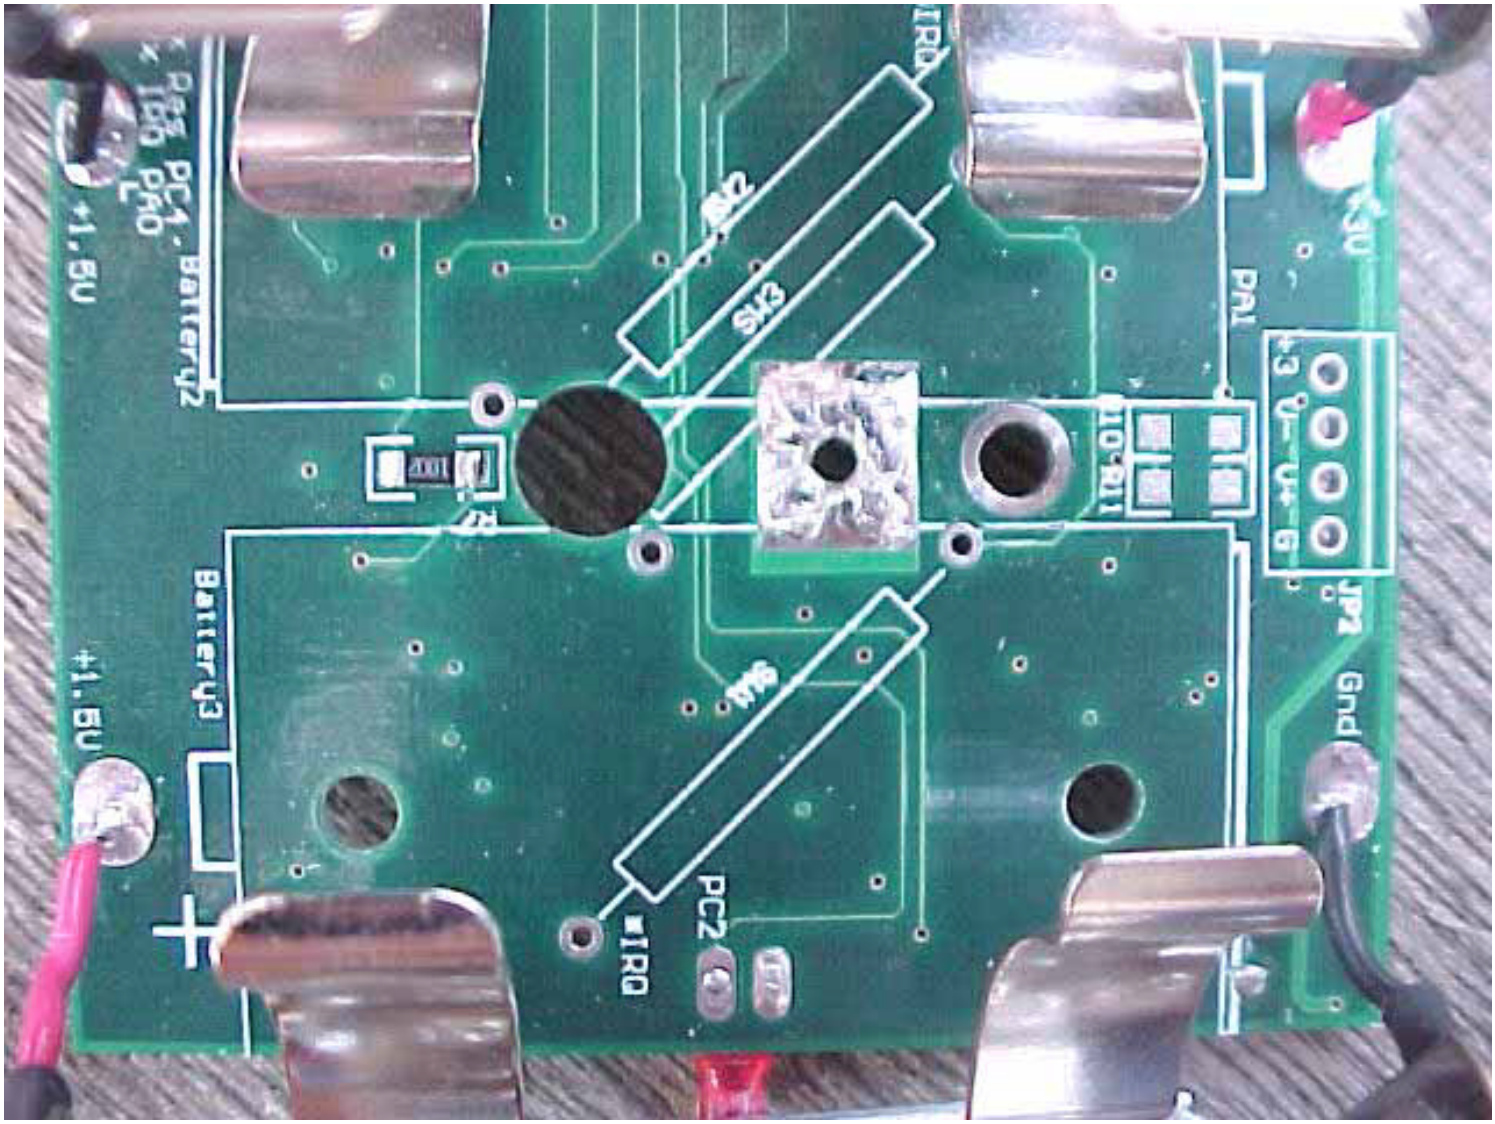
IRQ
SW2
SW3
PA1
+3V
+3 V- V+ G
JP2
Gnd
Battery2
Battery3
+1.5V
+1.5V
PC2
IRQ

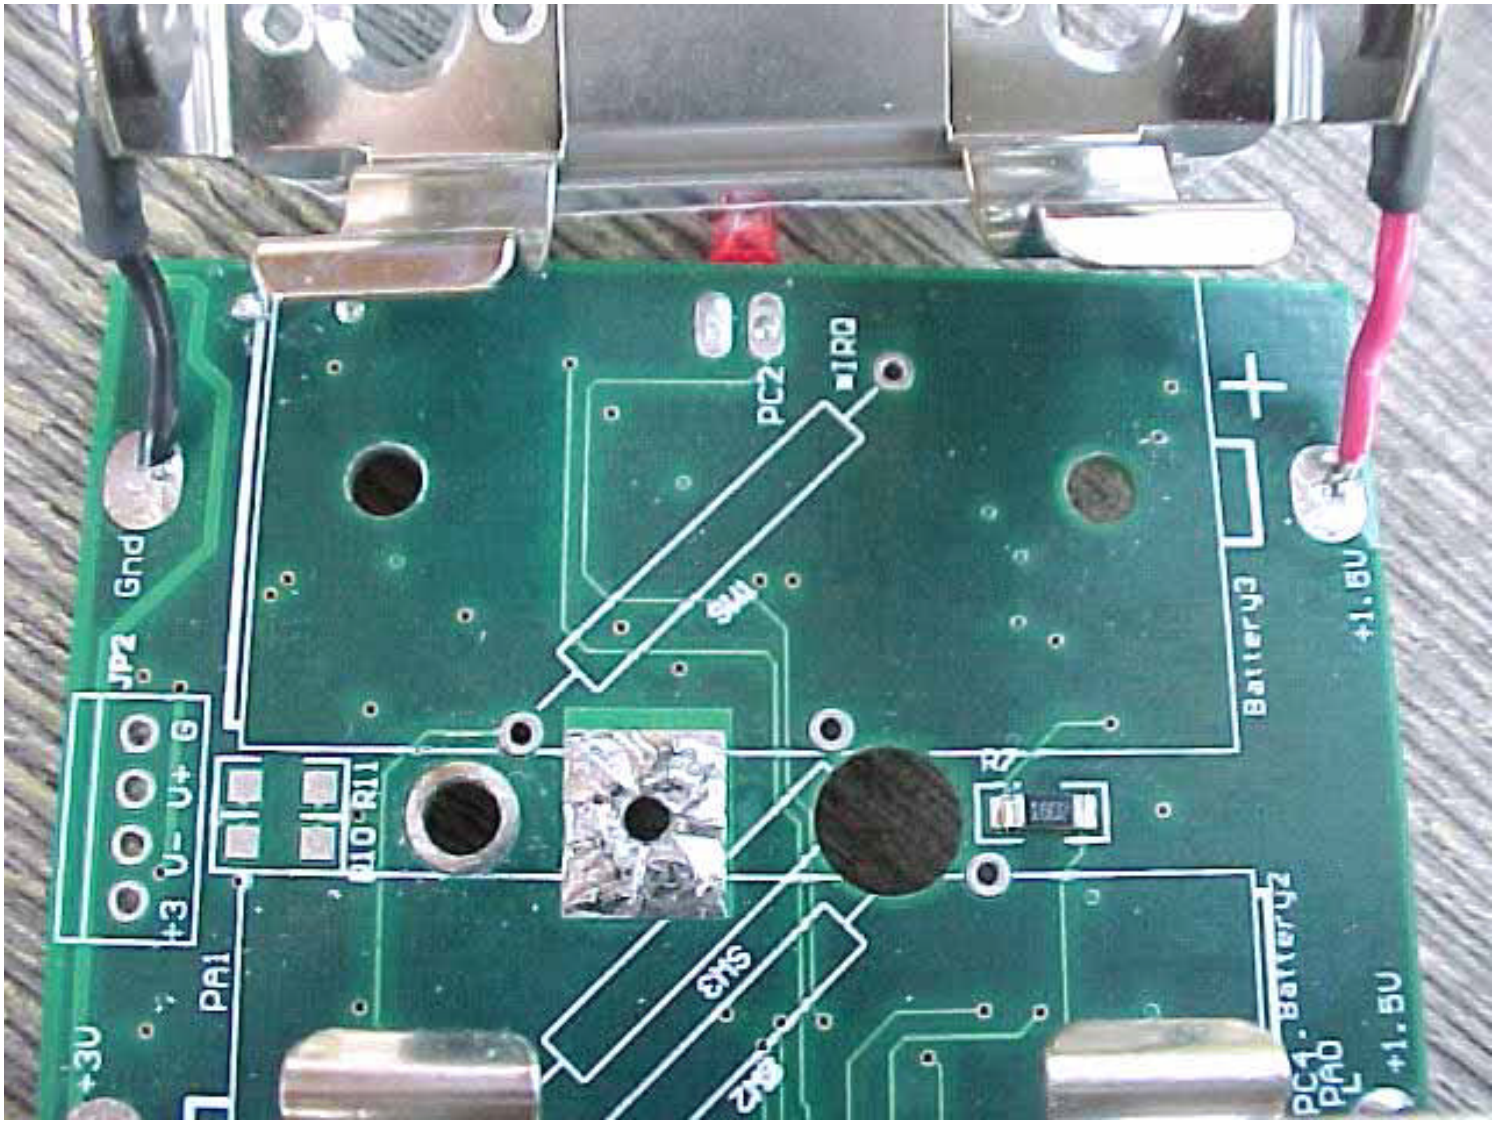
Gnd
JP2
+3 V- V+ G
PA1
+3V
PC2
Battery3
+1.5V
Battery2
+1.5V

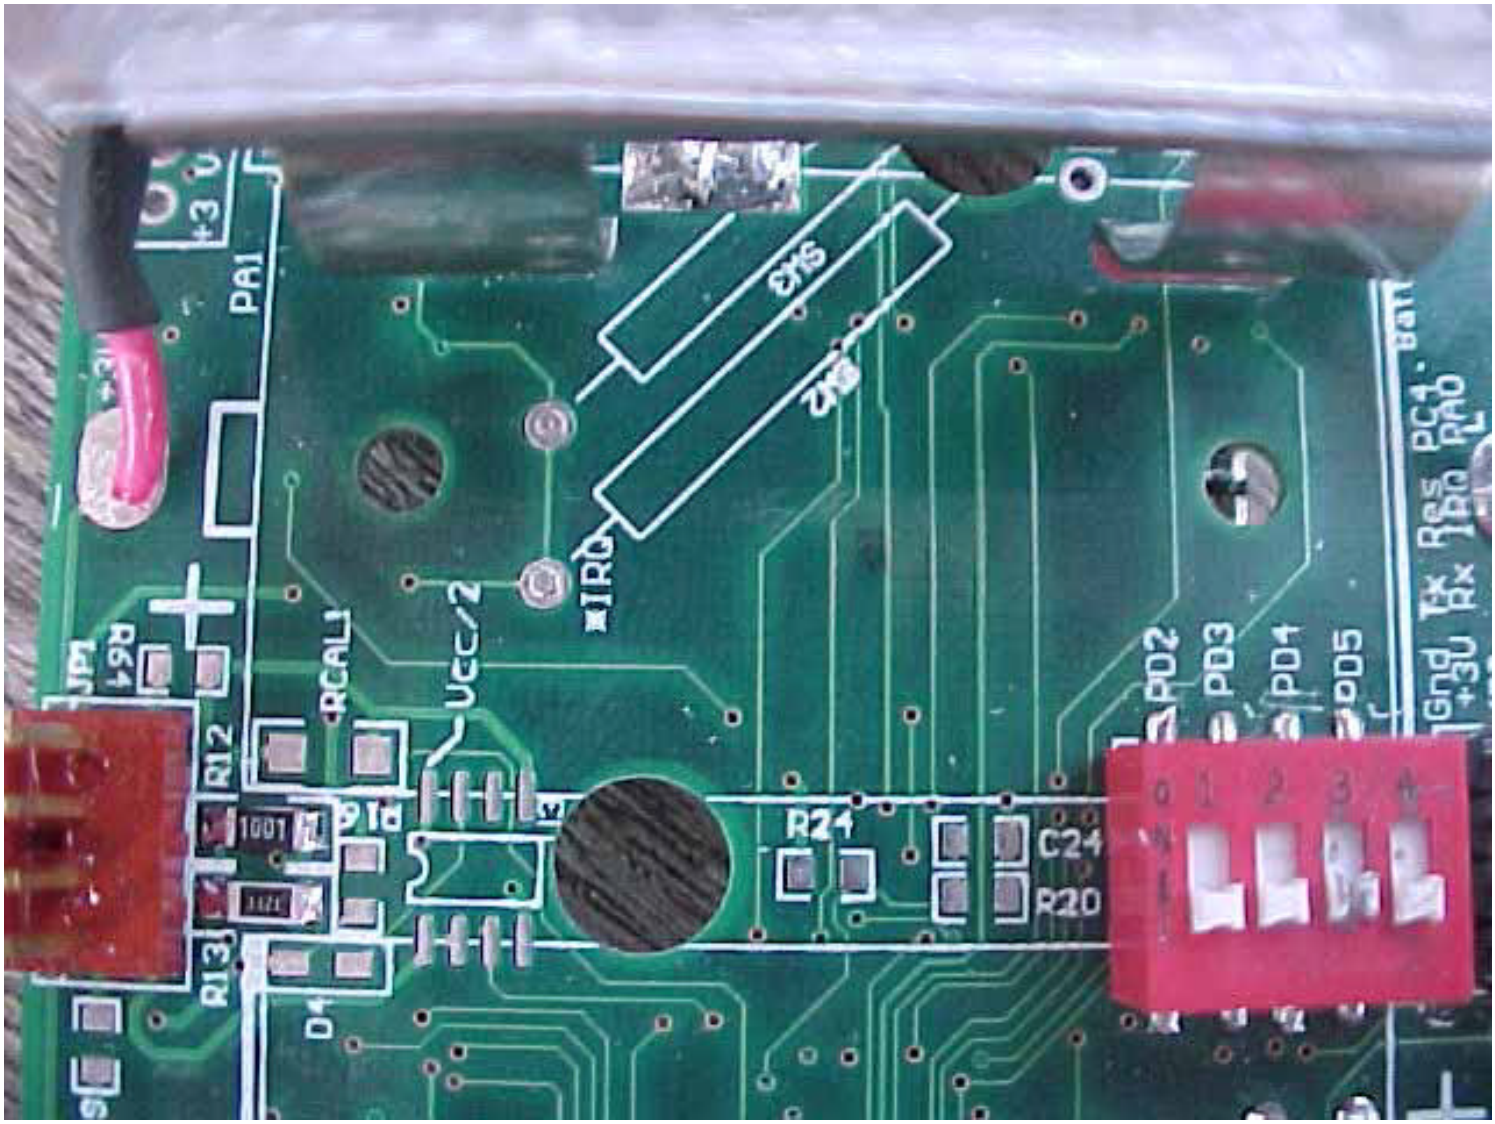
PA1
R12
R13
RCAL1
Vcc/2
IRQ
R24
C24
R20
PD2
PD3
PD4
PD5
Gnd
+3V
Tx
Rx
Res
IRQ
PC4
PA0
0 1 2 3 4