SONOS SOL

Quickstart Guide

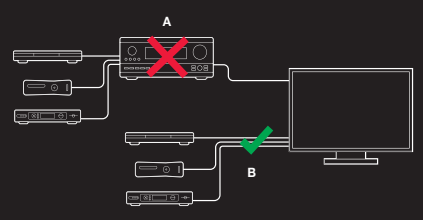

1
Check your TV connections

Take a look at your current setup

A. If you have existing speakers and an audio receiver, disconnect them. You won't need them with SOL.

B. Make sure your streaming device, gaming console, DVD/Blu-ray player and cable box are all connected directly to your TV.

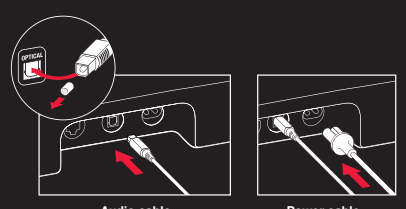

Audio cable Power cable

2
Plug the cables into SOL

Audio cable
Remove the protective caps. Connect the cable into Sol's digital audio input, aligning it carefully.

Power cord
Push the power cord all the way into Sol's power port.

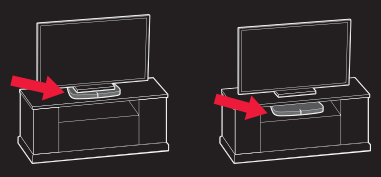

Under a TV On a TV cabinet shelf

3
Choose a location

Under a TV
Lift your TV and put SOL under it with the Sonos logo facing front. Make sure your TV sits flat and is fully supported by Sol. TVs can be heavy - we recommend having someone help you lift it.

On a TV cabinet shelf
For the best sound, place SOL toward the front of the furniture but DON'T let it hang over the edge; allow 1-inch clearance on both sides.

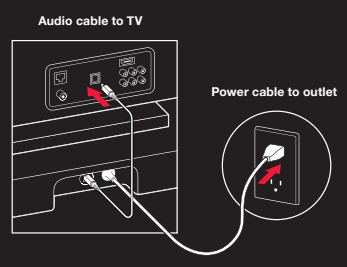

4
Plug the cables into TV and power

Audio cable
Connect the other end of the audio cable into your TV's digital audio output.

Power cord
Plug the power cord into a wall outlet.

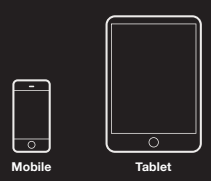

Mobile Tablet

Download from the app store on your device

5
Get the Sonos app

Open the app and follow the setup instructions.

Available on the App Store Google play

Ask us

No question is too big or too small.

Website
Sonos.com/support

Email
support@sonos.com

Twitter
@SonosSupport

Product User Guides
Sonos.com/guides

Telephone

Australia 03 9874 0600	**Netherlands** 0800 0234361
Austria 0800 291 623	**Norway** 800 691 13
Belgium 0800 38904	**Singapore** 8001013283
Brazil 0800 025 0827	**Spain** 0917 482942
Denmark 80251135	**Sweden** 0207 93593
France 0800 910 769	**Switzerland** 0800 56 25 25
Finland 0800917381	**UK** 0808 2346596
Germany 0800 000 5339	**Europe (toll call)** +49 (0) 1803 447000
Italy 800 972444	**US and Canada (English)** 1 800 680 2345
Mexico 01 800 083 5513	

Controls

Touch controls
Use SOL's touch interface to control volume and music playback.

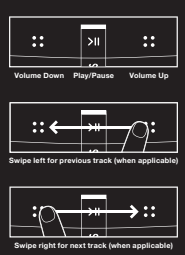

TV remote
Use your TV remote to adjust volume. The Sonos app will help you get this working.

Sonos app
Use the Sonos app on your mobile device to control volume, activate speech enhancement and night mode, and play music.

SONOS www.sonos.com

© 2017 Sonos Inc. All rights reserved.
Sonos, SOL and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

The foam material used to package your Sonos SOL is fully recyclable

640-00031 Rev A
610-00031

Dansk - Kontroller dine tv-forbindelser. Se på din aktuelle opsætning.

A. Hvis du allerede har højttalere og en audio receiver, skal du koble dem fra. Du får ikke brug for dem med SOL.

B. Sørg for, at din streaming-enhed, spillekonsol, DVD/Blu-ray-afspiller og kabelboks alle er tilkoblet direkte til dit tv.

2 Slut kablerne til SOL. Lydkabel (venstre): Fjern de beskyttende hætter. Tilslut forsigtigt kablet til SOL's digitale audio-input. Lysnetledning (højre): Skub lysnetledningen helt ind i SOL's lysnetstik.

3 Vælg en placering. Under tv'et (venstre): Løft dit tv, og placér SOL under det, så Sonos-logoet vender fremad. Sørg for, at dit tv står fladt og er fuldt understøttet af SOL. Et tv kan være tungt – vi anbefaler, at du får hjælp til at løfte det. På en hylde i tv-skabnettet (højre): For at få den bedste lyd skal du placere SOL så tæt på yderkanten som muligt, UDEN at den vipper ud over kanten. Der skal være 2-3 centimeter på hver side.

4 Slut kablerne til tv og lysnet. Lydkabel (venstre): Tilslut den anden ende af lydkablet til dit tv's digitale audio-output. Lysnetledning (højre): Slut lysnetkablet til et stik i væggen.

5 Download appen fra din enheds App Store. Åbn appen, og følg opsætningsinstruktionerne.

6 Styring: Berøringsknapper. Du styrer lydstyrke og musikafspilning (skru op og ned for lyden, sæt musik på pause) via SOL's touch-brugerflade. Styrg til venstre for at høre forrige nummer, og til højre for at høre næste (når muligt).

Tv-fjernbetjening. Juster lydstyrken med din tv-fjernbetjening. Sonos-appen hjælper dig med at få det til at virke.

Sonos-app. Brug Sonos-appen på din mobile enhed for at styre lydstyrke, aktivere taleforøgelse og nattetilstand samt afspille musik.

Deutsch - Prüfen Sie die TV-Verbindungen. Sehen Sie sich Ihre aktuelle Einrichtung an.

A. Wenn Sie bereits Lautsprecher und einen Audioreceiver verwenden, trennen Sie sie vom Fernseher. Sie brauchen sie nicht für SOL.

B. Stellen Sie sicher, dass Ihr Streaming-Gerät, Spielekonsole, DVD/Blu-ray-Player und Kabelbox direkt an Ihren Fernseher angeschlossen sind.

2 Schließen Sie die Kabel an SOL an. Audiokabel (links): Entfernen Sie die Schutzkappen. Verbinden Sie das Kabel mit dem digitalen Audioeingang von SOL, und richten Sie es sorgfältig aus. Netzkabel (rechts): Stecken Sie das Netzkabel vollständig in den SOL-Netzanschluss ein.

3 Wählen Sie einen Standort. Unter einem Fernseher (links): Heben Sie Ihren Fernseher an, und stellen Sie SOL darunter. Das Sonos-Logo muss nach vorne zeigen. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher flach aufliegt und von SOL vollständig gestützt wird. Fernseher können schwer sein. Bitten Sie zum Anheben eine zweite Person um Hilfe. In einem TV-Schrank (rechts): Den besten Sound erhalten Sie, indem Sie den SOL an die Vorderkante des Möbels rücken, jedoch nicht über die Kante ragen lassen. Lassen Sie auf beiden Seiten ca. 3 cm Raum.

4 Schließen Sie die Kabel an Fernseher und am Strom an. Audiokabel (links): Schließen Sie das andere Ende des Audiokabels am digitalen Audioeingang des Fernsehers an. Netzkabel (rechts): Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

5 Laden Sie die App von dem App Store auf Ihrem Gerät herunter. Öffnen Sie die App, und befolgen Sie die Anweisungen zur Einrichtung.

6 Steuerelemente: Touch-Steuerelemente. Verwenden Sie die Touch-Oberfläche von SOL, um die Lautstärke und die Musikwiedergabe zu steuern, z. B. Lauter/Leiser, Wiedergabe/Pause. Nach links streichen für den vorherigen Titel, nach rechts streichen für den nächsten Titel (falls verfügbar).

TV-Fernbedienung. Regeln Sie die Lautstärke mit Ihrer TV-Fernbedienung. Die Sonos-App hilft Ihnen bei der Einrichtung.

Sonos-App Verwenden Sie die Sonos-App auf Ihrem Mobilgerät, um die Lautstärke zu steuern, die Sprachverbesserung und den Nachtmodus zu aktivieren und Musik abzuspielen.

Español - Verifique las conexiones de su televisor. Eche un vistazo a su configuración actual.

A. Si ya tiene altavoces y un receptor de audio, desconéctelos. No los necesitará con SOL.

B. Asegúrese de que su dispositivo de transmisión, consola de vídeos, reproductor de DVD/Blu-ray y caja de cables están todos conectados a su televisor.

2 Enchufe los cables en SOL. Cable de audio (izquierda): Quite las tapas protectoras. Conecte el cable a la salida de audio digital, alineándolo con cuidado. Cable de alimentación (derecha): Empuje el cable de alimentación hasta que encaje en el puerto de alimentación de Sol.

3 Elija una ubicación. Debajo del televisor (izquierda): Levante su televisor y ponga SOL debajo de él con el logotipo de Sonos hacia adelante. Asegúrese de que su televisor esté plano y totalmente apoyado en Sol. Los televisores pueden ser pesados, por eso, le recomendamos que alguien le ayude a levantarlo. En una estantería del armario del televisor (derecha): Para obtener el mejor sonido, coloque SOL hacia la parte delantera del mueble, pero NO la deje colgando sobre el borde; deje un espacio de 2,5 cm a cada lado.

4 Enchufe los cables al televisor y a la alimentación. Cable de audio (izquierda): Conecte el otro extremo del cable de audio a la salida de audio digital de su televisor. Cable de alimentación (derecha): Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente de pared.

5 Descargue la aplicación desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Abra la aplicación y siga las instrucciones de configuración.

6 Controles: Controles táctiles. Utilice la interfaz táctil de SOL para controlar el volumen y la reproducción de música, p. ej., Subir/Bajar volumen, Reproducir/Pausar. Desplácese hacia la izquierda para ir a la pista anterior, desplácese hacia la derecha para ir a la pista siguiente (cuando corresponda).

Mando a distancia del televisor. Utilice el mando a distancia de su televisor para ajustar el volumen. La aplicación de Sonos le ayudará a hacerlo funcionar.

Aplicación de Sonos. Utilice la aplicación de Sonos de su dispositivo móvil para controlar el volumen, activar la mejora de la voz y el modo nocturno, y reproducir música.

Français - Vérifiez vos connexions TV. Regardez votre configuration actuelle.

A. Si des haut-parleurs et un récepteur audio sont branchés, débranchez-les. Vous n'en aurez pas besoin avec le SOL.

B Vérifiez que votre appareil de diffusion, votre console de jeu, votre lecteur DVD/Blu-ray et votre décodeur de chaînes câblées sont tous connectés directement à votre TV.

2 Branchez les câbles sur le SOL. Câble audio (à gauche) : Enlevez les capuchons de protection. Branchez le câble sur l'entrée audio numérique de Sol en veillant à bien l'aligner. Cordon d'alimentation (à droite) : Insérez bien le cordon d'alimentation dans le port d'alimentation du Sol.

3 Choisissez un emplacement. Sous une TV (à gauche) : Soulevez votre TV et placez le SOL dessous avec le logo Sonos devant. Vérifiez que votre TV est posée bien à plat et entièrement supportée par le Sol. Les TV peuvent être lourdes. Nous vous recommandons de demander de l'aide à quelqu'un. Sur l'armoire d'un meuble de TV (à droite) : Pour avoir le meilleur son possible, placez le SOL à l'avant du meuble, mais SANS qu'il dépasse du bord ; laissez 2,54 cm (1 pouce) d'espace des deux côtés.

4 Branchez les câbles sur la TV et la prise d'alimentation. Câble audio (à gauche) : Branchez l'autre extrémité du câble audio sur la sortie audio numérique de votre TV. Cordon d'alimentation (à droite) : Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

5 Téléchargez l'application du magasin d'applications sur votre périphérique. Ouvrez l'application et suivez les instructions de configuration.

6 Boutons de commande : Commandes tactiles. Utilisez l'interface tactile de SOL pour régler le volume et la lecture de la musique, par ex. Augmenter/Baisser le volume, Lecture/Pause. Faites glisser vers la gauche pour revenir au titre précédent, faites glisser vers la droite pour accéder au titre suivant (le cas échéant).

Télécommande de la TV. Utilisez votre télécommande pour régler le volume. L'application Sonos vous aidera à la faire fonctionner.

Application sonos Utilisez l'application Sonos sur votre périphérique mobile pour régler le volume, activer la réduction du bruit et le mode nuit, et lire de la musiqué.

Italiano - Controllare le connessioni di rete. Controllare l'installazione attuale.

A. In caso di diffusori esistenti e di un ricevitore audio, scollegarli. Con SOL non saranno necessari.

B. Assicurarsi che il dispositivo di streaming, la console giochi, il lettore DVD/Blu-ray e il decoder siano tutti collegati direttamente al televisore.

2 Collegare i cavi a SOL. Cavo audio (sinistra): rimuovere i coperchi protettivi. Collegare il cavo all'ingresso audio digitale di Sol, allineandolo con attenzione. Cavo d'alimentazione (destra): Spingere fino in fondo nella presa di alimentazione di Sol il cavo di alimentazione.

3 Scegliere l'ubicazione. Sotto al televisore (sinistra): Sollevare il televisore e posizionarvi sotto il SOL con il logo Sonos rivolto in avanti. Assicurarsi che il televisore sia stabile e non inclinato e completamente sostenuto da Sol. I televisori possono essere pesanti, consigliamo pertanto di richiedere l'aiuto di qualcuno per sollevarli. Sul ripiano di un mobiletto per televisori (destra): Per un suono migliore, posizionare SOL rivolto in avanti SENZA CHE PERÒ SUPERI IL BORDO DEL MOBILE, e lasciando un margine di circa 2,5 cm su entrambi i lati.

4 Collegare i cavi al TV e all'alimentazione. Cavo audio (sinistra): collegare l'altra estremità del cavo audio all'uscita audio digitale del televisore. Cavo d'alimentazione (destra): collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

5 Scaricare l'app dall'app store sul proprio dispositivo. Aprire l'app e seguire le istruzioni d'installazione.

6 Controlli: Controlli touch. Utilizzare l'interfaccia touch di SOL per controllare il volume e la riproduzione musicale: volume su/giù, riproduci/pausa. Scorrere verso sinistra per selezionare la traccia precedente, o verso destra per quella successiva (se applicabile).

Telecomando TV. Utilizzare il telecomando del televisore per regolare il volume. L'app Sonos semplificherà l'operazione.

App Sonos. Utilizzare l'app Sonos sul dispositivo mobile per controllare il volume, attivare il miglioramento vocale e la modalità notturna e per riprodurre musica.

Nederlands - Controleer de tv-aansluitingen. Bekijk uw huidige configuratie.

A. Koppel bestaande speakers en de audioreceiver los. Deze zijn met SOL niet nodig.

B Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u streamt, de spelconsole, dvd-/bluraysp