INSIDE

TILLY PVT QSG-ROWE	OUTSIDE BLACK	INSIDE CMYK	AI FILE TILLY_PVT_QSG_ROWE_90x80_FINAL_R04 DATE 11.26.18

DE

⚠WARNUNG

Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie die Uhrzeiger nicht berühren, bewegen oder mit Kraft verschieben.

Lieferumfang

Echo Wall Clock
Vier AA-Batterien (beiliegend)
Trockenbauschraube
Trockenbaudübel

Einsetzen der Batterien

Drücken Sie die Kunststofflasche leicht nach unten, um das Batteriefach zu öffnen. Setzen Sie vier neue AA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten) wie in der Abbildung dargestellt richtig ein. Schließen Sie das Batteriefach.

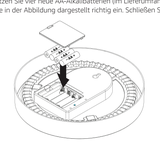

⚠ ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Echo Wall Clock einrichten

Bevor Sie Echo Wall Clock aufhängen, bringen Sie die Uhr zunächst in die Nähe Ihres kompatiblen Echo-Geräts (höchstens 9,1 Meter Abstand).

Sagen Sie dann: ***„Alexa, richte meine Echo Wall Clock ein"*** und folgen Sie den Anweisungen.



Anleitung zur Befestigung an der Wand

Verwenden Sie zur sicheren Befestigung an der Wand einen Bohreinsatz mit einem Durchmesser von 5,5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). Folgen Sie den nachstehenden Schritten und der Abbildung, um die Uhr aufzuhängen.

Schritt 1: Bohren Sie ein Loch in die Wand.
Schritt 2: Schieben Sie den Trockenbaudübel in das gebohrte Loch.
Schritt 3: Drehen Sie die Trockenbauschraube ein.
Schritt 4: Hängen Sie Echo Wall Clock an die Wand.

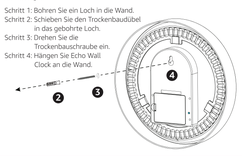

Fehlerbehebung

Gehen Sie zu **amazon.com/help/echowallclock**, um Fehler bei Echo Wall Clock zu beheben.

STATUSFARBE	BESCHREIBUNG
Orange blinkend	Im Kopplungsmodus
Blau leuchtend	Gekoppelt
Blau blinkend	Zeitsynchronisierung oder Software-Update
Gelb leuchtend	Benachrichtigung empfangen
Einmal rot blinkend	Batteriestand niedrig
Dreimal rot blinkend	Ein Fehler ist aufgetreten

Pflege von Echo Wall Clock

Echo Wall Clock nicht fallenlassen, werfen, auseinanderbauen, zerschlagen, verbiegen, durchbohren oder bemalen. Falls Echo Wall Clock nass wird, verwenden Sie Gummihandschuhe, um die Batterien herauszunehmen und warten Sie, bis Echo Wall Clock vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Batterien wieder einlegen. Trocknen Sie Echo Wall Clock nicht mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. Säubern Sie Echo Wall Clock mit einem weichen Tuch und vermeiden Sie Flüssigkeiten oder aggressive Chemikalien, die Echo Wall Clock beschädigen könnten. Seien Sie vorsichtig beim Abwischen und verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

72-PROJEC-STEB5

Bitte bewahren Sie die Verpackungsinformationen auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

US/UK/AU/IN

⚠CAUTION

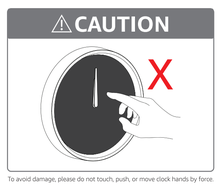

To avoid damage, please do not touch, push, or move clock hands by force.

What's in the box

Echo Wall Clock
Four AA batteries (included)
Plasterboard screw
Plasterboard anchor

Batteries installation

Gently push the plastic tab to release the battery door. Insert four new AA alkaline batteries (included) in the correct position, as shown in the diagram. Close the battery door.

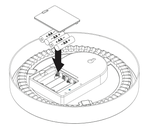

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD — Small parts Not suitable for children under 3 years of age

Set up your Echo Wall Clock

Prior to mounting, place your Echo Wall Clock within 9.1 metres of your compatible Echo device.

Then say, ***"Alexa, set up my Echo Wall Clock"*** and follow the instructions.



Wall Mounting Instructions

Use a 5.5 mm drill bit (not included) for optimal wall mounting. Follow the steps and diagram below for mounting instructions.

Step 1: Drill hole into wall
Step 2: Push plasterboard mount into drilled hole
Step 3. Screw in plasterboard screw
Step 4. Hang Echo Wall Clock

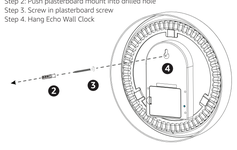

Troubleshooting

Visit **amazon.com/help/echowallclock** to troubleshoot your Echo Wall Clock

STATUS COLOR	DESCRIPTION
Pulsing orange	In pairing mode
Solid blue	Paired
Pulsing blue	Time syncing or software updating
Pulsing yellow	Notification received
Single blink red	Battery is low
Three blinks red	An error occured

Maintaining your Echo Wall Clock

Do not drop, throw, disassemble, crush, bend, puncture or paint your Echo Wall Clock. If your Echo Wall Clock gets wet, use rubber gloves to remove the batteries and wait for your Echo Wall Clock to dry completely before installing new batteries. Do not attempt to dry your Echo Wall Clock with an external heat source, such as a microwave oven or hairdryer. Clean your Echo Wall Clock with a soft cloth and avoid using liquids or harsh chemicals that may damage your Echo Wall Clock; be careful not to wipe your Echo Wall Clock with anything abrasive.

Please retain the packaging information for future reference.

FR/CA

⚠ATTENTION

Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas toucher, pousser ou déplacer de force les aiguilles de l'horloge.

Contenu de la boîte

Echo Wall Clock
4 piles AA (incluses)
vis pour plaque de plâtre
cheville pour plaque de plâtre

Installation des piles

Appuyez délicatement sur la languette en plastique pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles. Insérez quatre piles alcalines AA neuves (incluses) dans la position adéquate, comme indiqué sur le dessin. Refermez le compartiment à piles.

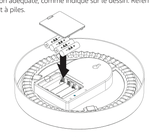

⚠ ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - petites pièces Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Configurez votre Echo Wall Clock

Avant installation, placez votre Echo Wall Clock dans un rayon de 9,1 mètres de votre appareil Echo compatible.

Puis, dites : ***« Alexa, configure mon Echo Wall Clock »*** et suivez les instructions.



Instructions de montage mural

Pour un montage mural optimal, utilisez un foret de 5,5 mm (non inclus). Suivez les étapes et dessins ci-dessous pour voir les instructions de montage.

Étape 1: percez un trou dans le mur
Étape 2: insérez la cheville pour plaque de plâtre dans le trou percé
Étape 3: insérez la vis pour plaque de plâtre dans la cheville
Étape 4: accrochez votre Echo Wall Clock.

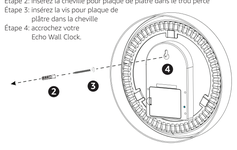

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Echo Wall Clock, rendez-vous sur **amazon.com/help/echowallclock**

COULEUR DU VOYANT	DESCRIPTION
Clignote en orange	En mode jumelage
Fixe bleu	Jumelée
Clignote en bleu	Synchronisation de l'heure ou mise à jour logicielle en cours
Clignote en jaune	Notification reçue
Clignote une fois en rouge	Les piles sont faibles
Clignote 3 fois en rouge	Une erreur s'est produite

Entretien de votre Echo Wall Clock

Ne pas de faire tomber, lancer, démonter, écraser, plier, percer ou peindre votre Echo Wall Clock. Si votre Echo Wall Clock est mouillée, utiliser des gants en caoutchouc pour retirer les piles et attendre que l'horloge soit complètement sèche avant d'insérer de nouvelles piles. Ne pas essayer de sécher votre Echo Wall Clock à l'aide d'une source de chaleur externe, comme un micro-ondes ou un sèche-cheveux. Nettoyer votre Echo Wall Clock avec un chiffon doux et éviter l'utilisation de liquides ou produits chimiques corrosifs qui pourraient endommager votre Echo Wall Clock. Veiller à ne pas essuyer votre Echo Wall Clock avec quoi que ce soit d'abrasif.

Veuillez conserver les informations contenues dans la boîte pour vous y reporter ultérieurement.

IT

⚠ATTENZIONE

Per evitare di danneggiare il dispositivo, non toccare, premere o spostare le lancette dell'orologio con la forza.

Contenuto della confezione

Echo Wall Clock
4 batterie AA (incluse)
Vite per cartongesso
Tassello per cartongesso

Installazione delle batterie

Premi delicatamente la linguetta di plastica per rimuovere lo sportello del vano batterie. Inserisci nella posizione corretta quattro batterie alcaline AA nuove (incluse), come illustrato nella figura. Chiudi lo sportello del vano batterie.

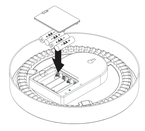

⚠ ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni

Configura il tuo Echo Wall Clock

Prima del montaggio, posiziona Echo Wall Clock a una distanza massima di 9,1 metri dal tuo dispositivo Echo compatibile.

Poi di' ***"Alexa, configura il mio Echo Wall Clock"*** e segui le istruzioni.



Istruzioni per il montaggio a parete

Per un montaggio ottimale, usa un trapano con una punta da 5,5 mm (non inclusa). Segui le istruzioni e l'immagine qui sotto.

1. Pratica un foro nella parete
2. Inserisci il tassello nel foro
3. Inserisci la vite nel tassello
4. Appendi Echo Wall Clock

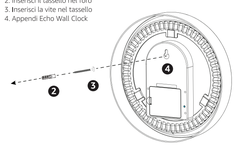

Risoluzione dei problemi

Se riscontri dei problemi con Echo Wall Clock, visita il sito **amazon.com/help/echowallclock**

COLORE DELLA LUCE	DESCRIZIONE
Arancione, intermittente	In modalità di associazione
Blu, fissa	Associato
Blu, intermittente	Sincronizzazione orario o aggiornamento software
Gialla, intermittente	Notifica ricevuta
Rossa, lampeggia una sola volta	Batteria in esaurimento
Rossa, lampeggia tre volte	Si è verificato un errore

Manutenzione di Echo Wall Clock

Non far cadere, lanciare, smontare, infrangere, piegare, forare o dipingere Echo Wall Clock. Se Echo Wall Clock si bagna, rimuovi le batterie indossando guanti di gomma e attendi che Echo Wall Clock sia completamente asciutto prima di inserire delle batterie nuove. Non tentare di asciugare Echo Wall Clock con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Pulisci Echo Wall Clock con un panno morbido ed evita di usare liquidi o sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare Echo Wall Clock. Fai attenzione a non strofinare Echo Wall Clock con materiali abrasivi.

Conserva le informazioni presenti nella confezione per consultarle anche in futuro.

ES/MX

⚠PRECAUCIÓN

Para evitar dañar el dispositivo, no muevas las manecillas del reloj por la fuerza ni las toques o aprietes.

Contenido de la caja

Echo Wall Clock
4 pilas/baterías AA (incluidas)
Tornillo para placas de yeso
Anclaje para placas de yeso

Instalación de las pilas

Tira suavemente de la pestaña de plástico para soltar la tapa de las pilas. Introduce cuatro pilas alcalinas AA nuevas (incluidas) en la posición que se muestra en el diagrama. Cierra la tapa de las pilas.

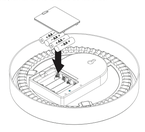

⚠ ADVERTENCIA — PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas No apto para niños menores de 3 años

Enlazar el Echo Wall Clock

Antes de montar el Echo Wall Clock, asegúrate que está a una distancia máxima de 9 metros de un dispositivo Echo compatible.

Una vez lo hayas instalado, di ***"Alexa, configura el Echo Wall Clock"*** y sigue las instrucciones.



Instrucciones de montaje en la pared

Utiliza una broca de 5,5 mm (no incluida) para montar el reloj de manera óptima. Sigue los pasos y el diagrama que aparecen a continuación.

Paso 1: Realiza un agujero en la pared.
Paso 2: Coloca el soporte para placas de yeso en el agujero.
Paso 3: Introduce el tornillo para placas de yeso.
Paso 4: Cuelga el Echo Wall Clock.

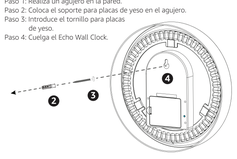

Resolución de problemas

En **amazon.com/help/echowallclock** encontrarás ayuda para solucionar los problemas que puedas tener con el Echo Wall Clock.

ESTADO DE LA LUZ	SIGNIFICADO
Luz naranja intermitente	En modo de vinculación
Luz azul fija	Vinculado
Luz azul intermitente	Sincronización de la hora o actualización del software
Luz amarilla intermitente	Notificación recibida
Un destello rojo	La batería se está agotando
Tres destellos rojos	Se ha producido un error

Mantenimiento del Echo Wall Clock

No dejes caer, tires, desmontes, golpees, dobles, perfores ni pintes el Echo Wall Clock. Si el Echo Wall Clock se moja, utiliza guantes de goma para extraer las pilas y espera hasta que se haya secado por completo antes de insertar pilas nuevas. No intentes secar el Echo Wall Clock con una fuente de calor externa, como un microondas, un horno o un secador de pelo. Limpia el Echo Wall Clock con un paño suave y no utilices líquidos ni productos químicos abrasivos que puedan dañarlo. No frotes el dispositivo con sustancias abrasivas.

Guarda los documentos incluidos en la caja para consultarlos en el futuro.