BLUETOOTH™ MONO HEADSET

C400B

QDID : B014435

English / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский CRESYN

1 Package Contents — English

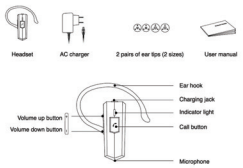

2 Charging the Battery

* The rechargeable battery included in the headset is not fully charged when new.
* When the AC charger cable is connected, the headset will be reset.

1) Plug the AC charger into a power outlet.
2) Insert the other end of the AC charger into the charging jack on the headset.
3) The indicator light keeps red during recharging the battery.
4) The indicator light turns blue when the battery is fully charged.

* The headset battery will fully charge in about 2 hours.

* When the headset is charging, the indicator light doesn't work in about a minute if the device is left uncharged for a long period.

3 Turning the Headset On and Off

1) Turning On the Headset
   - Press and hold ⏻ until the indicator light flashes red.
   - The indicator light flashes blue every 3 seconds, which means the headset is powered on.
2) Turning Off the Headset
   - Press and hold ⏻ until the indicator light flashes red several times. (about 3 seconds)

4 Paring the Headset

* The headset only works with Bluetooth enabled mobile phones.
* Before you use the headset for the first time, you need to pair it with your mobile phone.

1) With the headset turned off, press and hold ⏻ until indicator light alternatively flashes red and blue, indicating that the headset is in pairing mode.
2) Set the phone to search for Bluetooth devices by following the instructions in the phone's user guide.
3) After a few seconds, the phone will list the "C400B" as a discovered device. Select it from the list and press "OK".
4) When the phone requests a passkey, Enter "0000" (four zeros) and press "OK" to pair the headset and mobile phone.
5) When pairing is complete, the indicator light will flash purple several times and then blue every 6 seconds.

5 Putting on the Headset

You can wear the headset on either ear by changing the direction of the ear hook.

* The ear hook is detachable (Detach the ear hook carefully as shown below).

6 Handling Calls

1) Making a Call

Using the Dial Pad
a) Place the headset on your ear in the desired wearing style.
b) To use the dial pad on your phone, dial the phone number.
c) Once the call is placed, the conversation will be carried by the headset.

Using Voice Dialing (Dependent on your phone supporting this feature)
a) Press and hold ⏻ for 1 second.
b) Say the name of the person to be called. The call is placed.

2) Redialing the last number (Dependent on your phone supporting this feature)
Press ⏻ once

3) Answering a Call
a) If there is an incoming call while you are wearing the headset, a ringtone will sound on your headset and just press ⏻ to answer the call.
b) If you are not wearing the headset, then place the headset on your ear in the normal wearing position and use ⏻ to accept the call.

4) Transferring a Call
Press and hold ⏻ for 1 second to transfer a call from the phone to the headset, or from the headset to the phone.

5) Rejecting a Call (Dependent on your phone supporting this feature)
Press and hold ⏻ for 1 second when the phone rings.

6) Mute Function
Press and hold ⏻ for 1 second to mute the microphone, then your voice will not be heard on the other end.
To disable the mute, press and hold ⏻ for 1 second again.

7) Ending a Call
Press ⏻ once while your call is in session.

7 Button Operation

Status \ Control button		⏻ Call button: Short press	⏻ Call button: Press (1 sec.)	⏻ Call button: Press (3 sec.)	Volume up button: Short press	Volume up button: Press (1 sec.)	Volume down button: Short press	Volume down button: Press (1 sec.)
Power on	When headset is not connected	Reconnect	–	Power off	Volume up	–	Volume down	–
	Standby	Redial the last number	Voice dialing			–		–
	When hearing a ringtone	Answer a call	–			–		Reject
	There is a second incoming call	End a call	Accept a second incoming call and place an active call on hold (Dependent on your phone supporting this feature)			Transfer		Mute the microphone
	Call waiting		Accept a held call and place an active call on hold (Dependent on your phone supporting this feature)					
	On the line		–					

8 Specifications

Bluetooth Specification	Bluetooth 2.0
Profiles supported	Headset profile, handsfree profile
Frequency range	2.402 – 2.480 GHz
Operating range	Approx. 10 m (33 ft.)
Operating temperature	-20 – 50 °C
Talk time	Approx. 7 hours
Standby time	Approx. 180 hours
Battery charging time	Approx. 2 hours
Dimensions (L x W x H)	48 x 18 x 28 mm
Weight	9.5 g (0.34 oz.)

* The content of this user manual is subject to change for further improvement without prior notice.

9 ⚠ Caution

Do not expose this product to extremely high or low temperatures.

Do not expose the product to liquid or humidity.

Do not throw the product, as careless treatment could damage it.

Keep children and pets away from the headset. Do not allow them to bite or chew it.

Do not touch the AC charger plug with wet hands.

Do not bend or press the AC charger cable.

Do not attempt to disassemble the product.

Do not use the product near a microwave or a wireless LAN device which could cause a malfunction.

10 Troubleshooting

Q	The headset cannot be turned on. What should I do?
A	The battery is exhausted. Turn the headset on after recharging it.
Q	The headset is malfunctioning or does not work at all. What should I do?
A	Try to turn on the headset after turning off the headset.
Q	I cannot hear clear sound or voice during a call.
A	Remove any metallic things between the headset and your phone. Sometimes the metallic things may interfere with the transmitting of the Bluetooth signal.
Q	The battery operating hours is different from the user guide.
A	The battery capacity may reduce over time. Extremely hot or cold temperatures could also reduce it.
Q	Is it ok to leave the headset connected with the AC charger after it is fully charged.
A	Yes, it does not affect the headset's performance.
Q	The voice is echoing too much during a call.
A	Adjust the volume level.

11

FCC compliance Information
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to User
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING
This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. This user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

12 CE

Hereby, Cresyn Co., Ltd. declares that this C400B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

13 Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CRESYN® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

14

Dispose of the packaging and this product in accordance with the lastest provision.

1 Lieferumfang — Deutsch

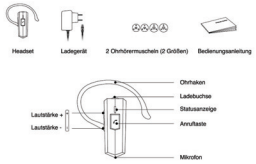

2 Laden des Akkus

* Der eingebaute Akku ist nicht voll geladen.
* Beim Anschluss des Ladegerätes wird das Headset zurückgestellt.

1) Schließen Sie das Ladegerät an der Steckdose an.
2) Schließen Sie das andere Kabel des Ladegeräts am Headset an.
3) Während des Ladens leuchtet die Statusanzeige rot.
4) Bei erfolgter Ladung leuchtet die Anzeige blau.

* Eine Ladung dauert ca. 2 Stunden.

3 Ein- und Ausschalten des Headset

1) Einschalten
   - Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Statusanzeige rot blinkt.
   - Die Statusanzeige blinkt im eingeschalteten Zustand alle 3 Sekunden blau.
2) Ausschalten
   - Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Statusanzeige mehrfach rot blinkt (ca. 3 Sekunden).

4 Paring des Headset mit einem Bluetooth Handy

* Vor Erstgebrauch muss das Headset mit dem Bluetooth Handy abgekoppelt werden.

1) Bei eingeschaltetem Headset halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Statusanzeige abwechselnd blinkt.
2) Stellen Sie das Handy zur Suche nach Bluetoothgeräten ein, folgen Sie der Anleitung Ihres Handy.
3) Nach einigen Sekunden wird auf dem Handy „C400B" angezeigt.
4) Bei Anforderung eines Passwortes geben Sie bitte „0000" ein und drücken Sie "OK" zum Pairing.
5) Nach erfolgreichem Pairing blinkt die Statusanzeige mehrfach violett und danach alle 6 Sekunden blau.

5 Aufsetzen des Headset

Durch Umsetzen des Ohrhakens können Sie das Headset links oder rechts tragen.

* Der Ohrhaken ist abnehmbar.

6 Benutzung des Headset

1) Anruf vom Handy auslösen

Mit der Tastatur
a) Setzen Sie das Headset auf.
b) Wählen Sie die gewünschte Rufnummer auf der Tastatur des Handy.
c) Nachdem die Verbindung zustande gekommen ist, führen Sie das Gespräch über das Headset.

Sprachwahl (sofern von Ihrem Handy unterstützt)
a) Halten Sie die Taste ⏻ für 1 Sekunde gedrückt.
b) Sprechen Sie den Namen des anzurufenden Teilnehmers, die Verbindung wird aufgebaut

2) Wahlwiederholung (sofern von Ihrem Handy unterstützt)
Drücken Sie einmal die Taste ⏻

3) Anruf entgegennehmen
a) Erfolgt ein Anruf während Sie das Headset tragen, so hören Sie einen Klingelton. Drücken Sie nun einfach die Taste ⏻
b) Erfolgt ein Anruf während Sie das Headset nicht tragen, so setzen Sie es auf und nehmen den Anruf mit der Taste ⏻ entgegen.

4) Umschalten des Gesprächs
Halten Sie die Taste ⏻ für 1 Sekunde gedrückt, um den Anruf vom Headset auf das Handy oder umgekehrt zu verlegen.

5) Anruf ablehnen (sofern von Ihrem Handy unterstützt)
Halten Sie die Taste ⏻ für 1 Sekunde gedrückt, wenn das Handy klingelt.

6) Stummschaltung
Halten Sie die Taste ⏻ für 1 Sekunde gedrückt, um das Mikrofon stummzuschalten. Zur Aufhebung der Stummschaltung halten Sie die Taste ⏻ Lautstärke-erneut für 1 Sekunde gedrückt.

7) Gespräch beenden
Drücken Sie einmal die Taste ⏻

7 Tastenbelegung

Status \ Taste		⏻ Anruftaste: Kurz drücken	⏻ Anruftaste: Drücken (1 Sek.)	⏻ Anruftaste: Drücken (3 Sek.)	Lautstärke +: Kurz drücken	Lautstärke +: Drücken (1 Sek.)	Lautstärke -: Kurz drücken	Lautstärke -: Drücken (1 Sek.)
Ein	Wenn Headset nicht verbunden ist	Wieder anschließen	–	Aus	Lautstärke erhöhen	–	Lautstärke verringern	–
	Stand-by	Wahlwiederholung	Sprachwahl			–		–
	Klingeln	Anruf beantworten	–			–		Anruf ablehnen
	Zweiter Anruf	Anruf beantworten	Zweiten Anruf entgegennehmen und erstes Gespräch auf Wartschleife legen (sofern vom Ihrem Handy unterstützt)			Umschalten Handy / Headset		Mikrofon stummschalten
	Anruf in Wartschleife		Anruf aus Wartschleife aufheben und das andere Gespräch auf Wartschleife legen (sofern vom Ihrem Handy unterstützt)					
	Gespräch		–					

8 Spezifikationen

Bluetooth Spezifikationen	Bluetooth 2.0
Unterstützte Profile	Headset Profil, handsfree Profil
Frequenzbereich	2.402 – 2.480 GHz
Reichweite	ca. 10 m
Betriebstemperatur	-20 – 50 °C
Sprechzeit	ca. 7 Stunden
Standbyzeit	ca. 180 Stunden
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Abmessungen (L x B x H)	48 x 18 x 28 mm
Gewicht	9,5 g

* Änderungen, auch ohne Vorankündigung, aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

9 ⚠ Sicherheitshinweise

Setzen Sie dieses Gerät nicht extrem hohen oder tiefen Temperaturen aus.

Setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus.

Behandeln Sie das Gerät vorsichtig.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, damit sie nicht darauf herumkauen.

Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen.

Knicken und biegen Sie das Kabel des Ladegeräts nicht.

Demontieren Sie das Gerät nicht.

Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Mikrowelle oder eines WLAN Gerätes, das kann zu Fehlfunktionen führen.

10 Störungserkennung

Q	Headset kann nicht eingeschaltet werden.
A	Akku erschöpft. Laden Sie das Headset vor erneutem Einschalten.
Q	Das Headset funktioniert nicht.
A	Schalten Sie das Headset zurückhet aus und dann wieder ein.
Q	Die Übertragung ist verzerrt.
A	Entfernen Sie alle metallischen Hindernisse zwischen Handy und Headset, diese können manchmal zu Störungen des Bluetoothsignals führen.
Q	Die Sprechzeit weicht von den Angaben in der Bedienungsanleitung ab.
A	Die Akkukapazität verschlechtert sich mit der Zeit. Extrem heiße oder kalte Temperaturen können den gleichen Effekt haben.
Q	Kann das Headset nach dem Laden am Ladegerät angeschlossen bleiben?
A	Ja, das hat keine Auswirkungen auf die Leistungen des Headset.
Q	Echo während des Gespräches.
A	Stellen Sie die Lautstärke ein.

1 Contenu — Français

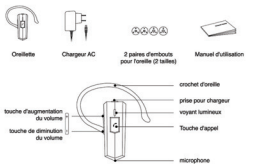

2 Charger la batterie

* La batterie rechargeable incluse dans votre oreillette n'est pas complètement chargée quand elle est neuve.
* Quand le câble du chargeur est connecté, l'oreillette est réinitialisée.

1) Branchez le chargeur dans une prise de courant.
2) Insérez l'autre connecteur du chargeur dans la prise pour chargeur de l'oreillette.
3) Pendant le chargement de la batterie, le voyant lumineux reste rouge.
4) Quand la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux devient bleu.

* La batterie de votre oreillette met environ 2 heures pour se charger complètement.

3 Mettre en marche et éteindre l'oreillette

1) Mettre l'oreillette en marche
- Appuyez continuellement sur la ⏻ jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge.
- Le voyant lumineux clignote en bleu toutes les 3 secondes pour indiquer que l'oreillette est en marche.
2) Eteindre l'oreillette
- Appuyez continuellement sur la ⏻ jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge plusieurs fois (environ 3 secondes).

4 Apparier l'oreillette avec un téléphone Bluetooth

* Avant d'utiliser l'oreillette pour la première fois, il faut l'apparier avec un téléphone Bluetooth.

1) L'oreillette doit être éteinte. Appuyez continuellement sur la ⏻ jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge et bleu en alternance pour indiquer que l'oreillette est en mode appariement.
2) Lancez la découverte d'appareils Bluetooth sur votre téléphone en suivant les instructions dans le manuel d'utilisation du téléphone.
3) Au bout de quelques secondes, le téléphone indiquera "C400B" dans la liste d'appareils trouvés.
Sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur "OK".
4) Quand le téléphone portable demande d'entrer un mot de passe, entrez "0000" (quatre zéros) et appuyez sur "OK" pour apparier l'oreillette avec le téléphone portable.
5) Quand l'appariement est établi, le voyant lumineux clignote plusieurs fois en violet et puis toutes les 6 secondes en bleu.

5 Porter l'oreillette

Vous pouvez porter l'oreillette sur chaque oreille en tournant le crochet d'oreille.

* Le crochet d'oreille est amovible.

6 Traiter des appels

1) Passer un appel à partir du téléphone portable

A l'aide du cadran numérique
a) Placez l'oreillette sur votre oreille de manière confortable.
b) Composez le numéro à l'aide du cadran numérique du téléphone portable.
c) Dès que l'appel est placé, la conversation passera par l'oreillette.

A commande vocale (si votre téléphone supporte cette fonction)
a) Appuyez continuellement sur la ⏻ pendant 1 seconde.
b) Prononcez le nom de la personne à appeler. L'appel est placé.

2) Rappeler le dernier numéro (si votre téléphone supporte cette fonction)
Appuyez une fois sur la ⏻

3) Répondre à un appel
a) S'il y a un appel entrant pendant que vous portez l'oreillette, vous entendrez une sonnerie dans votre oreillette.
Il suffit d'appuyer sur la ⏻ pour répondre à l'appel.
b) Si vous ne portez pas l'oreillette quand l'appel arrive, alors mettez l'oreillette sur l'oreille dans la position habituelle et appuyez sur la ⏻ pour répondre à l'appel.

4) Transférer un appel
Appuyez continuellement sur la ⏻ pendant 1 seconde pour transférer un appel du téléphone vers l'oreillette ou de l'oreillette vers le téléphone.

5) Refuser un appel (si votre téléphone supporte cette fonction)
Quand le téléphone sonne, appuyez continuellement sur la ⏻ pendant 1 seconde.

6) Sourdine
Appuyez continuellement sur la ⏻ pendant 1 seconde pour mettre le microphone en sourdine. Alors votre correspondant n'entendra pas votre voix.
Pour désactiver la sourdine, appuyez de nouveau continuellement sur la ⏻ pendant 1 seconde.

7) Terminer un appel
Appuyez une fois sur la ⏻ pendant un appel en cours.

7 Opération des touches

Etat \ Touche de contrôle		⏻ Touche d'appel: Appuyer brièvement	⏻ Touche d'appel: Appuyer (1 sec.)	⏻ Touche d'appel: Appuyer (3 sec.)	Touche d'augmentation du volume: Appuyer brièvement	Touche d'augmentation du volume: Appuyer (1 sec.)	Touche de diminution du volume: Appuyer brièvement	Touche de diminution du volume: Appuyer (1 sec.)
Mettre en / Y a un second appel entrant	Quand l'oreillette n'est pas connectée	Reconnecter	–	Eteindre	Augmenter le volume	–	Diminuer le volume	–
	En veille	Rappeler le dernier numéro	Commande vocale			–		–
	Quand on entend une sonnerie	Répondre à un appel	–			–		Refuser
	Appel en attente	Terminer un appel	Accepter un second appel entrant et mettre un appel actif en attente (si votre téléphone supporte cette fonction)		Transférer			Mettre le microphone en sourdine
	En ligne		–					

8 Spécifications

Spécification Bluetooth	Bluetooth 2.0
Profils supportés	Profil oreillette (headset), profil mains libres (handsfree)
Bande de fréquences	2.402 – 2.480 GHz
Portée	Env. 10 m (33 ft.)
Température de fonctionnement	-20 – 50 °C
Autonomie en conversation	Env. 7 heures
Autonomie en veille	Env. 180 heures
Temps de chargement de la batterie	Env. 2 heures
Dimensions (L x P x H)	48 x 18 x 28 mm
Poids	9,5 g (0,34 oz.)

* Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel d'utilisation sans avis préalable afin de l'améliorer.

9 ⚠ Mise en garde

N'exposez pas ce produit à des températures extrêmement hautes ou basses.

N'exposez pas ce produit au contact avec des liquides ou à l'humidité.

Ne lancez pas le produit. Il peut être endommagé s'il n'est pas traité avec soin.

Gardez l'oreillette hors portée des enfants et des animaux.
Ne les laissez pas la mordre ou mâcher.

Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.

Ne pliez pas le câble du chargeur et ne le comprimez pas.

N'essayez pas de démonter le produit.

N'utilisez pas le produit à proximité d'un four micro-ondes ou d'un dispositif LAN sans fil.

10 Dépannage

Q	Je ne peux pas mettre l'oreillette en marche. Que dois-je faire?
R	La batterie est vide. Mettez l'oreillette en marche après l'avoir rechargée.
Q	L'oreillette fonctionne (ne) ou pas du tout. Que dois je faire?
R	Essayez d'éteindre l'oreillette et de la mettre ensuite de nouveau en marche.
Q	Je n'entends pas un son clair ou une voix claire pendant un appel.
R	Enlevez tout objet métallique entre l'oreillette et votre téléphone. Il peut arriver que les objets métalliques interfèrent avec la transmission du signal Bluetooth.
Q	L'autonomie de la batterie est différente de celle indiquée dans le manuel d'utilisation.
R	La capacité de la batterie peut diminuer avec le temps. Elle peut également être réduite par des températures extrêmement hautes ou basses.
Q	Faites-qu'on peut laisser l'oreillette connectée avec le chargeur après qu'elle est complètement chargée ?
R	Oui, cela n'affecte pas la performance de l'oreillette.
Q	On entend trop d'écho pendant l'appel.
R	Réglez le volume.