Tenda

Quick Installation Guide

AC1200 Smart Dual-band WiFi Router
AC6

Package contents
- Wireless router x 1
- Power adapter x 1
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

For product or function details, please go to www.tendacn.com to download the user guide.

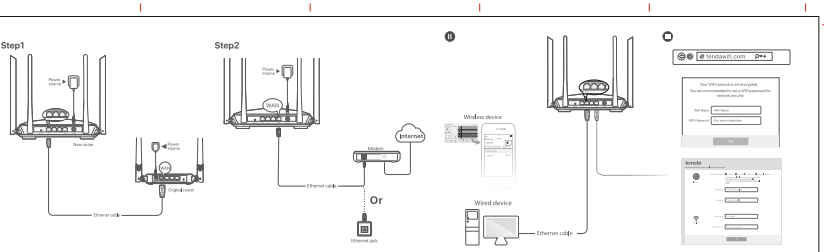

English

Connect the router

Tip
Only applicable to a single router when the connection type of the original router is PPPoE.

1. Power on your original router and wait for it to start up.
2. Connect your WAN port to the Internet.
   - If your Internet access is provided by a cable modem, connect the Ethernet cable from the modem to the WAN port of your router.
   - If your Internet access is provided by a DSL modem, connect the Ethernet cable from the DSL splitter to the WAN port of your router.
   - If your Internet access is provided by an Ethernet cable through the wall, connect the Ethernet cable to the WAN port of your router.
3. Power on the router.

Set up the router

Step 1 Log in to the web UI
Visit tendawifi.com in the device connected to the router, and set **tendawifi.com**.

Step 2 Configure Internet access
Option 1: If your Internet access is PPPoE, enter the account and password provided by your ISP, and click **Next**.
Option 2: If your Internet access is dynamic IP, click **Next** directly.
Option 3: If your Internet access is static IP, click **Next**, select **Static IP**, and enter the **IP Address**, **Subnet Mask**, **Gateway**, and **Primary DNS** provided by your ISP, and click **Next**.

Done
- To access the Internet:
  - If **No Internet. Connect the WAN network and fix it** is displayed, check whether the Internet cable is connected properly.
  - If **Internet Connected** is displayed, connect your devices to the router's WiFi network.
- To manage the router: Connect your device to the router's WiFi network, visit tendawifi.com, and log in to the web UI.

LED indicators

LED	Status	Description
SYS	Blinks	The system is starting up. Keep it connected to the power supply.
	Solid on	The system is working properly.
WAN	Blinks	The router is accessing the Internet.
	Solid on	The router is connected to the Internet.
	Off	The router is not connected to the Internet.
2.4G	Blinks	The 2.4 GHz WiFi is enabled.
	Off	The 2.4 GHz WiFi is disabled.
5G	Blinks	The 5 GHz WiFi is enabled.
	Off	The 5 GHz WiFi is disabled.
LAN	Blinks	The router is accessing the Internet through the LAN port.
	Solid on	The router is connected to the LAN port.
	Off	No device is connected to the LAN port.

Jack, ports and buttons

Jack, Port or Button	Description
Power	Connects to the power adapter to receive external power.
WAN	Connects to the Internet through an Ethernet cable.
LAN	Connects to computers or other Ethernet devices.
WPS	• Press this button and the WPS button on your client device within 2 minutes to establish a WiFi connection between them. • Press this button for more than 3 seconds to enable or disable the WiFi function.
Reset	Press this button for more than 8 seconds to restore the router to factory settings.

Português (Brasil)

Conectar o roteador

Dica
Esta função é aplicável a um único roteador quando o tipo de conexão do roteador original é PPPoE.

1. Ligue o seu roteador original e aguarde a inicialização.
2. Conecte a porta WAN à Internet.
   - Se o acesso à Internet for fornecido por um modem a cabo, conecte o cabo Ethernet do modem à porta WAN do roteador.
   - Se o acesso à Internet for fornecido por um modem DSL, conecte o cabo Ethernet do divisor DSL à porta WAN do roteador.
   - Se o acesso à Internet for fornecido por um cabo Ethernet através da parede, conecte o cabo Ethernet à porta WAN do roteador.
3. Ligue o roteador.

Configurar o roteador

Passo 1 Acesse a página da Web
Acesse tendawifi.com no dispositivo conectado ao roteador e crie **tendawifi.com**.

Passo 2 Configurar o acesso à Internet
Opção 1: Se o acesso à Internet for PPPoE, insira a conta e a senha fornecidas pelo seu ISP e clique em **Avançar**.
Opção 2: Se o acesso à Internet for IP dinâmico, clique em **Avançar** diretamente.
Opção 3: Se o acesso à Internet for IP estático, clique em **Avançar**, selecione **IP estático** e insira o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede**, **Gateway** e **DNS primário** fornecidos pelo seu ISP e clique em **Avançar**.

Efetivar
- Acesso à Internet: Se **Sem Internet. Verifique a rede WAN e corrija-a.** for exibido, verifique se o cabo de Internet está conectado corretamente.
- Se **Internet conectada** for exibido, conecte seus dispositivos à rede Wi-Fi do roteador.

Gerenciar o roteador: Conecte o dispositivo à rede Wi-Fi do roteador, acesse tendawifi.com e faça login na página da Web.

Indicadores LED

LED	Status	Descrição
SYS	Piscando	O sistema está inicializando. Mantenha-o conectado à fonte de alimentação.
	Ligado	O sistema está funcionando corretamente.
WAN	Piscando	O roteador está acessando a Internet.
	Ligado	O roteador está conectado à Internet.
	Desligado	O roteador não está conectado à Internet.
2.4G	Piscando	O Wi-Fi de 2,4 GHz está ativado.
	Desligado	O Wi-Fi de 2,4 GHz está desativado.
5G	Piscando	O Wi-Fi de 5 GHz está ativado.
	Desligado	O Wi-Fi de 5 GHz está desativado.
LAN	Piscando	O roteador está acessando a Internet através da porta LAN.
	Ligado	O roteador está conectado à porta LAN.
	Desligado	Nenhum dispositivo está conectado à porta LAN.

Entrada, portas e botões

Entrada ou Botão	Descrição
Energia	Conecta-se ao adaptador de energia para receber energia externa.
WAN	Conecta-se à Internet através de um cabo Ethernet.
LAN	Conecta-se a computadores ou outros dispositivos Ethernet.
WPS	• Pressione este botão e o botão WPS no seu dispositivo cliente dentro de 2 minutos para estabelecer uma conexão Wi-Fi entre eles. • Pressione este botão por mais de 3 segundos para ativar ou desativar a função Wi-Fi.
Reset	Pressione este botão por mais de 8 segundos para restaurar o roteador para as configurações de fábrica.

Deutsch

Den Router anschließen

Tipp
Nur anwendbar, wenn der Verbindungstyp des ursprünglichen Routers PPPoE ist.

1. Schalten Sie den ursprünglichen Router ein und warten Sie, bis er hochgefahren ist.
2. Verbinden Sie den WAN-Port mit dem Internet.
   - Wenn Ihr Internetzugang über ein Kabelmodem bereitgestellt wird, verbinden Sie das Ethernet-Kabel vom Modem mit dem WAN-Port Ihres Routers.
   - Wenn Ihr Internetzugang über ein DSL-Modem bereitgestellt wird, verbinden Sie das Ethernet-Kabel vom DSL-Splitter mit dem WAN-Port Ihres Routers.
   - Wenn Ihr Internetzugang über ein Ethernet-Kabel durch die Wand bereitgestellt wird, verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem WAN-Port Ihres Routers.
3. Schalten Sie den Router ein.

Den neuen Router einrichten

Schritt 1 Anmeldung an der Weboberfläche
Rufen Sie das Gerät, das mit dem Router verbunden ist, auf und geben Sie dann tendawifi.com in die Adressleiste ein.

Schritt 2 Internetzugang einrichten
Option 1: Wenn Ihr Internetzugang PPPoE ist, geben Sie Benutzername und Passwort ein, die Ihnen Ihr Internetdienstanbieter (ISP) zur Verfügung gestellt hat, und klicken Sie auf **Weiter**.
Option 2: Wenn Ihr Internetzugang dynamische IP ist, klicken Sie direkt auf **Weiter**.
Option 3: Wenn Ihr Internetzugang statische IP ist, klicken Sie auf **Weiter**, wählen Sie **Statische IP** und geben Sie die **IP-Adresse**, **Subnetzmaske**, **Gateway** und **Primäre DNS** ein, die Ihnen Ihr Internetdienstanbieter (ISP) zur Verfügung gestellt hat, und klicken Sie auf **Weiter**.

Übernehmen
- Zugriff auf das Internet:
  - Wenn **Kein Internet. Netzwerkkabel anschließen** angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Internetkabel richtig angeschlossen ist.
  - Wenn **Internet verbunden** angezeigt wird, verbinden Sie Ihre Geräte mit dem WLAN-Netzwerk des Routers.
- Verwaltung des Routers: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Routers, rufen Sie tendawifi.com auf und melden Sie sich an der Weboberfläche an.

LED-Anzeige

LED/Anzeige	Status	Beschreibung
SYS	Blinkt	Das System wird gestartet. Halten Sie es mit der Stromversorgung verbunden.
	Leuchtet	Das System funktioniert ordnungsgemäß.
WAN	Blinkt	Der Router greift auf das Internet zu.
	Leuchtet	Der Router ist mit dem Internet verbunden.
	Aus	Der Router ist nicht mit dem Internet verbunden.
2.4G	Blinkt	Das 2,4-GHz-WLAN ist aktiviert.
	Aus	Das 2,4-GHz-WLAN ist deaktiviert.
5G	Blinkt	Das 5-GHz-WLAN ist aktiviert.
	Aus	Das 5-GHz-WLAN ist deaktiviert.
LAN	Blinkt	Der Router greift über den LAN-Port auf das Internet zu.
	Leuchtet	Der Router ist mit dem LAN-Port verbunden.
	Aus	Kein Gerät ist mit dem LAN-Port verbunden.

Buchse, Anschlüsse und Tasten

Buchse/Anschluss/Taste	Beschreibung
Power	Verbinden Sie das Netzteil, um externe Stromversorgung zu erhalten.
WAN	Verbinden Sie sich über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet.
LAN	Verbinden Sie sich mit Computern oder anderen Ethernet-Geräten.
WPS	• Drücken Sie diese Taste und die WPS-Taste Ihres Client-Geräts innerhalb von 2 Minuten, um eine WLAN-Verbindung zwischen ihnen herzustellen. • Drücken Sie diese Taste länger als 3 Sekunden, um die WLAN-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Reset	Drücken Sie diese Taste länger als 8 Sekunden, um den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Français

Connecter le routeur

Conseil
Cette fonction est applicable à un routeur unique lorsque le type de connexion du routeur d'origine est PPPoE.

1. Allumez votre routeur d'origine et attendez qu'il démarre.
2. Connectez votre port WAN à Internet.
   - Si votre accès Internet est fourni par un modem câble, connectez le câble Ethernet du modem au port WAN de votre routeur.
   - Si votre accès Internet est fourni par un modem DSL, connectez le câble Ethernet du séparateur DSL au port WAN de votre routeur.
   - Si votre accès Internet est fourni par un câble Ethernet à travers le mur, connectez le câble Ethernet au port WAN de votre routeur.
3. Allumez le routeur.

Configurer le routeur

Étape 1 Connectez-vous à l'interface Web
Accédez à tendawifi.com sur l'appareil connecté au routeur et créez **tendawifi.com**.

Étape 2 Configurer l'accès à Internet
Option 1 : Si votre accès Internet est PPPoE, saisissez le compte et le mot de passe fournis par votre FAI, puis cliquez sur **Suivant**.
Option 2 : Si votre accès Internet est IP dynamique, cliquez directement sur **Suivant**.
Option 3 : Si votre accès Internet est IP statique, cliquez sur **Suivant**, sélectionnez **IP statique**, puis saisissez l'**Adresse IP**, le **Masque de sous-réseau**, la **Passerelle** et le **DNS principal** fournis par votre FAI, puis cliquez sur **Suivant**.

Effectuer
- Accès à Internet : Si **Pas d'Internet. Connectez le réseau WAN et corrigez-le.** s'affiche, vérifiez si le câble Internet est correctement connecté.
- Si **Internet connecté** s'affiche, connectez vos appareils au réseau Wi-Fi du routeur.

Gérer le routeur : Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi du routeur, accédez à tendawifi.com et connectez-vous à l'interface Web.

Indicateurs LED

LED	Statut	Description
SYS	Clignote	Le système démarre. Maintenez-le connecté à l'alimentation électrique.
	Allumé	Le système fonctionne correctement.
WAN	Clignote	Le routeur accède à Internet.
	Allumé	Le routeur est connecté à Internet.
	Éteint	Le routeur n'est pas connecté à Internet.
2.4G	Clignote	Le Wi-Fi 2,4 GHz est activé.
	Éteint	Le Wi-Fi 2,4 GHz est désactivé.
5G	Clignote	Le Wi-Fi 5 GHz est activé.
	Éteint	Le Wi-Fi 5 GHz est désactivé.
LAN	Clignote	Le routeur accède à Internet via le port LAN.
	Allumé	Le routeur est connecté au port LAN.
	Éteint	Aucun périphérique n'est connecté au port LAN.

Prises, ports et boutons

Prise, Port ou Bouton	Description
Power	Connecte à l'adaptateur d'alimentation pour recevoir l'alimentation externe.
WAN	Connecte à Internet via un câble Ethernet.
LAN	Connecte à des ordinateurs ou d'autres périphériques Ethernet.
WPS	• Appuyez sur ce bouton et le bouton WPS de votre périphérique client dans les 2 minutes pour établir une connexion Wi-Fi entre eux. • Appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
Reset	Appuyez sur ce bouton pendant plus de 8 secondes pour restaurer le routeur aux paramètres d'usine.

Italiano

Collegare il router

Suggerimento
Questa funzione è applicabile a un singolo router quando il tipo di connessione del router originale è PPPoE.

1. Accendere il router originale e attendere che si avvii.
2. Collegare la porta WAN a Internet.
   - Se l'accesso a Internet è fornito da un modem via cavo, collegare il cavo Ethernet dal modem alla porta WAN del router.
   - Se l'accesso a Internet è fornito da un modem DSL, collegare il cavo Ethernet dallo splitter DSL alla porta WAN del router.
   - Se l'accesso a Internet è fornito da un cavo Ethernet attraverso il muro, collegare il cavo Ethernet alla porta WAN del router.
3. Accendere il router.

Configurare il router

Passo 1 Accedere all'interfaccia Web
Accedere a tendawifi.com nel dispositivo connesso al router e creare **tendawifi.com**.

Passo 2 Configurare l'accesso a Internet
Opzione 1: Se l'accesso a Internet è PPPoE, inserire l'account e la password forniti dall'ISP e fare clic su **Avanti**.
Opzione 2: Se l'accesso a Internet è IP dinamico, fare clic su **Avanti** direttamente.
Opzione 3: Se l'accesso a Internet è IP statico, fare clic su **Avanti**, selezionare **IP statico** e inserire l'**Indirizzo IP**, la **Subnet mask**, il **Gateway** e il **DNS primario** forniti dall'ISP, quindi fare clic su **Avanti**.

Effettuare
- Accesso a Internet: Se viene visualizzato **Nessuna connessione a Internet. Collegare la rete WAN e correggerla.**, verificare che il cavo Internet sia collegato correttamente.
- Se viene visualizzato **Internet collegato**, collegare i dispositivi alla rete Wi-Fi del router.

Gestire il router: Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi del router, accedere a tendawifi.com e accedere all'interfaccia Web.

Kontrolki LED

LED	Stan	Opis
SYS	Miga	System uruchamia się. Utrzymuj urządzenie podłączone do zasilania.
	Świeci	System działa prawidłowo.
WAN	Miga	Router uzyskuje dostęp do Internetu.
	Świeci	Router jest podłączony do Internetu.
	Wyłączony	Router nie jest podłączony do Internetu.
2.4G	Miga	Sieć Wi-Fi 2,4 GHz jest włączona.
	Wyłączony	Sieć Wi-Fi 2,4 GHz jest wyłączona.
5G	Miga	Sieć Wi-Fi 5 GHz jest włączona.
	Wyłączony	Sieć Wi-Fi 5 GHz jest wyłączona.
LAN	Miga	Router uzyskuje dostęp do Internetu przez port LAN.
	Świeci	Router jest podłączony do portu LAN.
	Wyłączony	Żadne urządzenie nie jest podłączone do portu LAN.

Gniazdo, porty i przyciski

Gniazdo/Port/Przycisk	Opis
Zasilanie	Służy do podłączenia zasilacza.
WAN	Służy do połączenia z Internetem przez kabel Ethernet.
LAN	Służy do połączenia z komputerami lub innymi urządzeniami Ethernet.
WPS	• Naciśnij ten przycisk i przycisk WPS na urządzeniu klienckim w ciągu 2 minut, aby nawiązać połączenie Wi-Fi między nimi. • Naciśnij ten przycisk na ponad 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi.
Reset	Naciśnij ten przycisk na ponad 8 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera.

Nederlands

Sluit de router aan

Opmerking
Van toepassing op een enkele router wanneer het verbindingstype van de originele router PPPoE is.

1. Schakel de originele router in en wacht tot deze opstart.
2. Sluit uw WAN-poort aan op het internet.
   - Als uw internettoegang wordt geleverd door een kabelmodem, sluit dan de ethernetkabel van de modem aan op de WAN-poort van uw router.
   - Als uw internettoegang wordt geleverd door een DSL-modem, sluit dan de ethernetkabel van de DSL-splitter aan op de WAN-poort van uw router.
   - Als uw internettoegang wordt geleverd door een ethernetkabel door de muur, sluit dan de ethernetkabel aan op de WAN-poort van uw router.
3. Schakel uw router in.

Stel de router in

Stap 1 Meld u aan bij de webinterface
Ga naar tendawifi.com op het apparaat dat is verbonden met de router en stel een wachtwoord in voor **tendawifi.com**.

Stap 2 Configureer de toegang tot internet
Optie 1: Als uw internettoegang PPPoE is, voert u het account en wachtwoord in dat door uw internetprovider (ISP) is verstrekt en klikt u op **Volgende**.
Optie 2: Als uw internettoegang dynamisch IP is, klikt u direct op **Volgende**.
Optie 3: Als uw internettoegang statisch IP is, klikt u op **Volgende**, selecteert u **Statisch IP** en voert u het **IP-adres**, **Subnetmasker**, **Gateway** en **Primaire DNS** in die door uw ISP zijn verstrekt en klikt u op **Volgende**.

Gereed
- Toegang tot internet:
  - Als **Geen internet. Sluit het WAN-netwerk aan en herstel het.** wordt weergegeven, controleer dan of de internetkabel correct is aangesloten.
  - Als **Internet verbonden** wordt weergegeven, verbind uw apparaten met het draadloze netwerk van de router.
- Beheer de router: Verbind uw apparaat met het draadloze netwerk van de router, ga naar tendawifi.com en log in op de webinterface.

LED-indicatoren

LED/Indicator	Status	Beschrijving
SYS	Knippert	Het systeem wordt opgestart. Houd het verbonden met de voeding.
	Aan	Het systeem werkt goed.
WAN	Knippert	De router heeft toegang tot internet.
	Aan	De router is verbonden met internet.
	Uit	De router is niet verbonden met internet.
2.4G	Knippert	De 2,4 GHz wifi is ingeschakeld.
	Uit	De 2,4 GHz wifi is uitgeschakeld.
5G	Knippert	De 5 GHz wifi is ingeschakeld.
	Uit	De 5 GHz wifi is uitgeschakeld.
LAN	Knippert	De router heeft toegang tot internet via de LAN-poort.
	Aan	De router is verbonden met de LAN-poort.
	Uit	Er is geen apparaat verbonden met de LAN-poort.

Aansluiting, poorten en knoppen

Aansluiting/Poort/Knop	Beschrijving
Power	Verbindt met de voeding.
WAN	Verbindt met internet via een ethernetkabel.
LAN	Verbindt met computers of andere ethernetapparaten.
WPS	• Druk op deze knop en de WPS-knop op uw clientapparaat binnen 2 minuten om een wifi-verbinding tussen hen tot stand te brengen. • Druk op deze knop langer dan 3 seconden om de wifi-functie in of uit te schakelen.
Reset	Druk op deze knop langer dan 8 seconden om de router te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Čeština

Připojení routeru

Tip
Platí pro jeden router, když je typ připojení původního routeru PPPoE.

1. Zapněte původní router a počkejte, než se spustí.
2. Připojte port WAN k internetu.
   - Pokud je přístup k internetu poskytován kabelovým modemem, připojte ethernetový kabel z modemu k portu WAN routeru.
   - Pokud je přístup k internetu poskytován modemem DSL, připojte ethernetový kabel z rozbočovače DSL k portu WAN routeru.
   - Pokud je přístup k internetu poskytován ethernetovým kabelem přes zeď, připojte ethernetový kabel k portu WAN routeru.
3. Zapněte router.

Nastavení routeru

Krok 1 Přihlaste se do webového rozhraní
Přejděte na tendawifi.com v zařízení připojeném k routeru a nastavte **tendawifi.com**.

Krok 2 Konfigurace nastavení internetového připojení
Možnost 1: Pokud je internetové připojení PPPoE, zadejte účet a heslo poskytnuté poskytovatelem internetových služeb (ISP) a klepněte na **Další**.
Možnost 2: Pokud je internetové připojení dynamická IP adresa, klepněte na **Další**.
Možnost 3: Pokud je internetové připojení statická IP adresa, klepněte na **Další**, vyberte **Statická IP** a zadejte **IP adresu**, **Maska podsítě**, **Brána** a **Primární DNS** poskytnuté poskytovatelem ISP a klepněte na **Další**.

Hotovo
- Přístup na Internet:
  - Pokud se zobrazí **Žádný internet. Připojte síť WAN a opravte ji.**, zkontrolujte, zda je internetový kabel správně připojen.
  - Pokud se zobrazí **Internet připojen**, připojte svá zařízení k síti Wi-Fi routeru.
- Správa routeru: Připojte zařízení k síti Wi-Fi routeru, přejděte na tendawifi.com a přihlaste se do webového rozhraní.

Kontrolky LED

LED	Stav	Popis
SYS	Bliká	Systém se spouští. Udržujte jej připojený ke zdroji napájení.
	Svítí	Systém funguje správně.
WAN	Bliká	Router přistupuje k internetu.
	Svítí	Router je připojen k internetu.
	Nesvítí	Router není připojen k internetu.
2.4G	Bliká	Je povolena síť Wi-Fi 2,4 GHz.
	Nesvítí	Síť Wi-Fi 2,4 GHz je zakázána.
5G	Bliká	Je povolena síť Wi-Fi 5 GHz.
	Nesvítí	Síť Wi-Fi 5 GHz je zakázána.
LAN	Bliká	Router přistupuje k internetu přes port LAN.
	Svítí	Router je připojen k portu LAN.
	Nesvítí	K portu LAN není připojeno žádné zařízení.

Konektor, porty a tlačítka

Konektor, port nebo tlačítko	Popis
Napájení	Slouží k připojení napájecího adaptéru.
WAN	Slouží k připojení k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu.
LAN	Slouží k připojení počítačů nebo jiných ethernetových zařízení.
WPS	• Stisknutím tohoto tlačítka a tlačítka WPS na klientském zařízení do 2 minut navážete mezi nimi připojení Wi-Fi. • Podržením tohoto tlačítka na dobu delší než 3 sekundy povolíte nebo zakážete funkci Wi-Fi.
Reset	Podržením tohoto tlačítka na dobu delší než 8 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení routeru.

Русский (Россия)

Подключение роутера

Совет
Применимо к одному роутеру, когда тип подключения исходного роутера — PPPoE.

1. Включите исходный роутер и дождитесь его загрузки.
2. Подключите порт WAN к Интернету.
   - Если доступ в Интернет предоставляется кабельным модемом, подключите кабель Ethernet от модема к порту WAN роутера.
   - Если доступ в Интернет предоставляется модемом DSL, подключите кабель Ethernet от разветвителя DSL к порту WAN роутера.
   - Если доступ в Интернет предоставляется кабелем Ethernet через стену, подключите кабель Ethernet к порту WAN роутера.
3. Включите роутер.

Настройка роутера

Шаг 1 Войдите в веб-интерфейс
Перейдите на tendawifi.com на устройстве, подключенном к роутеру, и задайте **tendawifi.com**.

Шаг 2 Настройте доступ в Интернет
Вариант 1: Если доступ в Интернет осуществляется по PPPoE, введите учетную запись и пароль, предоставленные вашим провайдером, и нажмите **Далее**.
Вариант 2: Если доступ в Интернет осуществляется по динамическому IP-адресу, нажмите **Далее**.
Вариант 3: Если доступ в Интернет осуществляется по статическому IP-адресу, нажмите **Далее**, выберите **Статический IP** и введите **IP-адрес**, **Маска подсети**, **Шлюз** и **Основной DNS**-сервер, предоставленные вашим провайдером, и нажмите **Далее**.

Применить
- Доступ в Интернет:
  - Если отображается **Нет Интернета. Подключите сеть WAN и исправьте ее.**, проверьте правильность подключения кабеля Интернет.
  - Если отображается **Интернет подключен**, подключите свои устройства к Wi-Fi сети роутера.
- Управление роутером: Подключите свое устройство к Wi-Fi сети роутера, перейдите на tendawifi.com и войдите в веб-интерфейс.

Светодиодные индикаторы

Светодиод	Состояние	Описание
SYS	Мигает	Система загружается. Держите устройство подключенным к источнику питания.
	Горит	Система работает нормально.
WAN	Мигает	Роутер получает доступ к Интернету.
	Горит	Роутер подключен к Интернету.
	Выкл	Роутер не подключен к Интернету.
2.4G	Мигает	Сеть Wi-Fi 2,4 ГГц включена.
	Выкл	Сеть Wi-Fi 2,4 ГГц выключена.
5G	Мигает	Сеть Wi-Fi 5 ГГц включена.
	Выкл	Сеть Wi-Fi 5 ГГц выключена.
LAN	Мигает	Роутер получает доступ к Интернету через порт LAN.
	Горит	Роутер подключен к порту LAN.
	Выкл	К порту LAN не подключено ни одно устройство.

Разъем, порты и кнопки

Разъем, порт или кнопка	Описание
Питание	Подключается к адаптеру питания для получения внешнего питания.
WAN	Подключается к Интернету через кабель Ethernet.
LAN	Подключается к компьютерам или другим устройствам Ethernet.
WPS	• Нажмите эту кнопку и кнопку WPS на клиентском устройстве в течение 2 минут, чтобы установить между ними соединение Wi-Fi. • Нажмите эту кнопку более чем на 3 секунды, чтобы включить или выключить функцию Wi-Fi.
Reset	Нажмите эту кнопку более чем на 8 секунд, чтобы восстановить заводские настройки роутера.

Українська

Підключення маршрутизатора

Порада
Застосовується до одного маршрутизатора, коли тип підключення вихідного маршрутизатора — PPPoE.

1. Увімкніть вихідний маршрутизатор і дочекайтеся його запуску.
2. Підключіть порт WAN до Інтернету.
   - Якщо доступ до Інтернету надається кабельним модемом, підключіть кабель Ethernet від модема до порту WAN маршрутизатора.
   - Якщо доступ до Інтернету надається модемом DSL, підключіть кабель Ethernet від розгалужувача DSL до порту WAN маршрутизатора.
   - Якщо доступ до Інтернету надається кабелем Ethernet через стіну, підключіть кабель Ethernet до порту WAN маршрутизатора.
3. Увімкніть маршрутизатор.

Налаштування маршрутизатора

Крок 1 Увійдіть у веб-інтерфейс
Перейдіть на tendawifi.com на пристрої, підключеному до маршрутизатора, і налаштуйте **tendawifi.com**.

Крок 2 Налаштуйте доступ до Інтернету
Варіант 1: Якщо доступ до Інтернету здійснюється через PPPoE, введіть облікові дані, надані вашим провайдером, і натисніть **Далі**.
Варіант 2: Якщо доступ до Інтернету здійснюється через динамічну IP-адресу, натисніть **Далі**.
Варіант 3: Якщо доступ до Інтернету здійснюється через статичну IP-адресу, натисніть **Далі**, виберіть **Статична IP** та введіть **IP-адресу**, **Маску підмережі**, **Шлюз** і **Основний DNS**-сервер, надані вашим провайдером, і натисніть **Далі**.

Застосувати
- Доступ до Інтернету:
  - Якщо відображається **Немає Інтернету. Підключіть мережу WAN і виправте її.**, перевірте правильність підключення кабелю Інтернет.
  - Якщо відображається **Інтернет підключено**, підключіть свої пристрої до Wi-Fi мережі маршрутизатора.
- Керування маршрутизатором: Підключіть свій пристрій до Wi-Fi мережі маршрутизатора, перейдіть на tendawifi.com і увійдіть у веб-інтерфейс.

Індикатори LED

LED	Стан	Опис
SYS	Блимає	Система завантажується. Тримайте її підключеною до джерела живлення.
	Світиться	Система працює нормально.
WAN	Блимає	Маршрутизатор отримує доступ до Інтернету.
	Світиться	Маршрутизатор підключений до Інтернету.
	Вимкнено	Маршрутизатор не підключений до Інтернету.
2.4G	Блимає	Мережа Wi-Fi 2,4 ГГц увімкнена.
	Вимкнено	Мережа Wi-Fi 2,4 ГГц вимкнена.
5G	Блимає	Мережа Wi-Fi 5 ГГц увімкнена.
	Вимкнено	Мережа Wi-Fi 5 ГГц вимкнена.
LAN	Блимає	Маршрутизатор отримує доступ до Інтернету через порт LAN.
	Світиться	Маршрутизатор підключений до порту LAN.
	Вимкнено	До порту LAN не підключено жодного пристрою.

Роз'єми, порти, кнопки

Роз'єм, порт, кнопка	Опис
Живлення	Підключається до адаптера живлення для отримання зовнішнього живлення.
WAN	Підключається до Інтернету через кабель Ethernet.
LAN	Підключається до комп'ютерів або інших пристроїв Ethernet.
WPS	• Натисніть цю кнопку та кнопку WPS на клієнтському пристрої протягом 2 хвилин, щоб встановити між ними з'єднання Wi-Fi. • Натисніть цю кнопку більше ніж на 3 секунди, щоб увімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi.
Reset	Натисніть цю кнопку більше ніж на 8 секунд, щоб відновити заводські налаштування маршрутизатора.

Español

Conectar el enrutador

Consejo
Solo aplicable a un enrutador cuando el tipo de conexión del enrutador original es PPPoE.

1. Encienda su enrutador original y espere a que se inicie.
2. Conecte su puerto WAN a Internet.
   - Si su acceso a Internet es proporcionado por un módem de cable, conecte el cable Ethernet del módem al puerto WAN de su enrutador.
   - Si su acceso a Internet es proporcionado por un módem DSL, conecte el cable Ethernet del divisor DSL al puerto WAN de su enrutador.
   - Si su acceso a Internet es proporcionado por un cable Ethernet a través de la pared, conecte el cable Ethernet al puerto WAN de su enrutador.
3. Encienda el enrutador.

Configurar el enrutador

Paso 1 Acceda a la página web
Acceda a tendawifi.com en el dispositivo conectado al enrutador y cree **tendawifi.com**.

Paso 2 Configurar el acceso a Internet
Opción 1: Si su acceso a Internet es PPPoE, introduzca la cuenta y la contraseña proporcionadas por su ISP y haga clic en **Siguiente**.
Opción 2: Si su acceso a Internet es IP dinámica, haga clic en **Siguiente** directamente.
Opción 3: Si su acceso a Internet es IP estática, haga clic en **Siguiente**, seleccione **IP estática** e introduzca la **Dirección IP**, la **Máscara de subred**, la **Puerta de enlace** y el **DNS primario** proporcionados por su ISP y haga clic en **Siguiente**.

Efectuar
- Acceso a Internet: Si se muestra **Sin Internet. Conecte la red WAN y solucione el problema.**, compruebe si el cable de Internet está conectado correctamente.
- Si se muestra **Internet conectado**, conecte sus dispositivos a la red Wi-Fi del enrutador.

Administrar el enrutador: Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi del enrutador, acceda a tendawifi.com e inicie sesión en la página web.

Indicadores LED

LED	Estado	Descripción
SYS	Parpadea	El sistema se está iniciando. Mantenga la conexión a la fuente de alimentación.
	Encendido	El sistema funciona correctamente.
WAN	Parpadea	El enrutador está accediendo a Internet.
	Encendido	El enrutador está conectado a Internet.
	Apagado	El enrutador no está conectado a Internet.
2.4G	Parpadea	La red Wi-Fi de 2,4 GHz está habilitada.
	Apagado	La red Wi-Fi de 2,4 GHz está deshabilitada.
5G	Parpadea	La red Wi-Fi de 5 GHz está habilitada.
	Apagado	La red Wi-Fi de 5 GHz está deshabilitada.
LAN	Parpadea	El enrutador está accediendo a Internet a través del puerto LAN.
	Encendido	El enrutador está conectado al puerto LAN.
	Apagado	No hay ningún dispositivo conectado al puerto LAN.

Conector, puertos y botones

Conector, Puerto o Botón	Descripción
Energía	Se conecta al adaptador de alimentación para recibir energía externa.
WAN	Se conecta a Internet a través de un cable Ethernet.
LAN	Se conecta a computadoras u otros dispositivos Ethernet.
WPS	• Pulse este botón y el botón WPS de su dispositivo cliente en un plazo de 2 minutos para establecer una conexión Wi-Fi entre ellos. • Pulse este botón durante más de 3 segundos para habilitar o deshabilitar la función Wi-Fi.
Reset	Pulse este botón durante más de 8 segundos para restaurar el enrutador a la configuración de fábrica.

Português

Conectar o roteador

Dica
Aplicável a um único roteador quando o tipo de conexão do roteador original é PPPoE.

1. Ligue o roteador original e aguarde a inicialização.
2. Conecte a porta WAN à Internet.
   - Se o acesso à Internet for fornecido por um modem a cabo, conecte o cabo Ethernet do modem à porta WAN do roteador.
   - Se o acesso à Internet for fornecido por um modem DSL, conecte o cabo Ethernet do divisor DSL à porta WAN do roteador.
   - Se o acesso à Internet for fornecido por um cabo Ethernet através da parede, conecte o cabo Ethernet à porta WAN do roteador.
3. Ligue o roteador.

Configurar o roteador

Passo 1 Acesse a página da Web
Acesse tendawifi.com no dispositivo conectado ao roteador e crie **tendawifi.com**.

Passo 2 Configurar o acesso à Internet
Opção 1: Se o acesso à Internet for PPPoE, insira a conta e a senha fornecidas pelo seu ISP e clique em **Avançar**.
Opção 2: Se o acesso à Internet for IP dinâmico, clique em **Avançar** diretamente.
Opção 3: Se o acesso à Internet for IP estático, clique em **Avançar**, selecione **IP estático** e insira o **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede**, **Gateway** e **DNS primário** fornecidos pelo seu ISP e clique em **Avançar**.

Efetivar
- Acesso à Internet: Se **Sem Internet. Verifique a rede WAN e corrija-a.** for exibido, verifique se o cabo de Internet está conectado corretamente.
- Se **Internet conectada** for exibido, conecte seus dispositivos à rede Wi-Fi do roteador.

Gerenciar o roteador: Conecte o dispositivo à rede Wi-Fi do roteador, acesse tendawifi.com e faça login na página da Web.

Indicadores LED

LED	Status	Descrição
SYS	Piscando	O sistema está inicializando. Mantenha-o conectado à fonte de alimentação.
	Ligado	O sistema está funcionando corretamente.
WAN	Piscando	O roteador está acessando a Internet.
	Ligado	O roteador está conectado à Internet.
	Desligado	O roteador não está conectado à Internet.
2.4G	Piscando	O Wi-Fi de 2,4 GHz está ativado.
	Desligado	O Wi-Fi de 2,4 GHz está desativado.
5G	Piscando	O Wi-Fi de 5 GHz está ativado.
	Desligado	O Wi-Fi de 5 GHz está desativado.
LAN	Piscando	O roteador está acessando a Internet através da porta LAN.
	Ligado	O roteador está conectado à porta LAN.
	Desligado	Nenhum dispositivo está conectado à porta LAN.

Conector, portas e bot