maxell

Bass 13

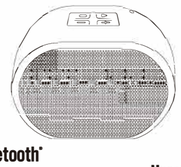

Bluetooth®

Model #: B13-SP

User Manual

Wireframe and port / indicator / MIC port description

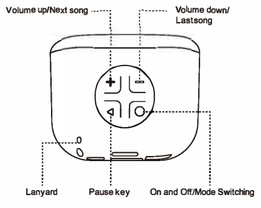

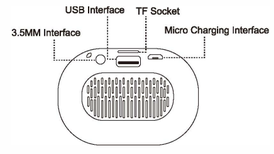

Key definition

1: ● Power on key / mode switch key: long press to start.
Shortpress to switch mode after power on.
Press and hold to shut down when power on.

2: ▶ For pause / play key:

2.1 BT / TF Card / USB mode: when playing music, click once to pause, and then click once to play music.

2.2 FM mode: press once to turn off the radio, then press once to resume the radio.

2.3 call mode: after pairing the mobile phone with Bluetooth, a short press is used to answer the call, another short press is used to hang up the call, and two consecutive short presses are used to stop the call. When dialing the last number to be dialed or answered by the mobile phone, long press (3S) to reject the call.

3: ✚ For the next / add key:

3.1 BT / FM / TF Card / USB mode: short press for next song, long press (3S) for add tone.

4: ━ For previous / subtract key:

4.1 BT / FM / TF Card / USB mode: short press for the previous song, long press (3S) for tone reduction.

5: Indicator light: the red light is the power supply (the light is always on when charging and goes out when fully charged).

6: Charging port: connect the charger for charging.

Bluetooth connectivity

Long press the power on button.
In your Bluetooth settings search for pairing name – "B13 Speaker."
Once selected and pairing is successful, you will hear a beep and now you are connected.

FM function

Short press the power button, once the power is on.
You will hear FM MODE then you will be connected to FM.

TF function

Once TF card is inserted into the slot, it will automatically be recognized and enter TF MODE.

USB function

Once the USB is inserted into the port, it will automatically be recognized and enter USB MODE.

Line-In/Aux function

Once Aux cable is inserted into the speaker and connected to an audio device, it will automatically be recognized and enter AUX MODE.

Charging function

Insert Micro USB charging cable into the back of the speaker (Micro USB Port).
A red light indicator will show that the speaker is in charge mode.
Once the red light indicator turns off, the speaker is now fully charged.

Technical parameter

1. Input voltage / current: 5V / 1A
2. Built in battery capacity: 3.7V/800mah
3. Output power: 3W * 1
4. Passive radiator: 1 6030mm*1
5. Frequency response range: 100Hz ~ 20kHz
6. SNR: 80dB
7. Audio interface: TF Card / USB / Aux
8. Bluetooth version: JL V5.0
9. Bluetooth distance: 10M
10. Music playing: 4-6 hours
11. IPX-2: Protects from vertically dripping water at a 15 degree angle

WARNING:

1. This product is not a toy; do not let the children use it without adult supervision.
2. Donot put the product into fire, or expose to sources of high temperature, it might cause explosion.
3. Do not burn or bury batteries.
4. Do not puncture or crush.
5. Do not use the product while driving or cycling and while operating any machinery. Music playing during driving might be an offense of local laws in some regions. Users should check with local authorities, and decide the usage of the product under their own responsibilities.
6. Do not use the product at a high volume for any long period of time. This may lead to hearing damage.
7. To avoid hearing damage by sudden loud sound, please minimize the volume on the playback device before connecting the product to the playback device.
8. Do not disassemble, modify or attempt to repair the product.
9. To prevent fire or shock hazards, please disconnect the unit from charger when cleaning.
10. In case of liquid leakage from the battery, do not touch with bare hands. If liquid gets into the eye, do not rub, please flush with plenty of clean water immediately and consult a doctor; if liquid gets onto the body and clothes, please clean with plenty of clean water and consult a doctor if necessary.
11. Please refer to the user guide and use the accessories provided.

CAUTION:

1. Lithium batteries must be recycled. Do not dispose in the bin.
2. Only charge the unit with USB DC 5V.
3. Charge batteries on a fireproof surface and away from flammable items or liquids.
4. Battery should NEVER be left unattended while charging. Charging should only be done by an adult or under adult supervision.
5. Follow the charging instructions in this manual and unplug the charger once the unit is fully charged.
6. Please charge the product every 3 months if not used for a period of time. The battery might become unrechargeable if it is fully discharged.
7. This product is not waterproof, please do not put the product into water or let it get wet.
8. Avoid operating the unit under direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
9. This product is designed for music playback and phone conversation only, please use it in a responsible way.
10. The product performance may be affected by radio wave interference, please try to move away from nearby devices with wireless signal if there is any performance degradation.
11. Do not let the unit fall onto floor or other hard surfaces, the internal circuit may get damaged.
12. Please clean the unit with a soft dry cloth, DO NOT use chemical cleaning products.
13. If you feel anything abnormal about the product during use, STOP using it immediately.

FCC INFORMATION:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WARRANTY INFORMATION:

Maxell warrants this product to be free from all defects for a period of 90 days from the date of original purchase. This Warranty does not apply to normal wear or damage due to accident, abnormal use, misuse or neglect. This Warranty only applies to personal and individual use of the product and not for commercial, institutional or any other use. Any defective item will be replaced, at no charge, upon reasonable confirmation by Maxell of its defective condition, if returned with proof of purchase to an authorized Maxell dealer or directly to Maxell Warranty Replacement, 3 Garret Mountain Plaza, Suite 300, Woodland Park, New Jersey 07424. Neither Maxell nor any authorized Maxell dealer shall be liable for consequential damages arising from this Warranty, unless otherwise provided by law.

WARRANTY 90 DAYS WARRANTY

maxell

Bass 13

Bluetooth®

Model #: B13-SP

Manuel de l'Utilisateur

Filaire et port / indicateur / Description du port MIC

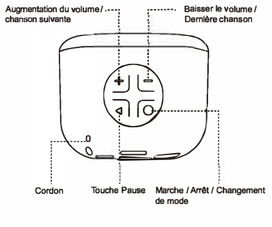

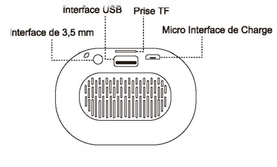

Définition clé

1: ● Touche de mise sous tension / touche de commutation de mode: appuyez longuement pour démarrer. Appuyez brièvement pour changer de mode après la mise sous tension. Appuyez et maintenez pour éteindre lors de la mise sous tension.

2: ▶ Pour la touche pause / lecture:

2.1 Mode BT / TF Card / USB: lors de la lecture de musique, cliquez une fois pour mettre en pause, puis cliquez une fois pour lire de la musique.

2.2 Mode FM: appuyez une fois pour éteindre la radio, puis appuyez une fois pour reprendre la radio.

2.3 mode d'appel: après le couplage du téléphone mobile avec Bluetooth, une pression courte est utilisée pour répondre à l'appel, une autre pression courte est utilisée pour raccrocher et deux pressions courtes consécutives sont utilisées pour arrêter l'appel. Lors de la composition du dernier numéro à composer ou à répondre par le téléphone portable, appuyez longuement sur (3S) pour rejeter l'appel.

3: ✚ Pour la clé suivante / ajouter:

3.1 Mode BT / FM / TF Card / USB: appuyez brièvement pour la chanson suivante, appuyez longuement sur (3S) pour ajouter une tonalité.

4: ━ Pour la clé précédente / soustraire:

4.1 Mode BT / FM / TF Card / USB: appuyez brièvement pour la chanson précédente, appuyez longuement sur (3S) pour réduire la tonalité.

5: voyant lumineux: le voyant rouge est l'alimentation (le voyant est toujours allumé lors de la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé).

6: port de charge: connectez le chargeur pour charger.

Connectivité Bluetooth

Appuyez longuement sur le bouton de mise sous tension. Dans vos paramètres Bluetooth, recherchez le nom de couplage - «B13 Speaker».
Une fois sélectionné et que l'appairage est réussi, vous entendrez un bip et vous êtes maintenant connecté.

Fonction FM

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, une fois que l'alimentation est allumée. Vous entendrez FM MODE puis vous serez connecté à FM.

Fonction TF

Une fois la carte TF insérée dans la fente, elle sera automatiquement reconnue et entrera en MODE TF

Fonction USB

Une fois que l'USB est inséré dans le port, il sera automatiquement reconnu et entrera en MODE USB.

Fonction Line-In / Aux

Une fois que le câble auxiliaire est inséré dans l'enceinte et connecté à un appareil audio, il sera automatiquement reconnu et entrera en MODE AUX.

Fonction de charge

Insérez le câble de chargement micro USB à l'arrière de l'enceinte.
Un indicateur lumineux rouge indiquera que l'enceinte est en mode de charge.
Une fois que le voyant rouge s'éteint, l'enceinte est maintenant complètement chargée.

Paramètre technique

1. Tension d'entrée / courant: 5V / 1A
2. Capacité de la batterie intégrée: 3,7 V / 800 mah
3. Puissance de sortie: 3 W * 1
4. Radiateur passif: 1 6030mm * 1
5. Gamme de réponse en fréquence: 100Hz ~ 20kHz
6. SNR: 80dB
7. Interface audio: carte TF / USB / Aux
8. Version Bluetooth: JL V5.0
9. Distance Bluetooth: 10M
10. Lecture de musique: 4-6 heures
11. IPX-2: protège des gouttes d'eau verticales à un angle de 15 degrés

AVERTISSEMENT :

1. Cet appareil n'est pas un jouet ; ne laissez pas les enfants l'utiliser sans la supervision d'un adulte.
2. Ne pas placer les écouteurs dans les flammes ni les exposer à des sources de température élevées, cela pourrait entraîner l'explosion.
3. Ne brûlez pas et n'enterrez pas les batteries.
4. Ne pas percer ni écraser.
5. Ne pas utiliser les écouteurs en conduisant une voiture ou en roulant en vélo/motocyclette/cyclomoteur ni en opérant sur une machine.
   La lecture de musique pendant la conduite peut constituer une infraction des lois locales dans certaines régions. Les utilisateurs doivent vérifier auprès des autorités locales et décider de l'utilisation des écouteurs sous leur propre responsabilité.
6. Ne pas utiliser le dispositif avec volume élevé pendant une longue période. Cela pourrait provoquer des lésions.
7. Pour éviter toute lésion auditive due à un volume sonore soudain, réduire le volume sur le dispositif de reproduction avant de brancher les écouteurs au dispositif.
8. Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer cet appareil.
9. Pour éviter les risques d'incendie et d'électrocution, veuillez débrancher les écouteurs du chargeur avant de les nettoyer.
10. En cas de fuite de liquide de la batterie, ne la touchez pas les mains nues. En cas de contact du liquide avec les yeux, ne frottez pas, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin ; en cas de contact du liquide avec le corps et les vêtements, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin si nécessaire.
11. Veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur pour connaître le fonctionnement des accessoires fournis.

ATTENTION :

1. La batterie au lithium doit être recyclée. Ne la jetez pas à la poubelle.
2. Ne charger l'appareil qu'avec la source USB DC5V.
3. Recharger les batteries sur une surface incombustible et loin des objets inflammables ou des liquides.
4. La batterie ne doit JAMAIS être laissée sans surveillance pendant son rechargement. Le rechargement ne doit être effectué que par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
5. Suivez les instructions de recharge de ce manuel, et débranchez le chargeur quand l'appareil est complètement chargé.
6. Recharger l'appareil tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée. La batterie peut devenir non-rechargeable si elle est complètement déchargée.
7. Cet appareil n'est pas étanche ; veillez à ne pas mettre l'appareil dans l'eau ni à le mouiller.
8. Évitez de faire fonctionner cet appareil en plein soleil ou dans des endroits chauds et humides ou poussiéreux.
9. Cet appareil est exclusivement destiné à la lecture de musique et au passage d'appels téléphoniques, veuillez l'utiliser de manière responsable.
10. Le fonctionnement de cet appareil peut être perturbé par les interférences radio. Veuillez essayer de vous éloigner des autres périphériques sans fil se trouvant à proximité en cas de dégradation des performances.
11. Ne faites pas tomber cet appareil sur le sol ou sur des surfaces dures pour ne pas endommager les circuits internes.
12. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant des agents chimiques.
13. Si vous observez un fonctionnement anormal de l'appareil, CESSEZ immédiatement de l'utiliser.

INFORMATIONS DE LA FCC

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: toute modification apportée à cet appareil non explicitement approuvée par le fabricant peut annuler votre droit d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

WARRANTY INFORMATION:

Maxell garantit que ce produit exempt de tout défaut pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat d'origine. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ni aux dommages dus à un accident, à une utilisation anormale, à une mauvaise utilisation ou à une négligence. Cette garantie s'applique uniquement à une utilisation personnelle et individuelle du produit et non à une utilisation commerciale, institutionnelle ou autre. Tout article défectueux sera remplacé, sans frais, sur confirmation raisonnable par Maxell de son état défectueux, s'il est renvoyé avec la preuve d'achat à un revendeur Maxell agréé ou directement à Maxell New Jersey 07424. Ni Maxell ni aucun revendeur Maxell agréé ne pourront être tenus pour responsables des dommages résultant de cette garantie, sauf disposition contraire de la loi.

WARRANTY 90 DAYS WARRANTY

maxell

Bass 13

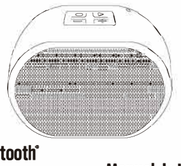

Bluetooth®

Model #: B13-SP

Manual de Usuario

Estructura metálica y puerto / indicador / Descripción del puerto MIC

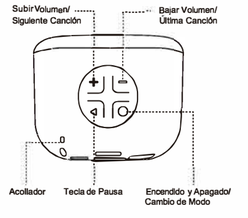

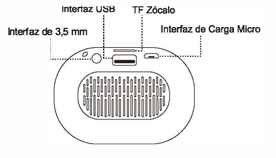

Definición clave

1: ● Tecla de encendido / tecla de cambio de modo: mantenga presionada la tecla para comenzar.
Presione brevemente para cambiar el modo después de encender.
Mantenga pulsado para apagar cuando se enciende.

2: ▶ Para la tecla de pausa / reproducción:

2.1 BT / TF Card / Modo USB: al reproducir música, haga clic una vez para pausar y luego haga clic una vez para reproducir música.

2.2 Modo FM: presione una vez para apagar la radio, luego presione una vez para reanudar la radio.

2.3 modo de llamada: después de emparejar el teléfono móvil con Bluetooth, se usa una pulsación corta para responder la llamada, se utiliza otra pulsación corta para colgar la llamada y se utilizan dos pulsaciones cortas consecutivas para detener la llamada. Al marcar el último número que marcará o responderá el teléfono móvil, mantenga pulsado (3S) para rechazar la llamada.

3: ✚ Para la siguiente clave / agregar:

3.1 BT / FM / TF Card / Modo USB: presione brevemente para la siguiente canción, presione prolongadamente (3S) para agregar tono.

4: ━ Para clave anterior / restar:

4.1 BT / FM / TF Card / Modo USB: presione brevemente para la canción anterior, presione prolongadamente (3S) para reducir el tono.

5: Luz indicadora: la luz roja es la fuente de alimentación (la luz está siempre encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada).

6: Puerto de carga: conecte el cargador para cargar.

Conectividad bluetooth

Mantenga presionado el botón de encendido. En la configuración de Bluetooth, busque el nombre de emparejamiento: "B13 Speaker". Una vez seleccionado y el emparejamiento es exitoso, escuchará un pitido y ahora está conectado.

Función FM

Presione brevemente el botón de encendido, una vez que esté encendido. Escuchará FM MODE y luego se conectará a FM.

Función TF

Una vez que se inserta la tarjeta TF en la ranura, se reconocerá automáticamente y se ingresará al MODO TF.

Función USB

Una vez que el USB se inserta en el puerto, se reconocerá automáticamente y entrará en MODO USB.

Función de entrada de línea / auxiliar

Una vez que el cable auxiliar se inserta en el altavoz y se conecta a un dispositivo de audio, se reconocerá automáticamente y entrará en MODO AUX.

Función de carga

Inserte el cable de carga micro USB en la parte posterior del altavoz.
Un indicador de luz roja mostrará que el altavoz está en modo de carga.
Una vez que el indicador de luz roja se apaga, el altavoz ahora está completamente cargado.

Parámetro técnico

1. Voltaje / corriente de entrada: 5V / 1A
2. Capacidad de la batería incorporada: 3.7V / 800mah
3. Potencia de salida: 3 W * 1
4. Radiador pasivo: 1 6030 mm * 1
5. Rango de respuesta de frecuencia: 100 Hz ~ 20 kHz
6. SNR: 80dB
7. Interfaz de audio: Tarjeta TF / USB / Aux
8. Versión de Bluetooth: JL V5.0
9. Distancia de Bluetooth: 10 M
10. Reproducción de música: 4-6 horas.
11. IPX-2: protege del agua que gotea verticalmente a 15 grado del ángulo

ADVERTENCIA:

1. Este producto no es un juguete, no deje que los niños lo utilicen sin la supervisión de un adulto.
2. No coloque el producto en el fuego ni lo exponga a fuentes de altas temperaturas porque podría explotar.
3. No quemen ni entierre las baterías.
4. No las perfore ni aplaste.
5. No use el teléfono mientras está conduciendo un coche o bicicleta ni mientras está accionando cualquier maquinaria.
   Reproducir música mientras conduce puede representar una infracción de las leyes locales en algunas regiones. Los usuarios deben consultar con las autoridades locales y decidir el uso del producto bajo su propia responsabilidad.
6. No use este producto con el volumen alto por largos períodos de tiempo. Esto puede ocasionar daños auditivos.
7. Para evitar daños auditivos a causa del fuerte sonido repentino baje el volumen en el dispositivo de reproducción antes de conectar el producto a dicho aparato.
8. No desmonte, modifique ni trate de reparar el producto.
9. Para prevenir peligros de incendio o descarga eléctrica, desconecte la unidad del cargador antes de limpiarla.
10. En caso de fugas de líquido de la batería, no la toque con las manos desnudas. Si el líquido entrara en contacto con los ojos, no los frote, enjuáguelos de inmediato con abundante agua limpia y acuda al médico. Si el líquido entrara en contacto con el cuerpo y la ropa, límpielos de inmediato con abundante agua limpia y acuda al médico.
11. Consulte el manual de uso y utilice los accesorios suministrados.

CUIDADO:

1. Las baterías de litio se deben reciclar. No las tire en el cubo de basura.
2. Cargue la unidad solo con USB 5 V CC.
3. Cargue las baterías sobre una superficie ignífuga y lejos de artículos inflamables o líquidos.
4. No deje NUNCA la batería sin supervisión mientras se está cargando. La carga debe ser llevada a cabo solo por un adulto o bajo la supervisión del mismo.
5. Siga las instrucciones de carga contenidas en este manual y desenchufe el cargador cuando la unidad se haya cargado totalmente.
6. Cargue el producto cada 3 meses si no se utiliza durante un tiempo. Es posible que la batería no pueda volver a cargarse si está totalmente agotada.
7. Este producto no es impermeable, por consiguiente no coloquen el producto en el agua ni lo moje.
8. Evite hacer funcionar la unidad bajo la luz directa del sol o en lugares calurosos, húmedos o polvorientos.
9. Este producto está diseñado para reproducir música y para conversaciones telefónicas, por tanto, utilícelo de manera responsable.
10. Las prestaciones del producto pueden verse perjudicadas debido a interferencias de ondas de radio, por ello mantenga alejado de él dispositivos cercanos que emitan señales inalámbricas en caso de degradación del rendimiento.
11. No deje caer la unidad en el suelo ni en ningún otro tipo de superficies duras ya que el circuito interno puede dañarse.
12. Limpie la unidad con un paño seco y suave. NO UTILICE productos químicos de limpieza.
13. Si detectara cualquier tipo de anomalía en el producto durante su uso, PÁRELO inmediatamente.

INFORMACIÓN DE LA FCC:

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación en este dispositivo que no haya sido aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

GARANTÍA DE MAXELL:

Maxell garantiza que este producto está libre de defectos por un período de 90 días a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no se aplica al desgaste o daño normal debido a un accidente, uso anormal, mal uso o negligencia. Esta garantía solo se aplica al uso personal e individual del producto y no al uso comercial, institucional o de otro tipo. Cualquier artículo defectuoso será reemplazado, sin cargo, luego de que Maxell confirme razonablemente su condición defectuosa, si se devuelve con el comprobante de compra a un distribuidor autorizado de Maxell o directamente a un reemplazo de la garantía de Maxell, 3 Garret Mountain Plaza, Suite 300, Woodland Park, New Jersey 07424. Ni Maxell ni ningún distribuidor autorizado de Maxell serán responsables de los daños consecuentes derivados de esta Garantía, a menos que la ley disponga lo contrario.

WARRANTY 90 DAYS WARRANTY