(IT) Adattatore *Bluetooth*®

Per assicurare la massima flessibilità nel modo in cui si ascolta la musica con Polk Omni Prodotto, abbiamo costruito un adattatore *Bluetooth* ultracompatto che va collegato al pannello posteriore dell'altoparlante e permette di selezionare la modalità di streaming *Bluetooth* o Wi-Fi. Inoltre, abbiamo massimizzato Polk Omni Prodotto, per mettere in grado di ascoltare la musica dovunque ci si trovi, dotandola di una connessione *Bluetooth*.

Impostazione dell'adattatore *Bluetooth*

1. Collegarlo agli ingressi USB e AUX IN. Solo Omni SB1 e Omni A1: passa alla modalità AUX prima di connetterlo.
2. Viene emesso uno specifico segnale acustico di rilevazione rilampeggia una spia
3. Selezionare "Polk Omni BT" dalle impostazioni *Bluetooth*

Stabilita la connessione tra l'adattatore e il dispositivo, viene emesso uno specifico segnale acustico di conferma e la spia sull'adattatore *Bluetooth* rimane accesa a luce fissa. ON un puntatore situato accanto al simbolo del Bluetooth sull'adattatore per le seguenti funzionalità: Premi e rilascia: l'adattatore tenterà di connettersi all'ultimo dispositivo connesso, oppure entrerà in modalità ricerca. Premi e tieni premuto (per 2 secondi): l'adattatore si disconnetterà da qualunque dispositivo connesso ed entrerà in modalità ricerca.

*Gli altoparlanti wireless Polk S2 e S2R potrebbero richiedere un aggiornamento tramite la app Polk Omni Utility per la migliore esperienza Bluetooth.

Nota: l'adattatore *Bluetooth* si collega automaticamente all'ultimo dispositivo *Bluetooth* collegato; se questo non viene rilevato, l'adattatore continua a funzionare in modalità di rilevazione e rimane disponibile per la connessione a qualsiasi dispositivo mobile dell'utente.

Selezione della modalità *Bluetooth* mentre si ascolta musica con l'app Polk Omni

Se si sta ascoltando musica in streaming tramite l'app Polk Omni e si desidera passare da Wi-Fi a *Bluetooth*, procedere come segue prima di collegare e usare l'adattatore *Bluetooth*:

1. Chiudere l'app (andando alla schermata iniziale del dispositivo non si chiude l'app) o scollegare l'altoparlante.
   Solo per Omni SB1 e Omni A1, semplicemente passare alla modalità AUX.
2. Selezionare "Polk Omni BT" dalle impostazioni *Bluetooth*

Selezione della modalità *Bluetooth* mentre si ascolta musica tramite Spotify Connect

Se si sta ascoltando musica in streaming tramite Spotify Connect e si desidera passare da Wi-Fi a *Bluetooth*, procedere come segue prima di collegare e usare l'adattatore *Bluetooth*:

1. Mettere in pausa la musica nell'app Spotify (o scollegare da Spotify). Solo per Omni SB1 e Omni A1, semplicemente passare alla modalità AUX.
2. Il LED dell'altoparlante ricaricabile Omni S2 si illumina in ambra
3. Selezionare "Polk Omni BT" dalle impostazioni *Bluetooth*

Segnale acustico di scollegamento

Quando l'adattatore *Bluetooth* non è più collegato al dispositivo, viene emesso uno specifico segnale acustico; i motivi possono essere:

- Il dispositivo è fuori dalla portata di una connessione *Bluetooth*
- Ci si è scollegati dal l'adattatore *Bluetooth* dall'elenco delle impostazioni *Bluetooth* del dispositivo

Per contattarci

Inviare commenti o domande a polkaudio.com/preferred/

HBP3467C

(ES) Adaptador *Bluetooth*®

Para flexibilizar al máximo su manera de disfrutar la música con su producto de Polk, hemos fabricado un adaptador *Bluetooth* ultra compacto que se conecta a la parte de atrás del producto y permite pasar de streaming Wi-Fi a streaming *Bluetooth*. Lo que es más, hemos fabricado en gran medida la portabilidad del producto para que pueda llevarlo adonde sea que vaya y pueda escuchar toda su música favorita por la conexión de *Bluetooth*.

Configuración del adaptador *Bluetooth*

1. Enchúfelo en la entrada de USB y la entrada AUX IN. Omni SB1 y Omni A1 únicamente: cambia al modo AUX antes de conectarlo.
2. Se oye el tono de detección específico y se ve una luz oscilante
3. Seleccione "Polk Omni BT" entre las configuraciones de *Bluetooth*

Una vez que el adaptador se conecta a su dispositivo, se oye un tono de conexión específico y se ve una luz fija en el adaptador de *Bluetooth*. El adaptador presenta un botón táctil del símbolo de Bluetooth para lo siguiente: "Pulsar y liberar": el adaptador intentará conectarse al último dispositivo conectado o pasará al modo de detección. "Pulsar y retener" (2 segundos): el adaptador se desconectará de cualquier dispositivo conectado y pasará al modo de detección.

*Los altavoces inalámbricos Polk S2 y S2R pueden requerir una actualización a través de la aplicación Polk Omni Utility para proporcionar la mejor experiencia de Bluetooth.

Nota: El adaptador de *Bluetooth* se conecta automáticamente al dispositivo *Bluetooth* más recientemente conectado. Pero si no encuentra ese dispositivo, el adaptador continúa en modo de detección y sigue apareciendo como conexión disponible en el dispositivo móvil de cualquier usuario.

Pasar de reproducir música por la aplicación Polk Omni a reproducirla por *Bluetooth*

Si está recibiendo streaming de música por la aplicación Polk Omni y desea pasar de Wi-Fi a *Bluetooth*, haga lo siguiente antes de conectar y usar el adaptador *Bluetooth*:

1. Cierre la aplicación (ir a la pantalla principal del dispositivo no cierra la aplicación) o desconecte el altavoz.
   Únicamente para Omni SB1 y Omni A1, simplemente cambia al modo AUX.
2. Seleccione "Polk Omni BT" entre las configuraciones *Bluetooth*

Pasar de reproducir música por Spotify Connect a reproducirla por *Bluetooth*

Si usted está recibiendo streaming de música por Spotify Connect y desea pasar de Wi-Fi a *Bluetooth*, haga lo siguiente antes de conectar y usar el adaptador *Bluetooth*.

1. Pause la música en la aplicación Spotify (o desconéctese del Spotify). Únicamente para Omni SB1 y Omni A1, simplemente cambia al modo AUX.
2. El indicador LED del Omni S2 recargable pasa a color ámbar
3. Seleccione "Polk Omni BT" entre las configuraciones *Bluetooth*

Tono de desconexión

Usted oirá un tono específico de desconexión cuando el adaptador *Bluetooth* se haya desconectado de su dispositivo por

- quedar fuera del alcance de la conexión *Bluetooth*
- desconectarse del adaptador *Bluetooth* en la lista de configuraciones *Bluetooth* de su dispositivo

Comuníquese con nosotros

Comentarios / Preguntas en polkaudio.com/preferred/

(DE) *Bluetooth*®-Adapter

Um Ihnen maximal viel Flexibilität beim Musikgenuss mit Ihrem produkt, haben wir einen ultrakompakten *Bluetooth*-Adapter entwickelt, der an der Rückseite Ihres Lautsprechers eingesteckt wird und einen Wechsel von WLAN zu *Bluetooth*-Streaming ermöglicht. Zudem ist es jetzt extrem einfach, Ihren produkt und unterwegs über eine *Bluetooth*-Verbindung Ihre Lieblingsmusik zu genießen.

Einrichtung Ihres *Bluetooth*-Adapters

1. In USB- und AUX-Eingänge stecken. Nur bei der Omni SB1 und Omni A1: Wechseln Sie vor dem Einstecken zum AUX-Modus.
2. Ein Ton zeigt die Entdeckung an und Sie sehen ein blinkendes Licht
3. Wählen Sie in den *Bluetooth*-Einstellungen „Polk Omni BT"

Sobald der Adapter mit Ihrem Gerät verbunden ist, hören Sie einen spezifischen Verbindungston, und am *Bluetooth*-Adapter leuchtet dauerhaft ein Licht. Neben dem Bluetooth-Symbol auf dem Adapter befindet sich eine Taste mit den folgenden Funktionen: Drücken und loslassen: Der Adapter versucht, eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät herzustellen, oder er schaltet in den Discover-Modus. Drücken und halten (2 Sekunden): Der Adapter trennt bestehende Verbindungen mit jeglichen Geräten und schaltet in den Discover-Modus.

*Polk S2 und S2R Wireless-Speaker benötigen für die beste Bluetooth-Erfahrung möglicherweise ein Update über die Polk Omni Utility App

Hinweis: Der *Bluetooth*-Adapter stellt automatisch eine Verbindung zum vorherigen *Bluetooth*-Gerät her. Wenn dieses nicht gefunden wird, bleibt der *Bluetooth*-Adapter im Entdeckungsmodus und kann sich mit einem beliebigen Mobilgerät verbinden.

Wechsel von der Musikwiedergabe in der Polk Omni-App zu *Bluetooth*

Wenn Sie Musik über die Polk Omni-App streamen und von WLAN zu *Bluetooth* wechseln wollen, führen Sie bitte diese Schritte aus, bevor Sie den *Bluetooth*-Adapter anschließen und nutzen:

1. Schließen Sie die App (zum Home-Bildschirm Ihres Geräts zu gehen schließt die App nicht) oder trennen Sie den Lautsprecher. Nur bei der Omni SB1 und Omni A1: einfach zum AUX-Modus wechseln.
2. Wählen Sie in den *Bluetooth*-Einstellungen „Polk Omni BT"

Wechsel von der Musikwiedergabe in Spotify Connect zu *Bluetooth*

Wenn Sie Musik über Spotify Connect streamen und von WLAN zu *Bluetooth* wechseln wollen, führen Sie bitte diese Schritte aus, bevor Sie den *Bluetooth*-Adapter anschließen und nutzen:

1. Pausieren Sie die Musik in der Spotify-App (oder trennen Sie die Verbindung zu Spotify). Nur bei der Omni SB1 und Omni A1: einfach zum AUX-Modus wechseln.
2. Die LED am aufladbaren Omni S2 wird nun gelb
3. Wählen Sie in den *Bluetooth*-Einstellungen „Polk Omni BT"

Der Trennungs-Signalton

Sie hören einen spezifischen Trennungs-Signalton, wenn die Verbindung zwischen dem *Bluetooth*-Adapter und Ihrem Gerät getrennt wurde:

- Wenn sich das Gerät nicht mehr in Reichweite einer *Bluetooth*-Verbindung befindet
- Wenn Sie in den *Bluetooth*-Einstellungen Ihres Geräts die Verbindung zum *Bluetooth*-Adapter aufheben

Kontakt

Kommentare/Fragen: polkaudio.com/preferred/

polk

OMNI COLLECTION

Bluetooth® Adapter

OMNI COLLECTION | *Bluetooth*® adapter

To provide the utmost flexibility in how you enjoy music on your Polk Omni product, we built an ultra-compact *Bluetooth* adapter that connects to the back of your product and lets you switch from Wi-Fi to *Bluetooth* streaming. What's more, we made it super easy to take your Polk Omni product with you whenever you're on the go, and listen to all of your favorite music via a *Bluetooth* connection.

Pour assurer la polyvalence de connectivité de votre haut-parleur sans fil Polk Omni Produit, nous avons conçu un adaptateur Bluetooth ultra-compact qui se branche à l'arrière du produit et vous permet de passer de connexion Wi-Fi à connexion Bluetooth. Vous pouvez maintenant emporter votre Polk Omni Produit n'importe où et écouter votre musique préférée par connexion Bluetooth.

Contact Us | *Contactez-nous*

Comments/Questions at wireless.polkaudio.com/preferred/
Questions/commentaires : wireless.polkaudio.com/preferred/

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

How to Setup Your *Bluetooth* Adapter | *Configuration de votre adaptateur Bluetooth*

1. Plug into the USB and AUX IN inputs Omni SB1 and Omni A1 only: Switch to AUX mode prior to plugging in.
   Brancher le dans les entrées USB et AUX IN Omni SB1 et Omni A1 uniquement : Passer en mode AUX avant de brancher.
2. Hear a specific discovery tone and see a pulsating light
   Attendez la tonalité-détection et le voyant clignotant
3. Select "Polk Omni BT" from *Bluetooth* settings
   Dans les réglages Bluetooth, sélectionnez «Polk Omni BT»

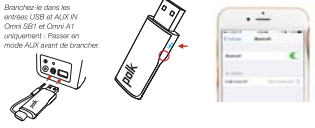

Once the adapter connects to your device, you will hear a specific connected tone and see a solid light on the *Bluetooth* adapter. A button is located next to the Bluetooth symbol on the adapter for the following:

- Press and release: The adapter will attempt to connect to the last connected device or enter discovery mode.
- Press and Hold (2 seconds): The adapter will disconnect from any connected device and enter discovery mode.

Quand l'adaptateur Bluetooth se connecte à votre dispositif, la tonalité-connexion retentit et le voyant de l'adaptateur lui en continu. Un bouton se trouve près du symbole Bluetooth sur l'adaptateur et sert aux fonctions suivantes :

- *Appuyer et relâcher : l'adaptateur tente de se connecter au dernier appareil connecté ou il entre en mode découverte.*
- *Appuyer et tenir (2 secondes) : l'adaptateur se déconnecte de tout appareil connecté et passe en mode découverte.*

*Polk S2 and S2R wireless speakers may require an update via the Polk Omni Utility app for the best *Bluetooth* experience.

Les haut-parleurs sans-fil Polk S2 et S2R peuvent nécessiter une mise à jour par le biais de l'appli Polk Omni Utility pour une expérience Bluetooth optimale.

Note: The *Bluetooth* adapter will automatically connect to the last connected *Bluetooth* device. But if not found, the *Bluetooth* adapter will continue in discovery mode and remain available for connection on any user's mobile device.

***Note :** l'adaptateur Bluetooth se connecte automatiquement au dernier dispositif Bluetooth connecté. S'il n'en détecte pas, l'adaptateur reste en mode de détection pour connexion à tout dispositif mobile.*

Going From Playing Music In the Polk Omni App to *Bluetooth* | *Pour passer de la Polk Omni App à Bluetooth*

If you're streaming music via the Polk Omni app and want to switch from Wi-Fi to *Bluetooth*, please take the following steps prior to connecting and using your *Bluetooth* adapter:

Si vous désirez passer de la Polk Omni App (Wi-Fi) à une connexion Bluetooth, suivez les étapes suivantes avant de connecter et d'utiliser votre adaptateur Bluetooth :

1. Close app (going to your device's home screen will not close out the app) For Omni SB1 and Omni A1 only: simply change to AUX mode.
   Fermez l'appli (le retour à votre écran d'accueil ne ferme pas l'appli) Pour Omni SB1 et Omni A1 uniquement, changer simplement en mode AUX.
2. or disconnect speaker
   ou déconnectez le haut-parleur
3. Select "Polk Omni BT" from Bluetooth settings
   Dans les réglages Bluetooth, sélectionnez «Polk Omni BT»

Going From Playing Music In Spotify Connect to *Bluetooth* | *Pour passer de «Spotify Connect» à Bluetooth*

If you're streaming music via Spotify Connect and want to switch from Wi-Fi to *Bluetooth*, please take the following steps prior to connecting and using your *Bluetooth* adapter:

Si vous désirez passer de « Spotify Connect » (Wi-Fi) à une connexion Bluetooth, suivez les étapes suivantes avant de connecter et d'utiliser votre adaptateur Bluetooth :

1. Pause music in Spotify app (or disconnect from Spotify) For Omni SB1 and Omni A1 only, simply change to AUX mode.
   Mettez Spotify en pause (ou quittez Spotify) Pour Omni SB1 et Omni A1 uniquement, changer simplement en mode AUX.
2. Omni LED changes to amber color
   La couleur de la DEL de l'Omni devient ambre
3. Select "Polk Omni BT" from *Bluetooth* settings
   Dans les réglages Bluetooth, sélectionnez «Polk Omni BT»

The Disconnected Tone | *La tonalité-déconnexion*

You will hear a specific disconnected tone when your *Bluetooth* adapter has disconnected from your device:

- When your device is no longer in range of a *Bluetooth* connection
- When you disconnect from the *Bluetooth* adapter in your device's *Bluetooth* settings list

La tonalité-déconnexion retentit lorsque l'adaptateur Bluetooth se déconnecte de votre dispositif, soit :

- *quand votre dispositif n'est plus à portée d'une connexion Bluetooth ;*
- *quand vous quittez l'adaptateur Bluetooth dans les réglages Bluetooth de votre dispositif*

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. *l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et*
2. *l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.*

TITLE BLOCK DOES NOT PRINT

polk

		Approvals	Signature	Date
Date	26 August 2015	Brand Manager		
Drawing #	HBP3467	Product Line Manager		
File Name	HBP3467_C_OMNI_Bluetooth Adapter_Manual_Insert	Marketing Designer		
Scale	Full Size	Marketing Engineer		
Drawn By	S.E.	Electrical Engineer		
Color	Pantone Black C	Safety Compliance		
Paper	Text: Lumi(ART) uncoated stock(.88 opacity, 100lb cover, 150 smooth finish)	Quality Assurance		
		Creative Director		
		Typography		
Process	Offset Lithography			
Notes	Text: Ink does not print			
Artwork	Digital File			

Revision	Date	Description
A	11/20/13	updated numerous pts. with new app
B	11/25/13	Updated Adapter Icon/ contrast
C	10/21/15	add safety statement