From our first PA system in 1930s to our game-changing instruments and amplifiers, our heritage is built on creating innovative musical technology. We know crystal-clear, powerful sound—it's what we did first, and what we do best. Now, Fender brings our stage-ready style, performance and sound to your home or office.

Experience pure, clear sound from the company that knows music start to finish: Fender.

Please take a moment to register your Monterey speakers at www.fender.com/my-registered-products

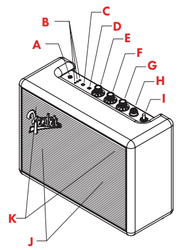

A. AUX input
B. Source LEDS
C. SOURCE button
D. PAIR button
E. VOLUME control
F. TREBLE control
G. BASS control
H. Pilot light
I. Power switch
J. Woofers
K. Tweeters
L. RCA jacks
M. SHAPE switch
N. Power inlet

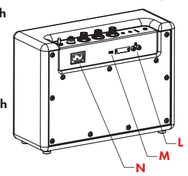



TURNING ON SPEAKER

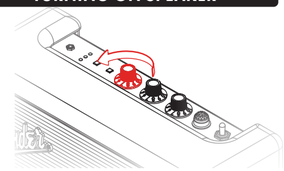

Turn VOLUME down

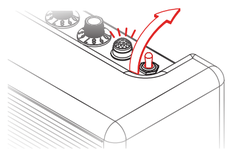

Flip power switch

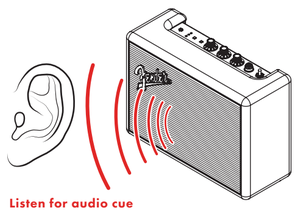

Listen for audio cue

PAIRING BLUETOOTH

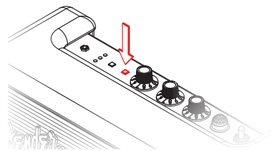

Press the PAIR button to enter pairing mode

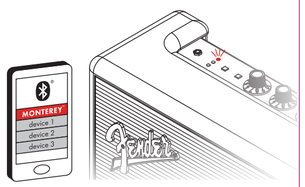

Connect to "Fender Monterey" on your device

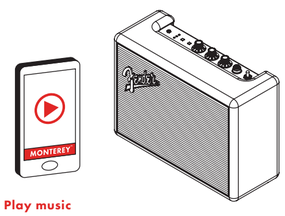

Play music

CHOOSING AUDIO SOURCE

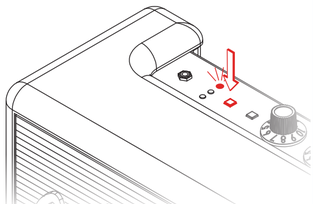



Press SOURCE button to toggle between Bluetooth, MINI (AUX), or RCA.

MINI (AUX) IN

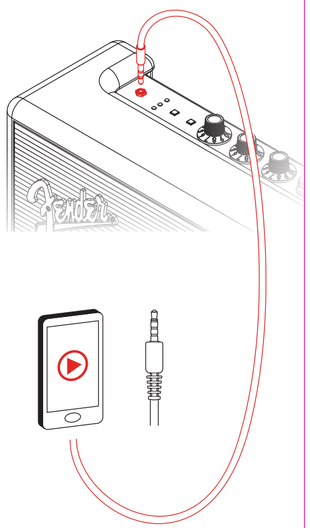

Use the provided 1/8" aux cable to connect your device to the MINI (AUX in) input

RCA INPUT

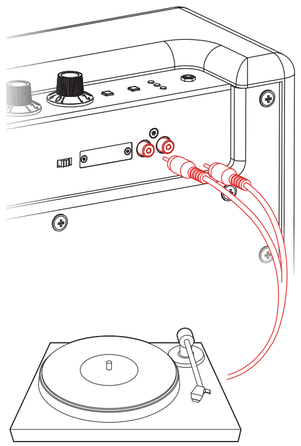

Use the provided RCA cable to connect a turntable that has a built-in preamp or a device with line level output to the RCA inputs.

ENHANCING SOUND WITH EQ

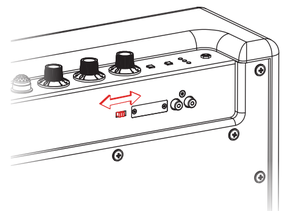

Enhance Bass and Treble with EQ switch

INSIDE

SP A. Entrada AUX (auxiliar) B. Piloto de luz verde C. Botón SOURCE (fuente) D. Botón PAIR (sincronización) E. Control VOLUME (volumen) F. Control TREBLE (agudos) G. Control BASS (graves) H. Piloto de encendido I. Interruptor de encendido/apagado J. Woofers (altavoces de graves) K. Tweeters (altavoces de agudos) L. Conectores RCA M. Interruptor SHAPE (forma) N. Toma de corriente Escuche la señal de audio. SINCRONIZACIÓN BLUETOOTH Pulse el botón PAIR para acceder al modo de sincronización. En su pantalla aparecerá "Fender Monterey". Reproduzca una señal musical. ENTRADA MINI (AUX) Use el cable de conexión auxiliar con clavija de 3.5 mm incluido para conectar su otro dispositivo con la entrada MINI (entrada AUX). SELECCIÓN DE FUENTE AUDIO Pulse el botón SOURCE para cambiar entre Bluetooth, MINI (AUX) o RCA. SELECCIÓN DE LA FORMA DEL SONIDO Ajuste la forma del sonido con el interruptor SHAPE.

FR A. Entrée AUX B. LEDS SOURCE C. Bouton SOURCE D. Bouton PAIR E. Réglage VOLUME F. Réglage TREBLE G. Réglage BASS H. Voyant lumineux I. Interrupteur de mise sous tension J. Woofers K. Tweeters L. Connecteurs RCA M. Interrupteur SHAPE N. Prise de courant Écoutez le signal audio. SYNCHRONISATION BLUETOOTH Appuyez sur le bouton PAIR pour accéder au mode de synchronisation. Vous verrez apparaître "Fender Monterey" sur votre appareil Bluetooth. Lancez vos fichiers audio. ENTRÉE MINI(AUX) (AUX IN) Utilisez le cable Mini(AX) fourni pour connecter votre appareil à l'entrée AUX IN. SÉLECTION DE LA SOURCE AUDIO Appuyez sur le bouton SOURCE pour alterner entre Bluetooth, MINI (AUX), ou RCA. FONCTION SHAPE Vous pouvez modifier le son avec le sélecteur SHAPE.

PT A. Entrada AUX B. LEDS SOURCE C. Botão SOURCE D. Botão PAIR E. Controlo de VOLUME F. Controlo de TREBLE G. Controlo de BASS H. Luz indicadora I. Interruptor de corrente J. Woofers K. Tweeters L. Jacks RCA M. Botão SHAPE N. Entrada de alimentação Escute o áudio. SINCRONIZAÇÃO BLUETOOTH Pressione o botão PAIR para aceder ao modo de sincronização. Procure "Fender Monterey" no seu aparelho Bluetooth. Inicie o seu ficheiro áudio. ENTRADA MINI (AUX) Use o cabo de conexão auxiliar com clavija de 3.5 mm incluído para conectar o seu dispositivo com a entrada MINI (entrada AUX). SELECIONAR FONTE DE ÁUDIO Carregue no botão FONTE para alternar entre Bluetooth, MINI (AUX), ou RCA. ESCOLHER FORMATO DE SOM Ajuste a formato de som com o botão SHAPE (forma).

IT A. Ingresso AUX B. LED sorgente C. Tasto SOURCE D. Tasto PAIR E. Controllo VOLUME F. Controllo TREBLE G. Controllo BASS H. Spia accensione I. Interruttore alimentazione J. Woofer K. Tweeter L. Jack RCA M. Selettore SHAPE N. Presa di alimentazione ASCOLTARE LA AUDIO FAILAUTE Ascolta il VOLUME. Attivi il trasmettitore dell'alimentazione. Aspetta il segnale audio. ABBINARE IL BLUETOOTH Premi il tasto PAIR per entrare nella modalità di sincronizzazione. Cerca "Fender Monterey" sul tuo dispositivo Bluetooth. Riproduci il file audio. INGRESSO MINI (AUX) Usa il cavo ausiliario con jack da 3.5 mm incluso per collegare il tuo dispositivo all'ingresso MINI (entrata AUX). SCEGLIERE LA SORGENTE AUDIO Premi il tasto SOURCE per alternare Bluetooth, MINI (AUX) e RCA. SCEGLIERE LA CARATTERISTICA SONORA Regola la caratteristica sonora con il selettore SHAPE.

DE A. Aux-Eingang B. Source-LEDs C. SOURCE-Taste D. PAIR-Taste E. VOLUME-Regler F. TREBLE-Regler G. BASS-Regler H. Kontrollanzeige I. Power-Schalter J. Woofer K. Tweeter L. Cinch-Buchsen M. SHAPE-Schalter N. Netzeingang. LAUTSPRECHER EINSCHALTEN VOLUME zuhörbar machen. Power-Schalter zaktivieren. Auf Audiosignal warten. MIT BLUETOOTH VERBINDEN Paik-Taste 2 Sekunden gedrückt halten. Mit „Fender Monterey" auf Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden. Ihre Audiodateien abspielen. MINI (AUX) EINGANG Verwenden Sie das mitgelieferte Mini (AX) Kabel, um Ihr Gerät mit dem MINI (AUX) Eingang zu verbinden. AUDIO-QUELLE WÄHLEN Drücken Sie die SOURCE-Taste, um zwischen Bluetooth, MINI (AUX) oder RCA/Cinch umzuschalten. SOUND SHAPE WÄHLEN Stellen Sie die Klangfarbe an dem SHAPE-Schalter ein.

PL A. Wejście AUX B. Diody LED źródła C. Przycisk SOURCE D. Przycisk PAIR E. Regulacja głośności VOLUME F. Regulacja TREBLE G. Regulacja BASS H. Kontrolka I. Włącznik zasilania J. Woofery K. Tweetery L. Gniazda RCA M. Przełącznik SHAPE N. Wejście zasilania WŁĄCZANIE GŁOŚNIKA Należy ustawić głośność VOLUME. Przełączenie nadajnika zasilania. Poczekaj na sygnał dźwiękowy. PAROWANIE PRZEZ BLUETOOTH Nacisnij przycisk PAIR na 2 sekundy, aby przełączyć się w tryb parowania. Połącz się z „Fender Monterey" na urządzeniu Bluetooth. Odtwarzaj pliki audio. WEJŚCIE MINI (AUX) Użyj dołączonego kabla Mini (AX), aby połączyć urządzenie z wejściem MINI (AUX). WYBÓR ŹRÓDŁA DŹWIĘKU Naciśnij przycisk SOURCE, aby przełączyć między Bluetooth, MINI (AUX) oraz RCA. WYBÓR RODZAJU BRZMIENIA Ustawienie SHAPE (kształt) pozwala na zmianę brzmienia.

CZ A. Vstup AUX B. LED indikátory zdroje C. Tlačítko SOURCE D. Tlačítko PAIR E. Potenciometr hlasitosti VOLUME F. Ovládání výšek TREBLE G. Ovládání hloubek BASS H. Hlavní indikátor I. Síťový vypínač J. Basové reproduktory K. Výškové reproduktory L. Konektory RCA (cinch) M. Přepínač SHAPE N. Přívod napájení ZAPNUTÍ REPRODUKTORU Zahraje poslouchané hlasitost VOLUME. Proveďte nastavení zdroje napájení. Počkejte na zvukové upozornění. SPÁROVÁNÍ BLUETOOTH Stiskněte tlačítko PAIR na 2 sekundy, pokud chcete zahájit párování. Připojte se k „Fender Monterey" z Bluetooth zařízení. Přehrávejte zvukové soubory. VSTUP MINI (AUX) Pomocí dodaného kabelu propojte zařízení s vstupem MINI (AUX). VÝBĚR ZDROJE ZVUKU Stisknutím tlačítka SOURCE přepnete mezi Bluetooth, MINI (AUX) a RCA. VÝBĚR ZVUKOVÉ ZNĚNÍ Ke změně charakteru zvuku použijte přepínač SHAPE.

SK A. Vstup AUX B. Zobrazené LED ukazovatele C. Tlačidlo SOURCE D. Tlačidlo PAIR E. Ovládanie VOLUME F. Ovládanie TREBLE G. Ovládanie BASS H. Kontrolné svetlo I. Sieťový vypínač J. Basové reproduktory K. Výškové reproduktory L. Konektory RCA M. Tlačidlo SHAPE N. Vstup sieťového napájania. ZAPNUTIE REPRODUKTORA Stiahnite hlasitosť VOLUME. Pripojte sieťový vypínač. Čakajte na zvukové upozornenie. SPÁROVANIE ZARIADENIA BLUETOOTH Stlačením tlačidla PAIR na pätnásť sekúnd zapnite režim párovania. Pripojte sa k „Fender Monterey" z Bluetooth zariadenia. Prehrajte zvukové súbory. VSTUP MINI (AUX) Pomocou dodaného káblu spojte zariadenie s vstupom MINI (AUX). VÝBER ZDROJA ZVUKU Stlačením tlačidla SOURCE prepínate medzi rozhraniami Bluetooth, MINI (AUX) and RCA. VÝBER ZVUKOVÉ ZNENIA Pomocou prepínača SHAPE (tvar) môžete zmeniť charakter zvukového prejavu.

SL A. Vhod AUX B. LED lučke sta C. Gumb za POVEZOVANJE E. Prilagoditev GLASNOSTI F. Prilagoditev VISOKIH TONOV G. Prilagoditev NIZKIH TONOV H. Lučka izdelka I. Glavno stikalo J. Nizkotonca K. Visokotonca L. Vtiči RCA M. Stikalo SHAPE N. Vhod za napajanje VKLOP ZVOČNIKA Znižajte glasnost. ZA ZAGOSTI Preklopite glavno stikalo. Počakaj za avdio signal. POVEZOVANJE PREK BLUETOOTH Pritisnite gumb za povezovanje 2 sekundi. Na napravi Bluetooth poiščite "Fender Monterey". Predvajajte avdio datoteke. VHOD MINI (AUX) Z uporabo priloženega kabla Mini (AX) povežite napravo z vhodom MINI (AUX). IZBIRA VIRA ZVOKA Pritisnite gumb za izbiro med Bluetooth, MINI (AUX) in RCA. IZBIRANJE ZVOKA Z SHAPE Spremenite zvočno barvo s stikalom SHAPE.

JP A. AUXジック B. 音源LED C. SOURCE（ソース）ボタン D. PAIR（ペア）ボタン E. VOLUME（音量）コントロール F. TREBLE（トレブル）コントロール G. BASS（ベース）コントロール H. インディケーターライト I. 電源スイッチ J. ウーファー K. ツイーター L. RCAジャック M. SHAPE（シェイプ）スイッチ N. 電源差し込み口 スピーカーをオンにする VOLUME（音量）を下げてください。電源スイッチを入れます。オーディオキー BLUETOOTHのペアリング PAIR（ペア）ボタンを押し、ペアリングモードに入ります。お使いのデバイスにて "Fender Monterey" を検索します。オーディオファイルを再生します。MINI（AUX）IN（ミニ・AUX入力）付属のMini（AX）ケーブルを使用して、お使いのデバイスをMINI（AUX）入力に接続します。オーディオソースの選択 SOURCE（ソース）ボタンを押すと、BLUETOOTH、MINI（AUX）、RCAの間を切り替えます。サウンドシェイプの選択 SHAPE（シェイプ）スイッチを使用して、サウンドシェイプを調整します。

CN A. 辅助（AUX）输入 B. 源指示灯 C. 源（SOURCE）按钮 D. 配对（PAIR）按钮 E. 音量（VOLUME）控制 F. 高音（TREBLE）控制 G. 低音（BASS）控制 H. 指示灯 I. 电源开关 J. 低音喇叭 K. 高音喇叭 L. RCA插孔 M. 形状（SHAPE）开关 N. 电源插口。打开扬声器 将音量降低。 打开电源 电源接通开关。 等待声音提示。 蓝牙配对 按下配对（PAIR）按钮进入配对模式。在您的设备上搜索到 "Fender Monterey"。 播放音频。 MINI（AUX）输入 使用提供的迷你音频电缆将您的设备连接到迷你（AUX IN）输入端口。 选择音频源 按下源（SOURCE）按钮在蓝牙、MINI（AUX）或RCA之间切换。 选择声音形状 使用形状（SHAPE）开关来调整声音特点。

AMPLIFICADOR DE AUDIO

IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V. Calle Huerta # 279, Int. A, Col. El Naranjo, C.P. 22785, Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-C00 Servicio al Cliente: 01800 7887396, 01800 7889433

Type	Frequency Range	Max. RF Power
Bluetooth	2402 MHz ~ 2480 MHz	8.51dBm
Software version: SWV3.0.7		

MODEL: Monterey(PR5002)

INCLUDED ACCESSORIES: AC Power Adapter, 3.5mm Auxiliary Cable, RCA Auxiliary cable

© 2017 FMIC. FENDER® and MONTEREY™ are trademarks of Fender Musical Instruments Corporation. All rights reserved.

Fender

MONTEREY™
BLUETOOTH® SPEAKER

Fender IS A REGISTERED TRADEMARK OF FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.

A PRODUCT OF:
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS
17600 North Perimeter Drive, Suite 100
SCOTTSDALE, AZ. 85255 USA

MADE IN CHINA

Fender

MONTEREY™
BLUETOOTH® SPEAKER

QUICK START GUIDE

OUTSIDE