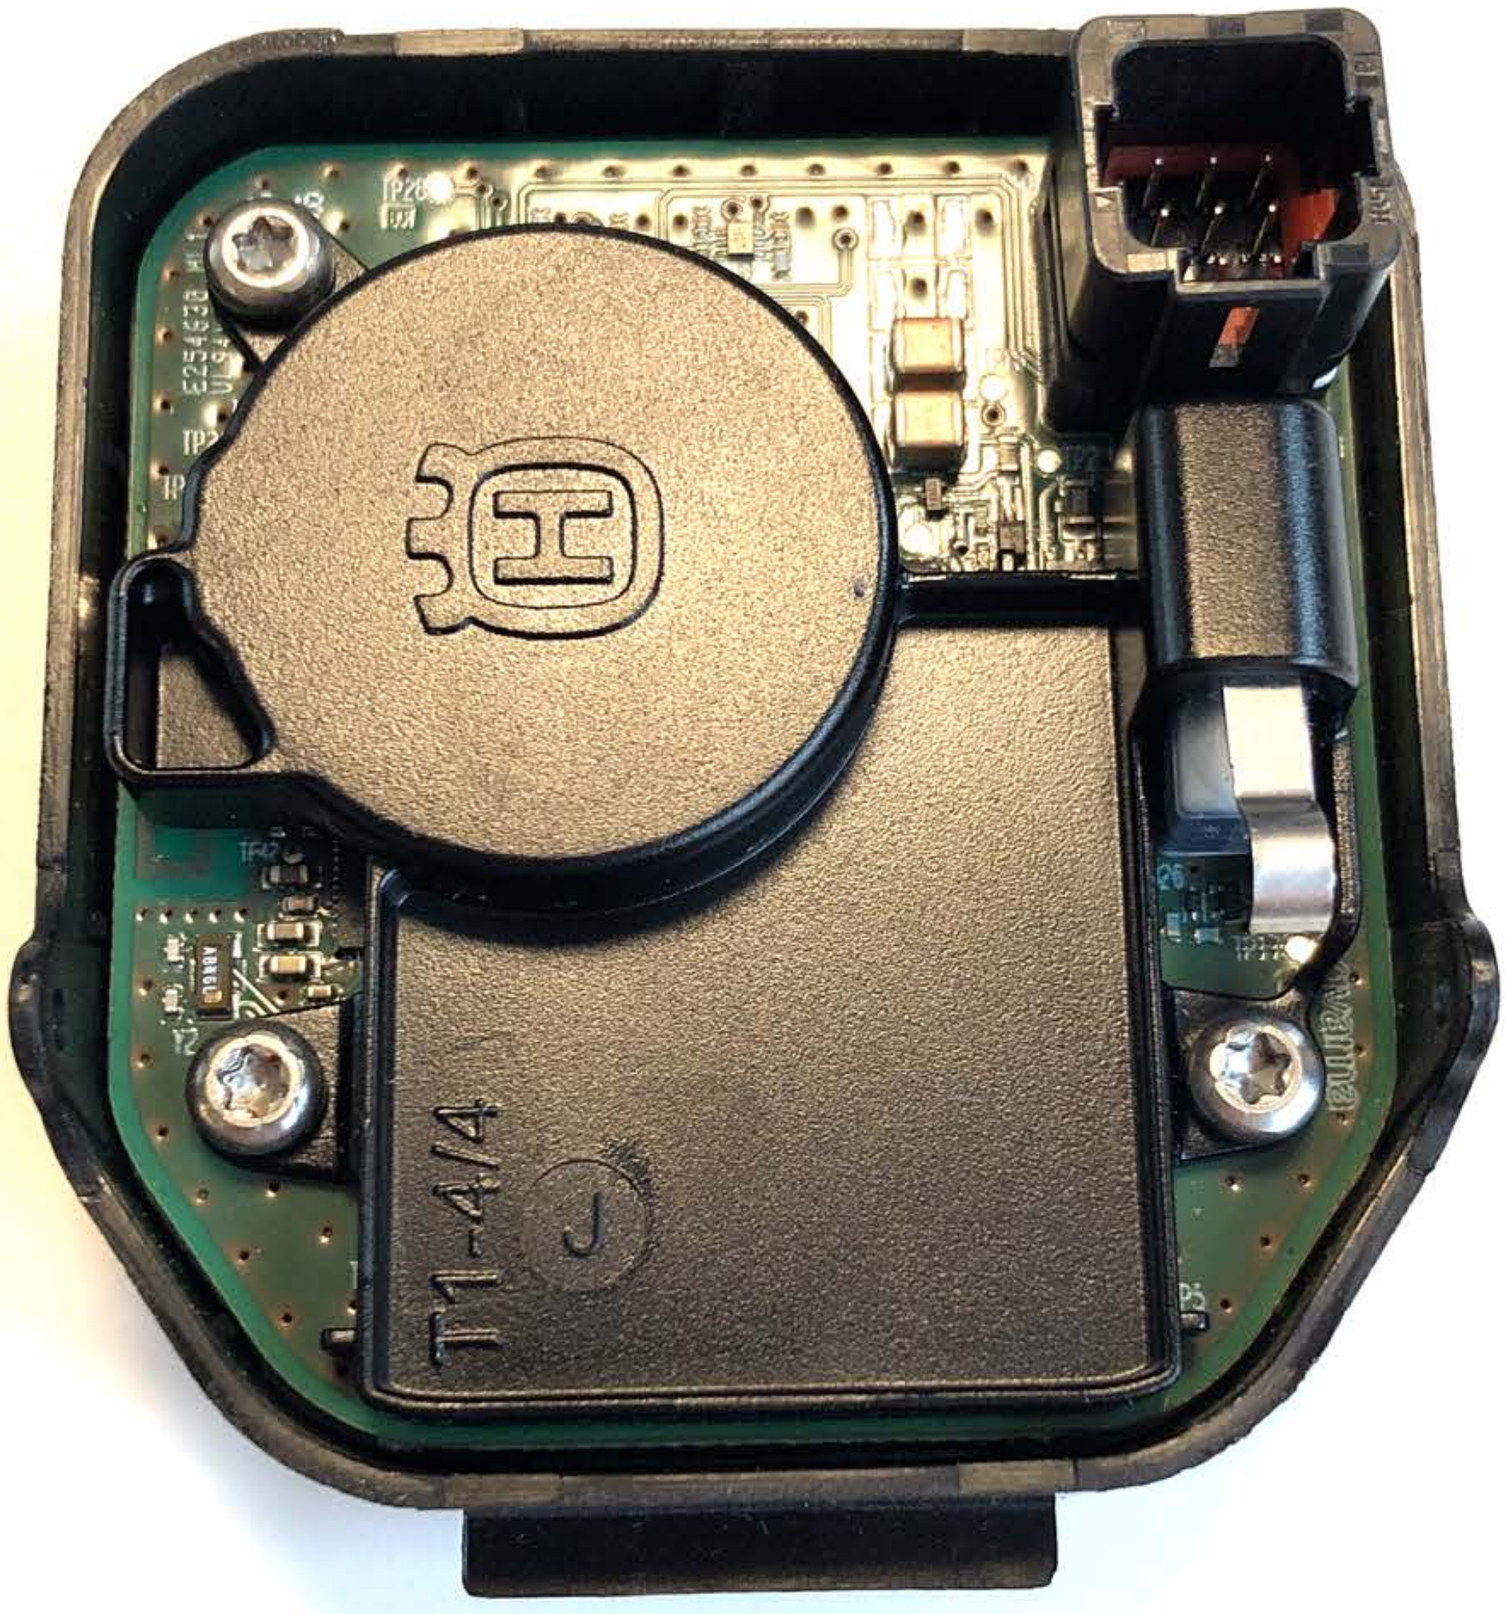
T1-4/4
J

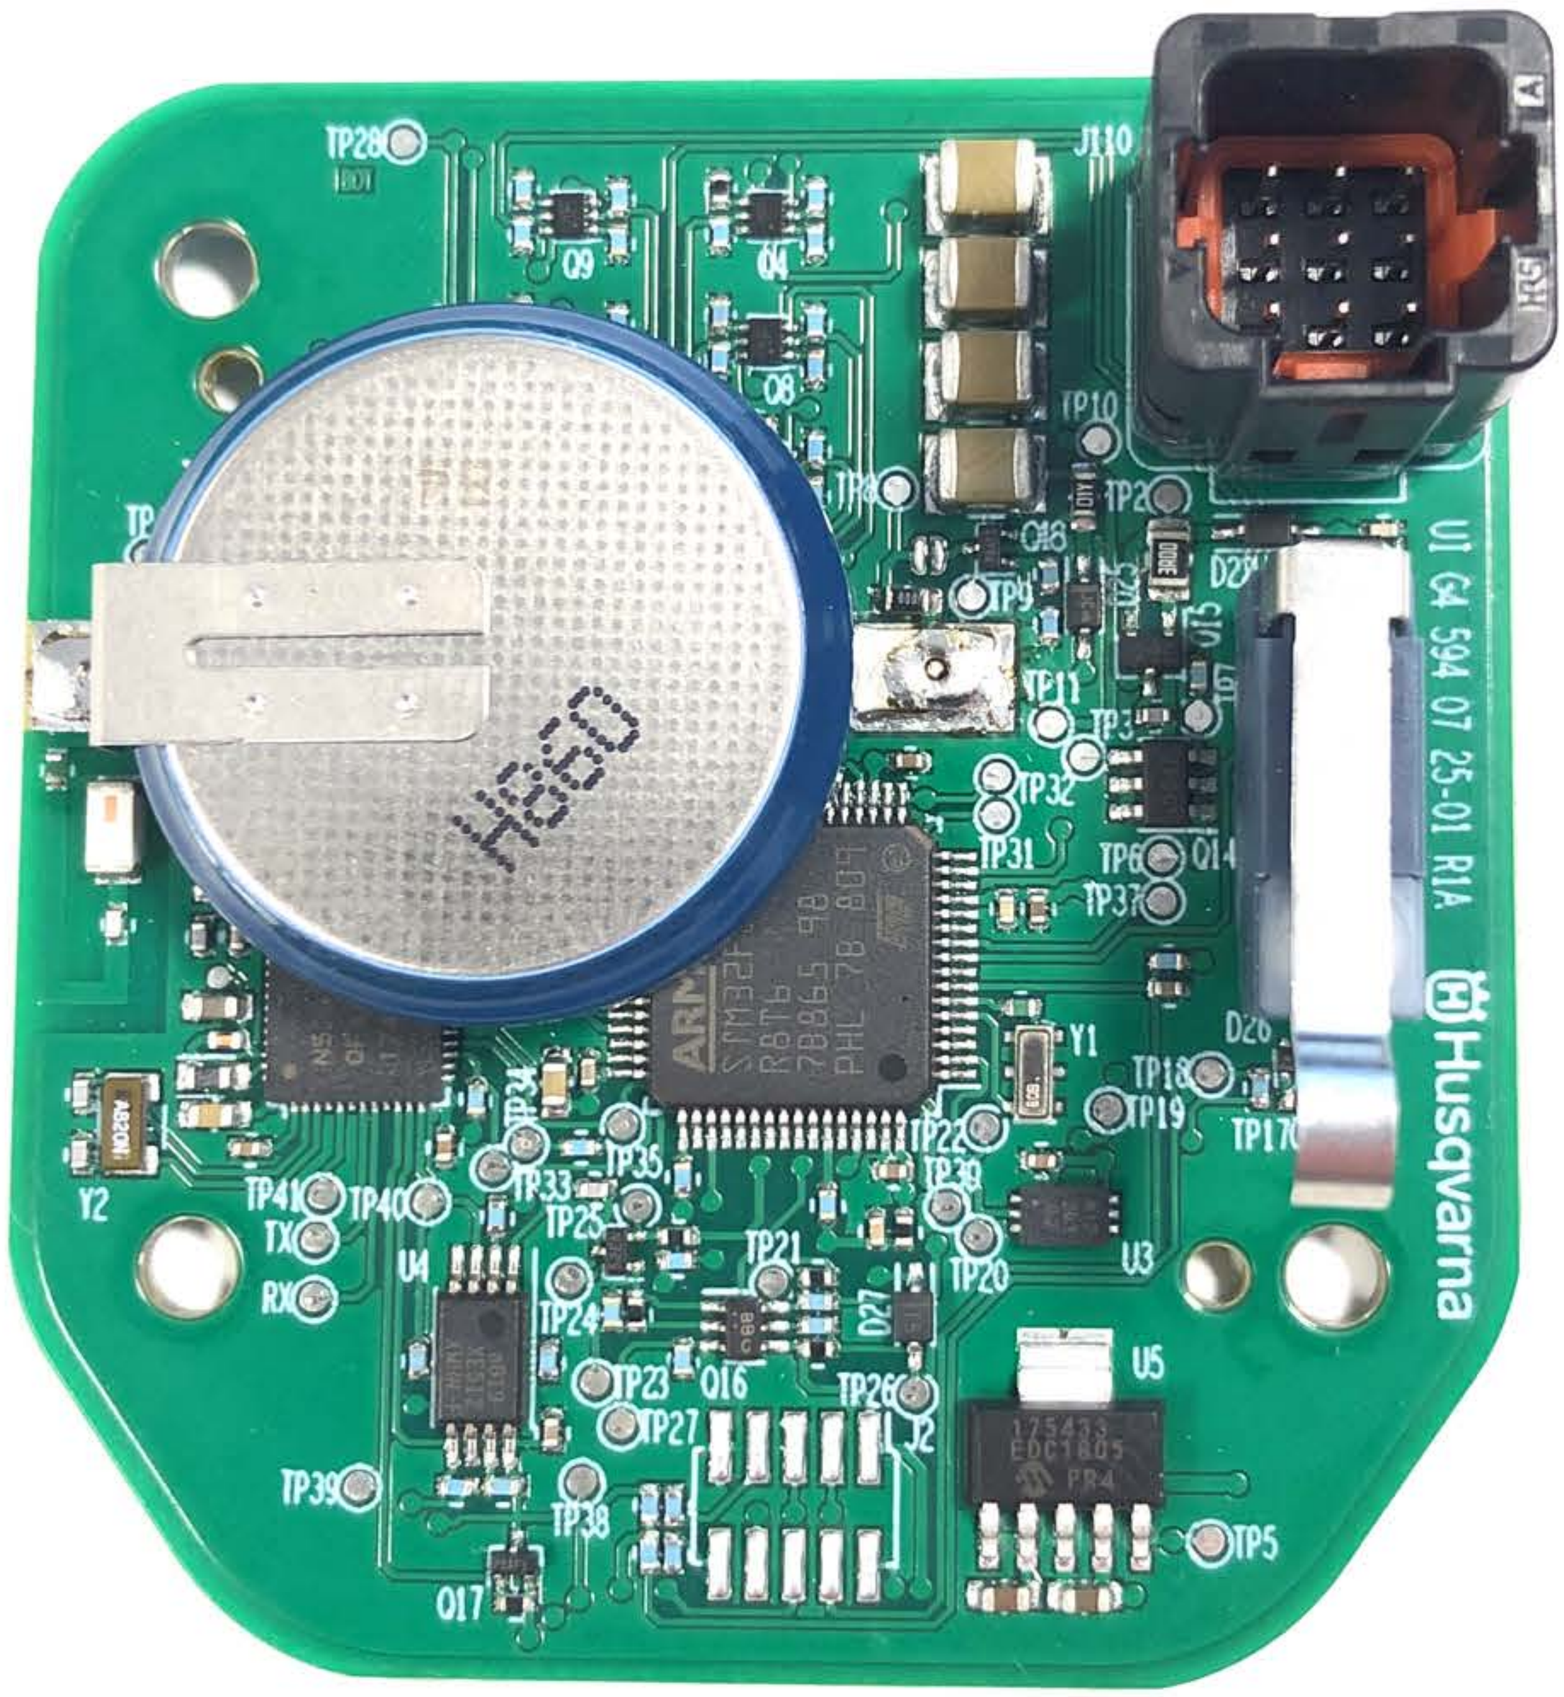
UI G4 594 07 25-01 R1A
Husqvarna
J110
TP28
TP10
TP2
TP9
TP11
TP3
TP32
TP31
TP6
TP37
Q14
Y1
TP18
TP19
TP17
TP22
TP39
TP20
U3
TP41
TP40
TX
RX
Y2
TP33
TP35
TP25
TP24
TP21
U4
D27
TP23
Q16
TP26
TP27
J2
U5
TP39
TP38
Q17
TP5

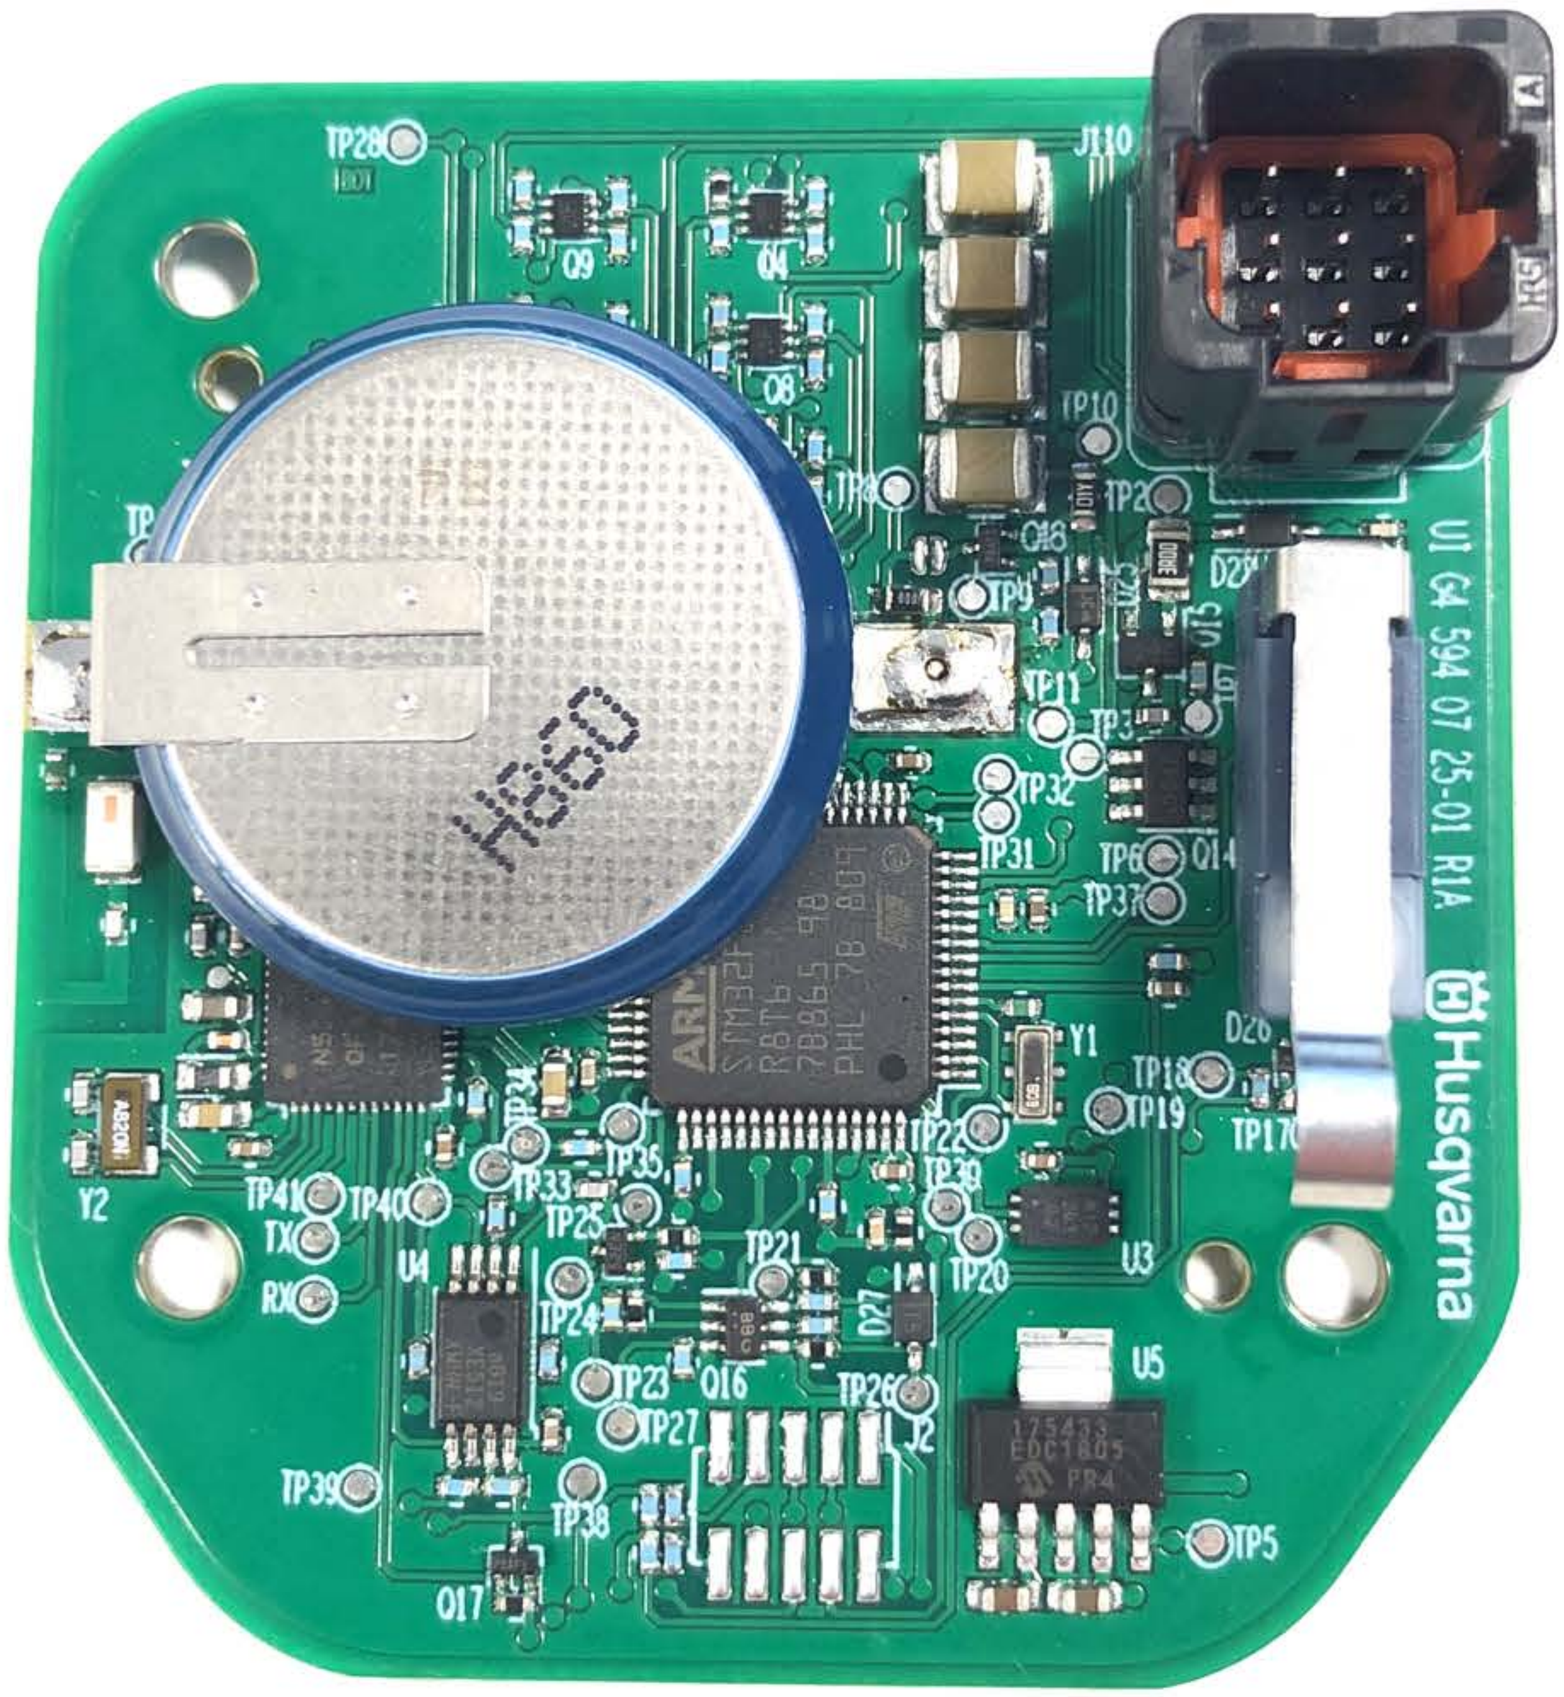
UI G4 594 07 25-01 R1A
Husqvarna
J110
TP28
TP10
TP2
TP9
TP11
TP3
TP32
TP31
TP6
TP37
Q14
Y1
TP18
TP19
TP17
TP22
TP39
TP20
U3
TP41
TP40
TX
RX
Y2
TP33
TP35
TP25
TP24
TP21
U4
D27
TP23
Q16
TP26
TP27
J2
U5
TP39
TP38
Q17
TP5

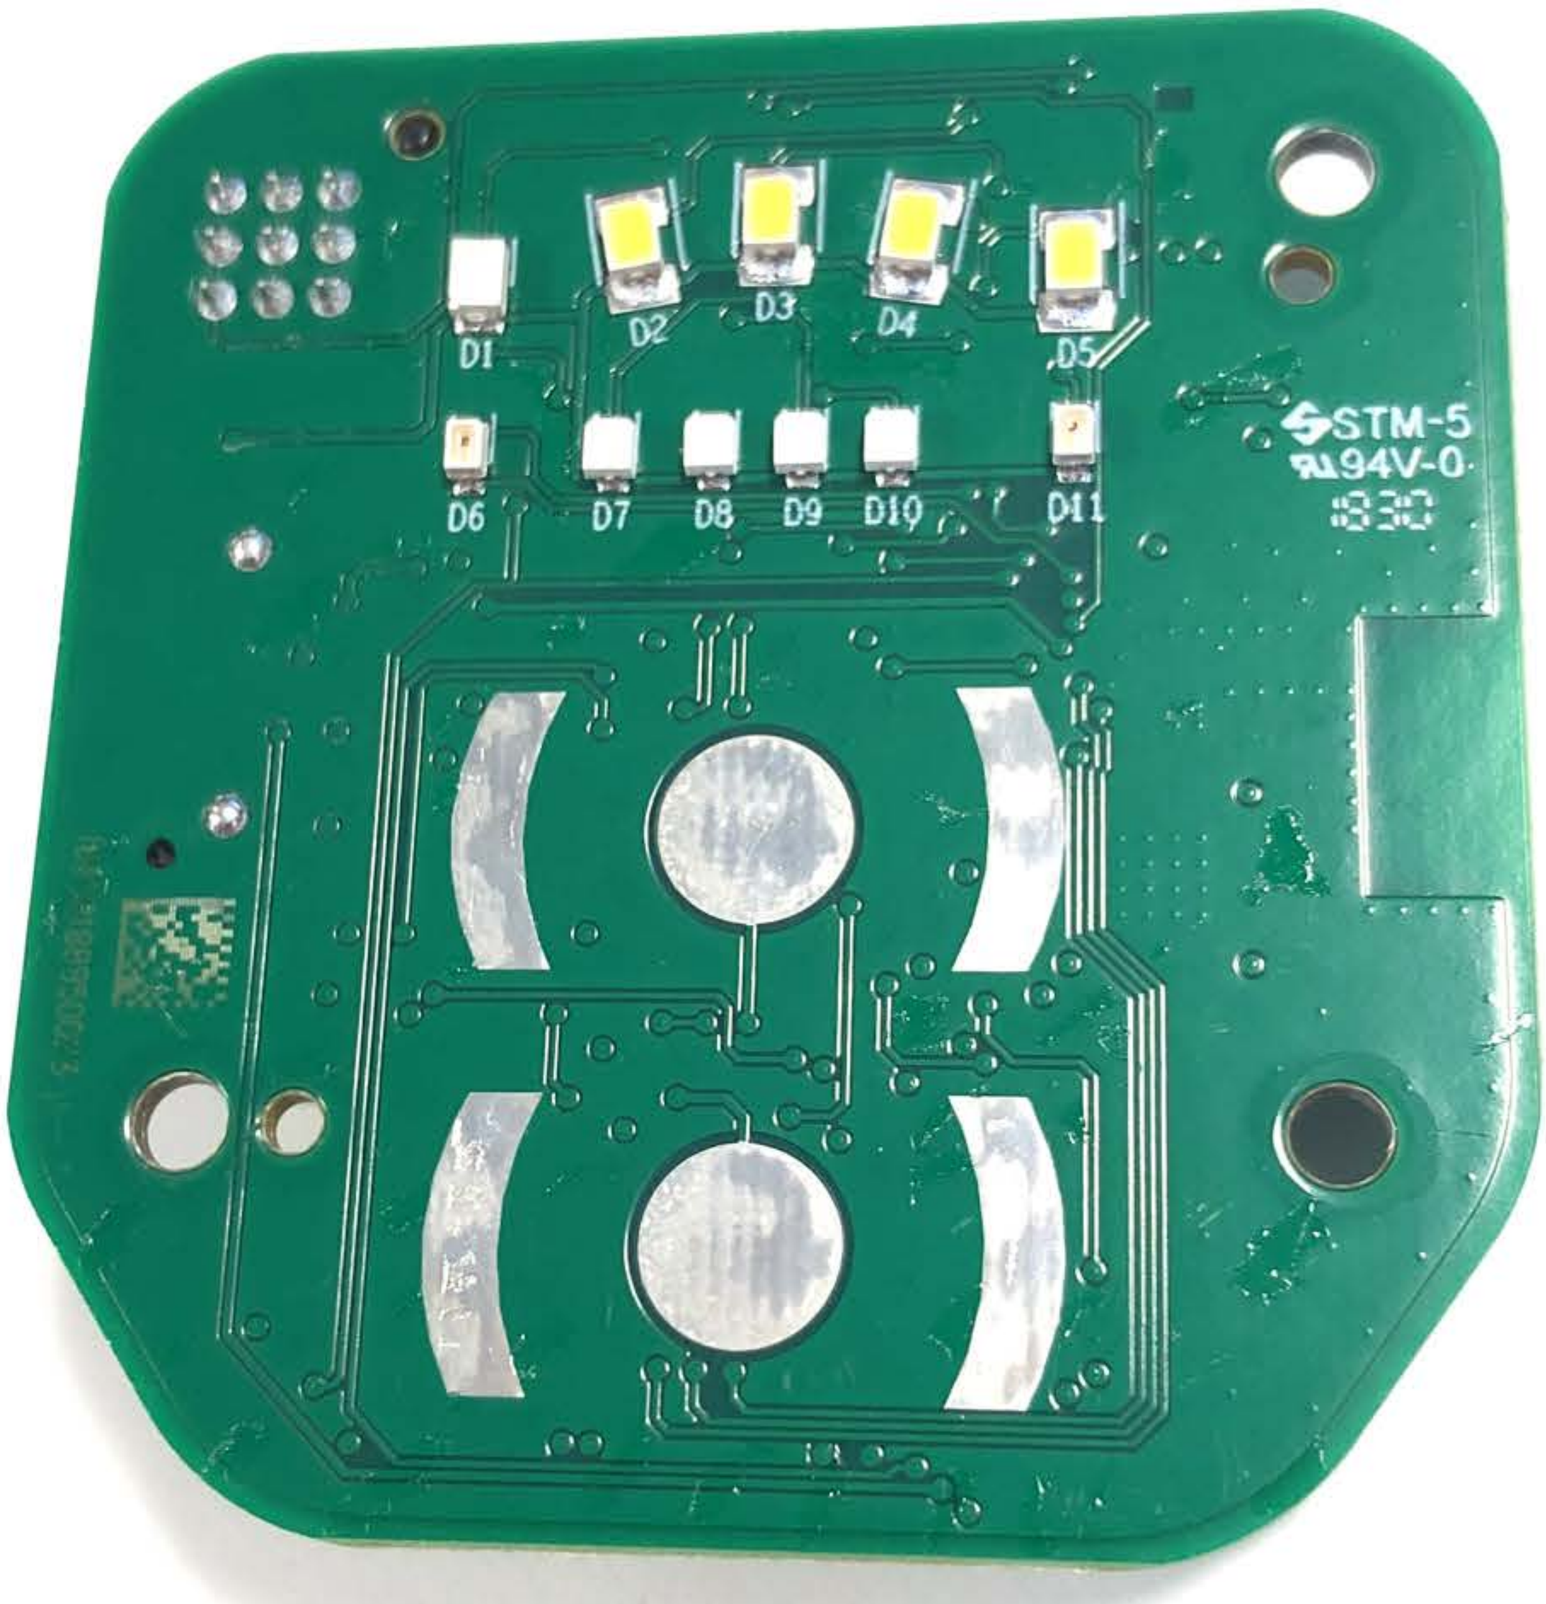
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
STM-5
94V-0

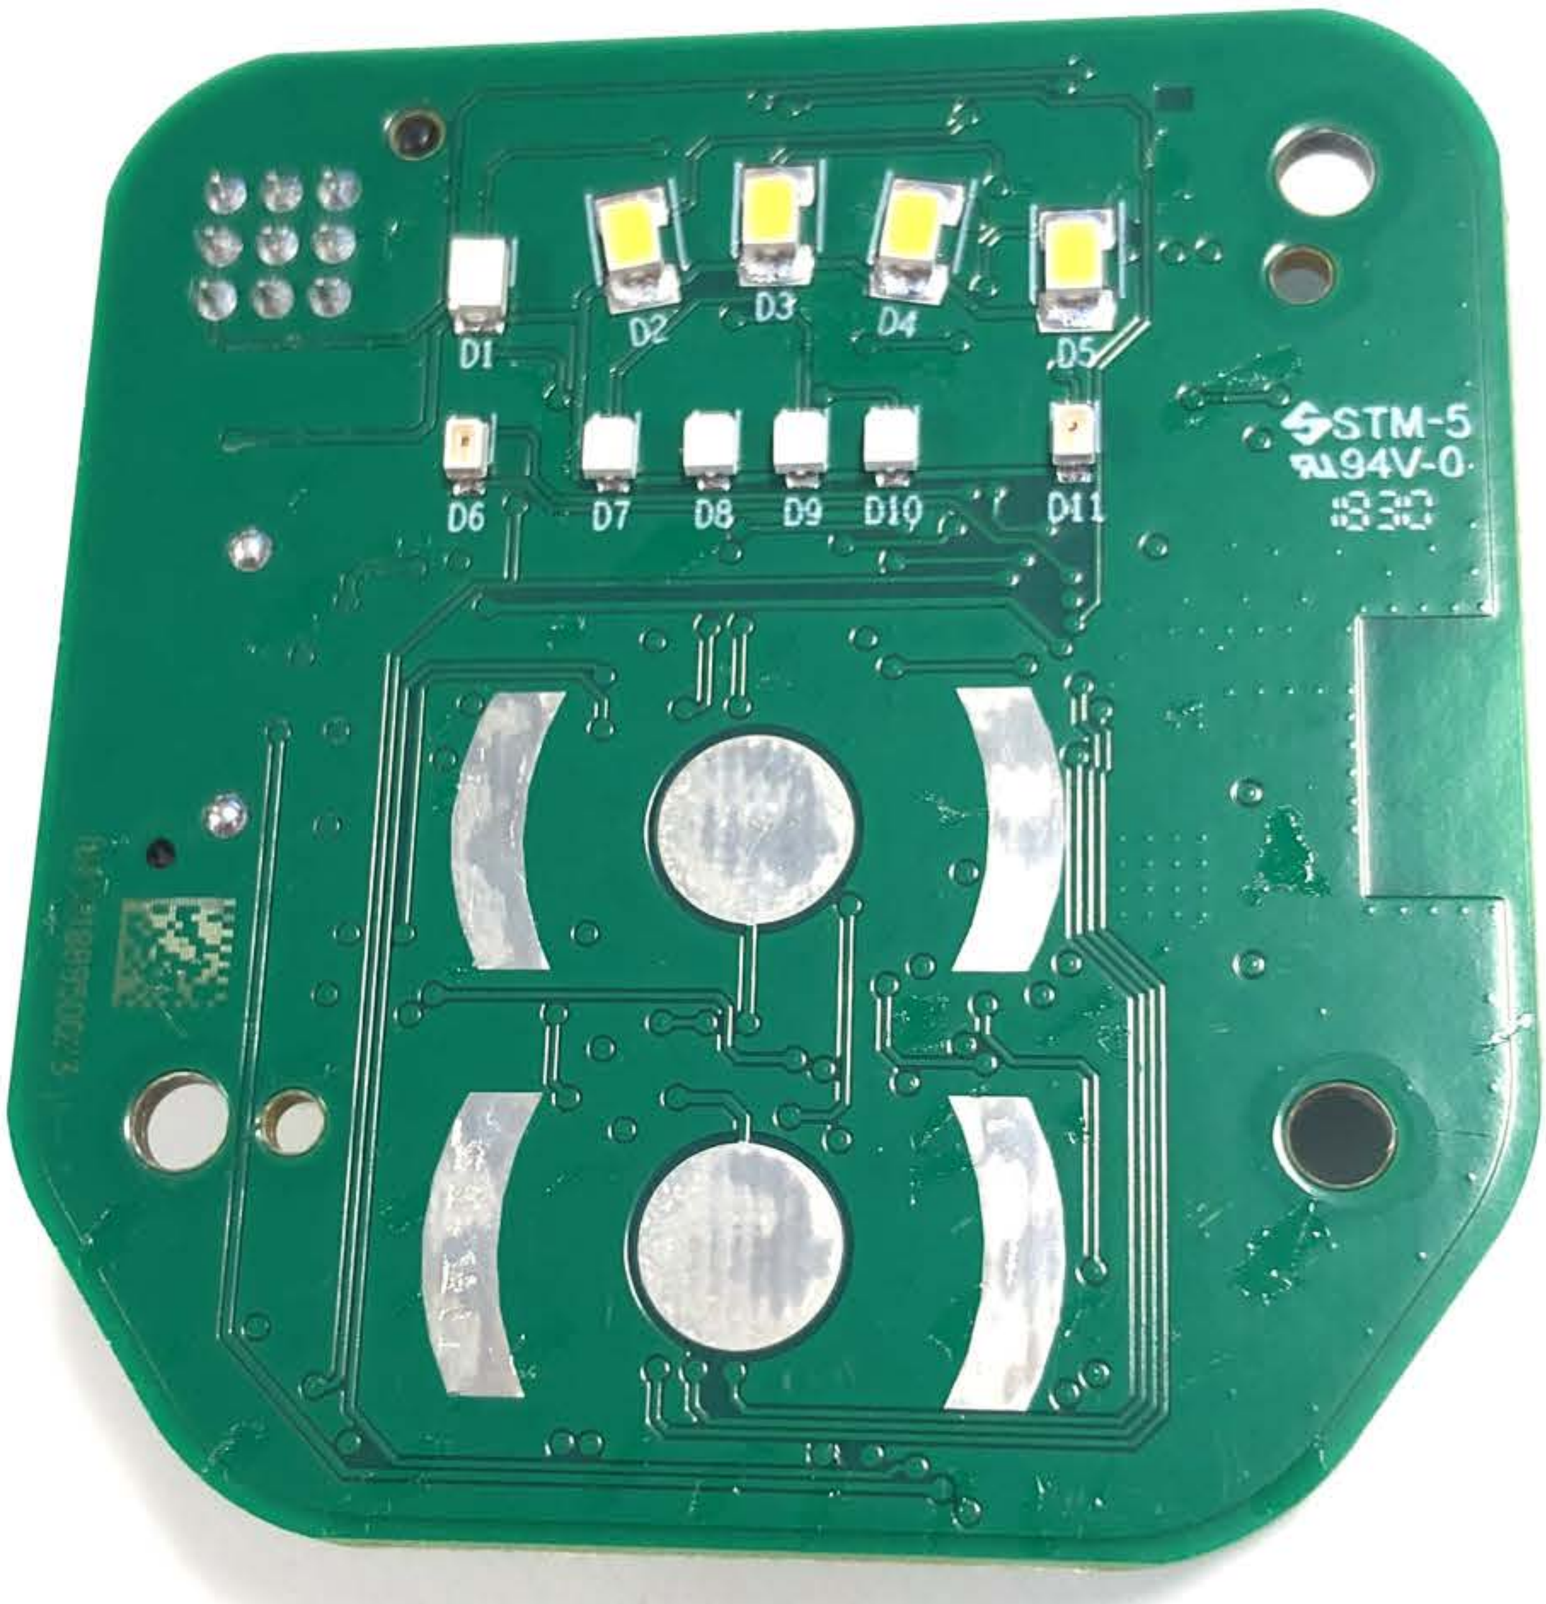
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
STM-5
94V-0