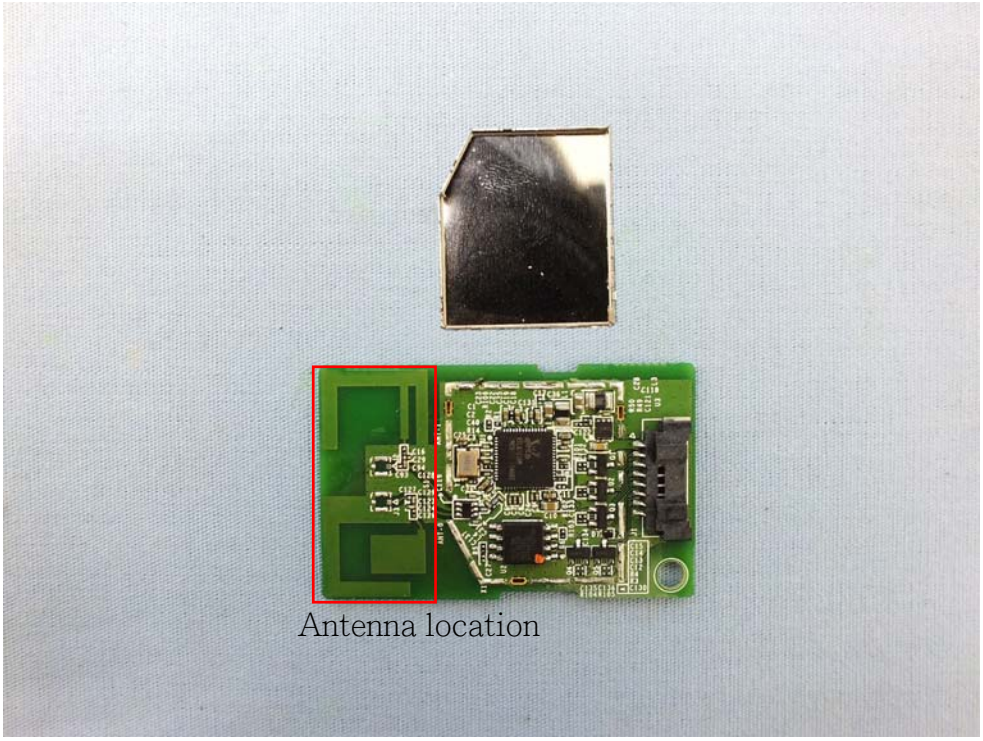
Antenna location

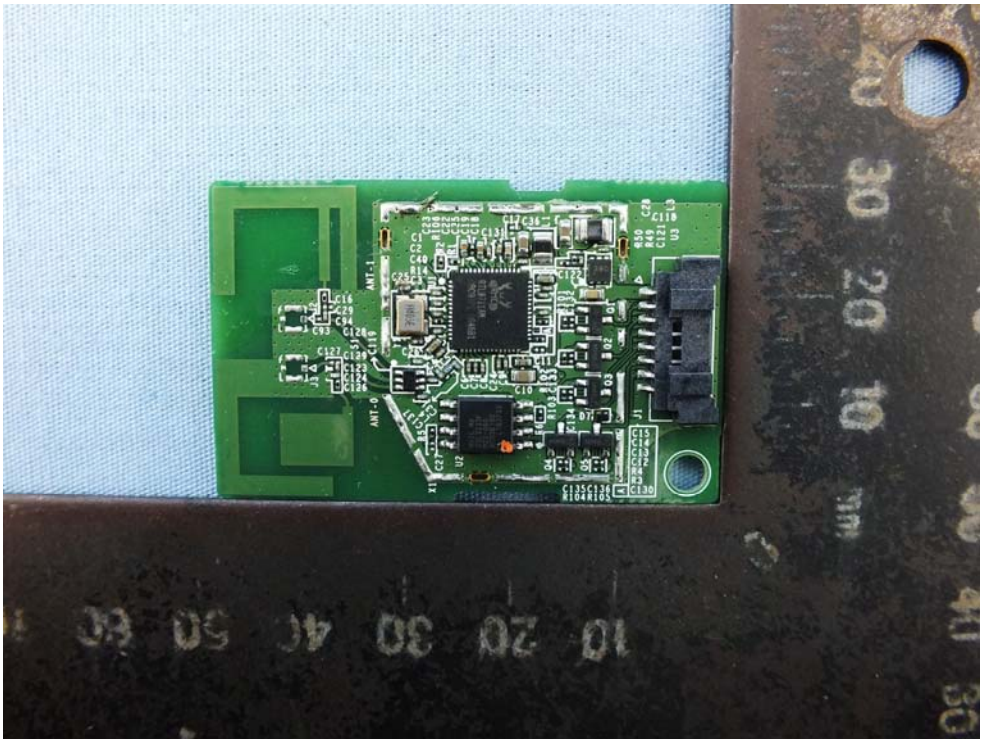

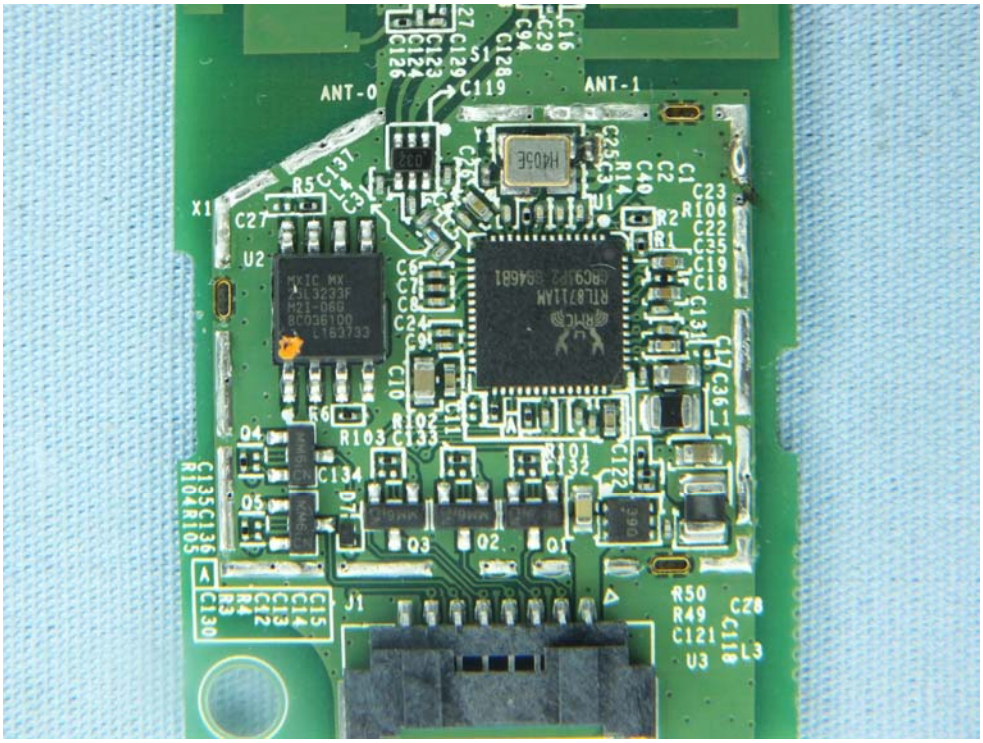
ANT-0
ANT-1
C119
X1
C27
U2
R5
C137
C3
C25
C3
J1
R14
C40
C2
C1
C23
R108
C22
C35
C19
C18
R2
R1
C131
C17
C36
C10
R102
R103
C133
R101
C132
C122
Q4
Q5
C134
D1
Q3
Q2
Q1
C135
C136
R104
R105
C130
C15
C14
C13
C12
R4
R3
J1
R50
R49
C121
U3
C20
C118
L3