



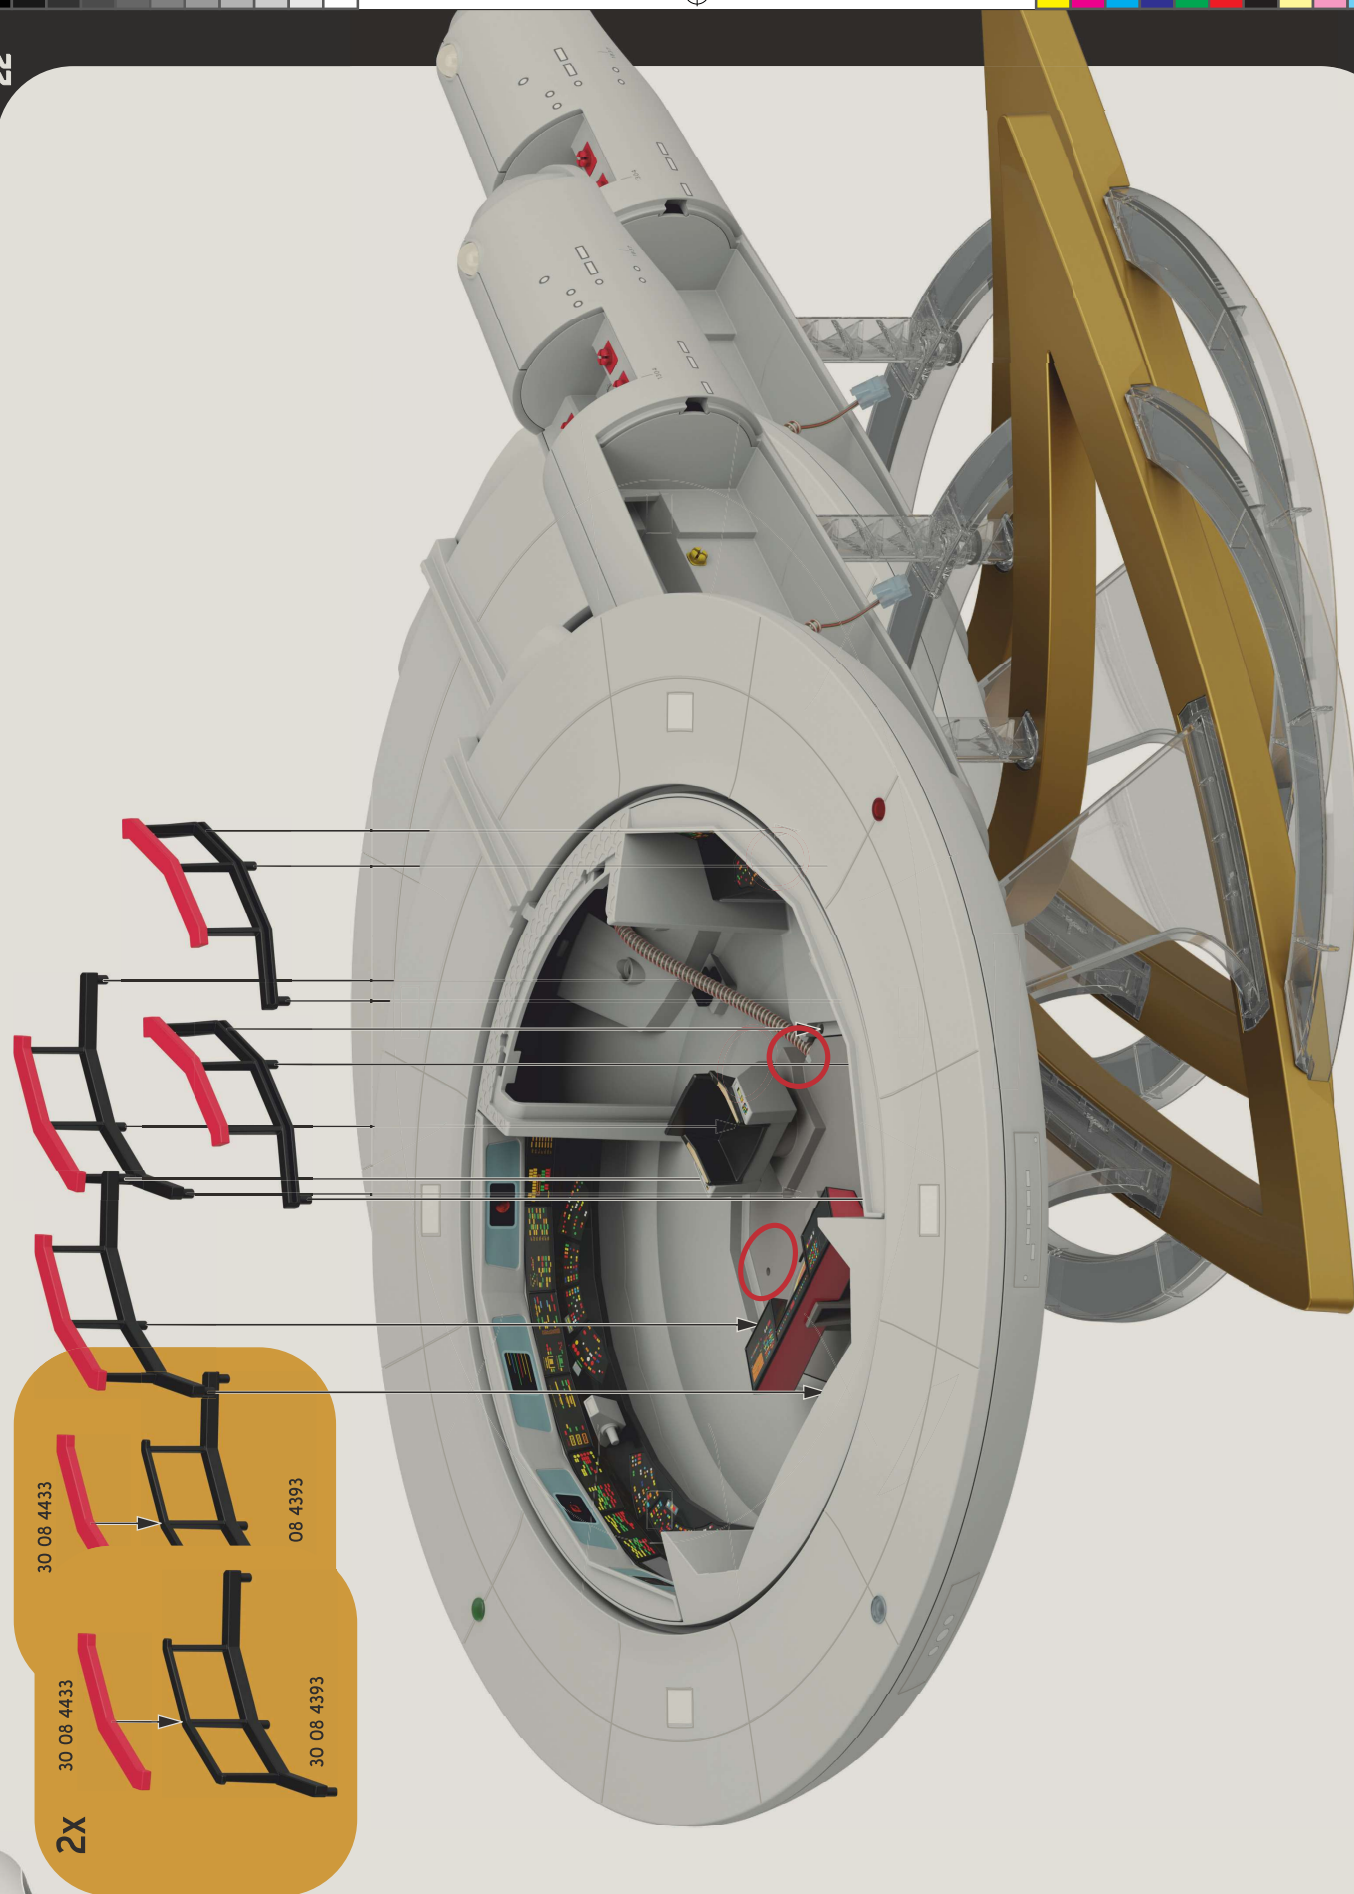


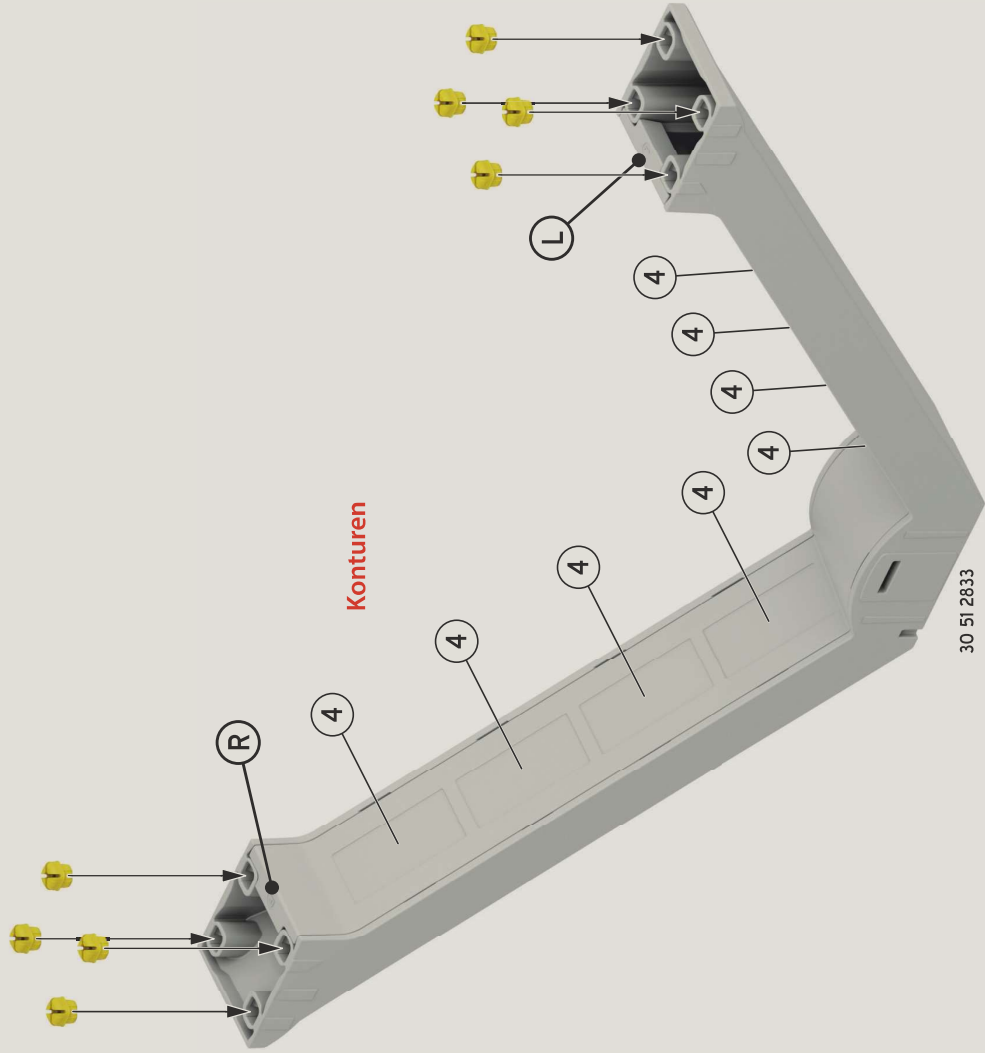


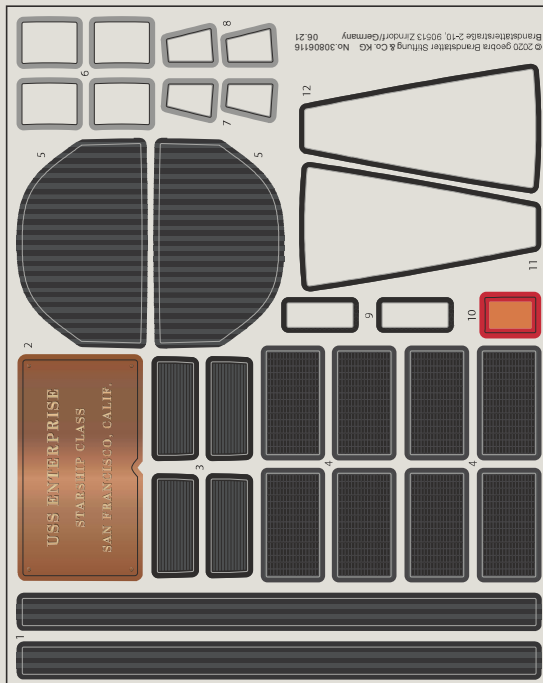

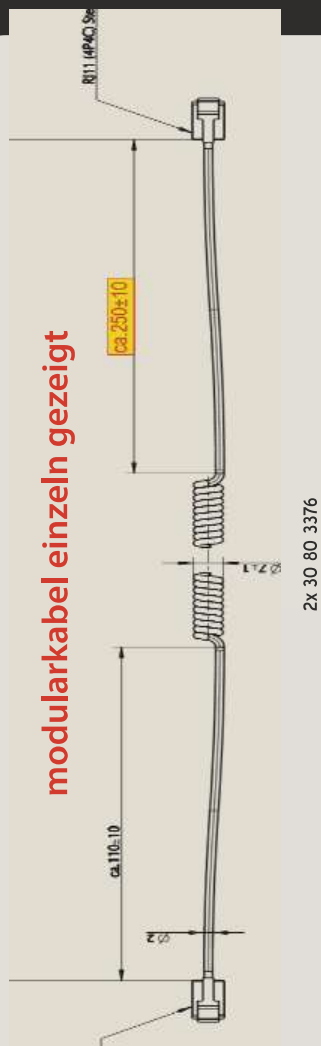

modularkabel mit dem längeren geraden Stück zuerst einfädeln!

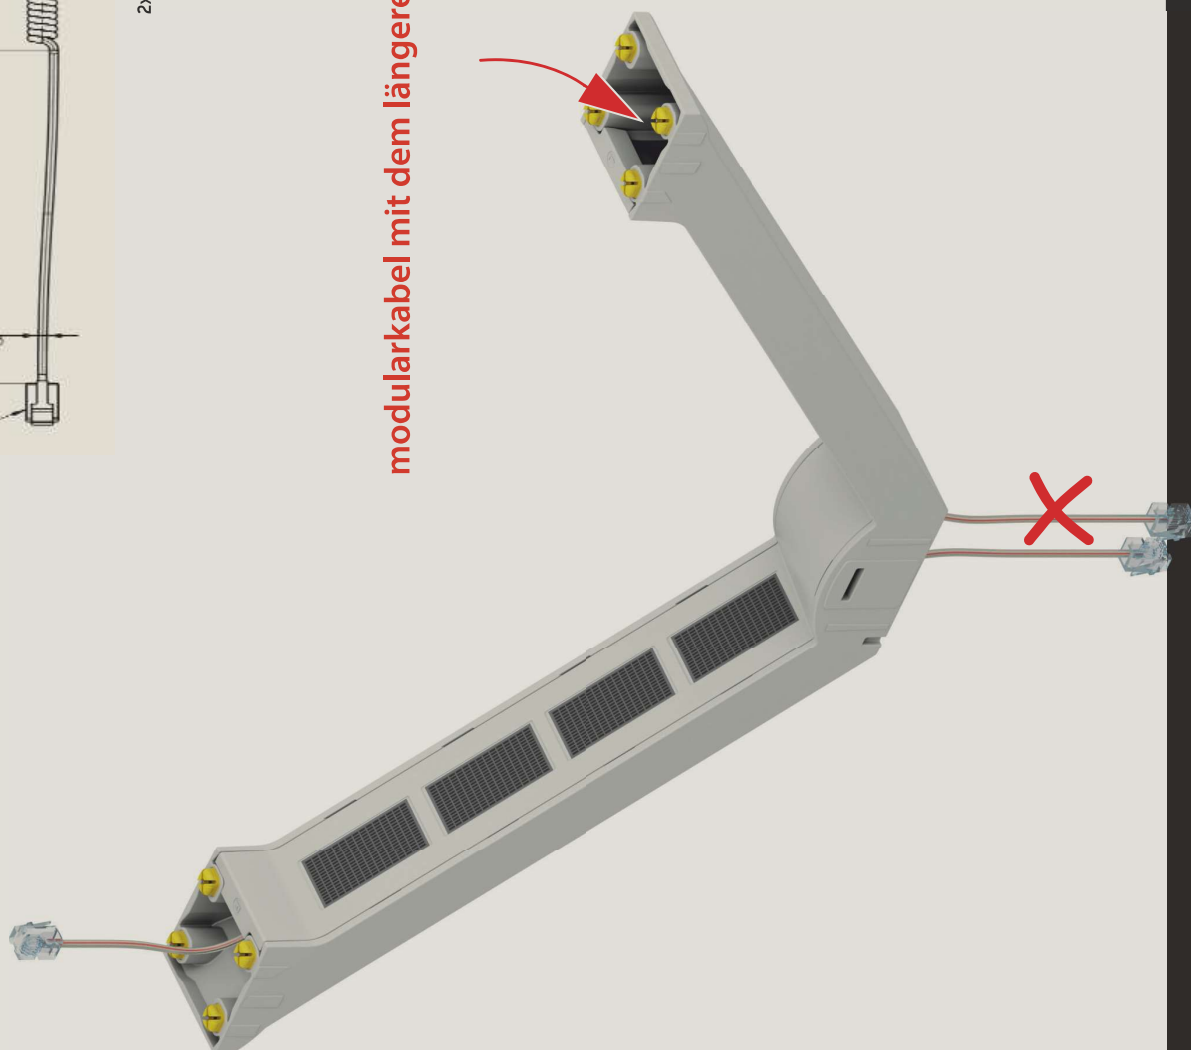

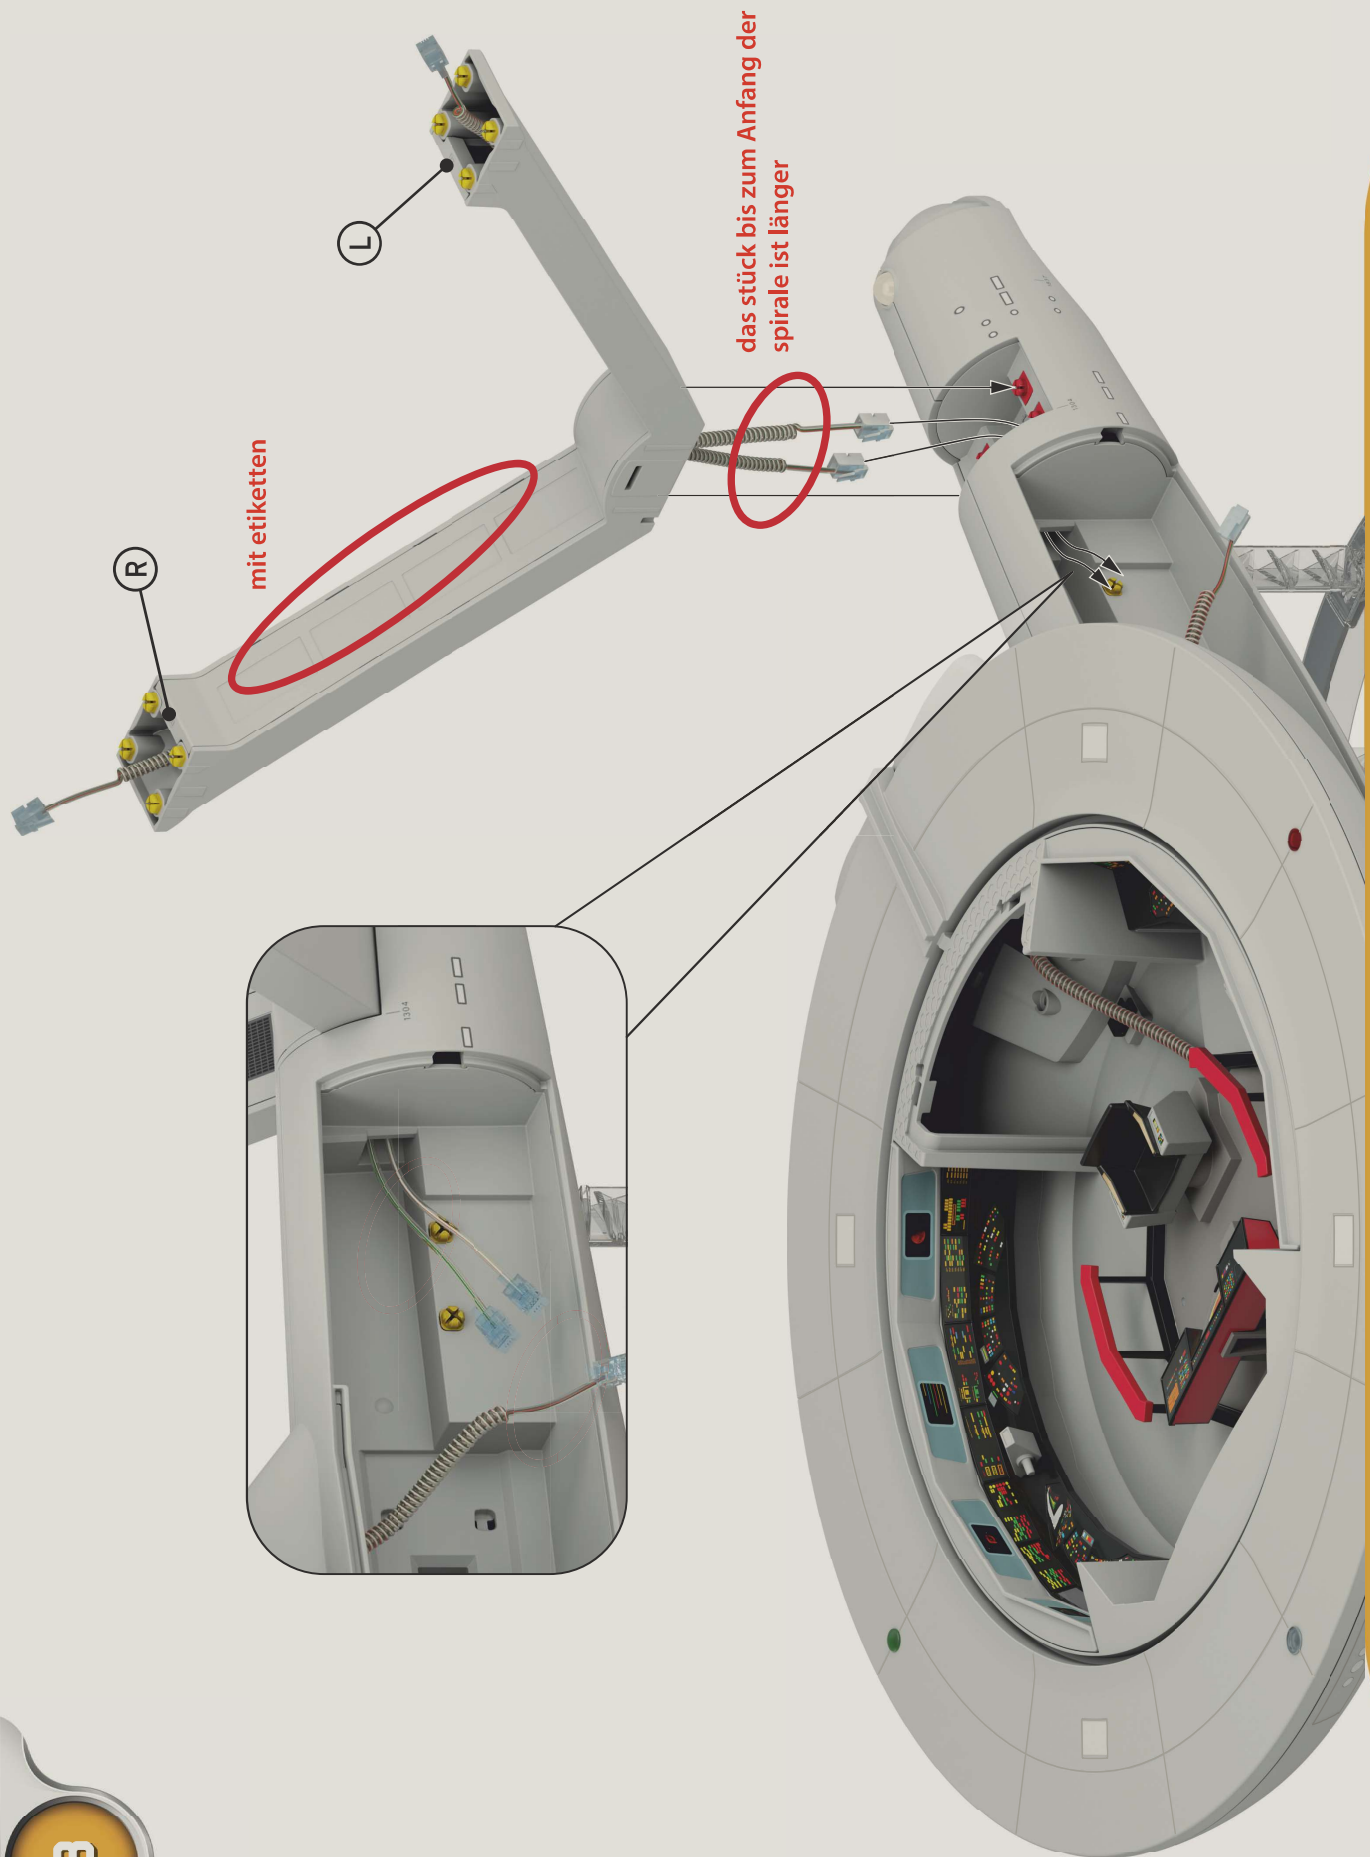


19

+

3x MIGNON 1.5V
R6 - LR6 - AA

-

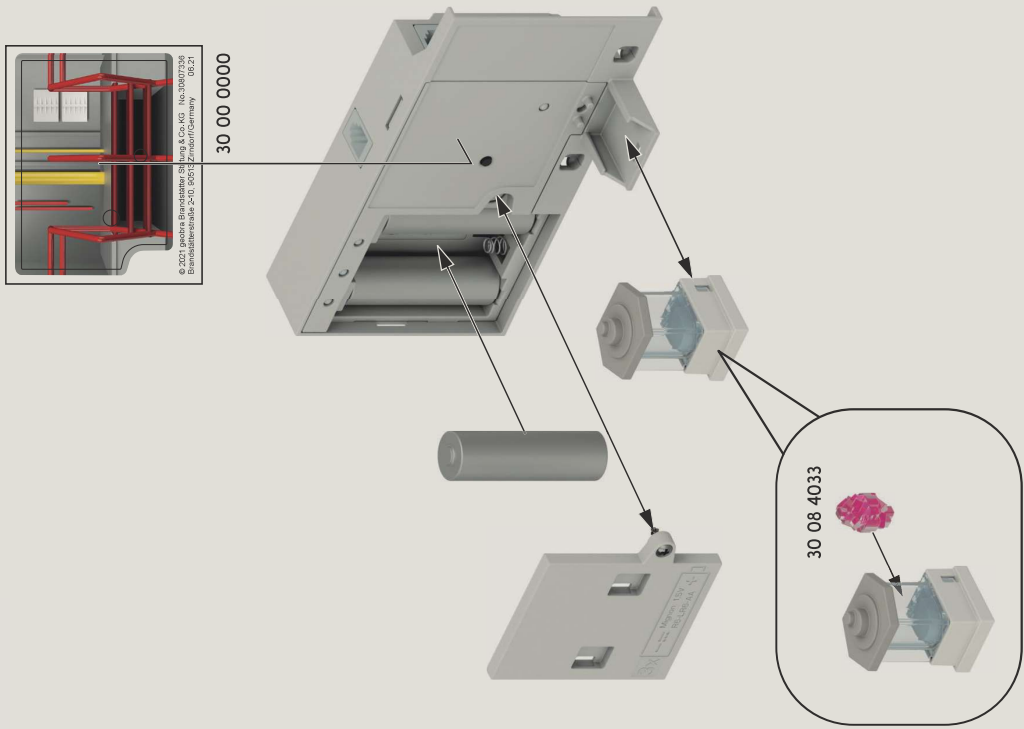

20

30 62 5667

62

61

30 08 4313

50

53

54

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73


74



75

76



77




78

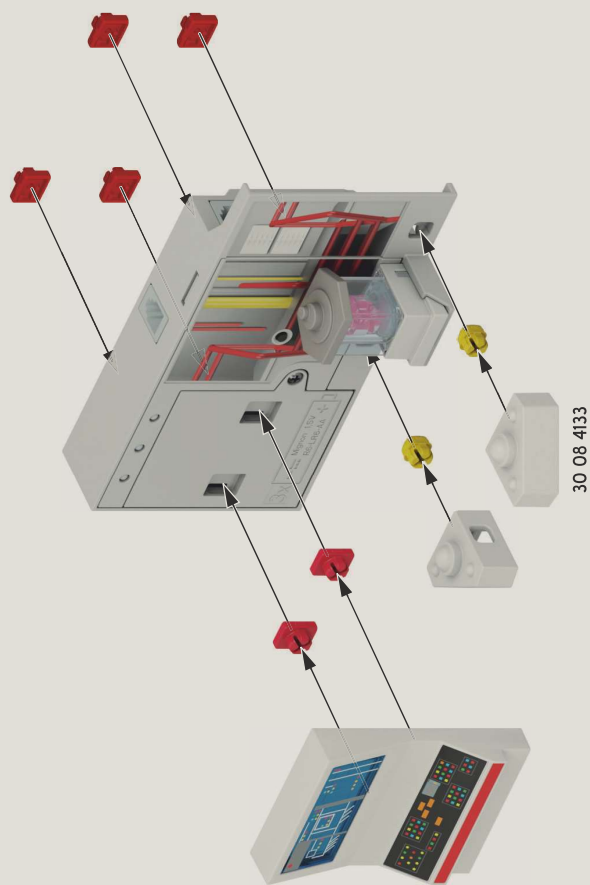


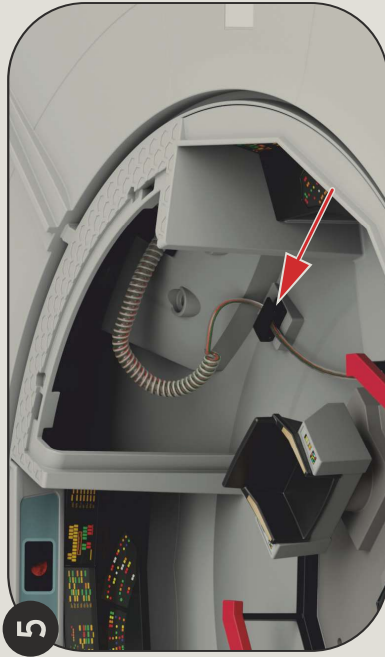
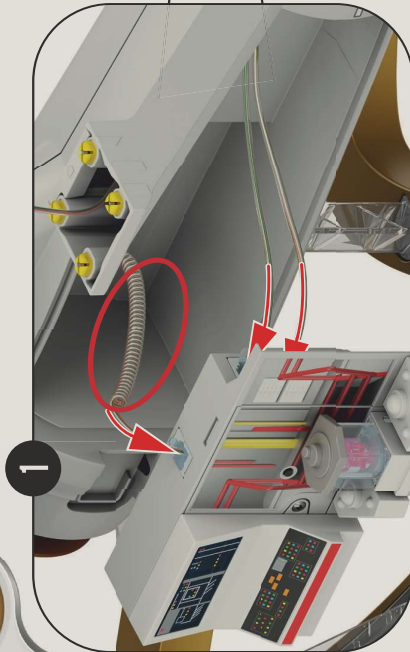


Schritt 2 und 3 wird zusammen
dargestellt wie im Foto - das Renderbild
hatte ich noch nicht zur Verfügung

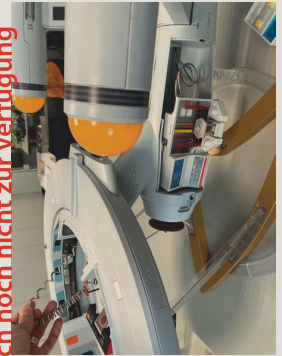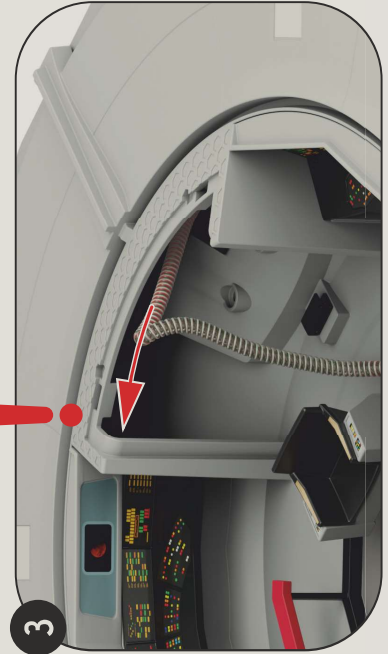

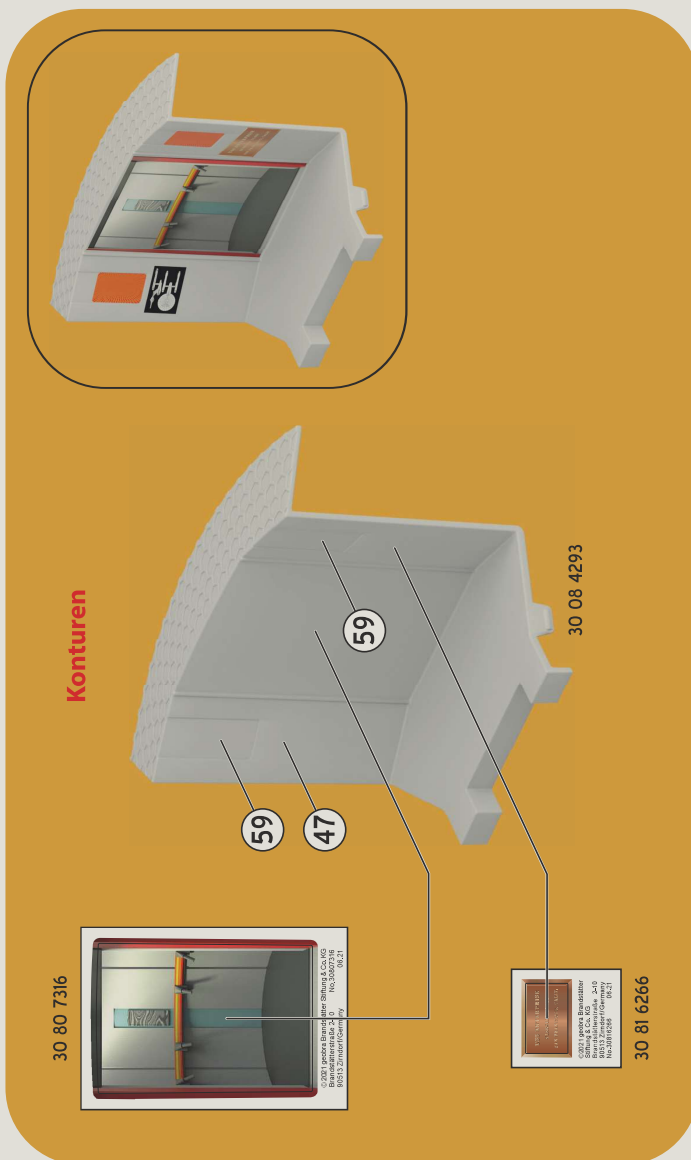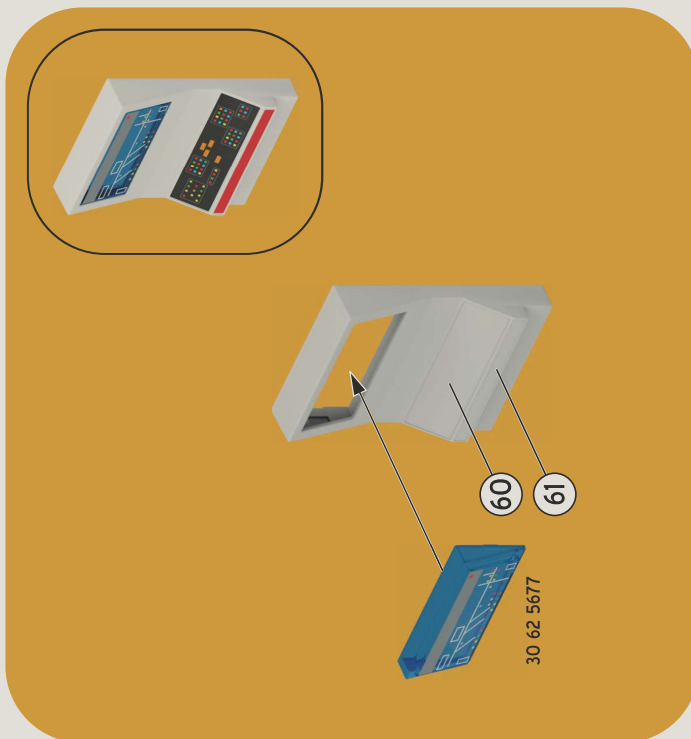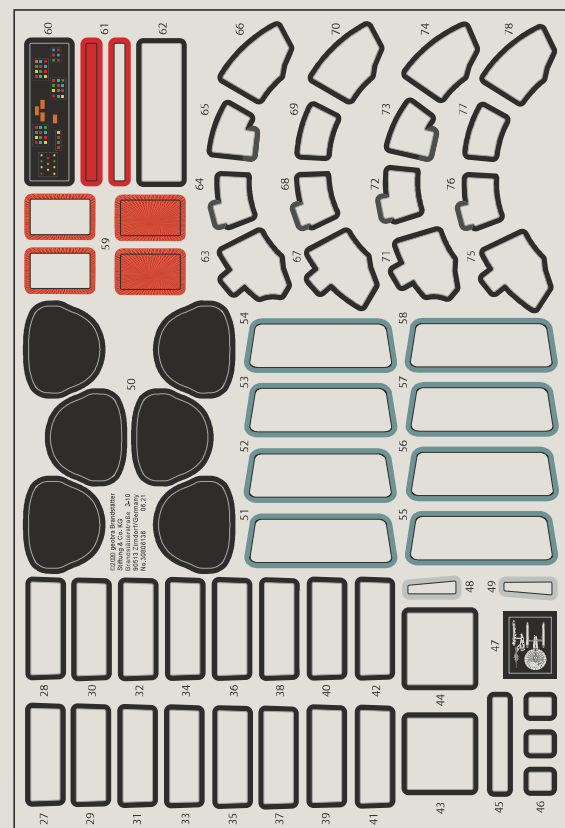

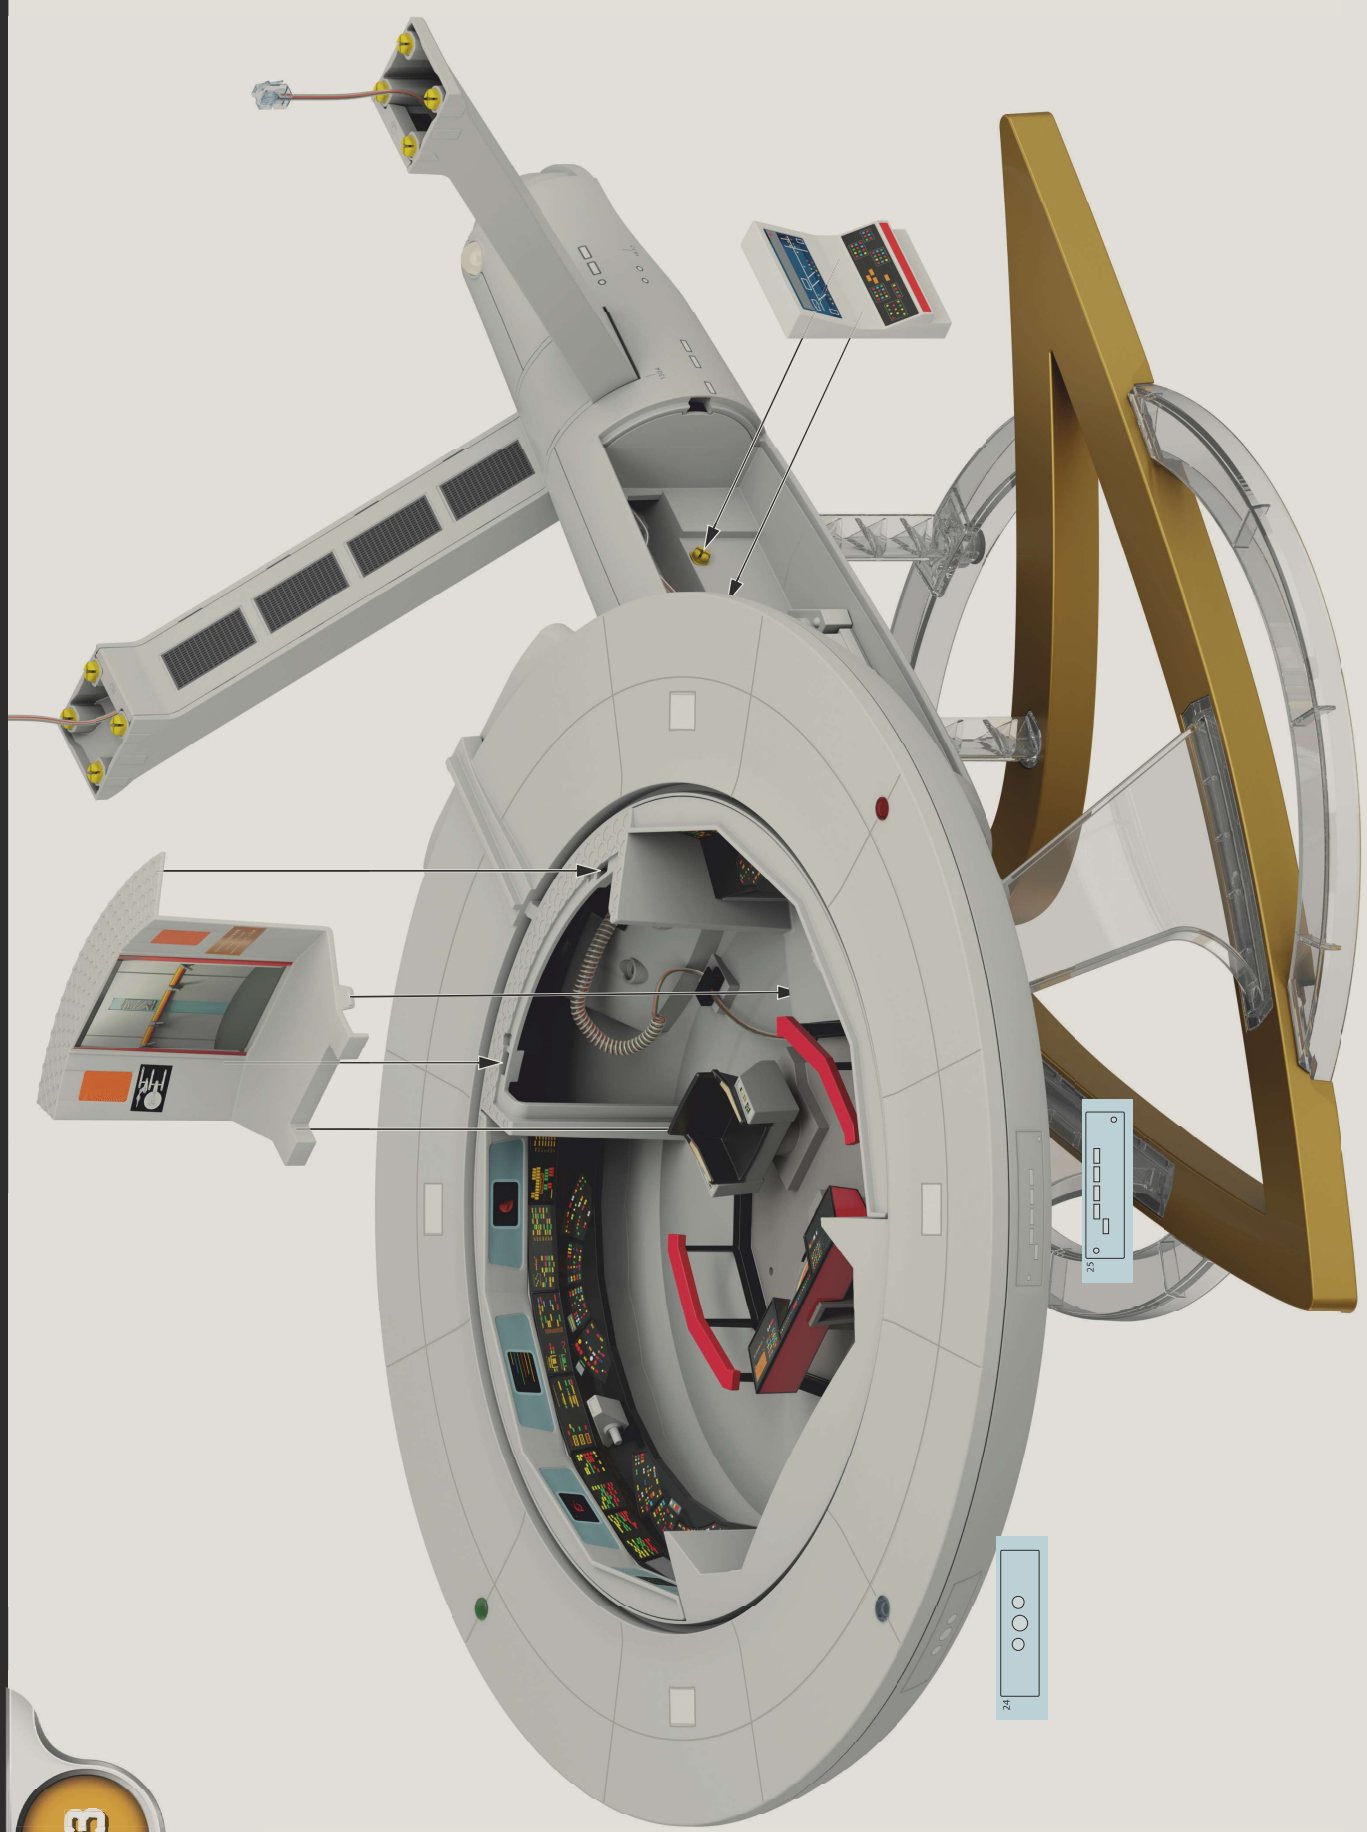

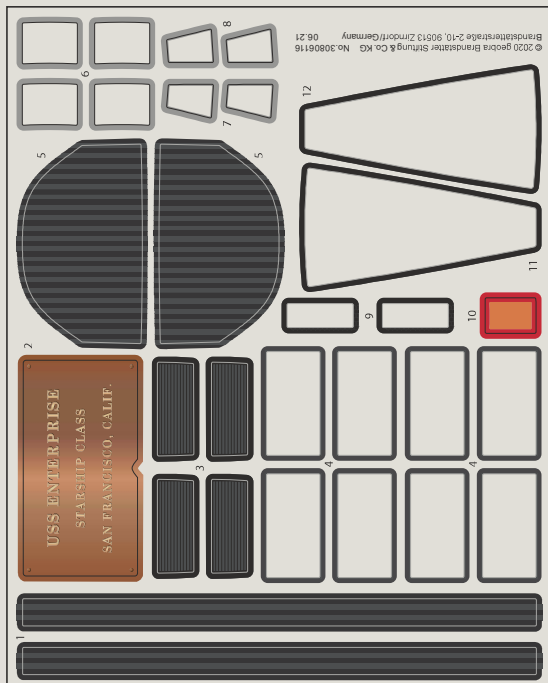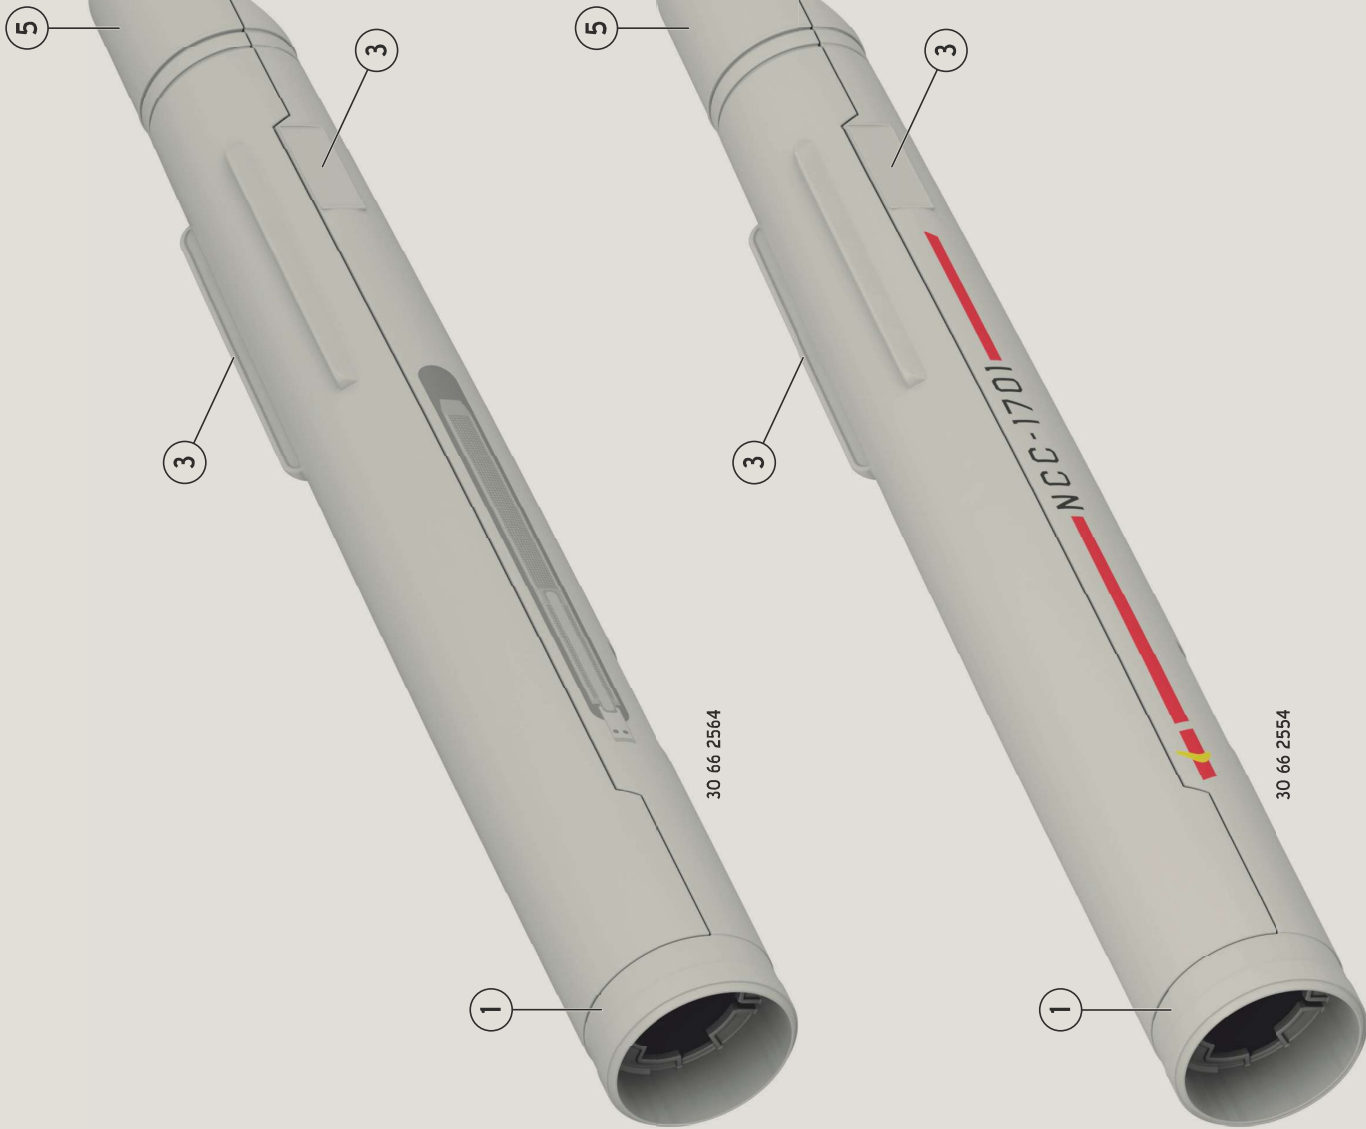



Einzelheit Kabel eingeklemmt rendern





linke turbine

kabel gerade nach oben
rendern wie rechte Seite



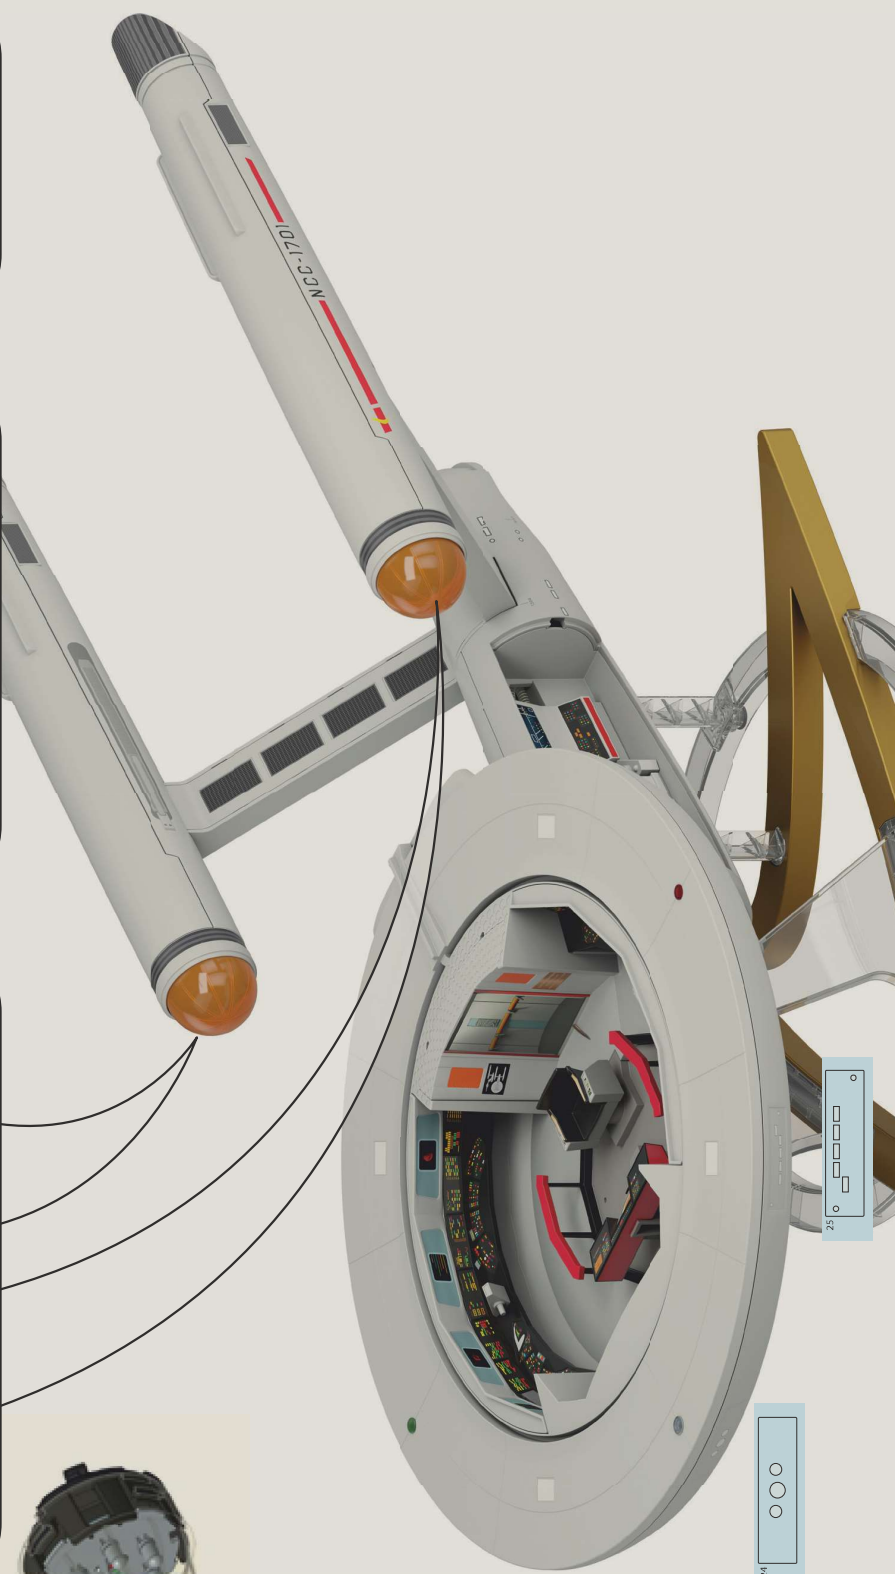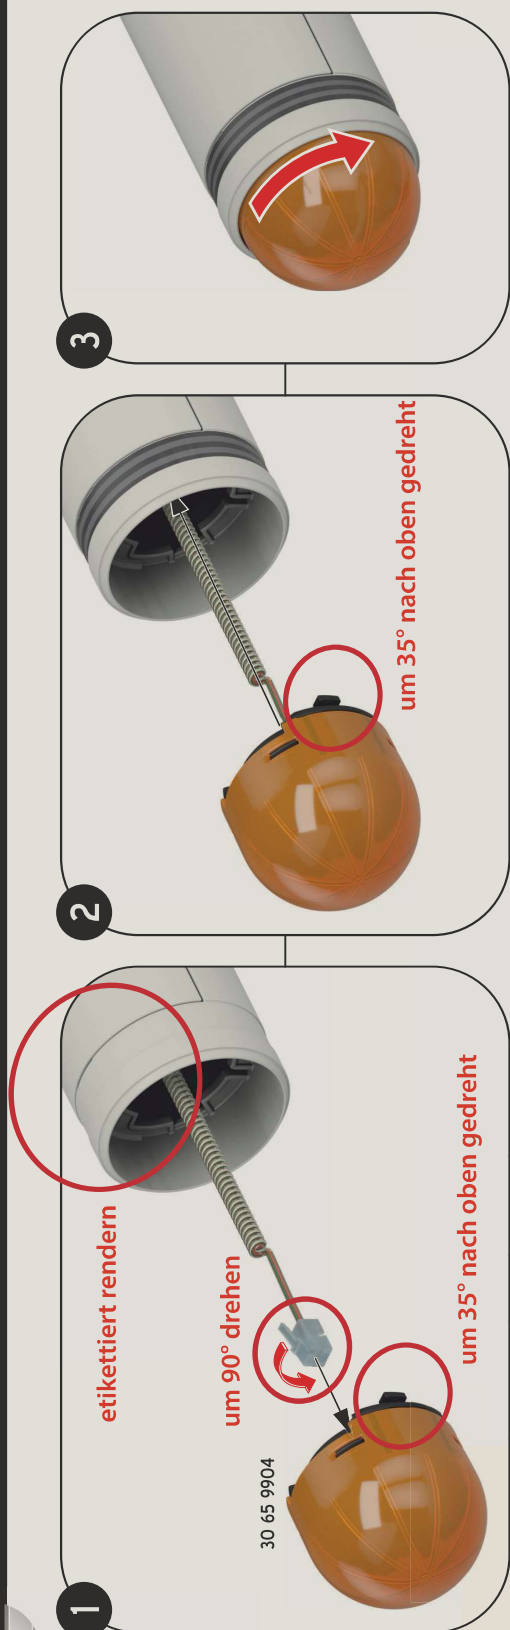

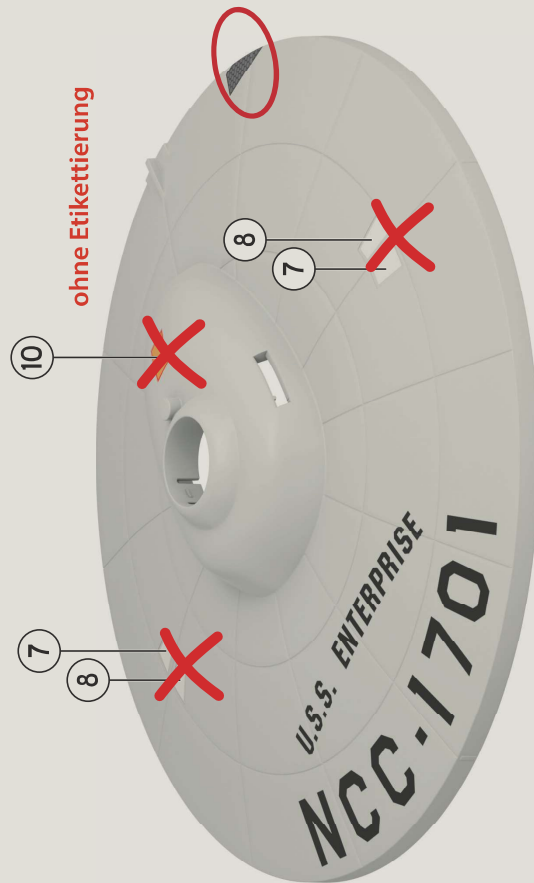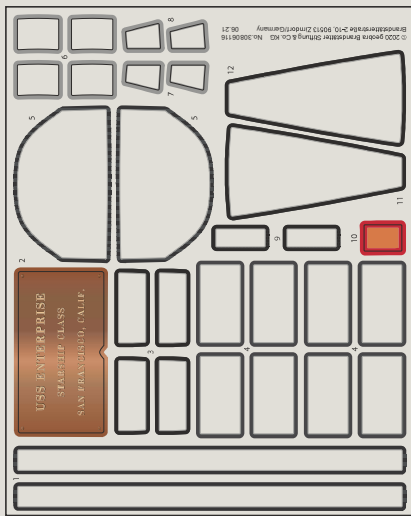

30 08 4103

