


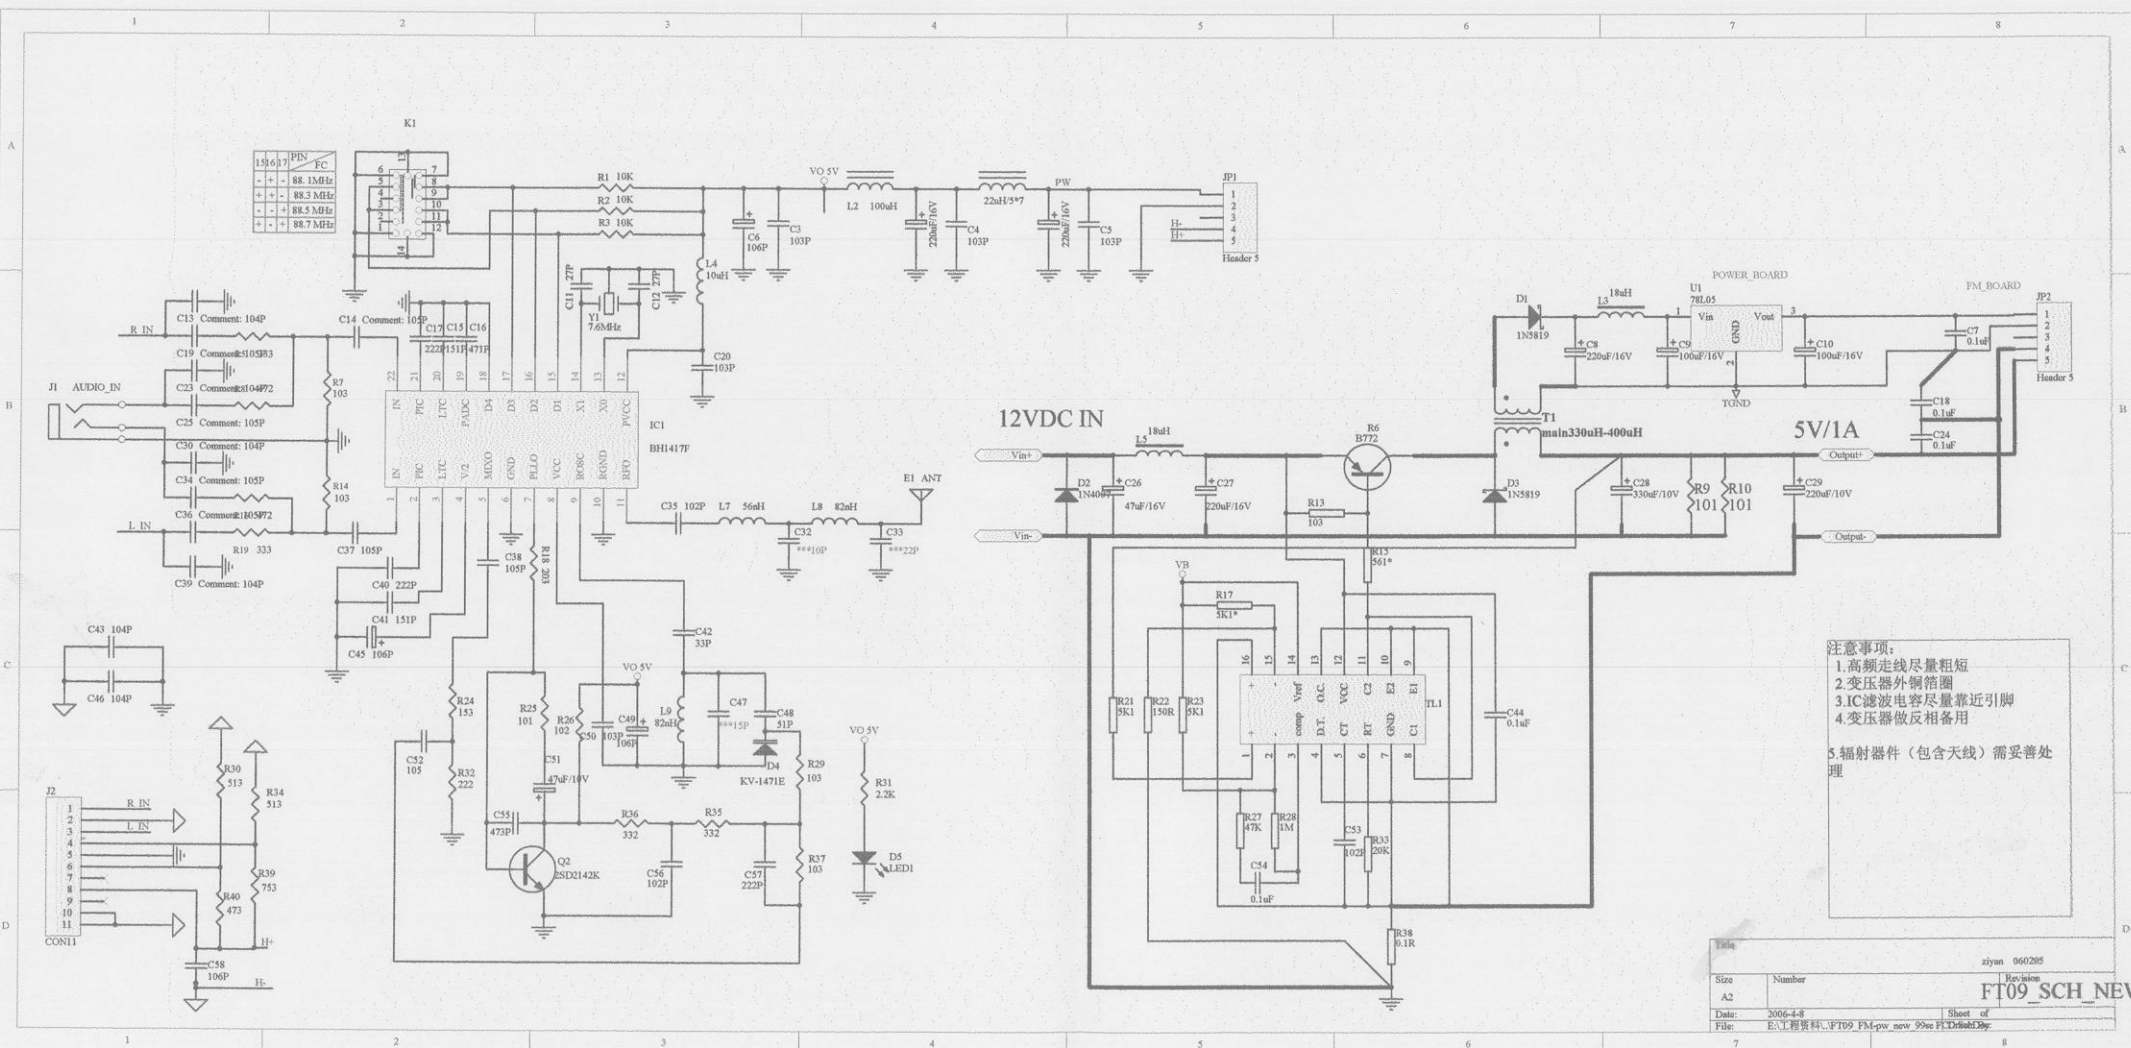

注意事项:
1. 高频走线尽量粗短
2. 变压器外铜箔圈
3. IC滤波电容尽量靠近引脚
4. 变压器做反相备用
5. 辐射器件 (包含天线) 需妥善处理

Title		Revision	
Size	Number	Revision	
A2		FT09_SCH_NEW	
Date:	2006-4-8	Sheet of	
File:	E:\T.相关资料\FT09 FM-pw_new_99oc\FT09\FT09.dwg		