



Montageschritt: Typenschild auf Geraet kleben  
 Assembly step: Gluing label on meter

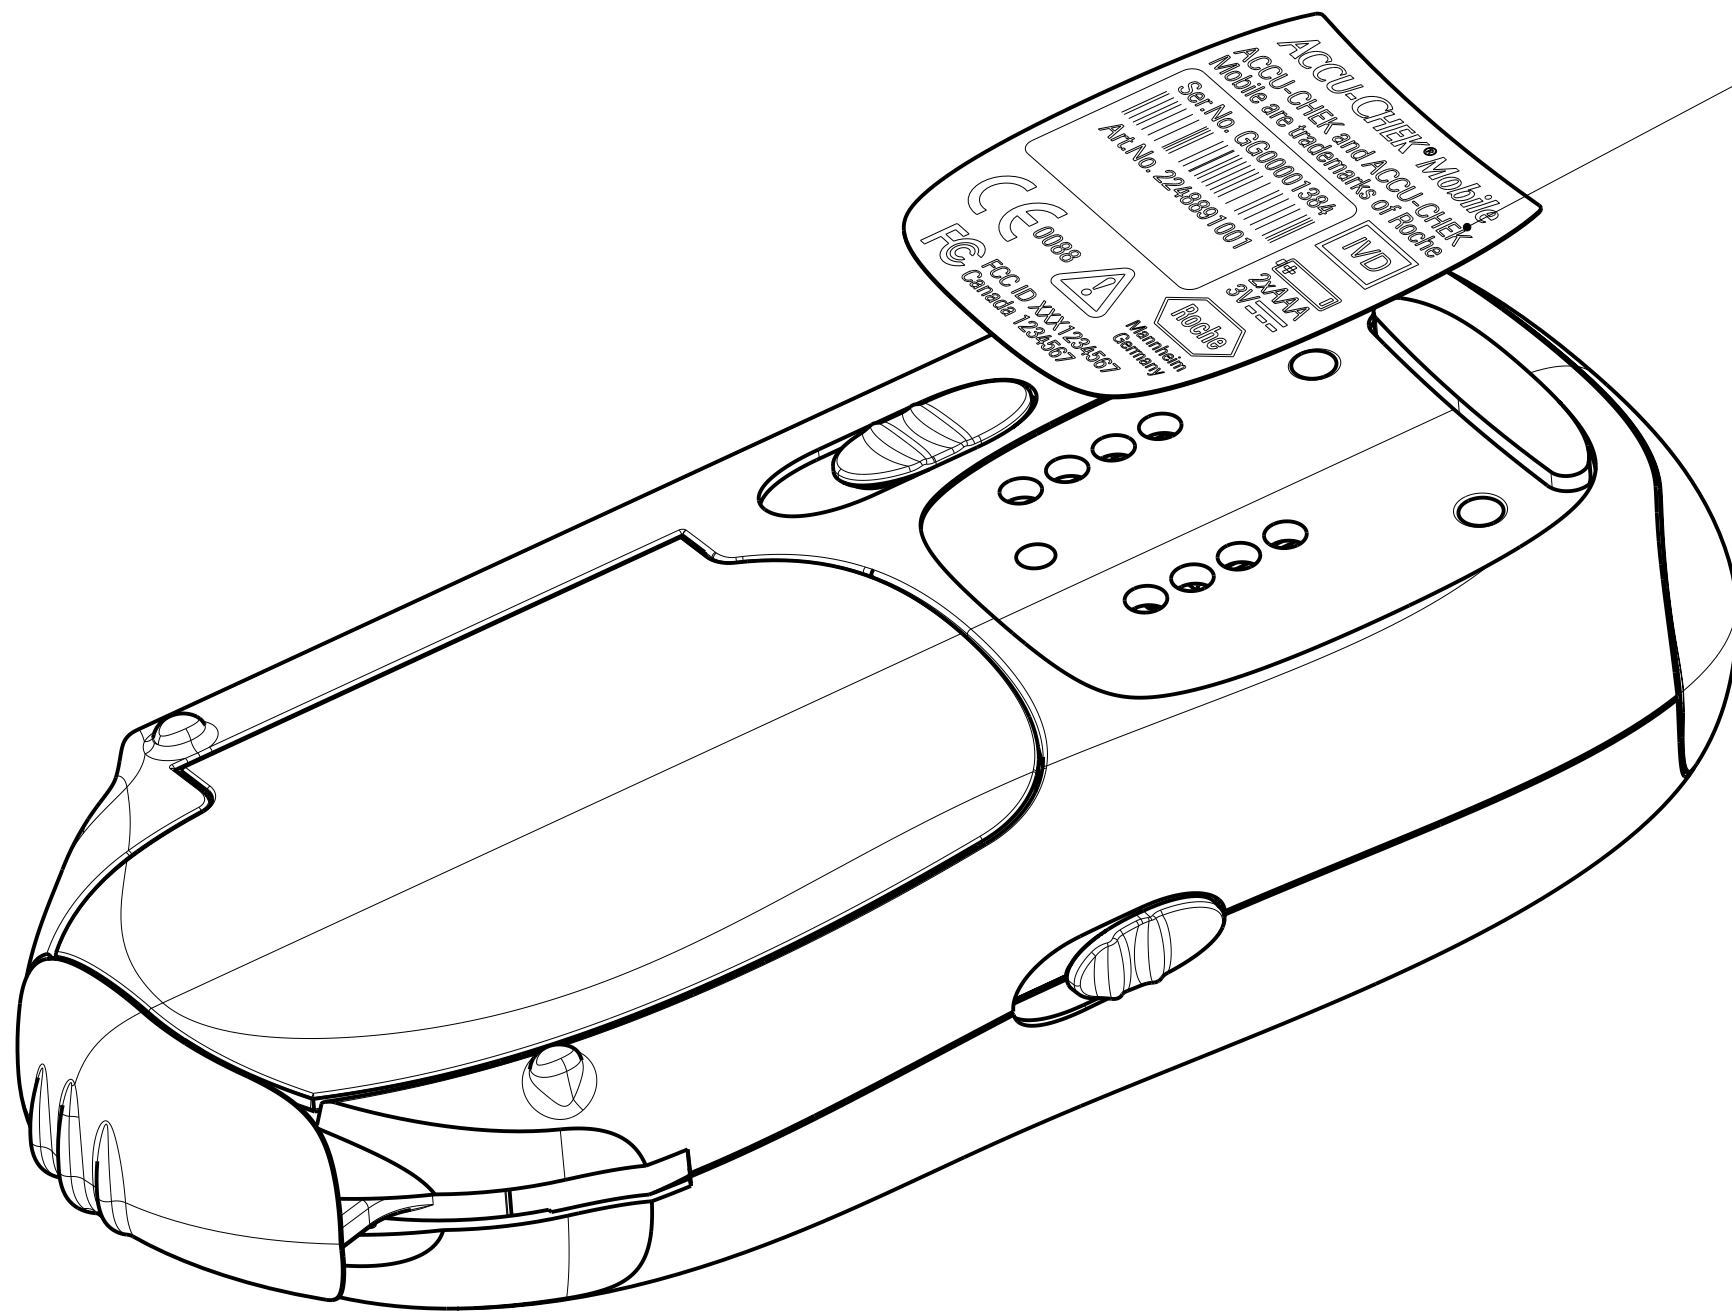

TC Typenschild  
 TC Label  
 5004900-001

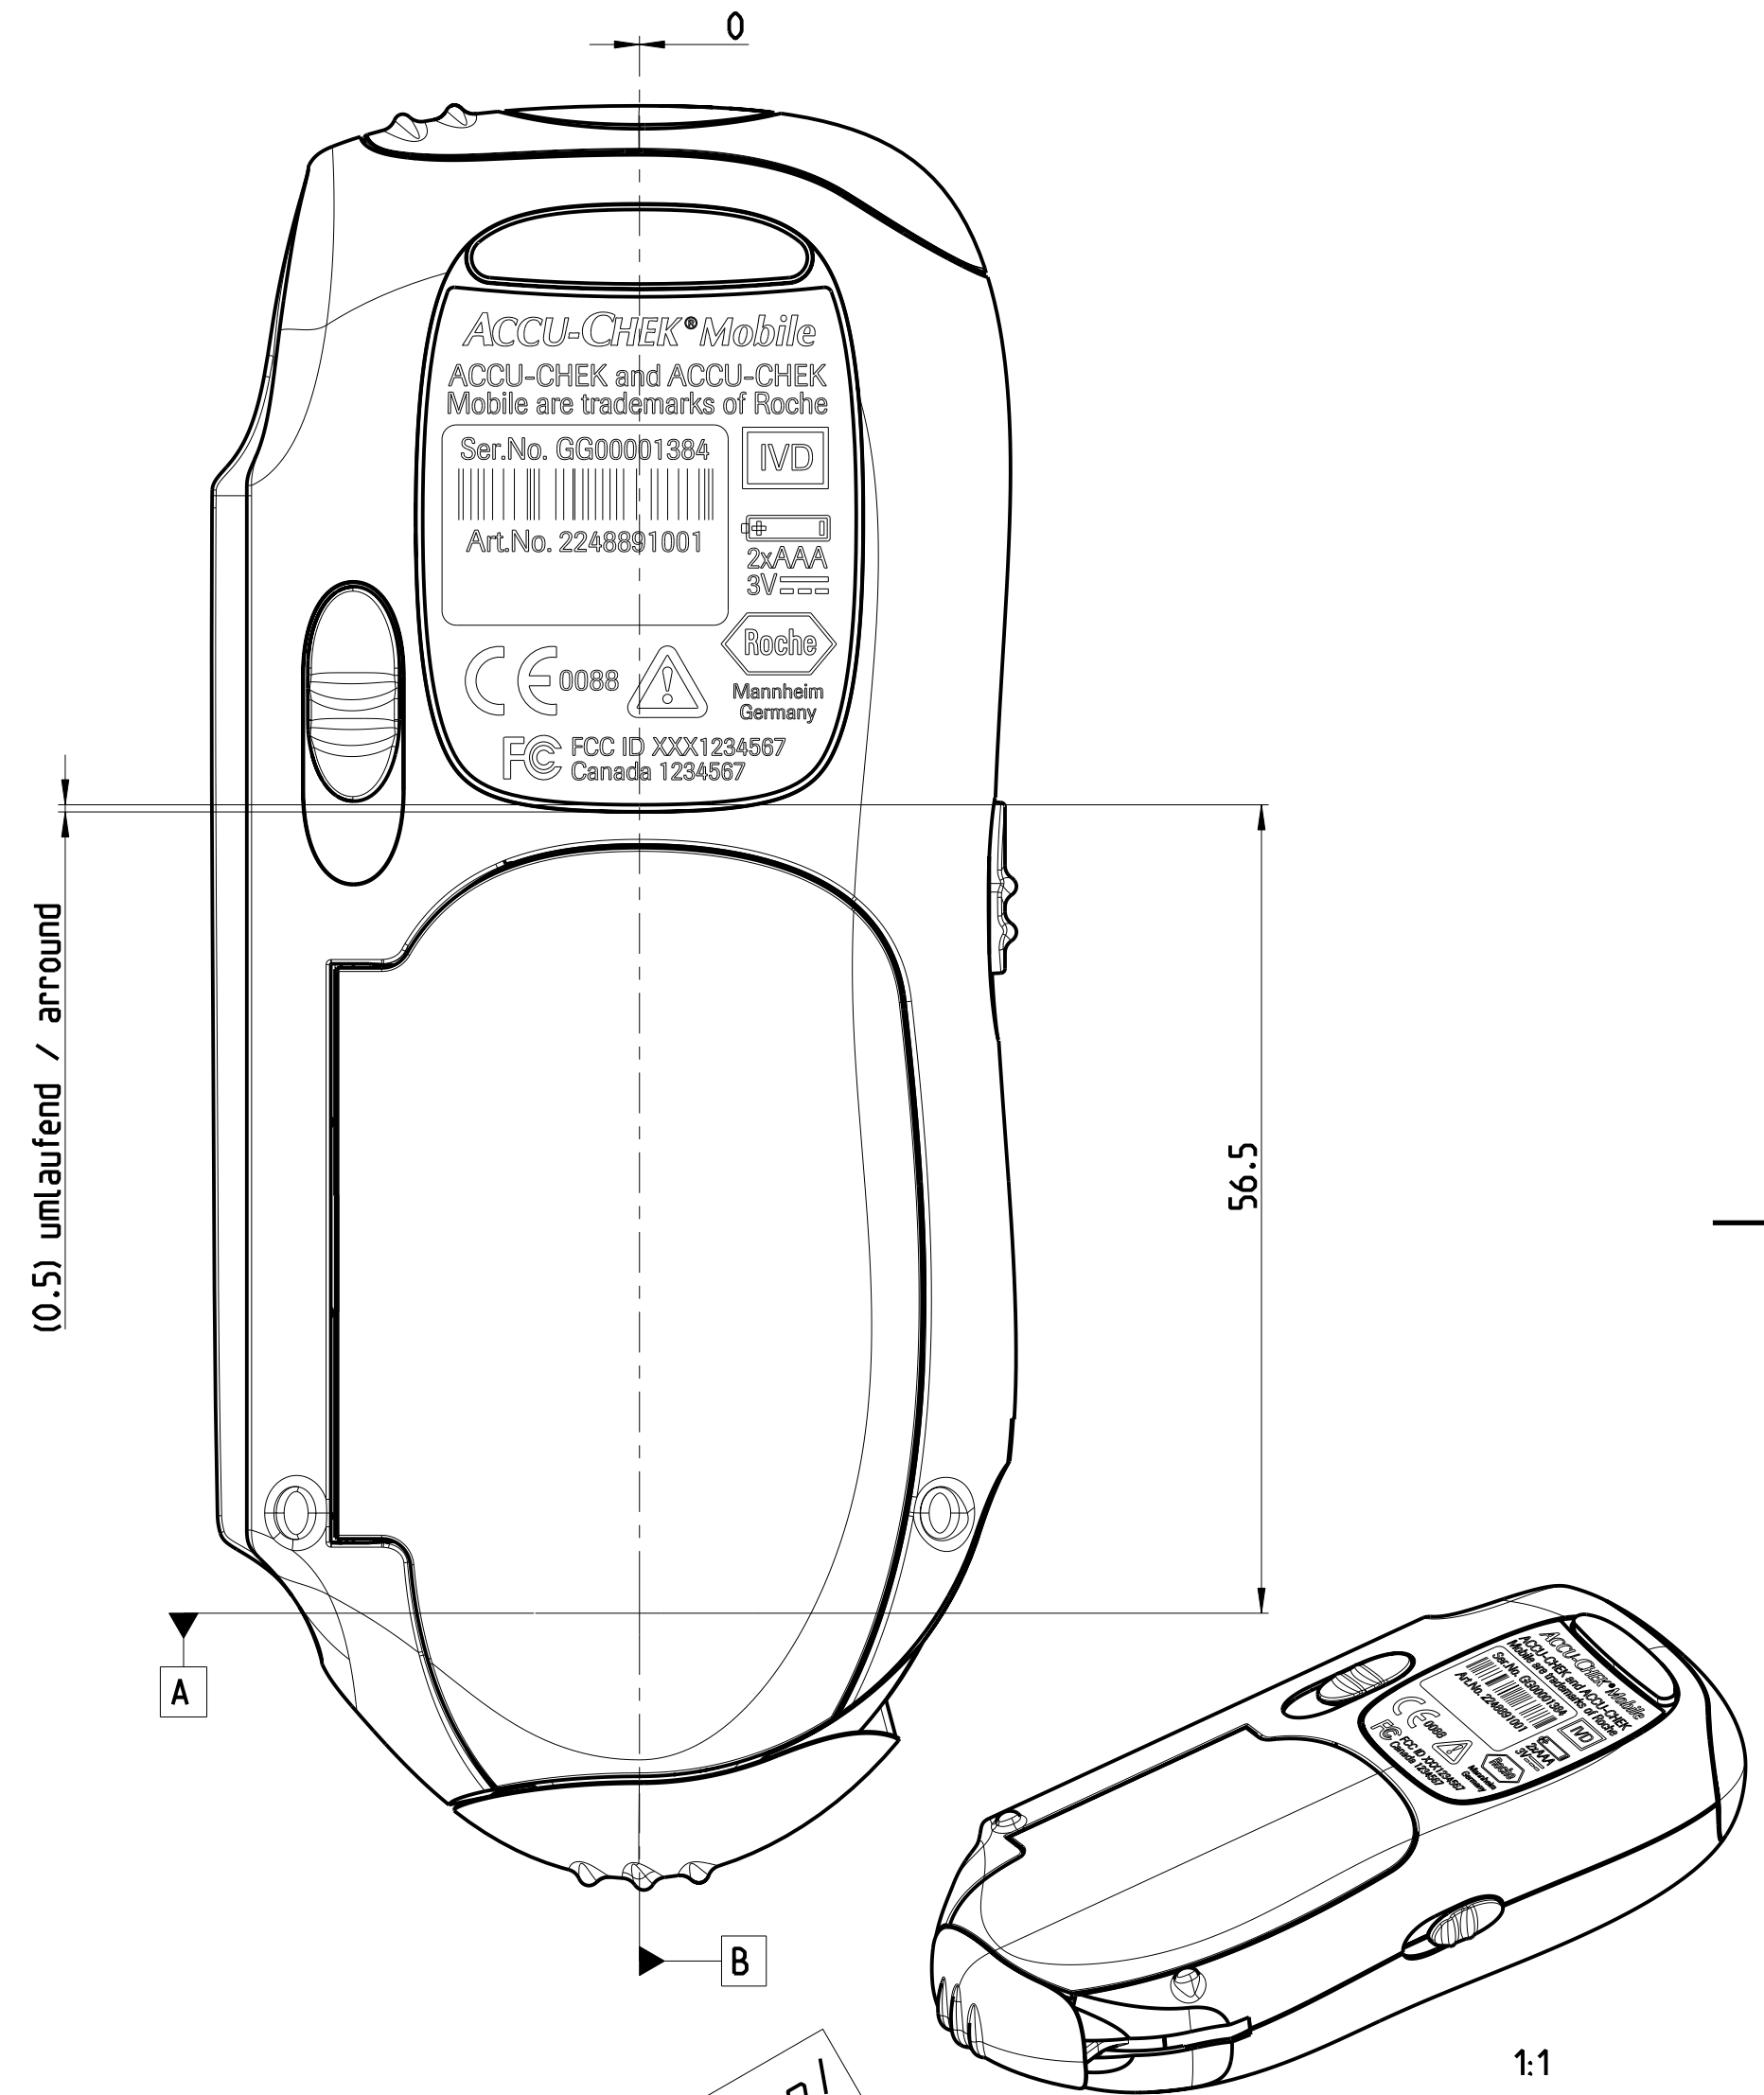

Diese unsere schrittliche Beschreibung darf diese Zeichnung weder ganz noch  
 teilweise ohne schriftliche Genehmigung der Fa. ROCHE DIAGNOSTICS GmbH und darf vom Empfänger nur  
 als Dokumentationsmittel für die eigene Fertigung verwendet werden. Die Rechte an dieser Zeichnung  
 bleiben Eigentum der Fa. ROCHE DIAGNOSTICS GmbH und darf vom Empfänger nur  
 zu dem Zweck, zu dem sie ihm überlassen wurde, benutzt werden.

This document contains proprietary information and is loaned in confidence  
 subject to return upon demand on the express condition that it will not be  
 used in any way not authorized by ROCHE DIAGNOSTICS Corp.

Vorab zur Information!

MATERIAL		BENENNUNG/ DESCRIPTION		TC Geraet	
VOLUME / mm <sup>3</sup>		EINHEIT / UNIT		TC Meter	
657109.8		mm		DRAWING NO. 05004217 740	
GEN. TOLERANCE		MASSSTAB / SCALE		REVISION 2.1	
GEZ. / DRAWN 20.05.08 BuW/Me		2:1		DRAWING NO.	
GEPR. / CHECKED		FORMAT / SIZE		EXTERNAL	
FREIG. / APPR.		A2		CP NO. ECP 1-2008.xxxx.D	
© 2008		ROCHE		MODEL 5004217-740.ASSEM	
DATUM / DATE 11.05.08		LIEFERANT / NAME		DRAWING 5004217-740.DRW	
CONSUL. / NAME		PROJ. NO. CONSUL.		BLATT / SHEET 7/8	
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Str. 116 68305 Mannheim					