



Pokyny k instalaci

Instalace automatického kočičího záchodu


1. Osvěžovač vzduchu a osvěžovač vzduchu (volitelně)

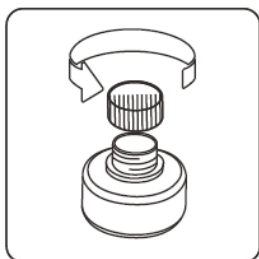


- ①. Vyjměte lahvičku osvěžovače vzduchu, odšroubujte uzávěr lahvičky a naplňte ji osvěžovačem vzduchu.

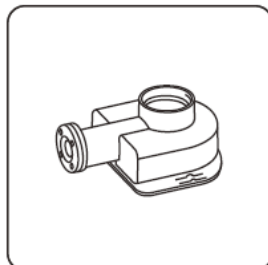


- ②. Vyjměte osvěžovač vzduchu.

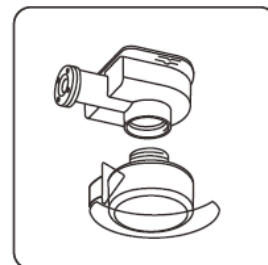


- ③. Vložte lahvičku do osvěžovače vzduchu. Zatlačte ji do zařízení směrem nahoru, abyste porušili těsnění, a poté ji zašroubujte do zařízení. Ujistěte se, že je pevně zašroubovaná, aby nedošlo k úniku.

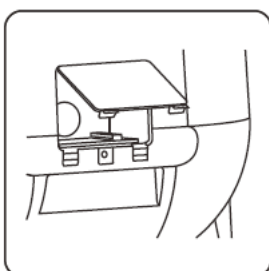

- ④. Najděte zadní kryt přístroje, stiskněte dvě svorky směrem nahoru a poté zadní kryt zvedněte směrem ven, abyste jej mohli sejmut.

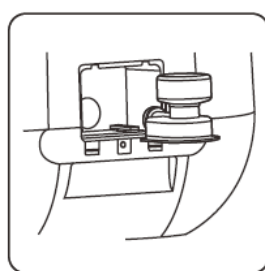

- ⑤. Zarovnejte osvěžovač vzduchu s výstupky a zasuňte jej na místo.

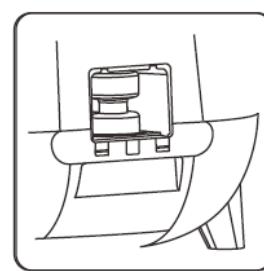




- ⑥. Znovu nasad'te zadní kryt.

Poznámky

Před zahájením instalace si pečlivě přečtete návod k obsluze, zkontrolujte, zda nechybí žádný z komponentů a zda je vše v dobrém stavu.

Pokyny k instalaci

2. Jak přidat kočičí stelivo

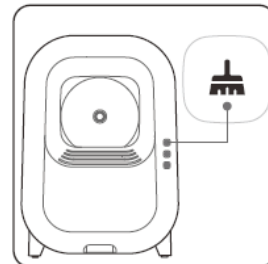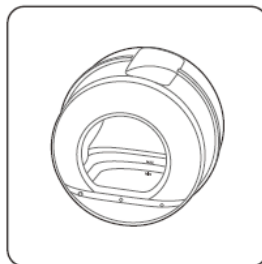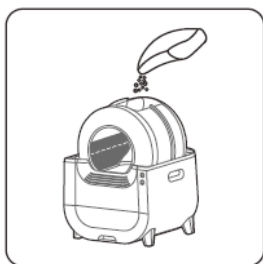



- ① Opatrně sejměte horní kryt.
- ② Horním otvorem na rotujícím bubnu nasypete doporučené množství hrudkujícího steliva pro kočky. (Pro počáteční nastavení se obvykle doporučují 4 litry.)
- ③ Ujistěte se, že přidaná kočičí podestýlka nepřekračuje maximální měřicí čáru (MAX) nebo neklesá pod minimální měřicí čáru (MIN) uvnitř bubnu.
- ④ Nasadte zpět horní kryt na kočičí záchod. Rychlým dvojklikem na tlačítko čištění kalibrujte hmotnost kočičího steliva. Po dokončení kalibrace hmotnosti se třikrát ozve zvukový signál.



Poznámky

Vhodné typy steliva pro kočky: hrudkující bentonitové stelivo pro kočky, hrudkující minerální stelivo, hrudkující sójové stelivo pro kočky a smíšené hrudkující stelivo. Všechna steliva pro kočky musí mít průměr menší než 3 mm a délku menší než 30 mm.

3. Jak používat odpadkové pytle pro odpadní zásobník

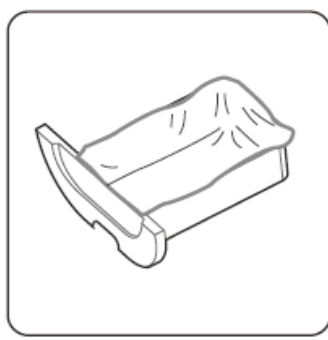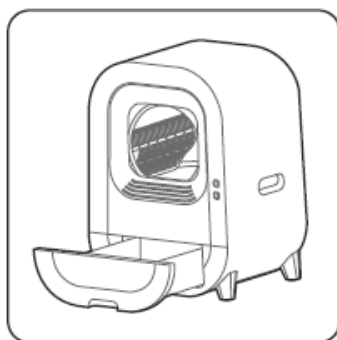


- ① Vytáhněte odpadní zásobník.
- ② Nejprve připevněte odpadkový pytel k předním dvěma klipům, poté jej přetáhněte dozadu za dva zadní rohy. Vložte zásobník zpět do automatického kočičího záchodu.


Návod k obsluze

Provozní příručka

Zapnutí
napájení

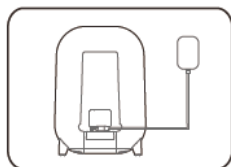

Malý kulatý dílek na konci kabelu napájecího adaptéru zasuněte úplně do zadního otvoru výrobku.

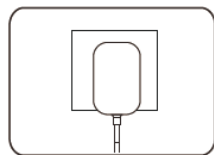


Zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.



Jednou zazní zvukový signál, výrobek se zapne a zahájí se autotest (bílé světlo tlačítka čištění a indikátor tlačítka prvního odloženého čištění zůstanou svítit, zatímco se buben otáčí). Jakmile se buben přestane otáčet, znamená to, že výrobek dokončil autotest a je připraven k použití.

Navigace v rozhraní

Pokyny ke konfiguraci WIFI

1. Zapněte zařízení a zapněte Bluetooth v telefonu. Stiskněte a podržte  tlačítko WIFI na zařízení po dobu 3 sekund. Horní bílá kontrolka vedle tlačítka WIFI se rozsvítí a zůstane svítit.
2. Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Life.





Návod k obsluze

Navigace v rozhraní

3、 Otevřete aplikaci Smart Life, klikněte na pravý horní roh a  zvolte „Přidat zařízení“. Zařízení lze přidat dvěma způsoby:


(01) 1. Rychlé přidání: Aplikace automaticky vyhledá blízka zařízení, která lze připojit. Kliknutím zařízení přidáte a připojíte se k němu.

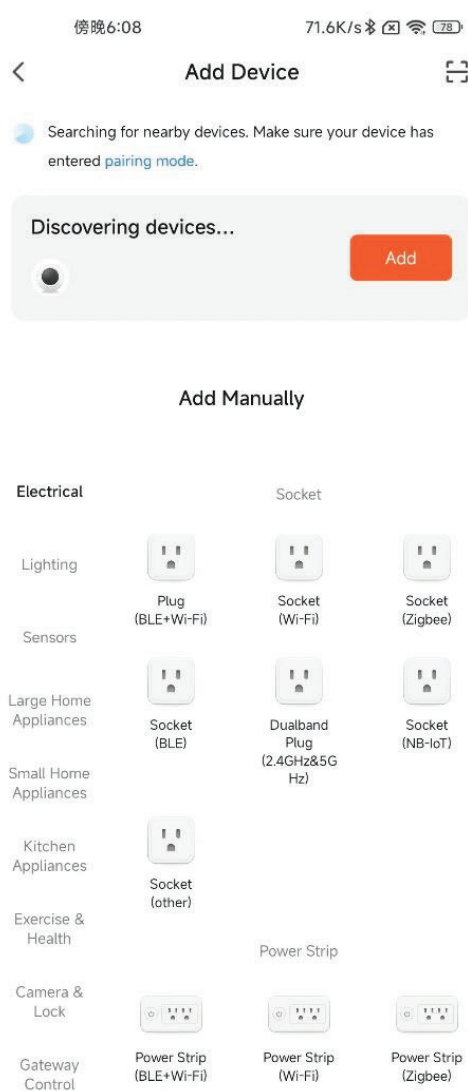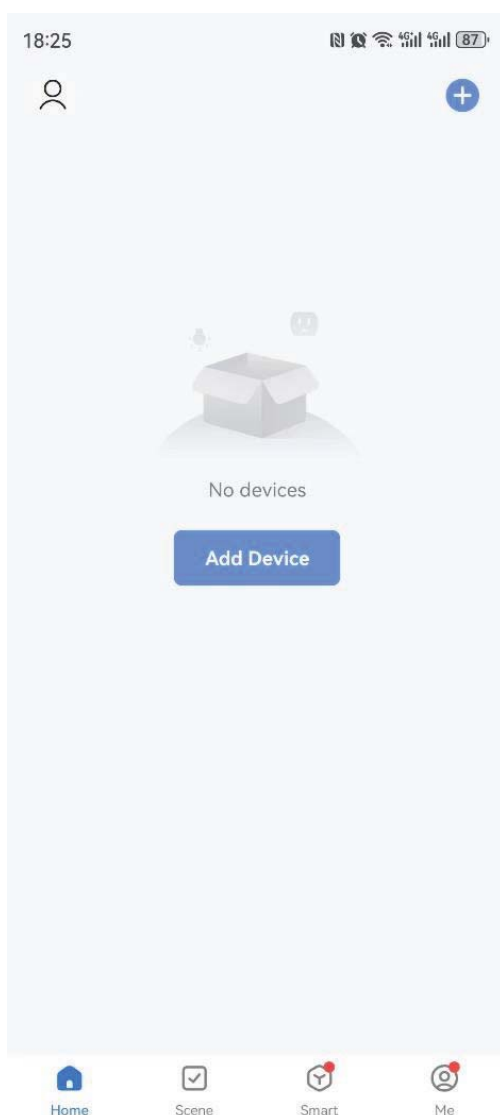

Návod k obsluze


Navigace v rozhraní

(02) Ruční přidání: Vyberte zařízení ze seznamu a postupujte podle pokynů pro připojení k zařízení.

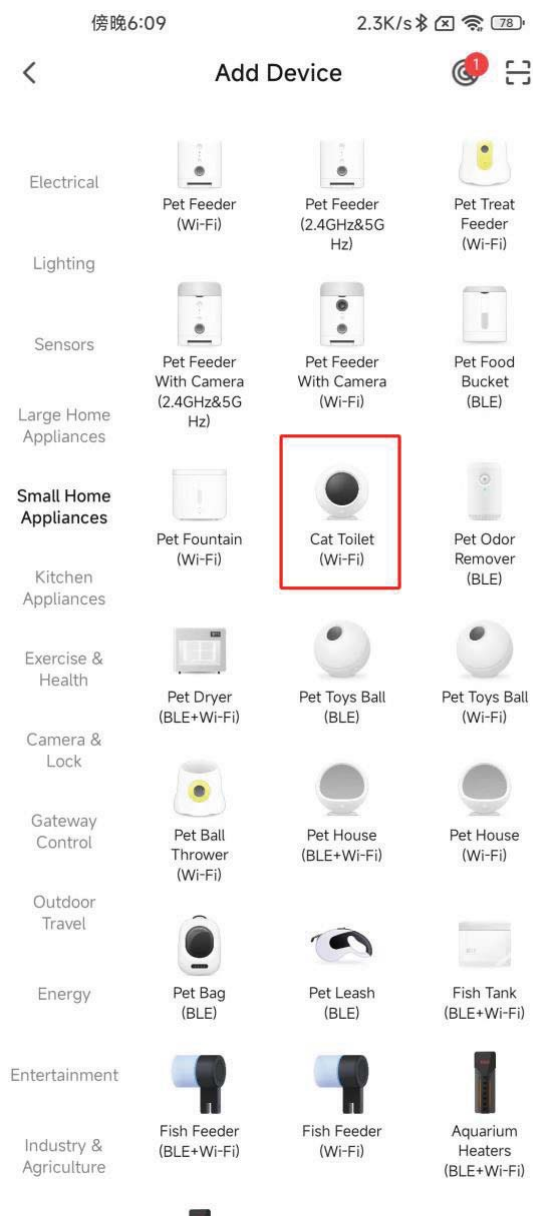

Návod k obsluze



Navigace v rozhraní

 Poznámky	<ul style="list-style-type: none">• Zařízení 2,4G se musí připojit k síti 2,4G WIFI. V takovém případě se ujistěte, že router během připojení pracuje na 2,4G, jinak připojení k síti selže.• Automatický kočí záchod (dvoupásmový model Wi-Fi) podporuje konfiguraci sítě v pásmech Wi-Fi 2,4G i 5G.
---	--

4. U zařízení, která dokončila nastavení sítě, způsobí změna uživatelského jména/hesla WIFI odpojení zařízení. V aplikaci je třeba zařízení odpojit a poté se znovu připojit k síti stisknutím a podržením tlačítka Wifi na zařízení po dobu 3 sekund.

Návod k obsluze

Navigace v rozhraní

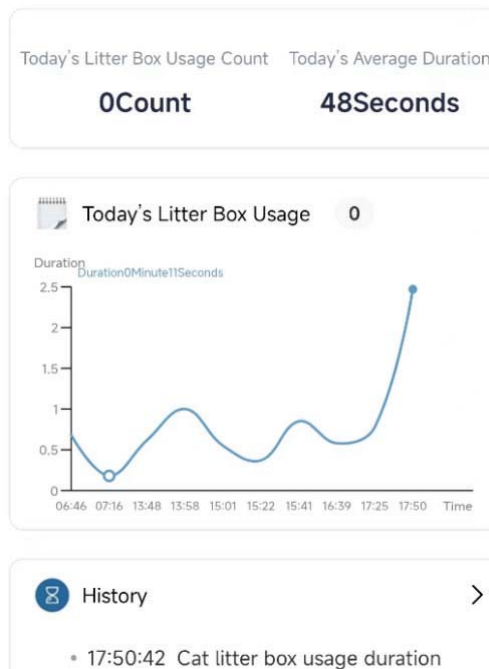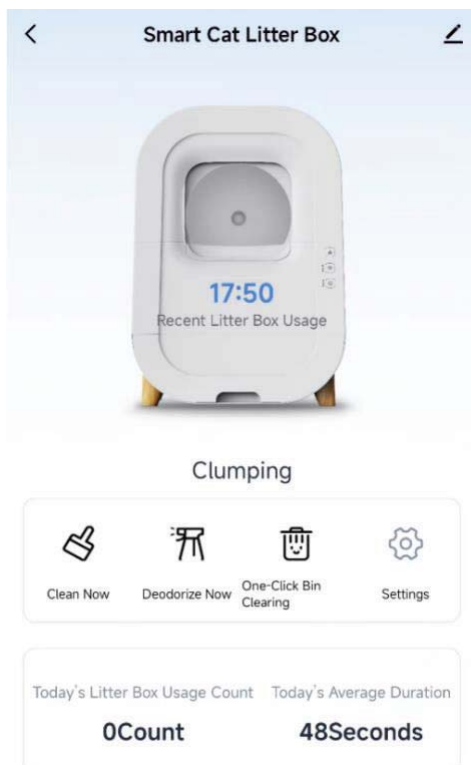

- 1 Můžete zkontrolovat, kdy kočka **6** Kliknutím na „Dnešní používání WC“ přejdete na naposledy použila kočičí záchod. stránku používání kočičích záchodů.
- 2 Na hlavní stránce jsou zobrazeny **7** Zde se zobrazí graf zobrazující počet použití dostupné funkce a aktuální stav automatického kočičího záchodu. kočičího záchodu v průběhu dne a průměrnou dobu trvání.
- 3 Kliknutím na tlačítko Čištění spustíte **8** Kliknutím na ikonu kalendáře v levém horním rohu grafu zobrazíte grafy za posledních 7 dní. čisticí cyklus.
- 4 Stisknutím tlačítka deodorizovat **9** Pod grafem můžete vidět přehled nedávné aktivity nastříkáte do zásobníku na odpad automatického kočičího záchodu. trochu osvěžovače vzduchu.
- 5 Stisknutím tlačítka pro vyjmutí **9** Pod grafem můžete vidět přehled nedávné aktivity vyprázdníte veškerou kočičí podestýlku do odpadního zásobníku. automatického kočičího záchodu.

Provozní pokyny

Navigace v rozhraní

V nabídce nastavení upravte nastavení kočičího záchodu podle svých potřeb.



- 10** Zamknutí a odemknutí tlačítek na přístroji.
- 11** Zapnutí nebo vypnutí osvětlení tlačítek.
- 12** Zapnutí nebo vypnutí zvuků tlačítek.
- 13** Pokud je tento režim aktivován, automatický kočičí záchod deaktivuje funkci automatického čištění a funkci plánovaného čištění. Uživatelé mohou čistit kočičí záchod pouze stisknutím tlačítka ručního čištění na zařízení nebo tlačítka „Čištění“ v aplikaci.
- 14** Pokud je aktivován režim spánku, automatický kočičí záchod během nastavené doby spánku deaktivuje funkci automatického čištění.
- 15** Volba času a délky trvání doby spánku.
- 16** Nastavení doby hrudkujícího steliva pro kočky.
- 17** Nastavení plánovaného času čištění kočičího záchodu.
- 18** Obnovení továrního nastavení

Čištění a údržba

1. Běžná údržba

' K deodorizaci zásobníku na odpad lze použít specifický osvěžovač vzduchu, který je součástí dodávky.

' Speciální sáčky na odpad, které jsou součástí dodávky, lze použít k udržení čistoty odpadního zásobníku a k jeho snadnému a pohodlnému vyprazdňování.




Poznámky


Záruka se nevztahuje na čištění a údržbu.

Čištění a údržba

2. Výměna kočičího steliva

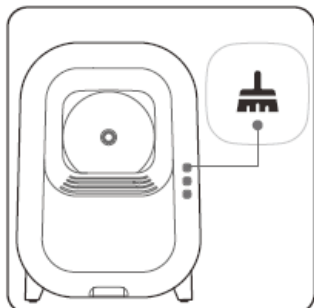


① Stiskněte a podržte tlačítko čištění po dobu 3 sekund, bzučák se jednou ozve a aktivuje se funkce vyprazdňování kočičího steliva.

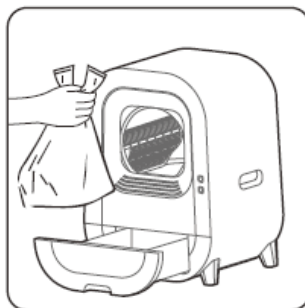


② Vytáhněte odpadní zásobník a vyměňte odpadní sáček (naplněný kočičími stelivy) za nový (prázdný).



③ Opatrně nadzvedněte horní kryt a sejměte jej.

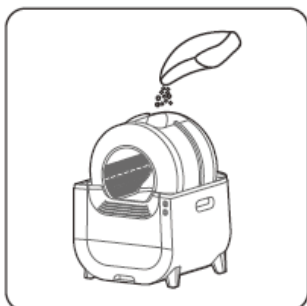

④ Otvorem v horní části rotujícího bubnu nasype přiměřené množství kočičího steliva. Ujistěte se, že množství přidaného kočičího steliva nepřekračuje maximální měřicí čáru (MAX) nebo neklesá pod minimální měřicí čáru (MIN) uvnitř bubnu.

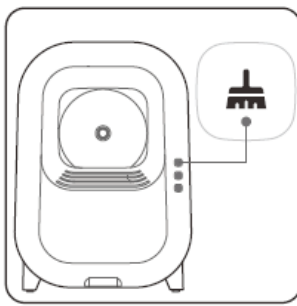


⑤ Nasad'te zpět horní kryt na kočičí záchod. Rychlým dvojklikem na tlačítko čištění kalibrujte hmotnost kočičího steliva. Po dokončení kalibrace hmotnosti se třikrát ozve zvukový signál.


Čištění a údržba

Jak vyčistit zásobník na odpad, rotační buben, trubky proti přiskřípnutí a jak vyměnit kapalinu osvěžovače vzduchu


(1) Jak čistit odpadní zásobník

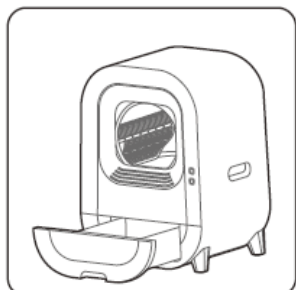

① Vytáhněte odpadní zásobník.

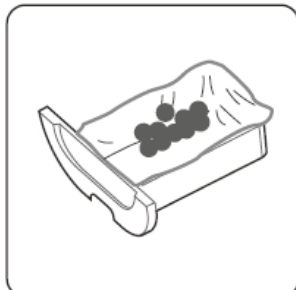

② Vyjměte sáček na odpad a poté stáhnutím šňůrky sáček utěsněte.

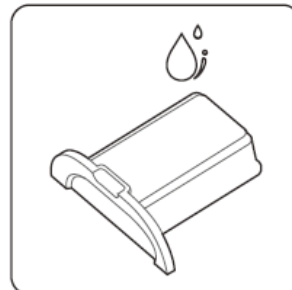


③ Odpadní zásobník lze opláchnout čistou vodou. Po vysušení nainstalujte nový sáček na odpad a teprve poté zásobník znovu umístěte do automatického kočičího záchodu.


(2) Jak čistit rotační buben





① Zvedněte a sejměte horní kryt.

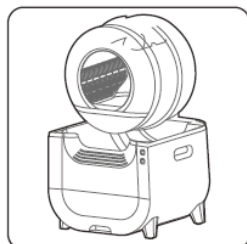


② Zvedněte a vyjměte rotující buben.

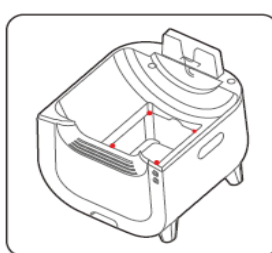

③ Vnitřek výrobku otřete suchou utěrkou, zvláště trubky proti přiskřípnutí ve čtyřech rozích.

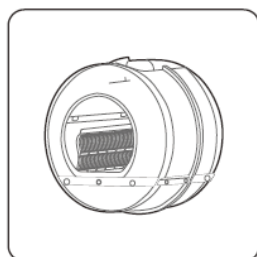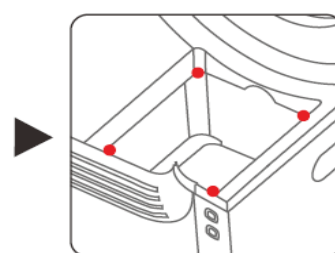

④ Najděte sítko uvnitř rotujícího bubnu a zvedněte jej ze základny, abyste jej mohli oddělit.

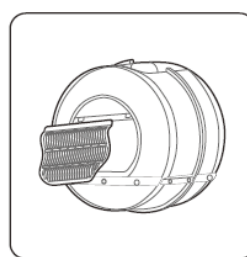

⑤ Vyjměte sítko z rotujícího bubnu.




⑥ Rotující buben lze jemně omývat čistou vodou, nedrhňte však antiadhezní podložku.




⑦ Před opětovnou instalací sítko vyčistěte zvláště vodou a nechte jej vyschnout.

Čištění a údržba


4. Jak vyměnit lahvičku osvěžovače vzduchu

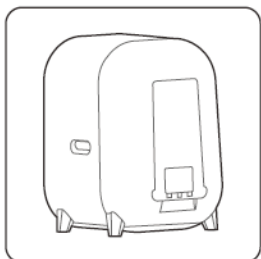


- ① Odpojte zařízení od sítě a poté najděte a sejměte zadní kryt umístěný na zadní straně zařízení.

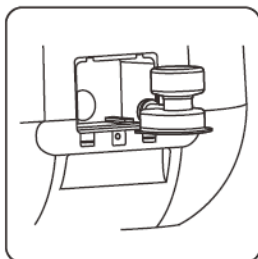


- ② Uchopte spodní část osvěžovače vzduchu a opatrně ji vytáhněte ven.

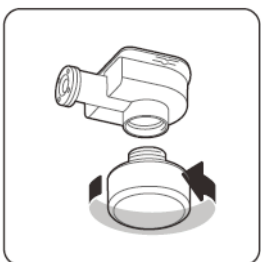

- ③ Otočením lahvičky osvěžovače vzduchu ji odpojte od zařízení. Poté ji naplňte osvěžovačem vzduchu.

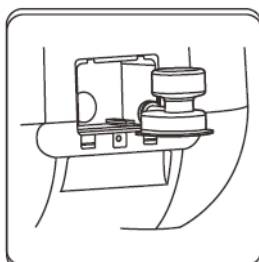

- ④ Zarovnejte osvěžovač vzduchu s výstupky a zasuňte jej na místo.

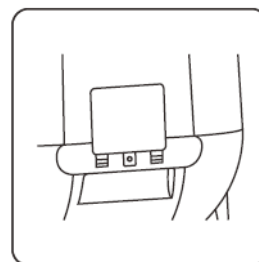

- ⑤ Znovu nasad'te zadní kryt.

Upozornění



Poznámky

Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte návod k obsluze, zkontrolujte, zda nechybí žádný z komponentů a zda je vše v dobrém stavu.

⊘ Omezení



Neumíst'ujte na
přímé sluneční světlo



Nepřibližujte se
k hořlavým materiálům



Nepřibližujte se
k vlhkým prostorám



Nedotýkejte se stroje
mokrýma rukama

- Zařízení umístěte na rovný povrch v chladném a suchém vnitřním prostoru. Nevystavujte přístroj silnému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k opotřebením součástí stroje. Nedovolte dětem, aby přístroj obsluhovaly, dotýkaly se ho, přibližovaly se k němu nebo na něj lezly. Děti a osoby s mentálním postižením by měly výrobek používat pod dohledem opatrovníka.
- K otírání těla přístroje nepoužívejte benzín a jiné organické roztoky. Oplachování nebo ponořování přístroje do vody je přísně zakázáno.
- Nedovolte, aby přístroj přišel do styku s hořlavými nebo výbušnými materiály nebo aby byl umístěn v jejich blízkosti.
- Chcete-li šetřit elektrickou energií, odpojte přístroj od napájení, pokud jej delší dobu nepoužíváte, a vyjměte ze záchodu zbylé stelivo.
- Zařízení musí být před použitím bezpečně nainstalováno.
- S tímto přístrojem nepoužívejte zvyšovací transformátor.
- Nepoužívejte tento přístroj uvnitř skříně nebo na místě, kde stříká voda.
- Přístroj udržujte ve vzdálenosti nejméně 10 cm od stěny. Na přístroj, pod něj ani kolem něj nepokládejte žádné předměty.
- Tento výrobek vždy pokládejte pouze na čistý, rovný a tvrdý povrch.

! Povinné



Nutné služby
odborníka

- Je přísně zakázáno prodlužovat napájecí kabel. Jedná se o bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru.
- Pokud se napájecí kabel poškodí, musí jej vyměnit odborník z řad výrobce, oddělení údržby nebo podobného subjektu, aby se předešlo nebezpečí.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při odpojování napájecího zdroje netahejte přímo za napájecí kabel, protože by mohlo dojít k jeho přetržení.
- Neumisťujte do blízkosti tohoto zařízení hořlavé nebo těkavé látky.
- Při přepravě a nakládání/vykládání manipulujte opatrně, aby nedošlo k poškození přístroje a jeho příslušenství.
- Je zakázáno instalovat zařízení ve venkovním prostředí. Mělo by být umístěno v dobře větraném, suchém vnitřním prostředí s teplotou 4–40 °C a relativní vlhkostí pod 90 %, bez korozivních plynů v okolí. Pokud okolní teplota klesne na 0 °C, je třeba včas vypustit kapalinu osvěžovače vzduchu, aby nedošlo k jejímu zamrznutí a poškození přístroje.
- Pro tento výrobek používejte pouze specifikované typy steliva pro kočky uvedené v tomto návodu. Po vypnutí stroje prosím vysypte kočičí stelivo z bubnu a odpadní nádoby.
- Napájecí kabel udržujte čistý a nedotýkejte se ho mokrýma rukama. Při otáčení bubnu může docházet k mírným vibracím a hluku, což je normální.
- Chraňte před vlhkými nebo prašnými místy, protože mohou způsobit poškození obvodů.
- Chraňte před silnými magnetickými přístroji, protože jejich přítomnost může způsobit požár, poškození výrobku nebo poruchu obvodu.
- Při přenášení tohoto přístroje na nové místo s ním manipulujte opatrně a netahejte ho.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty, protože by to mohlo ovlivnit jeho normální provoz.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro použití s uvedeným příslušenstvím dodávaným naší společností.

Parametry produktu

Následující parametry se mohou změnit v důsledku modifikace produktu. Přesné informace naleznete na výrobním štítku výrobku. Doporučuje se používat v prostředí s teplotou 4–40 °C. Okolní teplota nesmí být nižší než 2 °C, jinak může kapalina osvěžovače vzduchu zamrznout a poškodit výrobek.

Model	
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	8,5 W
Objem rotujícího bubnu	60 l
Rozměry výrobku	504×530×712 mm
Rozměry balení produktu	565×600×840 mm

Vlastní diagnostika poruchy



Poznámky

Níže uvádíme některé běžné problémy, jejich příčiny a řešení. V případě potřeby řešení dalších problémů se obraťte na zákaznický servis. Abyste předešli riziku zranění osob nebo poškození výrobku, nepokoušejte se přístroj sami rozebírat a opravovat.

Problém	Příčina	Řešení
Buben se neotáčí, přestože je přístroj zapnutý.	Nebyl odstraněn ochranný pěnový obal rotačního bubnu.	Odstraňte veškerý ochranný pěnový obalový materiál zespodu a z horní části bubnu.
Svíí žlutá kontrolka vedle tlačítka čištění.	Buben se neotáčí, protože horní kryt nebo odpadní zásobník není správně připojen.	Ujistěte se, že jsou horní kryt a odpadní zásobník pevně na svém místě.
	Pokud jednou stisknete tlačítko čištění a otáčející se buben se roztočí, znamená to, že je problém s osvěžovačem vzduchu. Buď není osvěžovač vzduchu správně nainstalován, nebo v lahvičce nezbylo dostatečné množství osvěžovače vzduchu.	Znovu nainstalujte osvěžovač vzduchu nebo vyměňte lahvičku osvěžovače vzduchu za novou.
	Pokud jednou stisknete tlačítko čištění a buben se neotáčí, znamená to, že je plný zásobník na odpad, který blokuje snímač.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je zásobník na odpad plný. 2. Zkontrolujte, zda není horní část sáčku na odpad vypouklá. 3. Zkontrolujte, zda není snímač odpadního zásobníku zablokovaný nečistotami.
Žlutá kontrolka vedle tlačítka čištění bliká.	Pokud neplatí žádná z výše uvedených tří podmínek, může to být způsobeno tím, že infračervená trubice proti přiskřípnutí je zablokována nečistotami (konkrétní umístění infračervených trubec proti přiskřípnutí naleznete na předchozích stránkách)	Infračervené trubice proti přiskřípnutí otřete vlhkým kapesníkem.
	Porucha zařízení	Kontaktujte prosím zákaznický servis.

Záruční oznámení

Záruka na servisní služby

Pokud výrobek nefunguje správně, obraťte se na místní autorizovanou servisní síť prodejců nebo zákaznické centrum. Na automatický kočí záchod je poskytována dvouletá záruka na celé zařízení.

Záruka se nevztahuje na spotřební díly, jako je například kapalina do osvěžovače vzduchu. V případě potřeby si zakupte náhradní díly.

Záruční doba začíná běžet dnem uvedeným na faktuře za výrobek.

Záruka se nevztahuje na žádné z následujících případů:

1. Poškození způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo údržbou ze strany spotřebitelů.
2. Poškození způsobené montáží, demontáží nebo opravami provedenými spotřebiteli, kteří nepoužili určená zařízení pro údržbu.
3. Pokud se číslo modelu na faktuře neshoduje s číslem modelu opravovaného výrobku nebo došlo ke změně.
4. Pokud spotřebitel nepředložil platnou fakturu.
5. Škody způsobené vyšší mocí.
6. Naše společnost neodpovídá za problémy s kvalitou vzniklé v důsledku použití námi poskytnutých nestandardních bezplatných dárků nebo příslušenství.
7. U výrobků používaných pro jiné než domácí účely se záruční doba na celé zařízení zkracuje na šest měsíců.
8. Na poruchy způsobené lidskou chybou nebo nesprávným používáním se záruka nevztahuje.
9. Používejte pouze příslušenství dodané naší společností. Použité díly znovu nepoužívejte.
10. Na poruchy a poškození způsobené násilným používáním výrobku nad rámec běžných provozních podmínek se záruka nevztahuje. Naše středisko služeb zákazníkům je stále ochotno pomoci s výrobky, které již nejsou v záruce.

Platná norma produktu

GB 4706.1-2005



Poznámky

Veškerý zde uvedený obsah byl pečlivě zkontrolován. Případné tiskové chyby nebo nejasnosti týkající se obsahu konzultujte s naší společností. Technická vylepšení produktu budou zahrnuta do nového vydání příručky bez předchozího upozornění. Vzhled a barva výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění; vzhled skutečného výrobku se může lišit od obrázků na obalu a v návodu.

İçindekiler

Yeni Kullanıcılar için Kedi Tuvaleti Kurulum Kılavuzu Videosu

Ürün Tanıtımı

Ana Bileşenler	01
Çalıştırma Paneli	02

Kurulum Talimatları

Koku giderici sıvı ve cihazı	03
Kedi kumu nasıl koyulur	04
Atık haznesi için atık torbaları nasıl kullanılır	04

Çalıştırma Talimatları

Çalıştırma Kılavuzu	05
Arayüz Navigasyonu	05

Temizlik ve Bakım

Rutin Bakım	11
Kedi Kumunun Değiştirilmesi	12
Atık haznesi, döner tambur, sıkıştırma önleyici tüpler nasıl temizlenir ve koku giderici sıvı nasıl değiştirilir	13
Koku giderici sıvı şişesinin değiştirilmesi ve takılması (Opsiyonel)	14

Dikkat Edilmesi Gerekenler


Kısıtlamalar	15
Zorunlu Hususlar	16

Servis Rehberi

Ürün Parametreleri	17
Otomatik Arıza Teşhisi	18
Garanti Bildirimi	19

Ürün Tanıtımı

Ana Bileşenler

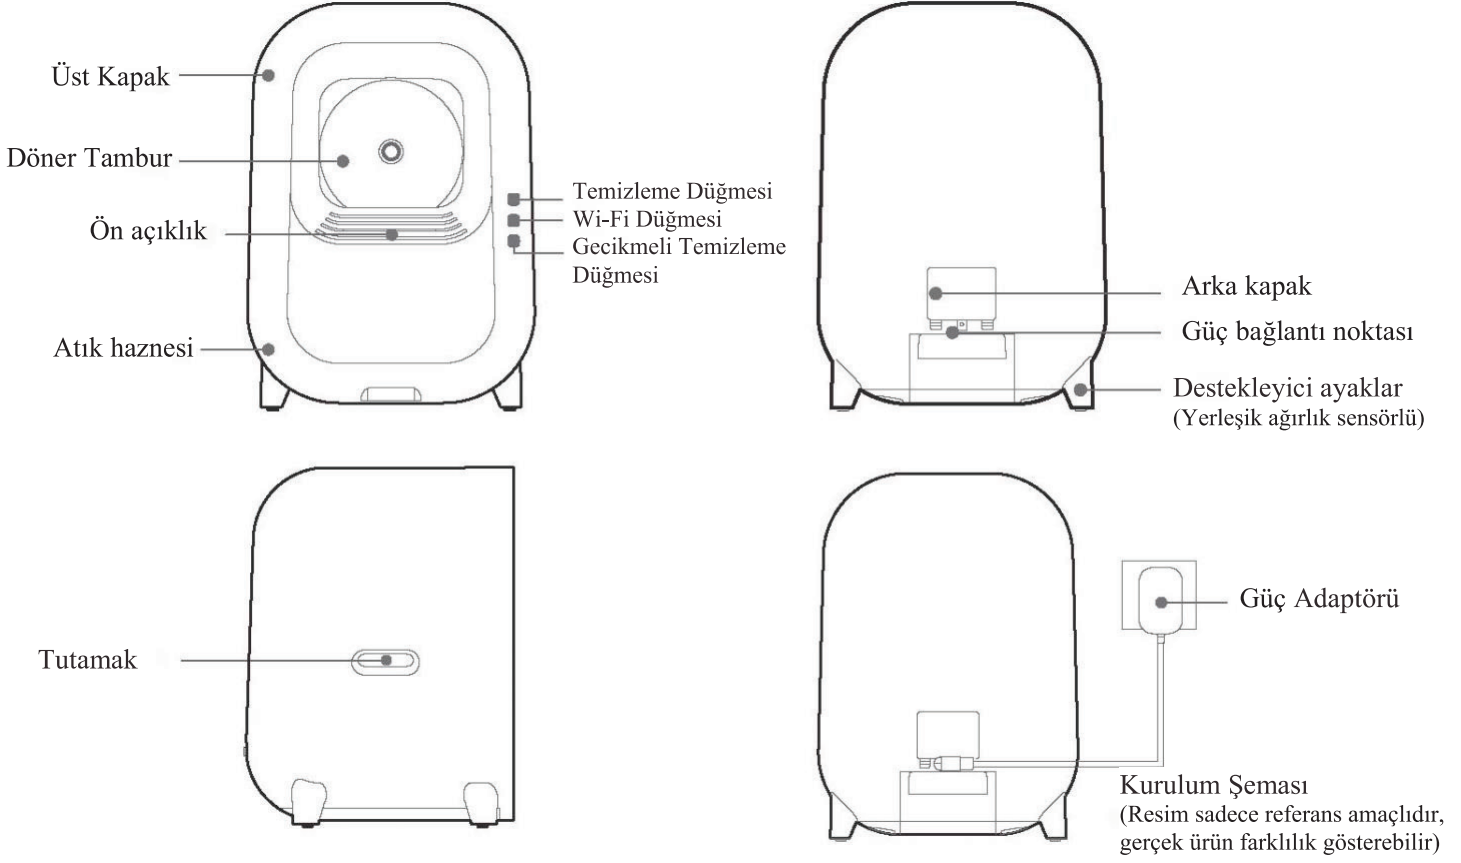


Birlikte Verilen Ürünler




1 adet Kullanım Kılavuzu
(Garanti Kartı, Kılavuzun içindedir)



1 adet Güç Adaptörü

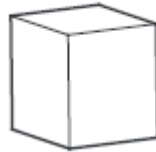


Koku Giderici Şişesi 1 adet
(Opsiyonel)

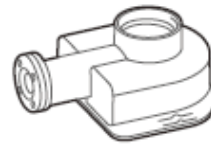

1 adet koku giderici cihaz
(Opsiyonel)



1 adet atık torbası

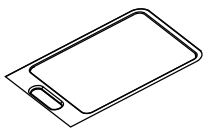

Atık torbası tutucusu ×1

Çalıştırma Paneli

Temizleme Düğmesi



Manuel temizlik döngüsünü etkinleştirmek için temizlik döngüsü düğmesine basmanız yeterlidir. Temizleme döngüsünün başladığını belirtmek için sesli uyarı bir kez çalacaktır. Temizleme döngüsü sırasında temizleme döngüsünü duraklatmak veya kaldığı yerden devam ettirmek için aynı düğmeye basabilirsiniz.

Manuel atık haznesi boşaltma işlevini etkinleştirmek için temizleme döngüsü düğmesini 3 saniye basılı tutun. Sesli uyarı bir kez çalarak atık boşaltma döngüsünün başladığını gösterir. Boşaltma döngüsü sırasında döngüyü duraklatmak veya kaldığı yerden devam ettirmek için aynı düğmeye basabilirsiniz.

Otomatik kedi tuvaletinin içine kedi kumunu ekledikten veya değiştirdikten sonra ağırlığı kalibre etmeniz gerekir. Bu işlem, temizleme düğmesine iki kez hızlıca basılarak yapılır. Ağırlık kalibrasyonu tamamlandığında sesli uyarı üç kez çalacaktır.

WiFi Yapılandırma İşlevi



WiFi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Cihaz mevcut WiFi ağlarını arayacaktır. Ağınıza bağlanmak için uygulamayı kullanın.

Üstteki ışık yanarsa bağlantı yapılıyor demektir.

Ortadaki ışık yanarsa bir WiFi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Altındaki ışık yanarsa bağlantı kurulamamış demektir.

Beyaz ışık yanık kalırsa cihaz o anda bir temizleme döngüsü gerçekleştiriyor demektir.

Beyaz ışık yanıp sönerse temizleme döngüsü duraklatılmış demektir.

Mavi ışık yanmaya devam ederse kedi kumu boşaltılıyor demektir.

Mavi ışık yanıp sönerse boşaltma döngüsü duraklatılmış demektir.

Sarı ışık yanmaya devam ederse üst kapak veya atık haznesi, kedi tuvaletine düzgün şekilde takılmamış veya atık haznesi dolu ya da koku giderici şişesinin değiştirilmesi gerekiyor demektir.

Sarı ışık yanıp sönerse bir arıza var demektir. Lütfen çözüm için **【Otomatik Arıza Teşhisi】** bölümünü kontrol edin.

Gecikmeli Temizleme Düğmesi



Kedi kumu topaklanma süresini ayarlamak için gecikmeli temizleme işlevini kullanın. Mevcut 3 seçenek arasında gezinmek ve birini seçmek için gecikmeli temizleme düğmesine art arda basın.

Üstteki ışık yanıyorsa kedi tuvaletinin her kullanımından 5 dakika sonra otomatik temizlik gerçekleşecektir.

Ortadaki ışık yanıyorsa kedi tuvaletinin her kullanımından 10 dakika sonra otomatik temizlik gerçekleşecektir.

Altındaki ışık yanıyorsa kedi tuvaletinin her kullanımından 20 dakika sonra otomatik temizlik gerçekleşecektir.

Notlar

Gecikmeli temizleme ayarı yalnızca kedi tuvaleti otomatik temizleme moduna ayarlandığında etkindir.


Kurulum Talimatları

Otomatik Kedi Tuvaleti Kurulumu


1. Koku giderici sıvı ve koku giderici cihaz (Opsiyonel)




- ①. Koku giderici şişesini çıkarın, şişe kapağını sökün ve şişeyi koku giderici sıvısı ile doldurun.

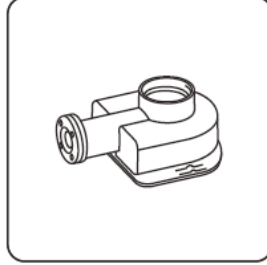


- ②. Koku giderici cihazı çıkarın.

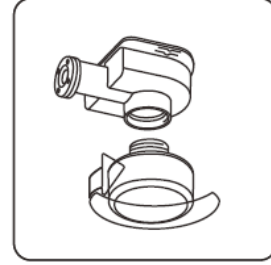


- ③. Şişeyi koku giderici cihaza yerleştirin. Mührü kırmak için cihazın içine doğru bastırın, ardından cihaza döndürerek takın. Herhangi bir sızıntı olmaması için sıkıca taktığınızdan emin olun.

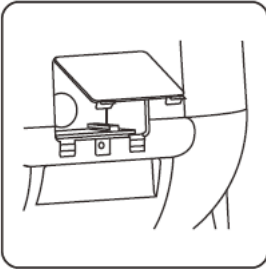

- ④. Cihazın arka kapağını bulun, iki klipsi yukarı doğru bastırın ve ardından arka kapağı çıkarmak için dışarı doğru kaldırın.

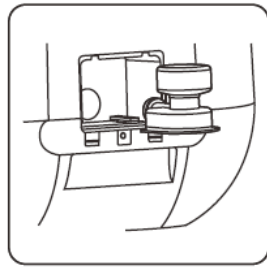

- ⑤. Koku giderici cihazı ⑥. Arka kapağı tekrar takın. tırnaklarla hizalayın ve yerine doğru kaydırın.

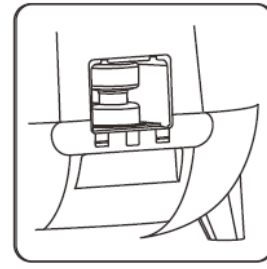


⚠ Notlar

Kurulumu başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun, hiçbir bileşenin eksik olmadığını ve her şeyin sağlam olduğunu kontrol edin.

Kurulum Talimatları


2. Kedi kumu nasıl koyulur

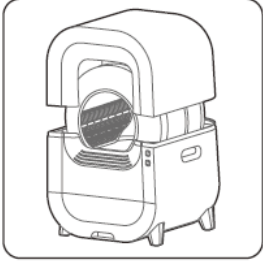


① Üst kapağı dikkatlice çıkarın.



② Tavsiye edilen miktarda topaklaşan kedi kumunu döner tambur üzerindeki üst açıklıktan dökün. (İlk kurulum için genel olarak 4 litre önerilir.)

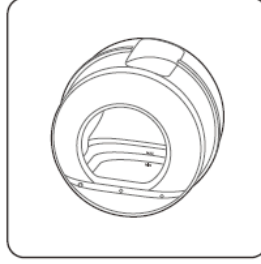

③ Koyulan kedi kumunun, tamburun içindeki maksimum ölçüm çizgisini (MAX) aşmadığından veya minimum ölçüm çizgisinin (MIN) altında kalmadığından emin olun.

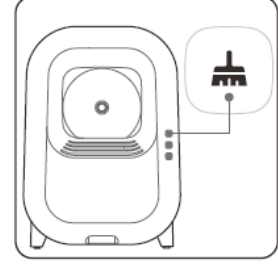


④ Üst kapağı kedi tuvaletinin üzerine geri takın. Kedi kumunun ağırlığını ayarlamak için temizleme düğmesine hızlıca çift tıklayın. Ağırlık kalibrasyonu tamamlandığında sesli uyarı üç kez çalacaktır.




Notlar

Uygun kedi kumu türleri: topaklaşan bentonit kedi kumu, topaklaşan mineral kedi kumu, topaklaşan soya kedi kumu ve karışık topaklaşan kedi kumu. Tüm kedi kumlarının çapı 3 mm'den ve uzunluğu 30 mm'den az olmalıdır.

3. Atık haznesi için atık torbaları nasıl kullanılır

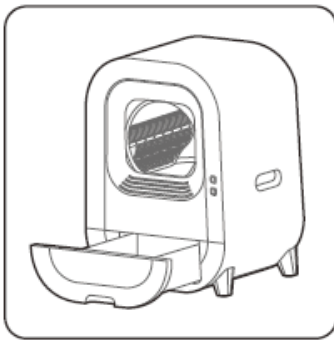


① Atık haznesini çekip çıkarın.

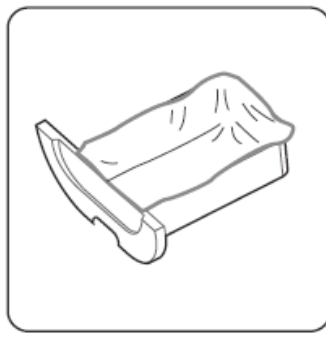

② Atık torbasını önce öndeki iki klipse sabitleyin, ardından arka iki köşenin üzerinden geriye doğru çekin. Hazneyi otomatik kedi tuvaletine geri yerleştirin.

Çalıştırma Talimatları

Çalıştırma Kılavuzu

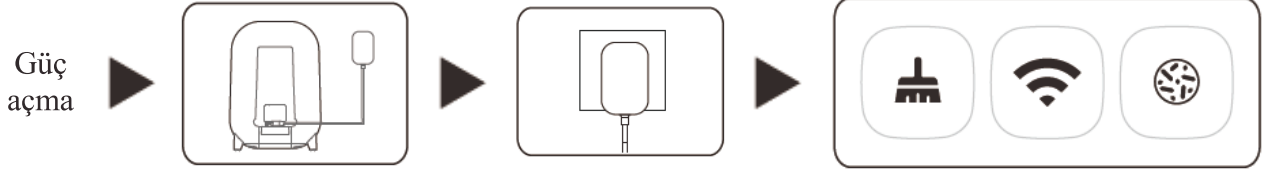


Güç adaptörünün kablosunun ucundaki küçük, yuvarlak kısmı ürünün arka deliğine takın.

Güç adaptörü fişini bir elektrik prizine takın.

Sesli uyarı bir kez çalacak ve ürün açılarak kendi kendini test etmeye başlayacaktır (tambur dönerken temizleme düğmesi beyaz ışığı ve ilk gecikmeli temizleme düğmesi göstergesi yanık kalacaktır). Tamburun dönmesi durduğunda bu, ürünün kendi kendine testi tamamladığı ve kullanıma hazır olduğu anlamına gelir.

Arayüz Navigasyonu


WiFi yapılandırma talimatları

- 1、 Cihazı açın ve telefonunuzun Bluetooth'unu açın. Cihaz üzerindeki  WiFi düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. WiFi düğmesinin yanındaki üstteki beyaz ışık yanacak ve açık kalacaktır.
- 2、 Akıllı Yaşam uygulamasını indirmek ve yüklemek için aşağıdaki QR kodunu tarayın.





Çalıştırma Talimatları

Arayüz Navigasyonu

3、 Akıllı Yaşam Uygulamasını açın, sağ üst köşeye tıklayarak  “Cihaz Ekle (Add Device)” ögesini seçin. Cihaz eklemenin iki yolu vardır:


(01) 1. Hızlı Ekleme: Uygulama, bağlanabilecek yakındaki cihazları otomatik olarak arayacaktır. Cihazı eklemek ve cihaza bağlanmak için buna tıklayın.

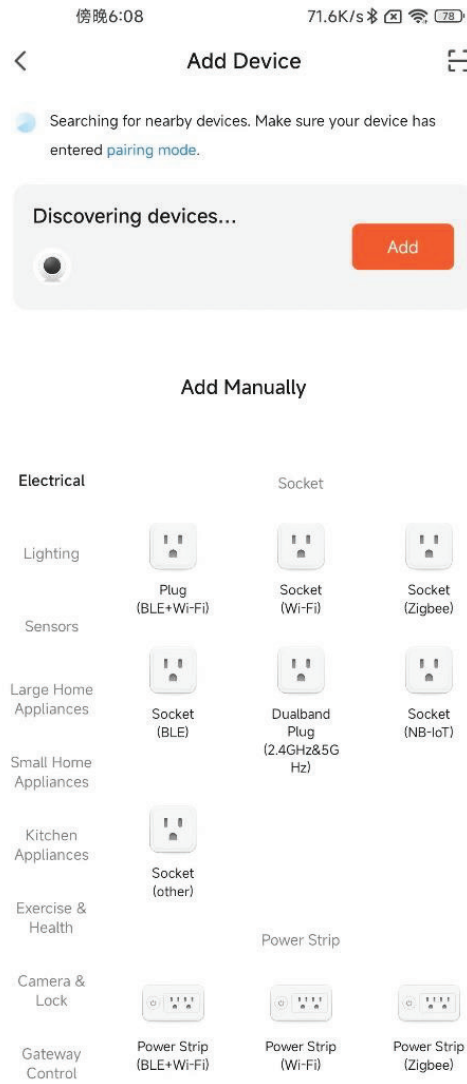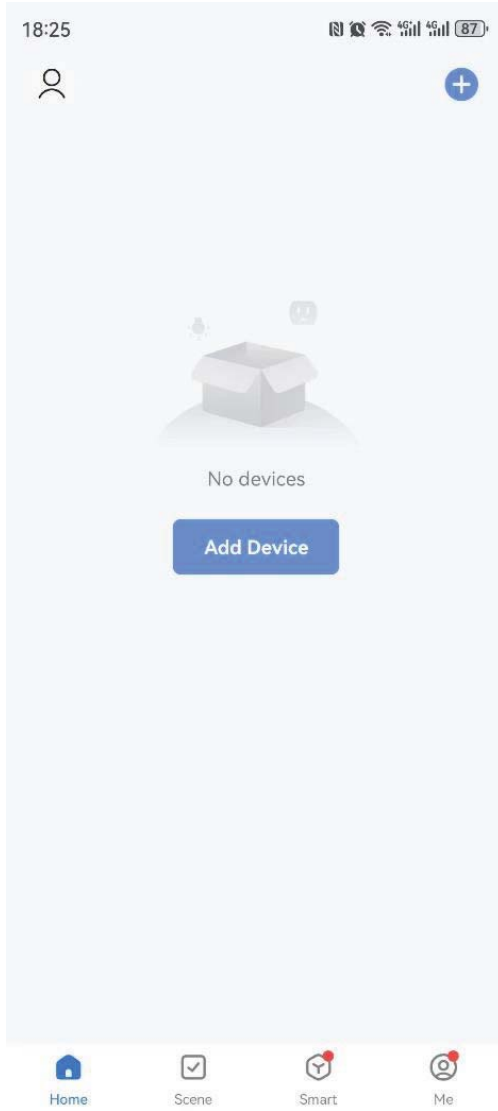

Çalıştırma Talimatları


Arayüz Navigasyonu

(02) Manuel Ekleme: Listeden cihazı seçin ve cihaza bağlanmak için adımları izleyin.

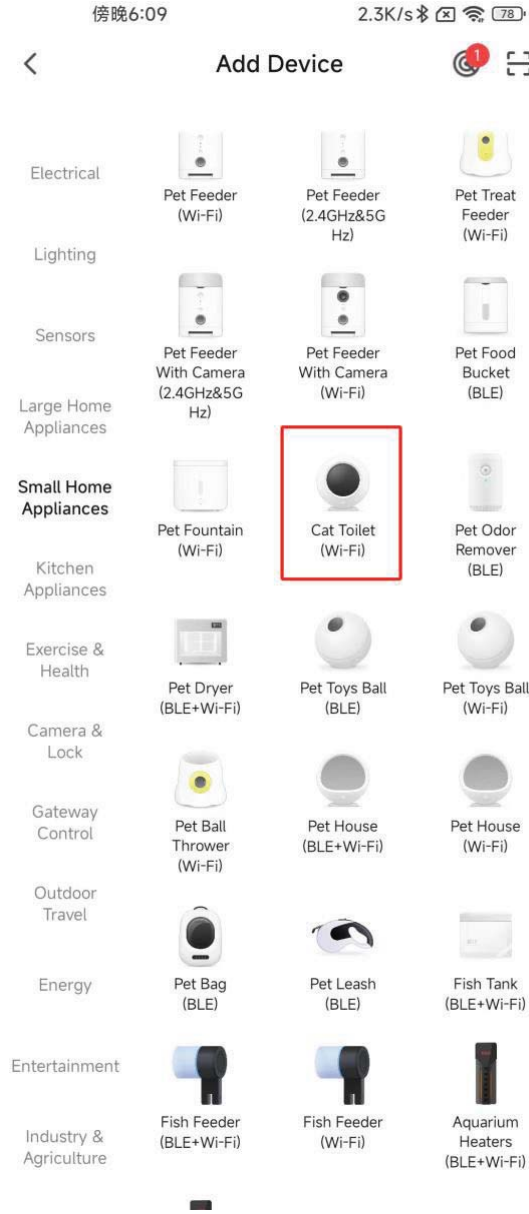

Çalıştırma Talimatları



Arayüz Navigasyonu

 Notlar	<ul style="list-style-type: none">• 2.4G cihazlar, 2.4G WiFi ağına bağlanmalıdır. Söz konusu durumda lütfen bağlantı sırasında yönlendiricinin 2.4G'de çalıştığından emin olun, aksi takdirde ağ bağlantısı başarısız olacaktır.• Otomatik kedi tuvaleti (Çift Bantlı Wi-Fi Modeli) hem 2.4G hem de 5G Wi-Fi bantlarında ağ yapılandırmasını destekler.
---	--

4. Ağ kurulumu tamamlanmış cihazlarda, WiFi kullanıcı adı/şifresinin değiştirilmesi cihazın bağlantısının kesilmesine neden olacaktır. Ağa yeniden bağlanmak için Uygulama üzerinden cihazın bağlantısını kesmeniz ve ardından cihaz üzerindeki Wifi düğmesini 3 saniye basılı tutmanız gerekecektir.

Çalıştırma Talimatları

Arayüz Navigasyonu

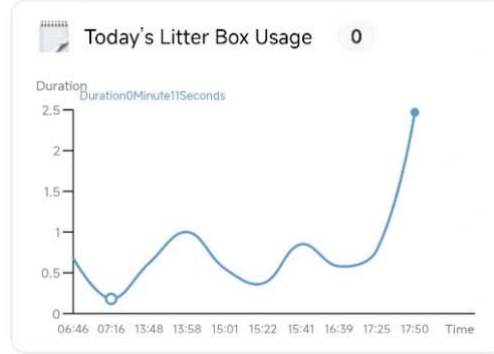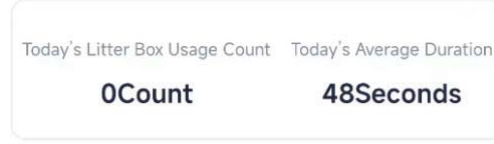


- 1 Kedinin, tuvaleti en son ne zaman kullandığını kontrol edebilirsiniz.
- 2 Ana sayfada mevcut işlevler ve Otomatik Kedi Tuvaletinin mevcut durumu görüntülenir.
- 3 Bir temizlik döngüsü başlatmak için temizle (clean) düğmesine tıklayın.
- 4 Atık haznesine bir miktar koku giderici püskürtmek için koku giderme (deodorize) düğmesine basın.
- 5 Tüm kedi kumunu atık haznesine boşaltmak için boşaltma (remove) düğmesine basın.
- 6 Kedi Tuvaleti Kullanımı (Litter Box Usage) sayfasına gitmek için 'bugünkü tuvalet kullanımı (toilet usage today)' ögesine tıklayın.
- 7 Burada kedinizin gün içinde tuvaleti kaç kez kullandığını ve bunun ortalama süresini gösteren bir grafik göreceksiniz.
- 8 Son 7 güne ait grafikleri görmek için grafiğin sol üst köşesindeki takvim simgesine tıklayın.
- 9 Grafiğin alt kısmında, otomatik kedi tuvaletine ait yakın zamandaki faaliyetlere ilişkin genel bir özet görebilirsiniz.

Çalıştırma Talimatları

Arayüz Navigasyonu

Ayarlar menüsünden Otomatik Kedi Tuvaletinin ayarlarını ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

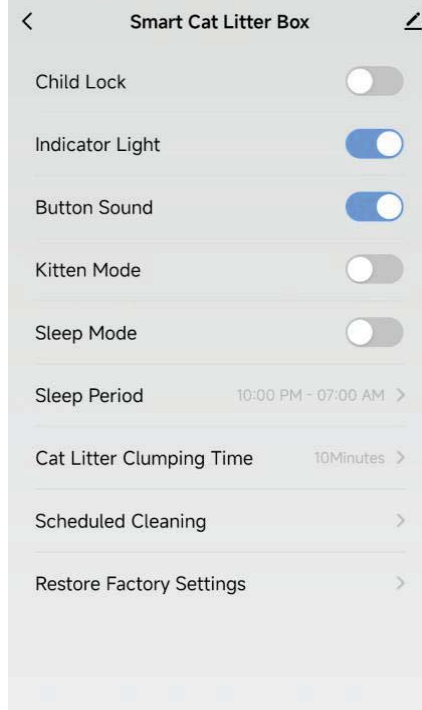

- 10 Cihaz üzerindeki düğmeleri kilitleyebilir ve kilidini açabilirsiniz.
- 11 Düğme ışıklarını açıp kapatabilirsiniz.
- 12 Düğme seslerini açıp kapatabilirsiniz.
- 13 Bu mod etkinleştirilirse Otomatik Kedi Tuvaleti otomatik temizleme işlevini ve programlı temizleme işlevini devre dışı bırakacaktır. Kullanıcılar kedi tuvaletini yalnızca cihaz üzerindeki manuel temizleme düğmesine veya uygulama üzerindeki “Temizle (Clean)” düğmesine basarak temizleyebilir.
- 14 Uyku modu (Sleep Mode) etkinleştirilirse Otomatik Kedi Tuvaleti ayarlanan uyku süresi (sleep period) boyunca otomatik temizleme işlevini devre dışı bırakacaktır.
- 15 Uyku süresinin (sleep period) zamanını ve süresini seçebilirsiniz.
- 16 Kedi kumunun topaklanma süresini ayarlayabilirsiniz.
- 17 Kedi tuvaleti için programlı temizlik (scheduled cleaning) zamanını ayarlayabilirsiniz.
- 18 Fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz (Restore factory settings).

Temizlik ve Bakım

1. Rutin Bakım

' Cihazla birlikte verilen özel koku giderici sıvı, atık haznesinin kokusunu gidermek için kullanılabilir.

' Cihazla birlikte verilen özel atık torbaları, atık haznesini temiz tutmak ve atık haznesini boşaltmayı kolay ve rahat hâle getirmek için kullanılabilir.




Notlar

Temizlik ve bakım çalışmaları garanti kapsamında değildir

Temizlik ve Bakım


2. Kedi Kumunun Deđiştirilmesi

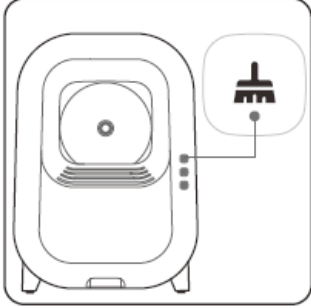

① Temizleme düğmesini 3 saniye basılı tutun, sesli uyarı bir kez çalar ve kedi kumu boşaltma işlevi etkinleştirilir.




② Atık haznesini çekip çıkarın ve (kedi kumu ile dolu) atık torbasını yeni (boş) bir torba ile deđiştirin.

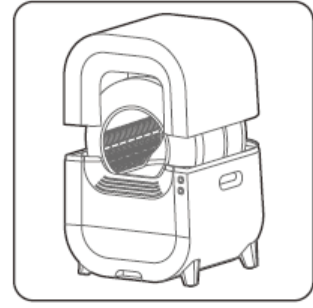

③ Üst kapađı çıkarmak için dikkatlice kaldırın.



④ Döner tamburun üst kısmındaki açıklıktan uygun miktarda kedi kumu dökün. Koyulan kedi kumu miktarının tamburun içindeki maksimum ölçüm çizgisini (MAX) aşmadıđından veya minimum ölçüm çizgisinin (MIN) altında kalmadıđından emin olun.

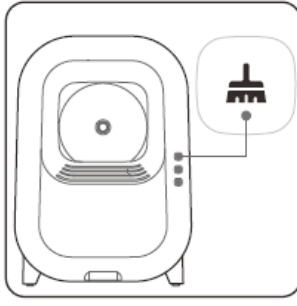


⑤ Üst kapađı kedi tuvaletinin üzerine geri takın. Kedi kumunun ađırlıđını ayarlamak için temizleme düğmesine hızlıca çift tıklayın. Ađırlık kalibrasyonu tamamlandıđında sesli uyarı üç kez çalacaktır.


Temizlik ve Bakım

Atık haznesi, döner tambur, sıkışma önleyici tüpler nasıl temizlenir ve koku giderici sıvı nasıl değiştirilir


(1) Atık haznesi nasıl temizlenir

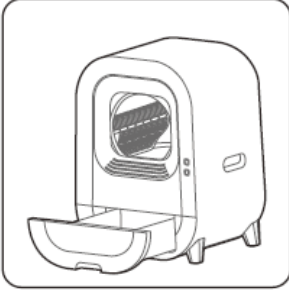

① Atık haznesini çekip çıkarın.

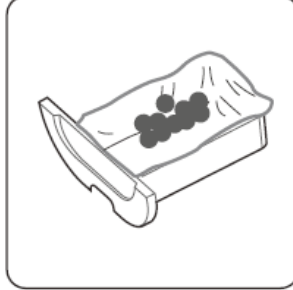


② Atık torbasını çıkarın, ardından torbanın ağzını kapatmak için büzme ipini sıkıca çekin.

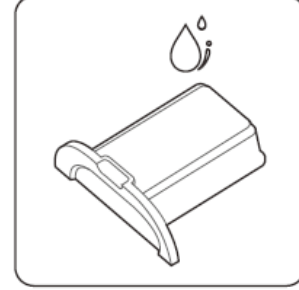

③ Atık haznesi temiz suyla yıkanabilir. Kuruduktan sonra hazneyi otomatik kedi tuvaletine yeniden yerleştirmeden önce yeni bir atık torbası takın.


(2) Döner tambur nasıl temizlenir

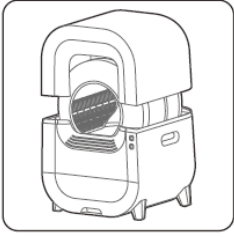



① Üst kapağı kaldırıp çıkarın.




② Döner tamburu kaldırıp çıkarın.

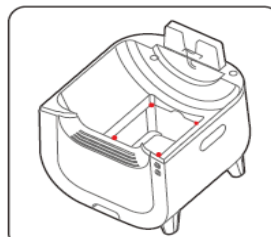


③ **Dört köşedeki sıkışma önleyici tüplere özellikle dikkat ederek ürünü silmek için kuru bir havlu kullanın.** (Sıkışma önleyici tüplerin konumları burada gösterilmiştir)

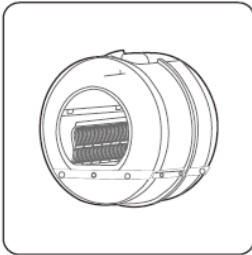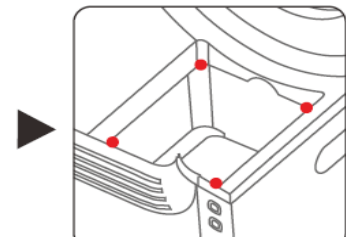


④ Döner tamburun içindeki filtreyi bulun ve yerinden çıkarmak için tabandan yukarı doğru kaldırın.

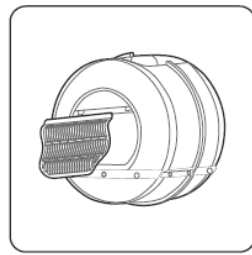

⑤ Filtreyi döner tamburdan çıkarın.

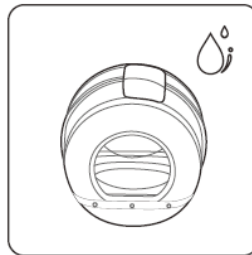

⑥ Döner tambur temiz suyla hafifçe yıkanabilir ancak yapışmayı önleyici pedi ovalamaktan kaçınınız.

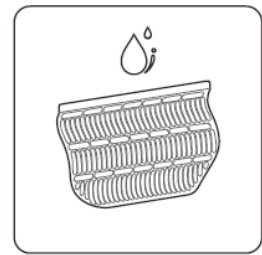


⑦ Filtreyi suyla ayrı olarak temizleyin ve yeniden takmadan önce kurumasını bekleyin.

Temizlik ve Bakım


4. Koku giderici sıvının şişesi nasıl değiştirilir




- ① Cihazın fişini çekin, ardından cihazın arkasında bulunan arka kapağı bulup çıkarın.

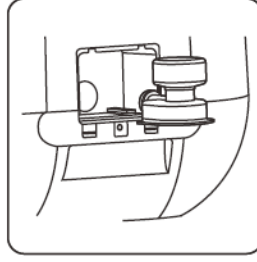


- ② Koku gidericiyi alt kısmından tutun ve çıkarmak için dikkatlice dışarı doğru çekin.

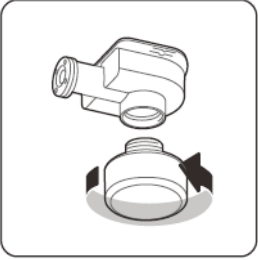

- ③ Koku giderici şişesini cihazdan ayırmak için döndürün. Ardından koku giderici sıvısı ile doldurun.

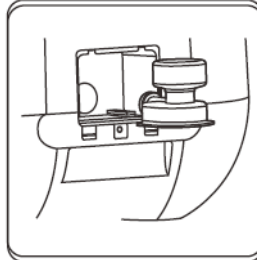

- ④ Koku giderici cihazı tırnaklarla hizalayın ve yerine doğru kaydırın.

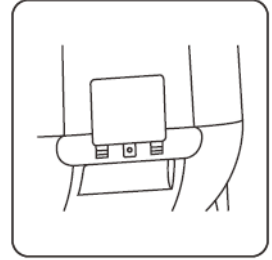

- ⑤ Arka kapağı tekrar takın.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

! Notlar

Kuruluma başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun, hiçbir bileşenin eksik olmadığını ve her şeyin sağlam olduğunu kontrol edin.

⊘ Kısıtlamalar



Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın



Yanıcı maddelerden uzak tutun



Nemli alanlardan uzak tutun



Cihaza ıslak elle dokunmayın

- Cihazı serin, kuru ve kapalı bir alanda düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazı güçlü güneş ışığına maruz bırakmayın çünkü bu, cihaz bileşenlerini aşındırabilir. Çocukların cihazı kullanmasına, cihaza dokunmasına, yaklaşmasına veya üzerine çıkmasına izin vermeyin. Çocuklar ve zihinsel engelli bireyler, ürünü bir veli gözetiminde kullanılmalıdır.
- Lütfen cihazın gövdesini silmek için benzin ve diğer organik çözeltileri kullanmayın. Cihazın yıkanması veya suya daldırılması kesinlikle yasaktır.
- Cihazın yanıcı veya patlayıcı maddelerle temas etmesine veya bu maddelerin yakınına yerleştirilmesine izin vermeyin.
- Elektrikten tasarruf etmek için lütfen uzun süre kullanılmadığında cihazı güç kaynağından çıkarın ve kutuda kalan kumu çıkarın.
- Cihaz kullanılmadan önce güvenli bir şekilde kurulmalıdır.
- Bu cihaz ile yükseltici transformatör kullanmayın.
- Bu cihazı bir kabinin içinde veya su püskürtülen bir yerde kullanmayın.
- Cihazı duvardan en az 10 cm uzakta tutun. Cihazın üstüne, altına veya çevresine herhangi bir eşya koymayın.
- Bu ürünü yalnızca temiz, düz ve sert bir yüzeye yerleştirin.

! Zorunlu Hususlar



Uzmanlık
Gerektirir

- Güç kablosunun uzatılması kesinlikle yasaktır. Bu, yangına yol açmamak için önemli bir güvenlik önlemidir.
- Güç kablosu hasar görürse tehlikelerden kaçınmak için üretici, bakım departmanı veya benzer bir kuruluştan gelen bir uzman tarafından değiştirilmelidir.

⚠ GÜVENLİK UYARILARI

- Güç kaynağının bağlantısını keserken lütfen güç kablosunu doğrudan çekmeyin, aksi takdirde kablo kopabilir.
- Bu cihazın yakınına yanıcı veya uçucu maddeler koymayın.
- Cihaza ve aksesuarlarına zarar vermemek için taşıma ve yükleme/boşaltma sırasında dikkatli olun.
- Cihazın dışarıya kurulması yasaktır. İyi havalandırılmış, kuru, 4-40 °C sıcaklığa ve %90'ın altında bağıl neme sahip, çevresinde aşındırıcı gazlar bulunmayan bir iç mekâna yerleştirilmelidir. Ortam sıcaklığı 0 °C'ye düşerse koku giderici sıvının donarak cihaza zarar vermesini önlemek için zamanında boşaltılması gerekir.
- Lütfen bu ürün için yalnızca bu kılavuzda belirtilen kedi kumu türlerini kullanın. Cihaz kapatıldıktan sonra lütfen tamburdaki ve atık haznesindeki kedi kumunu boşaltın.
- Lütfen güç kablosunu temiz tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Tambur dönerken hafif bir titreşim ve gürültü oluşabilir, bu normaldir.
- Devre hasarına neden olabileceğinden nemli veya tozlu alanlardan uzak tutun.
- Güçlü manyetik cihazlardan uzak tutun çünkü bunların varlığı yangın çıkmasına, ürünün hasar görmesine veya devre arızasına neden olabilir.
- Bu cihazı yeni bir yere taşıırken dikkatli taşıyın ve sürüklemeyin.
- Normal çalışmasını etkileyebileceğinden ürünün üzerine herhangi bir eşya koymayın.
- Bu ürün sadece şirketimiz tarafından sağlanan ve burada belirtilen aksesuarlarla kullanıma uygundur.

Ürün Parametreleri

Ürün değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki parametreler değişiklik gösterebilir. Doğru bilgi için lütfen ürün etiketine bakın. 4-40 °C sıcaklığa sahip bir ortamda kullanılması tavsiye edilir. Ortam sıcaklığı 2 °C'den düşük olmamalıdır, aksi takdirde koku giderici sıvı donarak ürüne zarar verebilir.

Model	
Nominal Voltaj	12 V
Nominal Güç	8.5 W
Döner Tambur Hacmi	60 L
Ürün Ölçüleri	504X530X712 mm
Ürün Paket Ölçüleri	565X600X840 mm

Otomatik Arıza Teşhisi

! Notlar

Aşağıda, nedenleri ve çözümleriyle birlikte bazı yaygın sorunlar yer almaktadır. Daha fazla sorun giderme gerekirse lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Kişisel yaralanmalara veya ürünün hasar görmesine yol açmamak için lütfen cihazı kendiniz sökmeye ve onarmaya çalışmayın.

Problem	Nedeni	Çözümü
Cihaz açılmasına rağmen tambur dönmüyor.	Döner tamburun koruyucu köpük ambalaj malzemesi çıkarılmamıştır.	Tamburun altındaki ve üstündeki tüm koruyucu köpük ambalaj malzemelerini çıkarın.
Temizleme düğmesinin yanındaki sarı ışık açık.	Üst kapak veya atık haznesi düzgün takılmadığı için tambur dönmüyordur.	Üst kapağın ve atık haznesinin güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
	Temizleme düğmesine bir kez basarsanız ve döner tambur dönerse koku gidericide bir sorun var demektir. Ya koku giderici düzgün takılmamıştır ya da şişenin içinde yeterli koku giderici sıvı kalmamıştır.	Koku gidericiyi yeniden takın veya koku giderici sıvı şişesini yenisiyle değiştirin.
	Temizleme düğmesine bir kez basarsanız ve tambur dönmezse atık haznesi dolu demektir ve bu da sensörü engeller.	1. Atık haznesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. 2. Atık torbasının üst kısmının şişkin olup olmadığını kontrol edin. 3. Atık haznesi sensörünün kir nedeniyle tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.
	Yukarıdaki üç koşuldan hiçbiri geçerli değilse bunun nedeni kızılötesi sıkışma önleyici tüpün kir tarafından tıkanması olabilir (kızılötesi sıkışma önleyici tüplerin özel konumu için önceki sayfalara bakın)	Kızılötesi sıkışma önleyici tüpleri temizlemek için nemli bir kâğıt mendil kullanın.
Temizleme düğmesinin yanındaki sarı ışık yanıp sönüyor.	Cihaz arızası	Lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Garanti Bildirimi

Bakım Hizmeti Garantisi

Ürün arızalanırsa lütfen yerel yetkili bayi servis ağınıza veya müşteri hizmetleri merkezine başvurun. Bu otomatik kedi tuvaleti, tüm cihazı kapsayacak şekilde iki yıllık garantiye sahiptir.

Koku giderici sıvı gibi tüketilebilir parçalar garanti kapsamında değildir. Lütfen gerektiğinde yenilerini satın alın.

Garanti süresi, ürün faturasında belirtilen tarihte başlar.

Garanti aşağıdaki durumların hiçbirini kapsamaz:

1. Tüketiciler tarafından yanlış kullanım, depolama veya bakımdan kaynaklanan hasarlar.
2. Belirlenmiş bakım tesislerini kullanmayan tüketiciler tarafından yapılan montaj, demontaj veya onarımlardan kaynaklanan hasarlar.
3. Faturadaki model numarası, onarılan ürünün model numarasıyla eşleşmiyorsa veya bunda bir değişiklik yapılmışsa.
4. Tüketicinin geçerli bir fatura ibraz edememesi durumunda.
5. Mücbir sebeplerden kaynaklanan hasar.
6. Şirketimiz, tarafımızdan sağlanan standart dışı hediye veya aksesuarların kullanımından kaynaklanan kalite sorunlarından sorumlu değildir.
7. Evsel olmayan amaçlar için kullanılan ürünlerde, tüm cihaz için garanti süresi altı aya indirilir.
8. İnsan hatası veya yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir.
9. Lütfen sadece Şirketimiz tarafından sağlanan aksesuarları kullanın. Kullanılmış parçaları tekrar kullanmayın.
10. Ürünün normal çalışma koşulları dışında zorla kullanılmasından kaynaklanan arızalar ve hasarlar garanti kapsamında değildir. Müşteri hizmetleri merkezimiz, artık garanti kapsamında olmayan ürünlerle ilgili olarak yine de yardımcı olmaya hazırdır.

Ürün Yönetim Standardı

GB 4706.1-2005



Notlar

Burada yer alan tüm içerikler dikkatle incelenmiştir. İçerikle ilgili herhangi bir baskı hatası veya yanlış anlaşılma için lütfen şirketimize danışın. Üründe yapılacak teknik iyileştirmeler, önceden haber verilmeksizin kılavuzun yeni baskısına dâhil edilecektir. Ürün görünümü ve rengi önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir; gerçek ürünün görünümü ambalaj ve kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.


جدول المحتويات

فيديو دليل تركيب صندوق فضلات القطط للمستخدمين الجدد


التنظيف والصيانة		مقدمة عن المنتج	
11	الصيانة الدورية	01	المكونات الرئيسية
12	استبدال صندوق فضلات القطط	02	لوحة التشغيل
13	كيفية تنظيف درج النفايات، والقرص الدوار والأنابيب المضادة للضغط وكيفية استبدال سائل معطر الهواء		
14	استبدال زجاجة سائل معطر الهواء وتركيبها (اختياري)		
الاحتياجات		تعليمات التركيب	
15	القيود	03	سائل وجهاز معطر الهواء
16	إلزامي	04	كيفية إضافة فضلات القطط كيفية استخدام أكياس النفايات لدرج النفايات
دليل الخدمة		تعليمات التشغيل	
17	معلومات المنتج	05	دليل التشغيل
18	التشخيص الذاتي للأعطال	05	التنقل عبر الواجهة
19	إشعار الضمان		

مقدمة عن المنتج

المكونات الرئيسية

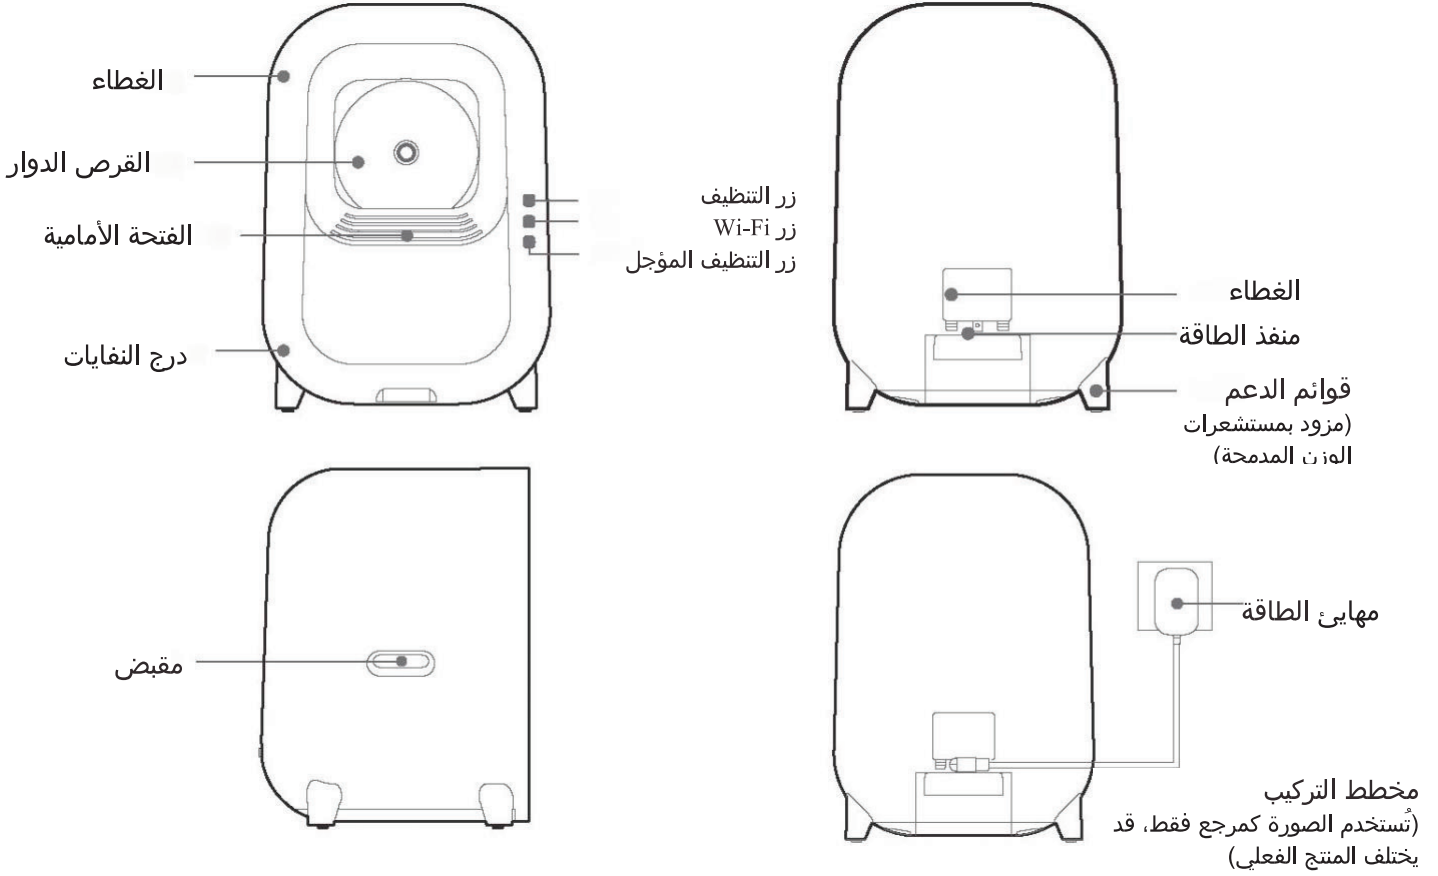

العناصر المضمنة

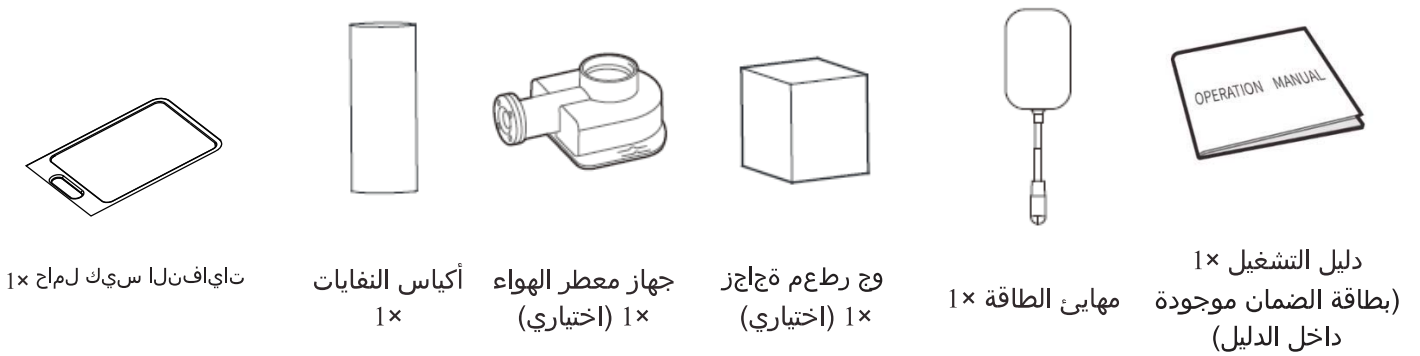

⚠ ملاحظا

يكون إعداد التنظيف المؤجل نشطاً عندما يتم ضبط صندوق فضلات القطط على وضع التنظيف التلقائي فقط.