
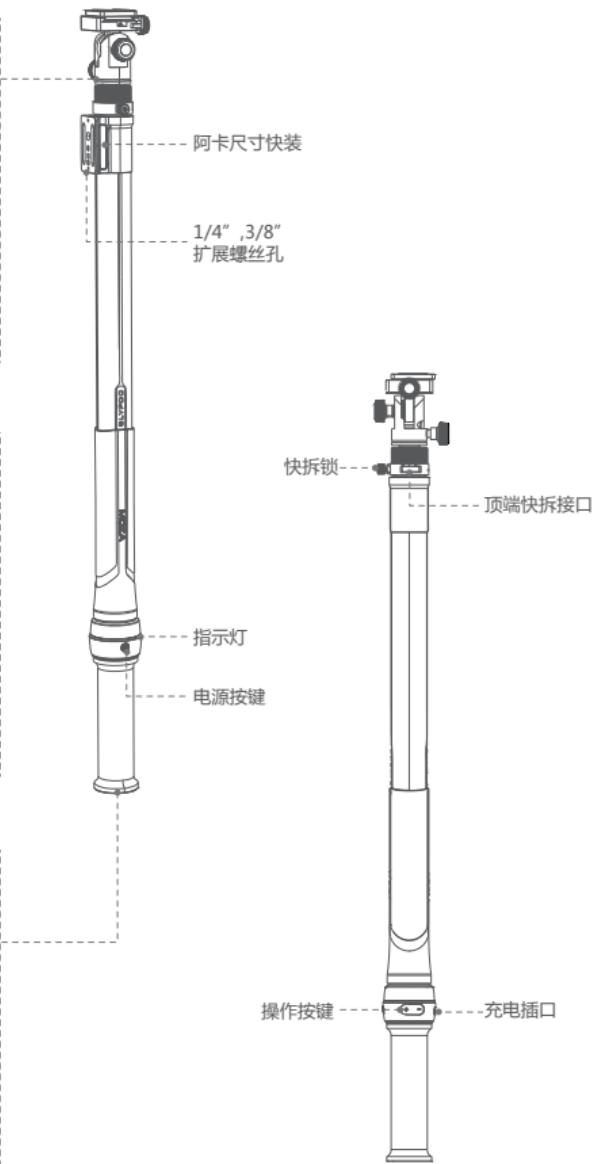



## 认识MOZA Slypod

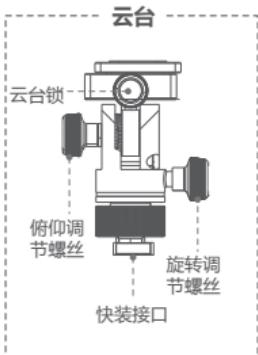

## 组装


### • 手柄与主机部分

将手柄上1/4螺丝孔对准主机1/4螺丝。顺时针旋转手柄直至扭紧，完成手柄与主机部分组装。

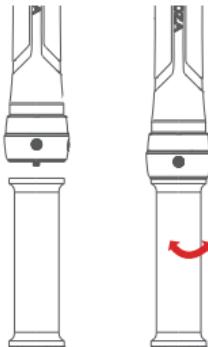


### • 主机与云台部分

将云台底端快装接口1推入主机顶端快拆接口2，两者连接后，顺时针旋转锁紧旋钮3，将主机与云台两者固定连接;逆时针旋转锁紧旋钮3，再逆时针旋转松开快拆锁旋钮4，则将主机与云台两者分离。云台拆卸后，复位快拆锁旋钮。

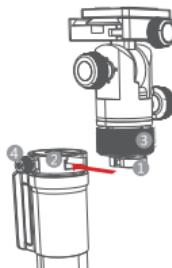

### • (转接件组装) 方法与云台组装相同

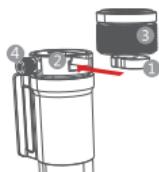

## 开机使用

长按3S：开机/关机

## 操作说明

	电源 	设备状态	伸长+ 	缩短- 
单击	连接快门线后 控制拍照	静止状态	启动伸长	启动缩短
	—	伸长状态	加速一档	减速一档
	—	缩短状态	减速一档	加速一档
	同时单击“电源、+、-”三键归零自校准（白灯闪烁）			
长按	开机	静止状态	启动伸长并持续加速	启动缩短并持续加速
	—	伸长状态	持续加速	持续减速至缩短最大速度
	—	缩短状态	持续加速至缩短 最大速度	持续加速
	—	—	+ - 同时长按进入自动往复模式 ( 蓝灯亮1S表示模式切换成功 )	—
双击	立即停止	—	—	—
三击	关机 + 立即复位 ( 红灯闪烁 )	—	—	—

## APP下载

您可以直接扫描二维码下载“MOZA Master”，也可以直接在手机应用商店中搜索“MOZA Master”进行下载



IOS



Android

## 连接设备（无线连接）

下载并安装“MOZA Master”APP

打开手机蓝牙打开设备电源

打开MOZA Master选择要连接的产品，点击连接，完成连接，  
连接成功后选择产品，进入该设备的操作界面。

## APP操作方法介绍


⚠ 注意：首次连接需根据引导流程进行产品激活。请以最新版本APP为准；如有更新，恕不另行通知，请关注各大应用商城

滑动红色操作点从起点至任意位置，设备会跟随滑动



### 分段变成控制

选择分段模式，添加路径(点击✓ 添加路径最多可添加5段路径)后，滑动路径条至任意点。分别设置每段路径的运行时间。点击运行，设备将按照设置的路径方向和速度进行移动。

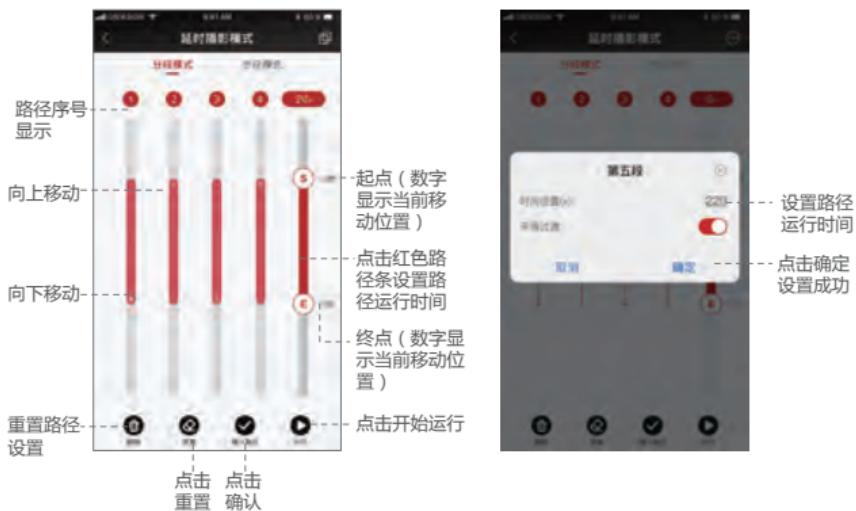

## 步进延时摄影

选择步进模式，设置步进长度，循环周期，停留时间与步进运动时间。设置完成，点击开始，设备将按照所设置的步进长度、速度与周期进行步进移动。



## 固件升级

在充电状态下，设备连接APP后进入产品APP界面，选择固件升级，即可进行固件升级。固件升级成功后须重启设备。如升级失败则需重复升级过程，直至升级成功。

## 灯光定义

充电中：	红灯常亮
充电完成：	蓝灯常亮
开机：	绿灯常亮
欠压报警：	橙黄色灯亮
低压报警：	红灯闪烁+自动归位停机（按开机键红灯闪烁不开机）
绿灯闪烁1s：	运行开关切换
蓝灯闪烁1s：	测试模式和运行模式切换

## 设备充电

打开充电插口胶套外壳，内部是Type-C接口，手机充电器、移动电源等都可以给Slypod充电，电池在充满后将停止充电，请断开充电器。（建议使用包装内提供的原装充电线）

## 规格参数

Slypod	
尺寸	收纳长度 : 522mm ( 不含手柄 )
	展开长度 : 971mm
	最大直径 : 54mm
重量	主机 : 745g
	云台 : 287g
	手柄 : 278g
负载能力	纵向 : 9kg
	横向 : 4Kg
运行速度	最快 : 28mm/s
	最慢 : 0.15mm/s
工作电压	8.5v- 12.6v
续航时间	120min
工作环境温度	-10°C - 50°C
通信接口	蓝牙
	2.4G
	Type-C
电池类型	锂离子电池
电池容量	600mA/h
电池电压	11.1V
充电接口	Type-C USB
充电电压	5V
充电时间	90min

## 产品保修卡

产品型号		购买日期	
姓名		电话	
地址			

经销商信息(签章)

## 产品保修条例

### **保修期**

自购机日起，Slypod主体保修12个月；电机、智能电池保修3个月。设备外壳、说明书、USB线材、包装等不在“一年免费保修服务”范围内，您可以选择有偿服务。

### **七日内免费退货**

自购机日起7日内，根据国家最新三包规定，您可以选择退货（按票面金额一次性退清货款）、换货（更换同型号同规格的产品）或修理。

### **八至十五日免费换货或修理**

自购机日起第8日至第15日内，主机出现性能故障，并经特约维修中心检测，确认非人为损坏的本身质量问题，您可以选择换货(更换同型号、同规格产品)或修理；但是更换的范围，只限于产品主机，其他配件无质量问题，不能更换；购买者在以下条件下不享受免费保修服务，您可以选择有偿服务。

1. 超过三包有效期的；
2. 无三包凭证及有效发货票的，但能够证明该产品在三包有效期内的除外；
3. 包修凭证上的型号与修理产品型号不符或者涂改的；
4. 非本公司特约维修人员拆动造成损坏的；
5. 因不可抗拒力造成损坏的；
6. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。

## Contacts/联络卡



Official Website  
官网



Sina Weibo  
新浪微博



WeChat  
微信



Instagram



Twitter



Facebook



YouTube

## Tutorial/教程



Firmware Upgrade  
and Calibration  
YouTube QR  
固件升级及校准教程  
“YouTube二维码”



Firmware Upgrade  
and Calibration  
WeChat QR  
固件升级及校准教  
程 “微信二维码”

# 合格证

出厂日期: \_\_\_\_\_

质检员: \_\_\_\_\_

**GUDSEN**

INVENTED FOR VIDEO

**Gudsen Technology Co., Ltd**

Web: [www.gudsen.com](http://www.gudsen.com)