

国際電話をかける

↓ 日本から海外へ国際電話をかける

日本から海外へ国際電話をかける

1

電話番号をダイヤル



2

■(発信) → 特番付加




3

国際電話



 国番号リスト画面が表示されます。

4


相手の国を選択 → 

国際電話	
アメリカ合衆国 (USA)	<input type="checkbox"/>
アメリカ領ヴァージン諸..	<input type="checkbox"/>
アメリカ領サモア (ASM..	<input type="checkbox"/>
アンギラ (AIA)	<input type="checkbox"/>
アンティグア・バーブー..	<input type="checkbox"/>
イギリス領ヴァージン諸..	<input type="checkbox"/>
カナダ (CAN)	<input type="checkbox"/>
北マリアナ諸島 (MNP)	<input type="checkbox"/>
グアム (GUM)	<input type="checkbox"/>


5






 発信されます。

6

通話を終わるときは 

 通話が終了します。



国際電話をかける時の操作


国番号を直接入力して電話をかける

 (長押し) (+ 表示) → 国番号を入力 → 電話番号を入力 (先頭の「0」を除く) → 

- イタリアの一般電話にかけるときは、電話番号の先頭の「0」を省かずに入力してください。

プレフィックスを利用して国際電話をかける

電話番号をダイヤル →  → プレフィックスを選択 →  → 発信

- 電話番号をダイヤル →  (発信) → 特番付加 → プレフィックスと操作してもプレフィックスを選択できます。
- プレフィックス設定でプレフィックスを登録している場合に利用できます。

プレフィックスを登録する

 → 電話機能 → 通話設定 → プレフィックス設定 → [新規登録] → プレフィックス名／番号を入力 →  (登録)

- プレフィックス設定画面でプレフィックスを選択 → (メニュー) → お気に入り特番に設定と操作すると、ダイヤル画面で を長押しするだけでプレフィックスを入力できるようになります。

プレフィックスを編集する

- → 電話機能 → 通話設定 → プレフィックス設定 → 編集するプレフィックスを選択 → (編集) → プレフィックス名／番号を編集 → (登録)

プレフィックスを1件削除する

- → 電話機能 → 通話設定 → プレフィックス設定 → 削除するプレフィックスを選択 → (メニュー) → 1件削除 → はい

プレフィックスを選択して削除する

- → 電話機能 → 通話設定 → プレフィックス設定 → (メニュー) → 選択削除 → 削除するプレフィックスを選択 → (表示) → (削除) → はい
- プレフィックスを選択中に (メニュー) → 全選択／全解除と操作すると、すべてのプレフィックスを選択 () / 解除 () できます。

着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号非通知の着信などを拒否することができます。

- ↓ 指定した電話番号からの着信を拒否する
- ↓ 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する
- ↓ その他の着信を拒否する
- ↓ 海外ローミング中の着信を拒否する
- ↓ 着信拒否した相手からの着信履歴を保存する
- ↓ 迷惑電話に関わる発着信を自動でブロックする(迷惑電話ブロック)

指定した電話番号からの着信を拒否する

1


☐ ➔ 電話機能 ➔ 通話設定 ➔ 着信拒否



2

電話番号指定



 電話番号指定リスト画面が表示されます。

[新規登録] → 電話番号を入力 / 電話帳 / 履歴 → (確定)



着信拒否が設定されます。

- 電話帳のときは、電話帳から電話番号を選択します。
- 履歴のときは発信履歴 / 着信履歴から電話番号を選択します。

+ 着信拒否設定時の操作

指定番号を編集する

電話番号指定リスト画面で電話番号を選択 → [] → 電話番号入力 / 電話帳 / 履歴 → 電話番号を入力 / 選択 → [] → (確定)

指定番号を1件削除する

電話番号指定リスト画面で電話番号を選択 → [] (メニュー) → 1件削除 → はい

指定番号を選択して削除する

電話番号指定リスト画面で [] (メニュー) → 選択削除 → 電話番号を選択 → [] (表示) → (削除) → はい

- 削除する電話番号を選択時に [] (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべての電話番号を選択 (表示) / 解除 (表示) できます。
- 削除する電話番号を選択時に [] (メニュー) → 詳細と操作すると、電話番号が確認できま

す。

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

1

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 着信拒否



📶 着信拒否画面が表示されます。


2


電話帳未登録を拒否



3

拒否メッセージ1 / 拒否メッセージ2 / 無応答切断 / 簡易留守録(着信履歴を保存します)

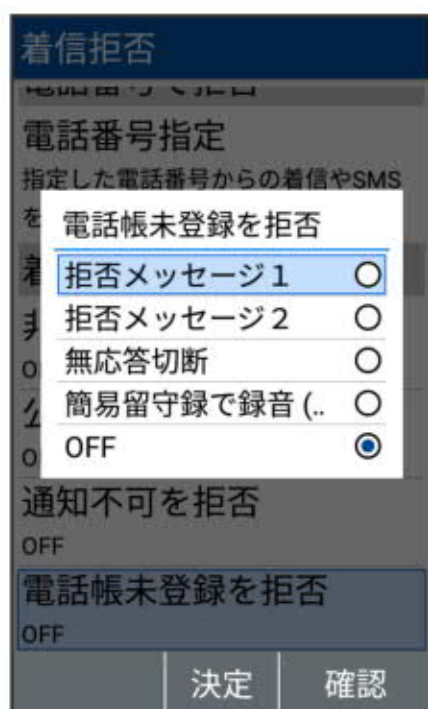

 着信拒否が設定されます。

- OFFと操作すると設定が解除されます。
- メッセージを選択 → (確認)を押すとメッセージが再生されます。再生を止めるときは、(停止)を押します。

その他の着信を拒否する

非通知での着信、公衆電話や通知不可電話からの着信を拒否することができます。


1

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 着信拒否




2


非通知を拒否 / 公衆電話を拒否 / 通知不可を拒否

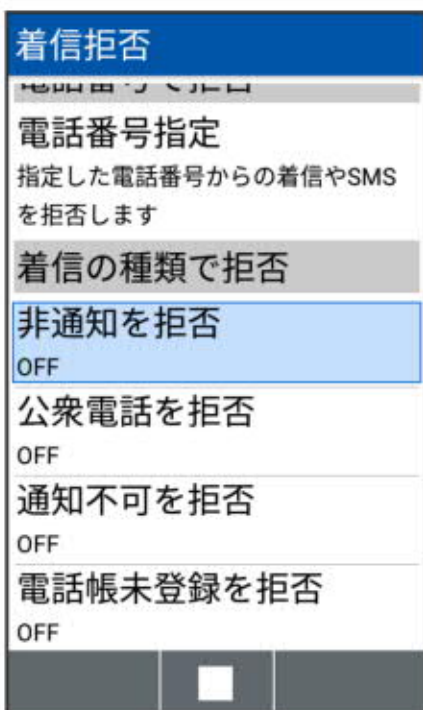

3

拒否メッセージ1 / 拒否メッセージ2 / 無応答切断

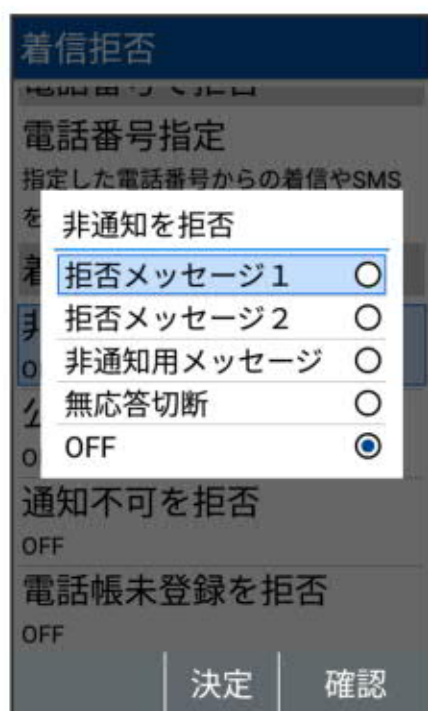

 着信拒否が設定されます。

- 非通知を拒否と操作したときは非通知用メッセージが選択できます。
- 公衆電話を拒否と操作したときは公衆電話メッセージが選択できます。
- OFFと操作すると設定が解除されます。
- メッセージを選択 → (確認)を押すとメッセージが再生されます。再生を止めるときは、(停止)を押します。

海外ローミング中の着信を拒否する

1

- → 電話機能 → 通話設定 → 着信拒否



2

- 海外ローミング中全拒否 (☑表示)

着信拒否

指定した電話番号からの着信やSMSを拒否します

着信の種類で拒否

非通知を拒否
OFF


公衆電話を拒否
OFF

通知不可を拒否
OFF

電話帳未登録を拒否
OFF

海外ローミング中全拒

選択

 着信拒否が設定されます。

- 設定を解除するときは、**海外ローミング中全拒否**と操作します(表示)。

海外でのご利用について

海外ローミング時は「海外ローミング中全拒否」以外の着信拒否設定は無効になります。

着信拒否した相手からの着信履歴を保存する

お買い上げ時、「着信履歴を保存する」は有効に設定されています。

1


■  電話機能  通話設定  着信拒否



2

着信履歴を保存(表示)



 設定が完了します。

- 設定を解除するときは、**着信履歴を保存**と操作します(□表示)。

❗ 電話番号指定での着信拒否について

電話番号指定で着信拒否を設定している相手からの着信は、本設定に関わらず履歴の保存は無効になります。

迷惑電話に関わる発着信を自動でブロックする(迷惑電話ブロック)


振り込め詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にハローページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用になれます。

ご利用いただくには「ケータイ基本パック for 4Gケータイ」または「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。

1

- ➡ 電話機能 ➡ 迷惑電話ブロック




 (同意する)

迷惑電話ブロック

「迷惑電話ブロック利用規約」（以下「本規約」といいます。）は、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）が提供する「迷惑電話ブロック」（以下「本サービス」といいます。）及び本サービスのアプリケーション（以下「本アプリ」といいます。）の提供条件等を定めるものです。本規約の規定と契約約款等の規定が異なる場

閉じる

同意する

 迷惑電話ブロックサービスの設定が完了します。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

迷惑電話からの着信について

迷惑電話から着信があると、通知が表示されます。



! 迷惑電話ブロックサービスと他のサービスとの同時利用について
転送電話サービス、留守番電話サービス、割込通話サービス、グループ通話サービスのそれぞれと、迷惑電話ブロックサービスを同時に開始すると、迷惑電話ブロックサービスが優先されます。

オプションサービスを利用する

- ↓ オプションサービスについて
- ↓ 発信者番号通知サービスの設定を変更する
- ↓ 発着信規制サービスを利用する
- ↓ 留守番電話サービスを利用する
- ↓ 転送電話サービスを利用する
- ↓ 割込通話サービスの設定を変更する
- ↓ グループ通話サービスを利用する

オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に設定することはできません。

サービス名	説明
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。


¹ 別途お申し込みが必要です。

発信者番号通知サービスの設定を変更する

1

- [電話機能](#) [通話設定](#) [通話サービス設定](#)




 通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信者番号通知 (表示)



 発信者番号通知サービスが無効になります。




発着信規制サービスを利用する

電話/SMSの発着信を制限します。


- 発信規制中に電話やSMSを発信しようとする、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国以外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制(日本以外)	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。


1

-  **電話機能**  **通話設定**  **通話サービス設定**



 通話サービス設定画面が表示されます。

発信規制 / 着信規制 → 規制方法を選択 → ■

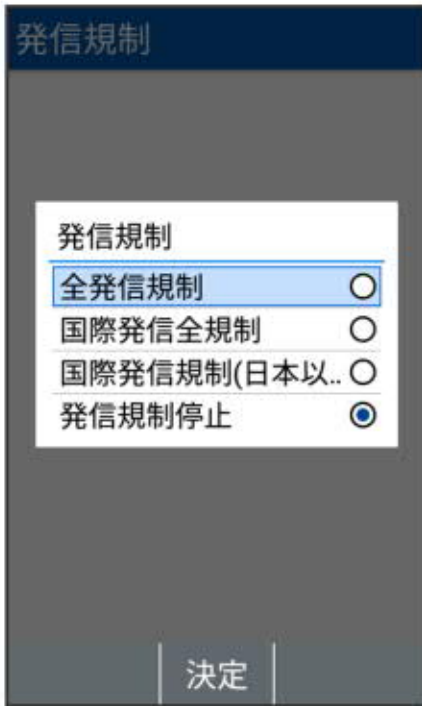

📌 発信規制サービスが設定されます。

+ 発信規制 / 着信規制をすべて解除する

発信規制画面で発信規制 / 着信規制 → 発信規制停止 / 着信規制停止

? こんなときは

Q 発信規制が規制されない

A 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

留守番電話サービスを利用する

■ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話

通話サービス設定


発信者番号通知
自分の番号を相手に通知して発信します

発信規制

着信規制

留守番・転送電話

割込通話
通話中にかかってくる電話に応答します

 留守番・転送電話画面が表示されます。

2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

留守番・転送電話


常に転送
すべての電話を転送します

通話中の着信時
通話中のときにかかってくる電話を転送します

不在着信
かかってきた電話を自動で転送します

着信不能時
圏外のときに電話を転送します


留守電再生
留守番電話メッセージを再生します

 各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で **常に転送** / **通話中の着信時** / **不在着信** / **着信不能時**



 各転送画面が表示されます。

4

留守番



留守番電話サービスが設定されます。

新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーにが表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの新しいボイスメールと操作して、アナウンスに従って操作してください。

留守番電話サービス利用時の操作

留守番電話に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で不在着信 転送時間 時間を選択 (確定)

留守番電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時 OFF (確定)

メニュー操作で伝言メッセージを再生する

電話機能 留守番電話再生

■ 以降は、アナウンスに従って操作してください。

■ 留守番・転送電話画面で留守電再生 OKと操作しても伝言メッセージを再生できます。

転送電話サービスを利用する

1

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話




📄 留守番・転送電話画面が表示されます。

2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



 各サービスの設定画面が表示されます。

3


各サービスの設定画面で **常に転送** / **通話中の着信時** / **不在着信** / **着信不能時**





4

転送




 転送サービスが有効になります。

5

転送先番号 → 電話番号を入力 →  →  (確定)



 転送先の電話番号が設定されます。

- **電話帳**と操作したときは、電話帳から電話番号を引用できます。

転送電話サービス利用時の操作

登録した電話番号に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で**不在着信** → **不在着信** → **転送** → **転送時間** → 時間を選択 →
→  (確定)

転送電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で**常に転送** / **通話中の着信時** / **不在着信** / **着信不能時** → OFF

割込通話サービスの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

→ **電話機能** → **通話設定** → **通話サービス設定**





 通話サービス設定画面が表示されます。

2


割込通話 (表示)



 割込通話サービスが無効になります。

 **通話中に電話がかかってくると**

割り込み音が鳴ります。を押すと通話を開始できます。



 **割込通話サービスを停止する**

通話サービス設定画面で**割込通話**(表示)

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

通話中に、別の相手の電話番号を入力  



2

相手が応答したら☑(メニュー) ➡ グループ通話

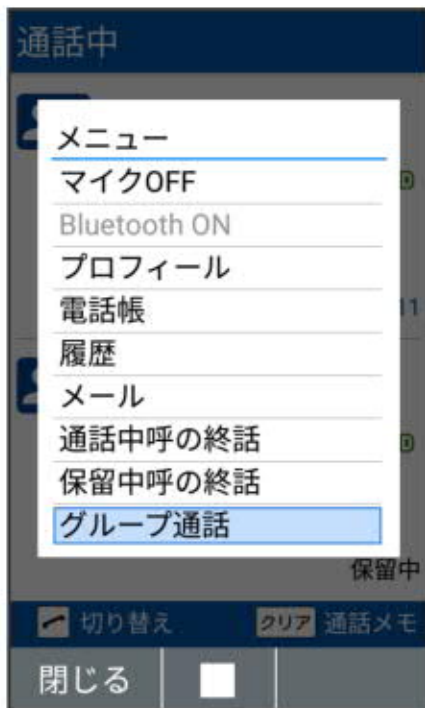

🚩 グループ通話が始まります。

+ グループ通話の参加者を確認する

グループ通話中に☑(メニュー) ➡ 参加者リスト

海外でのご利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

↓ 海外から日本へ国際電話をかける

↓ 通信事業者を設定する

↓ データローミングの設定を変更する

海外から日本へ国際電話をかける

- 海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

1

電話番号をダイヤル



- 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

2


- (発信) ➔ 特番付加



3

国際電話



 国番号リストが表示されます。

4

日本 (JPN)



5



電話番号入力

+8190XXXXXXXX

✖ 長押し:+ # 長押し:ポーズ()

メニュー 発信 登録

発信されます。

- (発信) 発信と操作しても発信できます。
- その他の国に発信するときは、**日本(JPN)**の代わりに、相手のいる国を選びます。

6

通話を終わるときは

通話が終了します。

海外でのご利用について

無線信号や携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。

1


□ → 設定 → 無線・ネットワーク → モバイルネットワーク




📶 モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

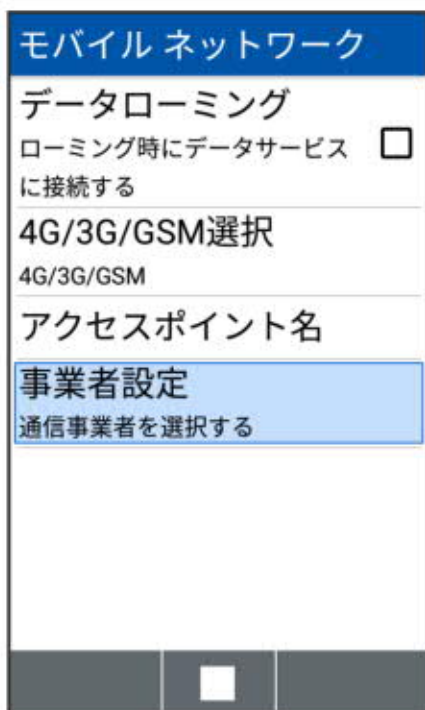

事業者設定



 利用可能なネットワークが表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

通信事業者を選択  



 選択した通信事業者が設定されます。

- ネットワークを検索と操作すると、利用可能なすべてのネットワークを検索します。
- 自動的に選択と操作すると、自動的に適切な通信事業者に接続するように設定します。


データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1


■  設定  無線・ネットワーク  モバイルネットワーク




 モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

データローミング  OK

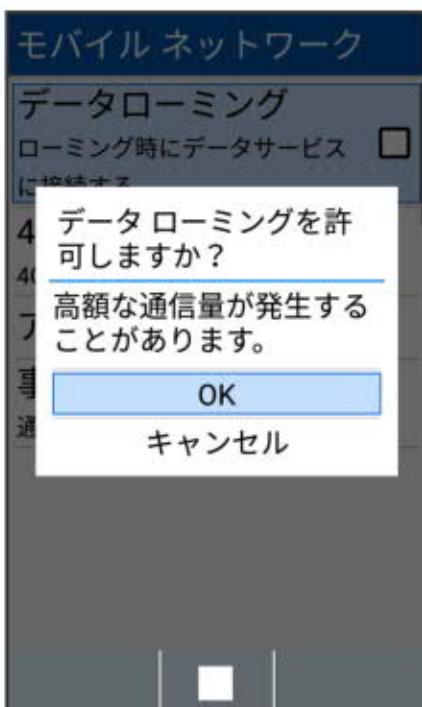

 データローミングが有効になります。

- データローミングと操作するたびに、ON() / OFF()が切り替わります。

通話設定を変更する

↓ [通話設定を変更する](#)

通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計などを確認します。
着信設定	ステップアップ着信、エニーキーアンサー、オープン通話、オート着信の設定をします。
不在通知のスヌーズ	所定の時間が経過したあとで不在着信を再度通知するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。詳しくは、「 簡易留守録を設定する 」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の聞こえかたを調整します。
通話中LED	通話中の着信LEDの色を設定します。
プレフィックス設定	プレフィックスを登録します。
クイック返信	着信時にSMSで応答するメッセージを編集します。
通話サービス設定	留守番・転送電話／発着信規制などを設定します。詳しくは、「 発信者番号通知サービスの設定を変更する 」、「 発着信規制サービスを利用する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 転送電話サービスを利用する 」、「 割込通話サービスの設定を変更する 」を参照してください。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「 VoLTEを利用する 」を参照してください。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。詳しくは、「 着信を拒否する 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定します。
国際コード設定	国際コード(事業者識別番号)を任意のコードに設定できるようにするかどうかを設定します。

1

☐ → 電話機能 → 通話設定



☑ 通話設定画面が表示されます。

+ 通話設定利用時の操作

通話時間を確認する

通話設定画面で 通話時間 → 通話時間 / 通話時間 (海外)

- 通話時間 / 通話時間 (海外) → (リセット) → 操作暗証番号を入力 → ☐ → ☐ と操作すると、時間がリセットされます。

同じ相手から続けて着信があったときに着信音量を徐々に大きくするかどうかを設定する

通話設定画面で 着信設定 → ステップアップ着信

- ステップアップ着信 と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

☐ 以外のキーでも電話を受けられるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で 着信設定 → エニーキーアンサー

- エニーキーアンサー と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

本機を開くと、通話が開始できるようにするかどうかを設定する


通話設定画面で 着信設定 → オープン通話

- オープン通話 と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

イヤホンマイク (別売) 接続中に着信があったときに自動で応答するかどうかを設定する

通話設定画面で 着信設定 → オート着信 → オート着信

- オート着信 と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

- 本機でUSB Type-Cのイヤホン／イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。
- オート着信をONにしているときに、**応答時間** → 応答時間を選択 →  (確定)と操作して、オート着信までの時間を1~30秒の間で設定できます。

不在通知のスヌーズを設定する

通話設定画面で**不在通知のスヌーズ**

- **不在通知のスヌーズ**と操作するたびに、選択()／解除()が切り替わります。


通話時の音質を調整する

通話設定画面で**聞こえ調整** → おだやか／くっきり


- **OFF**に設定すると、音質は標準の設定となります。

通話中に点灯させる着信LEDの色を設定する

通話設定画面で**通話中LED** → カラーを選択 →

- **OFF**に設定すると、着信LEDは点灯しません。
- カラーを選択 →  (確認)と操作すると、着信LEDが点滅します。

着信時にSMSで応答するメッセージを編集する

通話設定画面で**クイック返信** → メッセージを選択 → メッセージを編集 → →  (確定)

電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定する

通話設定画面で**サブアドレス設定**

- **サブアドレス設定**と操作するたびに、選択()／解除()が切り替わります。

国際コードを任意のコードに設定する

通話設定画面で**国際コード設定** → ON → → 国際コードを入力 →  (確定)

- **ON**に設定すると、「+」を入力した番号へ発信する場合に、設定した国際コードが先頭に付加されます。

メールの種類について

↓ S!メール

↓ SMS

↓ PCメール(eメール)

S!メール

ソフトバンク携帯電話(S!メール対応機器)のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として、670文字(半角英数字のみの場合1530文字)まで送信できます。(10通分)

- 70文字(半角英数字のみの場合160文字)までは1通分、134文字(半角英数字のみの場合306文字)までは2通分、134文字以降は67文字(半角英数字のみの場合153文字)ごとに1通分とし、最大670文字(半角英数字のみの場合1530文字)まで送信できます。

PCメール(eメール)

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール(POP3/IMAP4)を、本機でも同じように送受信することができます。

- PCメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- 本機のPCメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容(POP方式の場合は受信内容のみ)を確認することができます。

メールアドレスを変更／登録する

S!メールを送受信するときに使うメールアドレスの変更／登録方法を説明します。

↓ メールアドレスを変更する


↓ メールアドレスを登録する

メールアドレスを変更する

1

→ 設定 → 電話番号・メールアドレス



 電話番号・メールアドレス画面が表示されます。


My SoftBankへ移動

電話番号・メールアドレス

電話番号
090-XXXX-XXXX

メールアドレス
XXXXXXXXXXXXXXXXX
@softbank.ne.jp

My SoftBankへ移動

 My SoftBankに移動します。

- 以降は画面に従って操作してください。

メールアドレスを登録する


メールアドレス変更が完了すると、ソフトバンクから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。次の操作を行うと、本機にメールアドレスを登録することができます。

新着メール



2

ソフトバンクから届いたメールを選択 → → OK

 本機にメールアドレスが登録されます。

S!メールを送信する

↓ S!メールを送信する

↓ ファイルを添付する

S!メールを送信する

1

☑(長押し)




📧 S!メール作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄を選択 → → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / ✕

メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力

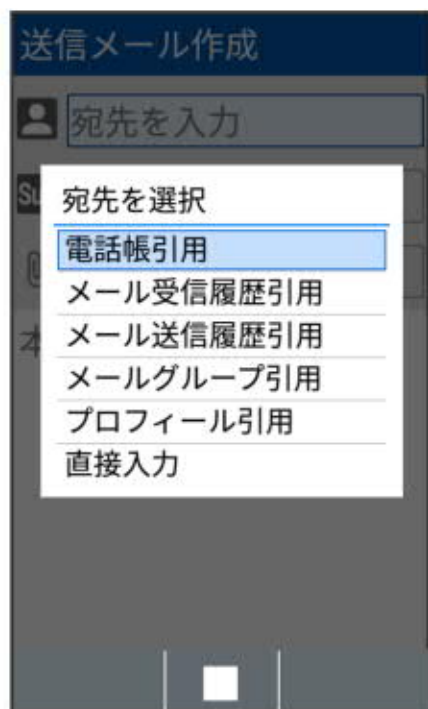

- **電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用**と操作すると、電話帳 / メール受信履歴 / メール送信履歴から宛先を選択できます。
- **メールグループ引用**と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- **プロフィール引用**と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- **直接入力**と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3

送信する宛先を選択 / 入力 → ■



- 宛先を追加するには、宛先入力欄を選択 → → 宛先追加 と操作します。
- 宛先をCcやBccにするには、宛先入力欄を選択 → → Cc/Bccにする宛先を選択 → (メニュー) → CCへ変更 / BCCへ変更 と操作します。Cc/Bccに変更した宛先をToに戻すにはToへ変更 と操作します。
- 宛先を削除するには、宛先入力欄を選択 → → 削除する宛先を選択 → (メニュー) → 1件削除 → 削除 と操作します。

4

件名入力欄を選択 → → 件名を入力 →

件名を入力

おはようございます|

予測 漢 AB 12 71 全/半

メニュー 完了 😊・記号

5

本文入力欄を選択 → ■ → 本文を入力 → ■

送信メール作成

今晚予定が空いたら、
ごはん食べに行きませ
んか？|

予測 漢 AB 12 71 全/半

メニュー 完了 😊・記号

🌐(送信)

送信メール作成

👤

佐藤 太郎

Sub

おはようございます

📎

ファイルを添付

今晚予定が空いてたら、
ごはん食べに行きませんか？

メニュー
■
送信

📧 S!メールが送信されます。

- 送信設定の送信時確認表示が有効のときは、送信時確認メッセージが表示されます。
- 送信できなかった場合は、下書き／未送信フォルダに未送信メールとして保存されます。
- ファイル添付欄を選択👉📎と操作するとファイルを添付できます。詳しくは、「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。

💡 下書きについて

S!メール作成中に📧(メニュー)👉下書き保存と操作すると、作成中のS!メールを下書きとして保存できます。

下書きは下書き／未送信フォルダに保存されます。下書きのS!メールを選択👉📧(メニュー)👉編集と操作すると、内容を再編集して送信できます。

+ S!メール作成中の操作

作成中のS!メールをSMSに切り替える

S!メール作成画面で📧(メニュー)👉SMS切替

- 文字数の制限を超えている場合は確認画面が表示され、一部のデータが削除されます。

作成したメールを破棄する

S!メール作成画面で☑(メニュー) → 破棄 → はい
■ クリアバック → はいと操作しても破棄できます。


ファイルを添付する

S!メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- 相手の機種によっては、受信できないことがあります。

1

☑(長押し) → ファイル添付欄を選択 → ■ → データフォルダ(静止画)

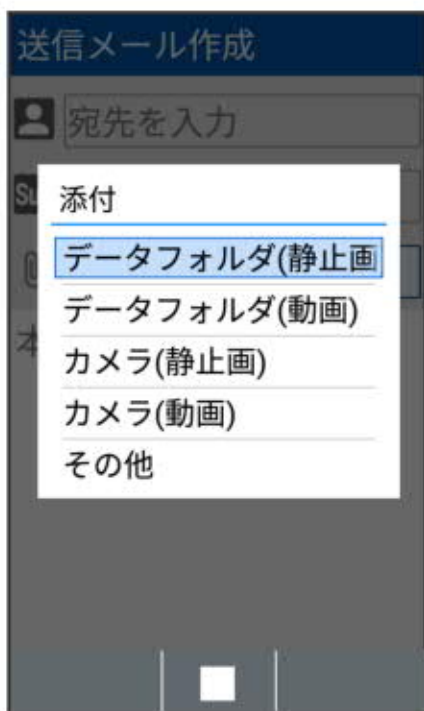

- データフォルダ(動画)と操作すると、データフォルダから動画を選択して添付できます。
- カメラ(静止画) / カメラ(動画)と操作すると、カメラで写真 / 動画を撮って添付できます。
- その他と操作すると、最近使用したデータや各アプリのデータを添付できます。

2


画像 / ファイルマネージャー



3


画像を選択 → □




 ファイルが添付されます。

4


宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 →  (送信)

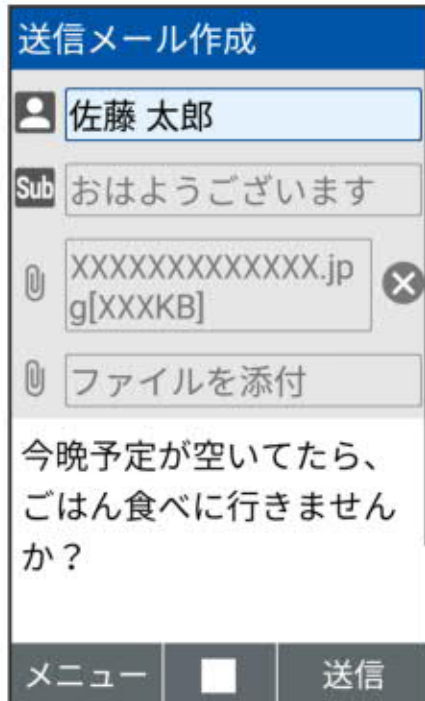


 S!メールが送信されます。

ファイル添付時の操作


添付ファイルを送信前に確認する

S!メール作成画面でファイル添付後に、ファイル添付欄を選択 → 

添付ファイルを追加する

S!メール作成画面で、未入力のファイル添付欄を選択 →  → 添付するファイルを選択

添付ファイルを削除する

S!メール作成画面で、削除する添付ファイル欄横の  を選択 →  →  削除

SMSを送信する

↓ SMSを送信する

SMSを送信する

1

☑️ ➡️ SMS新規作成




📧 SMS作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄を選択 ➡️ ➡️ 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / **メール送信履歴引用** /

メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力

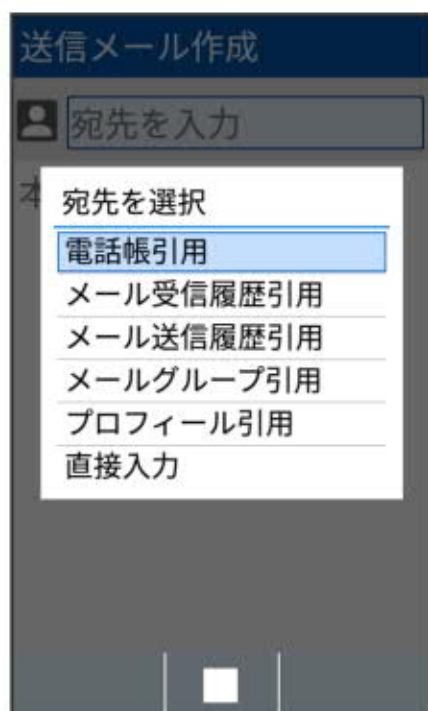

- **電話帳引用** / **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用**と操作すると、電話帳 / メール受信履歴 / メール送信履歴から宛先を選択できます。
- **メールグループ引用**と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- **プロフィール引用**と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- **直接入力**と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3

送信する宛先を選択 / 入力 → ■



- 宛先を追加するには、入力済みの宛先入力欄を選択 → → 宛先追加 と操作します。
- 宛先を削除するには、宛先入力欄を選択 → → 削除する宛先を選択 → (メニュー) → 1件削除 → 削除 と操作します。


4

本文入力欄を選択 → → 本文を入力 →



5

🌐(送信)

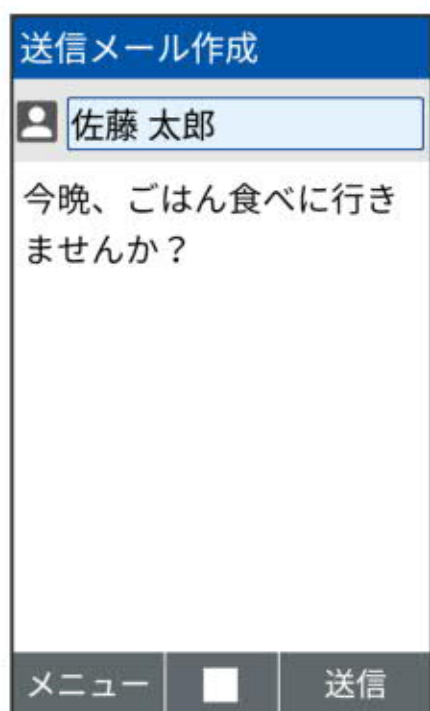

📱 SMSが送信されます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

文字数オーバーの画面が表示されます。S!メールに切り替えてください。

SMS送信時の操作

作成中のSMSをS!メールに切り替える

SMS作成画面で (メニュー) → メール切替


作成したSMSを保存する

SMS作成画面で (メニュー) → 下書き保存

■ SMSが下書き／未送信フォルダに保存されます。

作成したSMSを破棄する

SMS作成画面で (メニュー) → 破棄 → はい

■  → はいと操作しても破棄できます。

メール(S!メール/SMS)を確認/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

- ↓ 新着メールを確認する
- ↓ 手動で新着メールを受信する
- ↓ サーバーメールを受信する
- ↓ 以前送受信したメールを確認する
- ↓ メールを返信する
- ↓ 未送信メールを確認する


S!メール受信についてのご注意

サイズの目安が1MB以内のメール受信時(国内/海外共)は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

- 海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

新着メールを確認する


S!メールやSMSは自動的に受信され、お知らせが表示されます。

新着メールが届いたときは画面上部(ステータスバー)にが表示されます。

1

新着メール



 メールメニューが表示されます。

-  (長押し)  通知を選択   と操作しても新着メールを確認できます。

迷惑メールについて




迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

  **迷惑メール**


- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

手動で新着メールを受信する

1

   (新着受信)





 メールを受信します。





サーバーメールを受信する

1

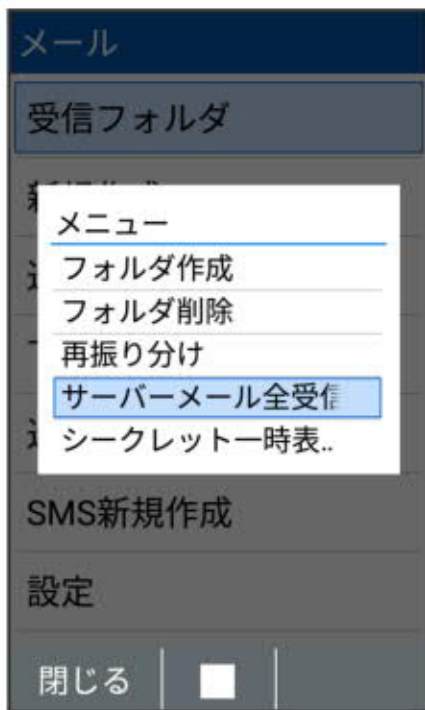   (メニュー)  **サーバーメール全受信**




 サーバーメールを受信します。


 **サーバーメールをすべて削除する**
  **設定**  **初期化**  **サーバーメール全削除**  **削除**

以前送受信したメールを確認する



1

  **受信フォルダ** / **送信フォルダ**




 メール一覧画面が表示されます。

2


メールを選択  



 メール詳細画面が表示されます。



メールを返信する

1

受信メール詳細画面で (返信)



 メール作成画面が表示されます。

- 複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、 (メニュー)  **全員に返信**と操作します。

2

本文を入力   (送信)

送信メール作成

 上田 勇太


Sub Re:こんにちは

 ファイルを添付

元気ですよ。
最近の調子はいかがですか？

>ひさしぶりですね！
>お元気でしたか？
>

メニュー 送信

 メールが送信されます。

未送信メールを確認する

送信失敗したメールや下書きとして保存したメールの確認、編集をします。

1


  下書き／未送信フォルダ



2

メールを選択 →



 メール詳細画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


メール画面の見かた

↓ メールメニュー画面の見かた

↓ メール一覧画面の見かた

↓ メール詳細画面の見かた

メールメニュー画面の見かた



① 受信フォルダ¹

② 新規作成

③ 送信フォルダ

④ 友人

⑤ 下書き/未送信フォル..²

⑥ 迷惑メール

⑦ SMS新規作成

⑧ 設定

① 受信フォルダ¹

② 新規作成

③ 送信フォルダ

④ フォルダ^{1,2}

⑤ 下書き/未送信フォルダ¹

⑥ 迷惑メール

⑦ SMS新規作成

⑧ 設定

8 未読メール、下書き/未送信メールの件数が表示されます。

9 新規に作成すると表示されます。作成したフォルダは、編集や削除、振り分け設定ができます。

+ メールメニュー画面の操作

フォルダの設定を変更する

メールメニュー画面でフォルダを選択 → (メニュー) → フォルダ編集 → 設定を変更する
→ (保存)

フォルダを削除する



メールメニュー画面で (メニュー) → フォルダ削除 → 削除するフォルダを選択 (表示)
→ (削除) → 削除

■ フォルダを選択 → と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。


■ フォルダ選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのフォルダを選択 () / 解除 () できます。

- フォルダ内のメールは削除されます。

メールをフォルダに振り分ける

メールメニュー画面で  (メニュー)  再振り分け

シークレット設定されたフォルダを一時的に表示する

メールメニュー画面で  (メニュー)  シークレット一時表示  表示する  操作暗証番号を入力  

メール一覧画面の見かた

受信メール一覧画面を例に説明しています。





① 差出人／送信先
② 件名
③ 送受信・保存日時など

マーク	説明
	未読のS!メール／SMS
	既読／下書き／未送信／送信済みのS!メール／SMS
	本文を未受信のS!メール
	返信したメール(S!メール／SMS)
	転送したメール(S!メール／SMS)
	保護されたメール(S!メール／SMS)
	添付データありのS!メール
	フラグが付いたメール(S!メール／SMS)



メール一覧画面の操作

S!メール/SMSに返信する



受信メール一覧画面でメールを選択 →  (メニュー) → 返信 → メールを作成 →  (送信)

- 複数の宛先があるS!メールの宛先すべてに返信するときは、**全員に返信**を選択します。

S!メール/SMSを転送する

受信メール一覧画面でメールを選択 →  (メニュー) → 転送 → メールを作成 →  (送信)

送信済み/未送信のS!メール/SMSを編集して送信する

送信メール一覧画面/下書き/未送信フォルダでメールを選択 →  (メニュー) → **コピー編集** → **編集** → メールを作成 →  (送信)


S!メール/SMSを1件削除する

メール一覧画面でメールを選択 →  (メニュー) → **削除** → **1件** → **削除**



- 保護されているメールは削除できません。

S!メール/SMSを選択して削除する





メール一覧画面で  (メニュー) → **削除** → **複数選択** → 削除するメールを選択 →  (表示) →  (確定) → **削除**

- メール選択時に  (メニュー) → **全選択**/**全解除**と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。
- 保護されているメールは削除できません。

S!メール/SMSを1件移動する

メール一覧画面でメールを選択 →  (メニュー) → **フォルダ移動** → **1件** → 移動先のフォルダを選択 → 

S!メール/SMSを選択して移動する

メール一覧画面で  (メニュー) → **フォルダ移動** → **複数選択** → 移動するメールを選択 →  (表示) →  (確定) → 移動先のフォルダを選択 → 

- メール選択時に  (メニュー) → **全選択**/**全解除**と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

S!メール/SMSを未読/既読に1件変更する

受信メール一覧画面でメールを選択 →  (メニュー) → **未読/既読** → **1件**

- 同様の操作をするたびに未読/既読を切り替えます。

S!メール/SMSを選択して未読/既読に変更する

受信メール一覧画面で  (メニュー) → **未読/既読** → **複数選択** → 未読/既読にするメールを選択 →  (表示) →  (確定) → **未読にする/既読にする**











- メール選択時に  (メニュー) → **全選択**/**全解除**と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

S!メール/SMSを1件保護/保護解除する

メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)  保護／保護解除  1件

- 同様の操作をするたびに保護／保護解除を切り替えます。

S!メール／SMSを選択して保護／保護解除する

メール一覧画面で  (メニュー)  保護／保護解除  複数選択  保護／保護解除するメールを選択   ( 表示)   (確定)  保護／保護解除

- メール選択時に  (メニュー)  全選択／全解除 と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

S!メール／SMSに1件フラグを付ける／解除する

メール一覧画面でメールを選択  (メニュー)  フラグ  1件

- 同様の操作をするたびにフラグ設定／解除を切り替えます。


S!メール／SMSを選択してフラグを付ける／解除する



メール一覧画面で  (メニュー)  フラグ  複数選択  フラグを付ける／解除するメールを選択   ( 表示)   (確定)  設定／解除

S!メール／SMSの表示方法を切り替える






メール一覧画面で  (メニュー)  表示切替

S!メール／SMSを条件で絞り込む

メール一覧画面で  (メニュー)  絞り込み／検索


- **未読メール** / **フラグ** / **添付あり**   と操作すると、選択した条件でメールの表示が絞り込まれます。

S!メール／SMSを検索する

メール一覧画面で  (メニュー)  絞り込み／検索  検索  検索条件を設定  

メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面を例に説明しています。

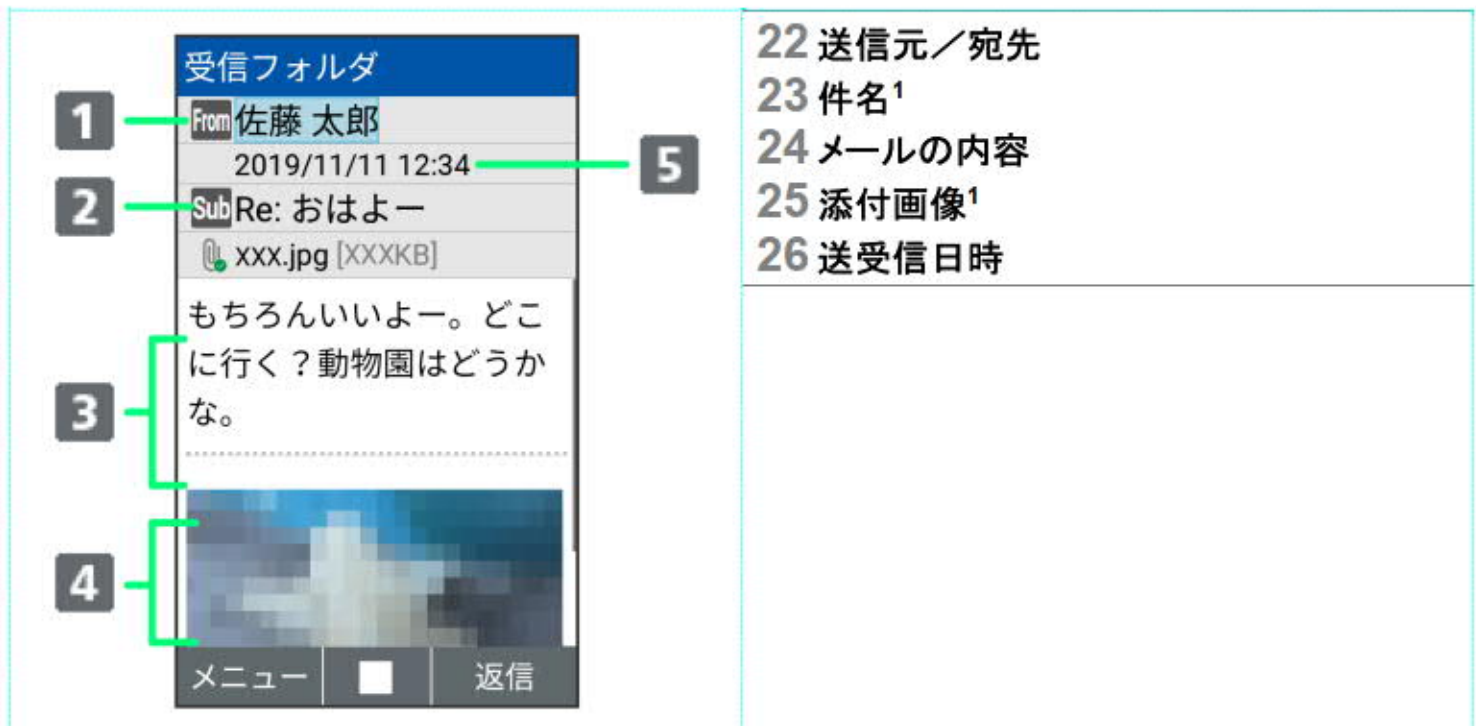

10 SMSでは表示されません。

+ メール詳細画面の操作

S!メール/SMSを転送する

受信メール詳細画面で (メニュー) → 転送 → メールを作成 → (送信)

S!メール/SMSを再送信する

送信メール詳細画面で (メニュー) → 再送信

S!メール/SMSを編集して再送信する

送信メール詳細画面で (コピー編集) → メールを作成 → (送信)

S!メール/SMSを削除する

メール詳細画面で (メニュー) → 削除 → 削除

S!メール/SMSを移動する

メール詳細画面で (メニュー) → フォルダ移動 → 移動先のフォルダを選択 →

S!メール/SMSを保護/保護解除する

メール詳細画面で (メニュー) → 保護/保護解除

- 同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

S!メール/SMSにフラグを付ける/解除する

メール詳細画面でメールを選択 → (メニュー) → フラグ

- 同様の操作をするたびにフラグの設定/解除を切り替えます。

S!メール/SMSを未読に変更する


受信メール詳細画面で  (メニュー) → 未読/既読




S!メールに添付されている画像を保存する

メール詳細画面で  (メニュー) → 画像保存 → 画像を選択 →  (表示) →  (確定)

- 画像を選択中に  (メニュー) → 全選択/全解除と操作すると、すべての画像を選択 () / 解除 () できます。


S!メール/SMSの文字を拡大/縮小する

メール詳細画面で  (メニュー) → 拡大縮小



-  (縮小) /  (拡大) で文字を拡大縮小できます。
-  (完了) を押すと通常表示に戻ります。

S!メール/SMSの本文をコピーする

メール詳細画面で  (メニュー) → 本文コピー → コピー範囲を選択 → 

-  (キャンセル) を押すとメール詳細画面に戻ります。

S!メール/SMSのアドレスを迷惑メールとして申告する

受信メール詳細画面で →  (メニュー) → 迷惑メール申告 →  (送信)

S!メール/SMSを共有する

メール詳細画面で  (メニュー) → 共有 → アプリを選択 →  → 画面に従って操作

受信メールの文字コードを変更する

受信メール詳細画面で  (メニュー) → 文字コード → 文字コードを選択 → 

送受信メールを管理／利用する


- ↓ フォルダを作成する
- ↓ フォルダに振り分け条件を設定する
- ↓ フォルダの受信通知設定を変更する

フォルダを作成する



1

☑ → ☑(メニュー) → フォルダ作成



 フォルダ編集画面が表示されます。

2

フォルダ名を入力   (保存)

フォルダ作成

フォルダ名編集


友人

振り分け設定

受信通知設定

シークレット設定

編集 保存

 フォルダが作成されます。

フォルダをシークレットに設定する

フォルダ編集画面でシークレット設定(表示)


- シークレット設定と操作するたびに、選択() / 解除()が切り替わります。
- シークレット設定されたフォルダは「シークレット一時表示」を設定するまで非表示になります。


フォルダに振り分け条件を設定する

相手のメールアドレスや、件名などによって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。ここでは、メールアドレスを指定してフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

1

  フォルダを選択   (メニュー)  フォルダ編集

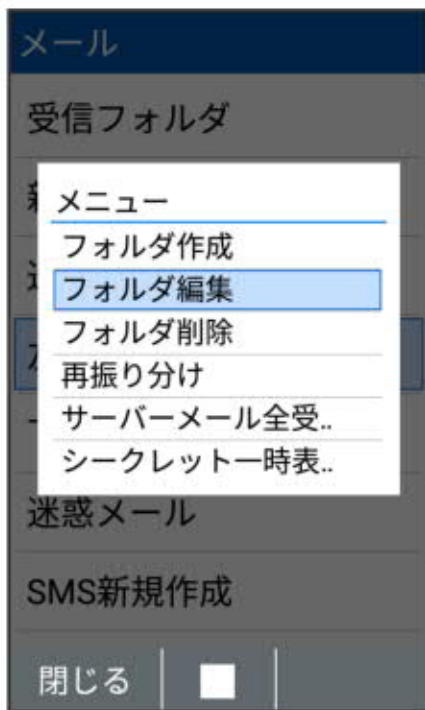


 フォルダ編集画面が表示されます。

2

振り分け設定



 振り分け設定画面が表示されます。

- 受信フォルダ、送信フォルダ、下書き／未送信フォルダには振り分け条件を登録できません。


3




振り分け指定追加



4

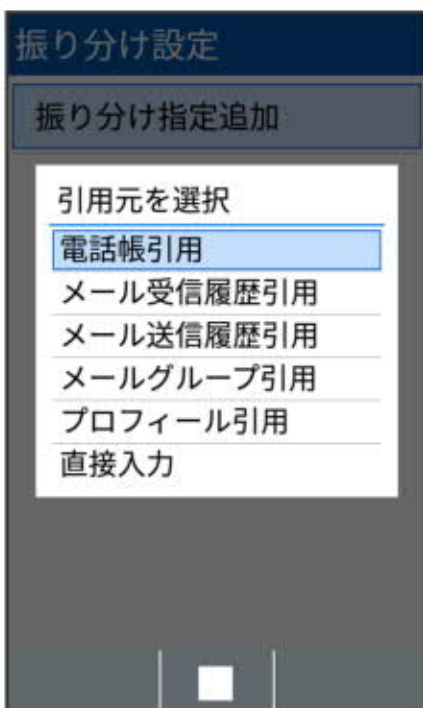
アドレス入力欄を選択 → → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 /
 メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力








-  で振り分け条件の種類を選択   と操作すると、条件の種類を **アドレス** / **ドメイン** / **件名** から選択できます。
- **ドメイン** を選択すると、指定したドメインを条件に追加できます。
- **件名** を選択すると、入力した件名を条件に追加できます。

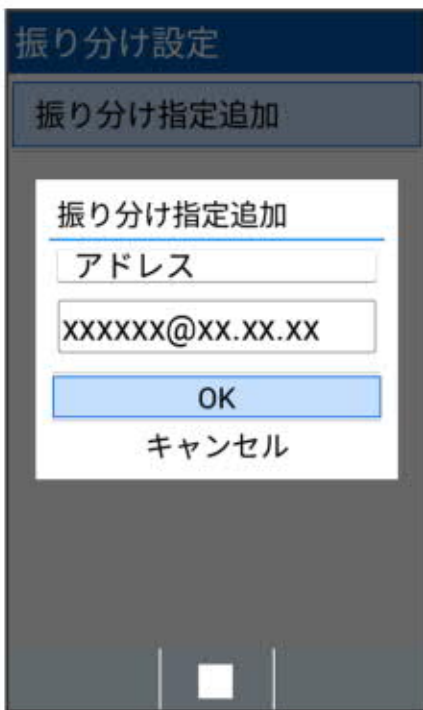5

条件を選択 / 入力  **OK**



- 再度振り分け指定追加   と操作すると、振り分け条件を追加できます。
- 削除したい項目を選択    OK と操作すると、振り分け条件を削除できます。

6

 (確定)   (保存)

フォルダ編集

フォルダ名編集


友人

振り分け設定

受信通知設定

シークレット設定


保存


 振り分け条件が設定されます。

フォルダの受信通知設定を変更する

1


  フォルダを選択   (メニュー)  **フォルダ編集**

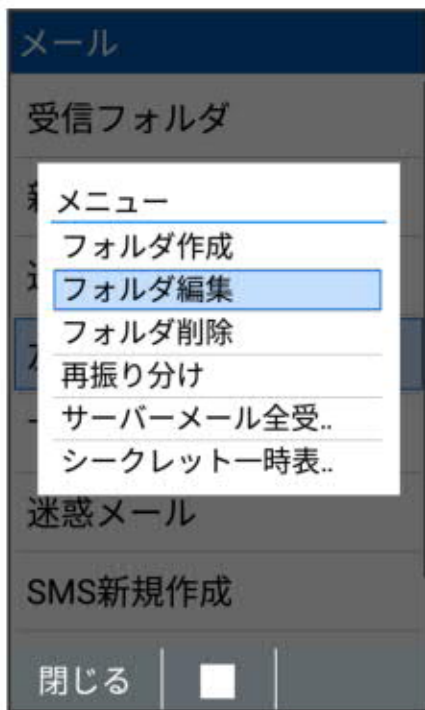

 フォルダ編集画面が表示されます。


2


受信通知設定

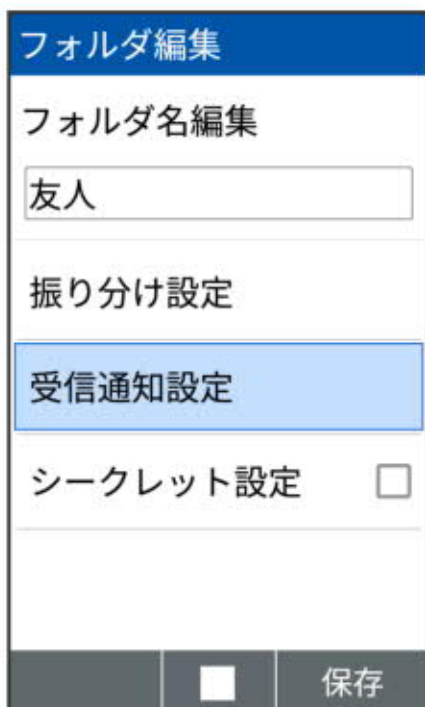

3




フォルダ別指定 (表示)

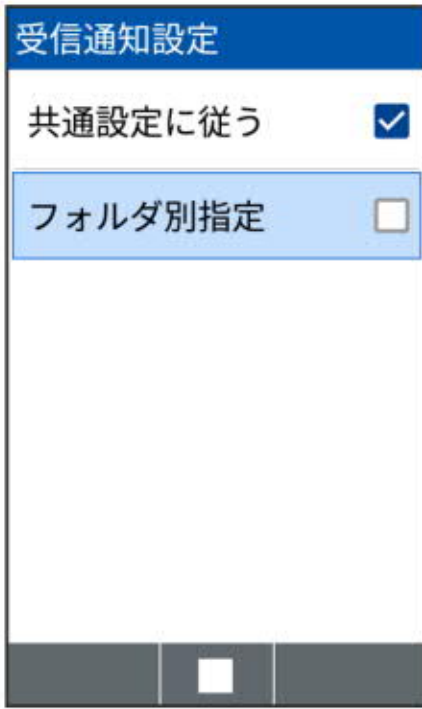

 フォルダ別指定画面が表示されます。

- **共通設定に従う**を選択したときは、共通設定に従った内容で通知されます。


4

各項目を設定   





5

   (保存)

 設定が完了します。

受信通知設定時の操作

フォルダ別にメール受信時の着信音を設定する

フォルダ別指定画面で着信音  プリセット / データフォルダ  画面に従って操作

- OFFに設定すると、着信音は鳴りません。

フォルダ別にメール受信時のバイブレーションのパターンを設定する

フォルダ別指定画面でバイブパターン  パターンを選択  

- OFFに設定すると、バイブレーションは動作しません。

フォルダ別にメール受信時に点灯させる着信LEDの色を設定する

フォルダ別指定画面で着信LED  色を選択  

- OFFに設定すると、着信LEDは点灯しません。

フォルダ別にメール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

フォルダ別指定画面で着信音鳴動時間  時間設定  時間を選択   (確定)

- 一曲鳴動を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メールの設定を変更する

SIメール／SMSに関する設定を行います。

- ↓ 共通設定
- ↓ SIメール／SMSデータを書き込む
- ↓ SIメール／SMSデータを読み込む
- ↓ 送受信設定
- ↓ メールグループを設定する
- ↓ 初期化する

共通設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定します。
インポート／エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードから読み込みまたは書き込みします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でSIメールを送受信するための設定を行います。

1

➔ 設定 ➔ 共通設定




 共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



 設定が完了します。








共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で迷惑メール設定  電話帳登録なし   (保存)

- 電話帳登録なしと操作するたびに、選択() / 解除() が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で迷惑メール設定  対象外メールアドレス追加  メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / 直接入力  メールアドレスを選択 / 入力   (確定)   (保存)


- 電話帳登録なしを選択(表示)しているときに設定できます。

電話帳に登録している名前を表示するかどうかを設定する

共通設定画面で電話帳登録名表示

- 電話帳登録名表示と操作するたびに、選択() / 解除() が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する

共通設定画面でWi-Fi接続設定   (実行)

S!メール / SMSデータを書き込む

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどに書き込みます。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話(3G)と互換性があります。

- 本体に保存されている受信メールデータ / 送信メールデータ / 下書き / 未送信メールデータごとに書き込みます。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- SDカードを取り付けていないときは、本体メモリに書き込みされます。

1

  設定  共通設定

設定

共通設定

送受信設定

電話番号・メールアドレス

メールグループ設定

初期化

オープンライセンス

2

インポート／エクスポート

共通設定

迷惑メール設定

電話帳未登録相手からのメール
を振り分けます

電話帳登録名表示

電話帳の登録名で表示する




インポート／エクスポート

Wi-Fi接続設定


3


エクスポート

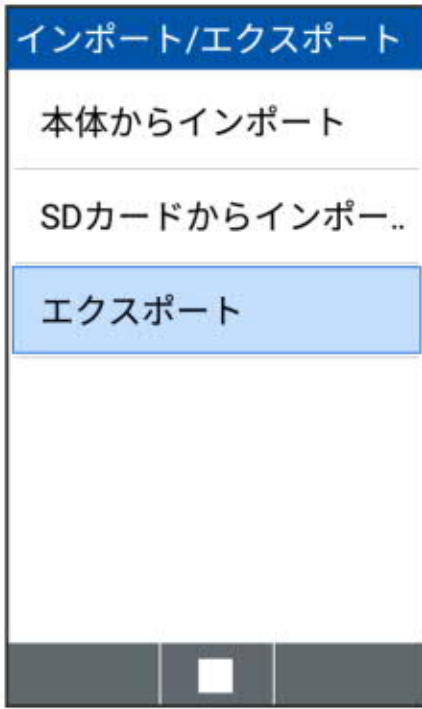

4

メールの種類を選択 → (表示) → OK

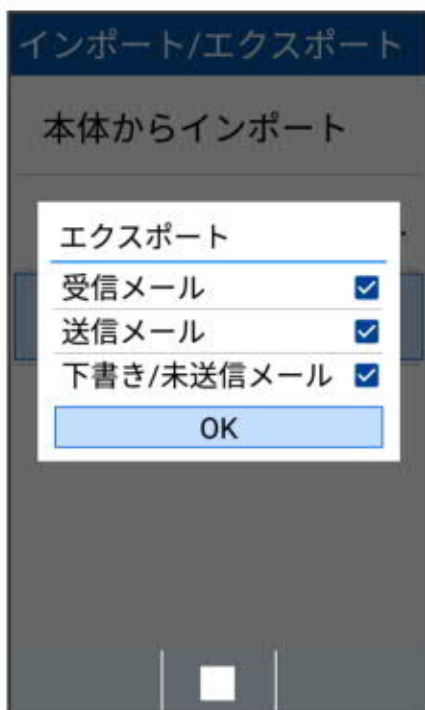

 メールデータが書き込みされます。

S!メール／SMSデータを読み込む

SDカードなどに書き込んだvMessage形式のメールデータを、本体に読み込みます。

メールデータを読み込むときはデータフォルダの以下の場所に保存してから読み込みの操作を行ってください。

- 受信メールデータの場合: PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- 送信メールデータの場合: PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- 下書き／未送信メールデータの場合: PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

1

  **設定**  **共通設定**

設定

共通設定

送受信設定

電話番号・メールアドレス

メールグループ設定

初期化

オープンライセンス

2

インポート/エクスポート

共通設定

迷惑メール設定

電話帳未登録相手からのメールを振り分けます

電話帳登録名表示

電話帳の登録名で表示する



インポート/エクスポート

Wi-Fi接続設定


3


本体からインポート / SDカードからインポート



4

メールの種類を選択 → → データを選択 →

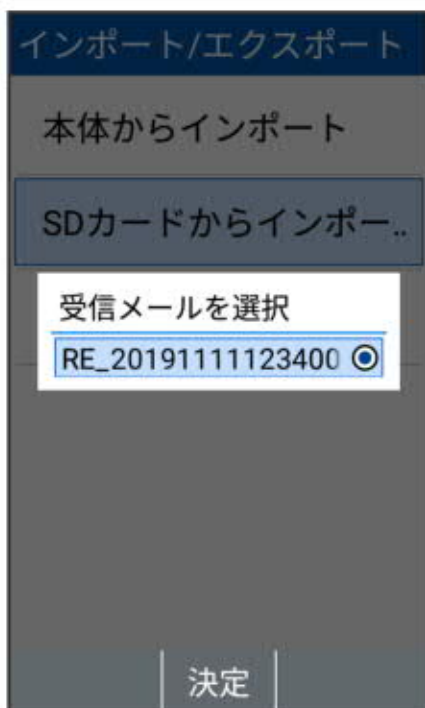

 メールが読み込まれます。

送受信設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

1

[設定](#) [送受信設定](#)




 送受信設定画面が表示されます。

2


受信設定 / 送信設定



 受信設定画面／送信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

送受信設定変更時の操作

メールの受信方法を設定する



受信設定画面で受信方法  全受信 / 全受信(300KB以内) / 差出人 / 件名 / 本文 / 差出人 / 件名

メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で着信音  プリセット / データフォルダ  画面に従って操作

- OFFに設定すると、着信音は鳴りません。

メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面でバイブパターン  パターンを選択 

- OFFに設定すると、バイブレーションは動作しません。

メール受信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

受信設定画面で着信LED  色を選択 

- OFFに設定すると、着信LEDは点灯しません。

メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で着信音鳴動時間  時間設定  時間を選択   (確定)

- 一曲鳴動を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で通知ポップアップ

- 通知ポップアップと操作するたびに、選択() / 解除()が切り替わります。

メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面でメール受信時の画面点灯

- メール受信時の画面点灯と操作するたびに、選択() / 解除()が切り替わります。

送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で作成サイズ  300KB / 2MB

メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で引用返信設定 → 引用する / 引用しない / 毎回確認する

メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で送信画像サイズ → 500KB / 毎回確認する

送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で署名 → 設定する / 設定しない

- 設定するを選択したときは、署名の内容を入力します。

送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で返信先アドレス → 設定する / 設定しない

- 設定するを選択したときは、返信先アドレスを入力します。

メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で送信時確認表示

- 送信時確認表示と操作するたびに、選択() / 解除()が切り替わります。

メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で送信失敗通知

- 送信失敗通知と操作するたびに、選択() / 解除()が切り替わります。


メールの件数を確認する


送受信設定画面でメール件数表示

メールグループを設定する


1

☒ → 設定 → メールグループ設定

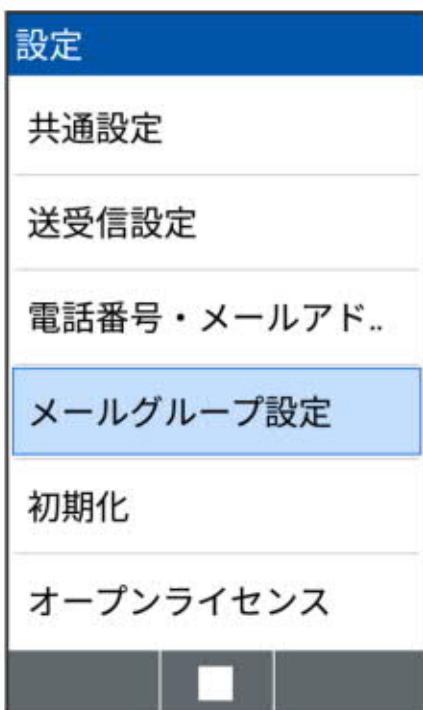

 メールグループ設定画面が表示されます。

2

 (追加)



3

グループ名を入力

メールグループ名


予測 漢 AB 12 74 全/半
メニュー 完了 😊・記号


🚩 設定が完了します。

初期化する

1


☑️ ➡️ 設定 ➡️ 初期化

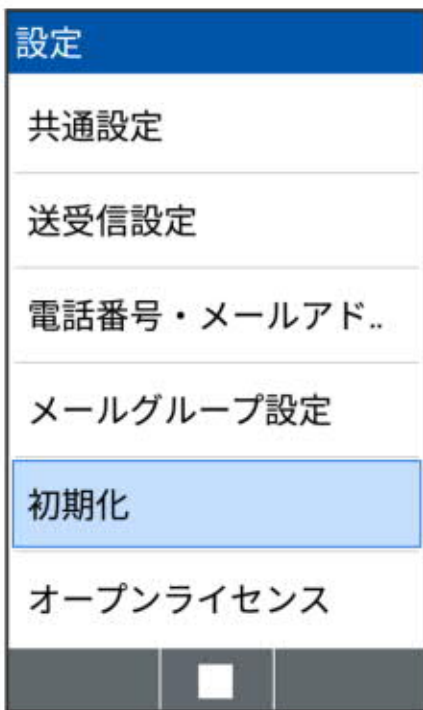


 初期化画面が表示されます。

2


各項目を設定

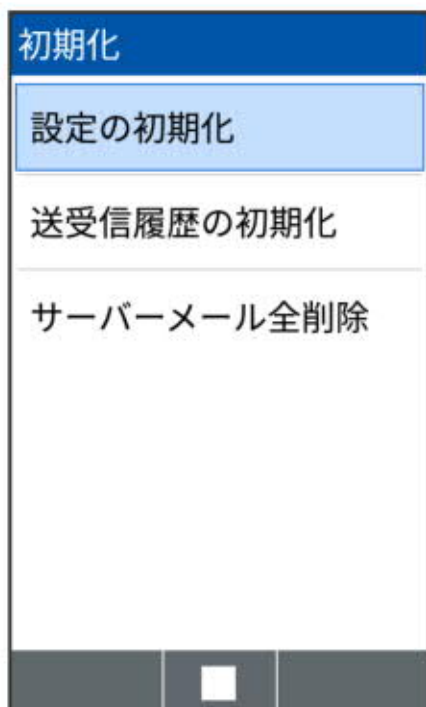

 設定が完了します。

初期化設定時の操作

メールの設定を初期化する

初期化画面で **設定の初期化**  **初期化**

- メッセージが表示され、設定が初期化されます。

送受信履歴を初期化する

初期化画面で **送受信履歴の初期化**  **初期化**

- メッセージが表示され、送受信履歴が初期化されます。

サーバーメールを全削除する

初期化画面で **サーバーメール全削除**  **削除**

- メッセージが表示され、サーバーメールが全削除されます。


PCメールを利用する

- ↓ アカウントを設定する
- ↓ PCメールを作成／送信する
- ↓ PCメールを確認する
- ↓ PCメールの設定を変更する

アカウントを設定する

1

☐ → メール → PCメール

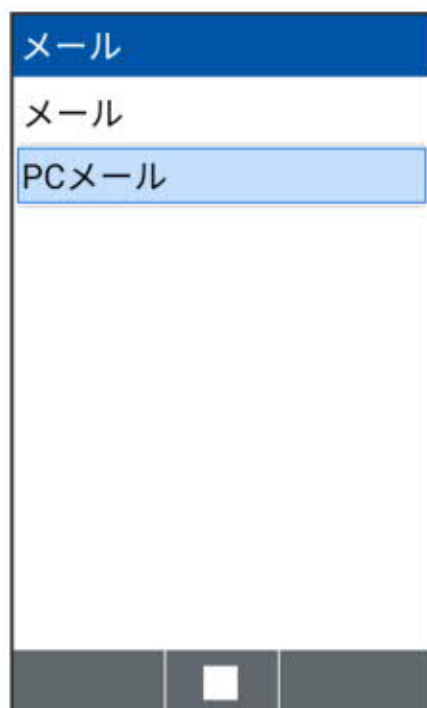

- アカウント未設定の場合は、アカウント設定画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

画面の指示に従ってアカウントを設定

アカウント設定


メールアドレス

パスワード

パスワードを表示

手動セットアップ

編集


 アカウントの設定が完了します。


PCメールの設定に関する注意

ご利用のPCメール(eメール)について、ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

PCメールを作成／送信する

 メール  PCメール

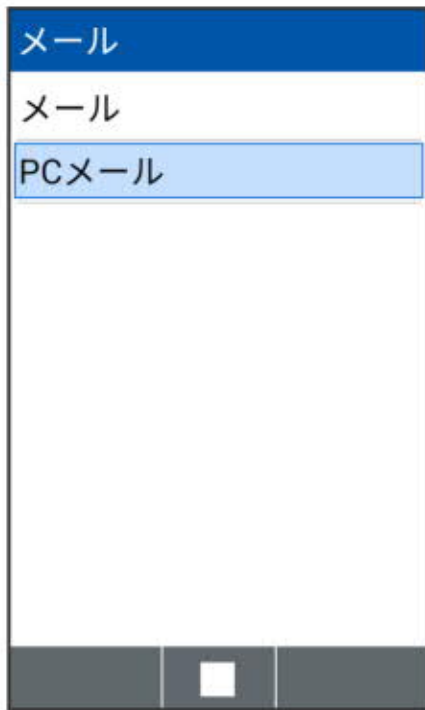

 PCメール一覧画面が表示されます。

2

 (新規)



宛先／件名／本文を入力 → (送信)

作成	
To	●●●●@XX.XX.XX
To	XXXX@XX.XX.XX
To	宛先
Sb	お礼
添付	
T	本文
<p>こんばんは。旅行のお土産ありがとうございます。</p>	
メニュー	編集
送信	

PCメールが送信されます。

+ PCメール作成時の操作

電話帳を引用して宛先を入力する

PCメール作成画面で宛先入力欄を選択 → (メニュー) → 電話帳引用 → 宛先を選択 →



Cc/Bccの宛先を入力する

PCメール作成画面で (メニュー) → Cc/Bccを追加 → Cc/Bccの宛先入力欄を選択 →



宛先を入力

PCメールにファイルを添付する

PCメール作成画面で添付 → ファイルを追加 → 添付ファイルの種類を選択 →



ファイルを選択 → (完了)

PCメールの添付ファイルを削除する

PCメール作成画面で添付ファイル欄を選択 →



ファイルを選択 → (削除) → (完了)

定型文を本文に挿入する

PCメール作成画面で☑(メニュー) ➡ 定型文を挿入 ➡ 定型文を選択 ➡ □


下書きを保存する

PCメール作成画面で☑(メニュー) ➡ 下書きを保存 ➡ はい

PCメールを確認する

1

☑ ➡ メール ➡ PCメール

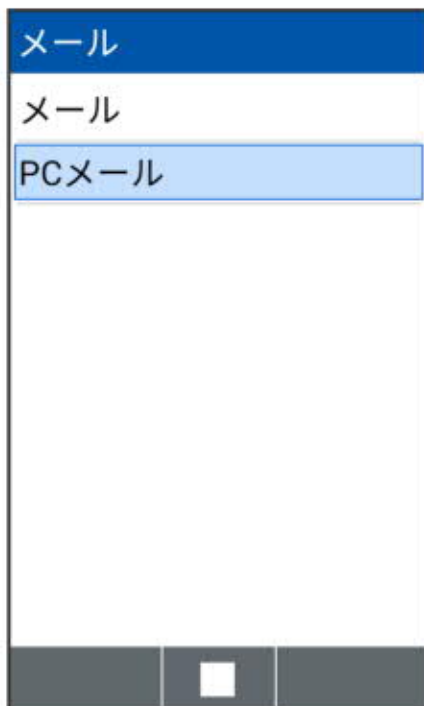

🚩 PCメール一覧画面が表示されます。

2








メールを選択 ➡ □

受信トレイ	
高橋 裕司 明日は	12:34 ☆
鈴木 陽一 来週の打ち合わせ	12:20 ☆
佐藤 太郎 来週の集合場所	12:13 ☆
メニュー <input type="checkbox"/> 新規	

 PCメール詳細画面が表示されます。

PCメール確認時の操作

PCメールを削除する


PCメール一覧画面でメールを選択   (メニュー)  削除  メールを選択  (選択)   (完了)








- PCメール詳細画面で  (メニュー)  削除  はい と操作しても削除できます。

サーバーと同期する

PCメール一覧画面で  (メニュー)  更新

PCメールを選択してフォルダに移動する

PCメール一覧画面で  (メニュー)  フォルダへ移動  メールを選択  (表示)   (完了)  フォルダを選択  はい

- メールを選択  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- メールを選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。
- PCメール詳細画面で  (メニュー)  フォルダへ移動  フォルダを選択  はい と操作しても移動できます。

PCメールを検索する

PCメール一覧画面で  (メニュー)  検索  文字を入力   (検索)







閲覧フォルダを切り替える


PCメール一覧画面で  (メニュー)  フォルダ管理  フォルダを選択 



アカウントを切り替える

PCメール一覧画面で  (メニュー)  アカウント  アカウントを選択  

PCメールに返信する

PCメール一覧画面でメールを選択   (メニュー)  返信  メールを作成   (送信)

■ PCメール詳細画面で  (返信) と操作しても返信できません。

■ 複数の宛先があるメールに返信するときは、 (メニュー)  全員に返信 を選択します。



PCメールを転送する

PCメール詳細画面で  (メニュー)  転送  メールを作成   (送信)

PCメールを未読にする

PCメール詳細画面で  (メニュー)  未読にする

PCメール1件をスター付きに登録する



PCメール詳細画面で  (メニュー)  スターを付ける / スターを外す

■ スター付きメールには、★ が表示されます。

PCメールをコピーする

PCメール詳細画面で  (メニュー)  コピー  コピーする文章の始点を選択    
でコピー範囲を設定  


PCメールの詳細を表示する


PCメール詳細画面で  (メニュー)  詳細表示

PCメールの設定を変更する


1


  メール  PCメール

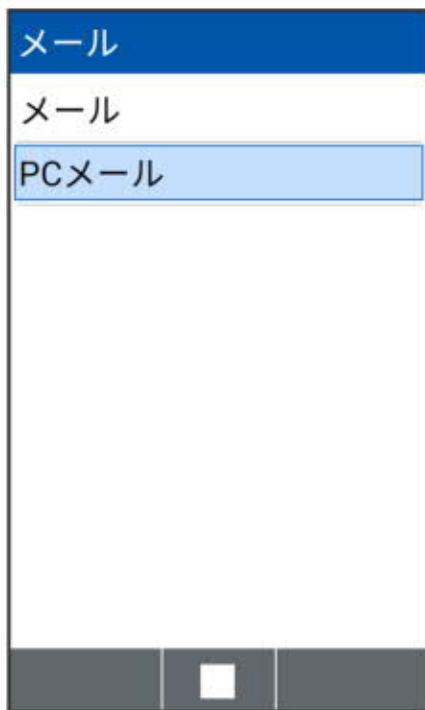


 PCメール一覧画面が表示されます。

2


(メニュー)  設定

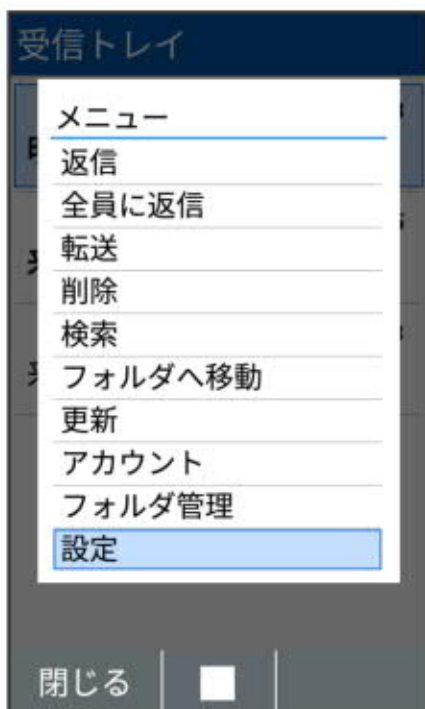


 PCメール設定画面が表示されます。

3

全般設定

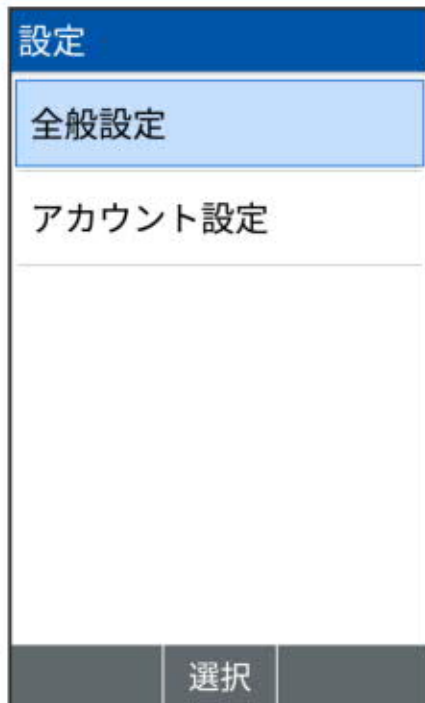

 全般設定画面が表示されます。

- 以降は画面に従って操作してください。

PCメール設定時の操作



登録済みのアカウントを編集する

PCメール設定画面で **アカウント設定** → アカウントを選択 →  → 各項目を設定

アカウントを追加する

PCメール設定画面で **アカウント設定** →  (追加) → 画面に従って操作

アカウントを削除する

PCメール設定画面で **アカウント設定** →  (削除) → アカウントを選択 →  (完了) → はい