


enbrighten®



Z-Wave® certified wireless lighting control

Thank you for your purchase!

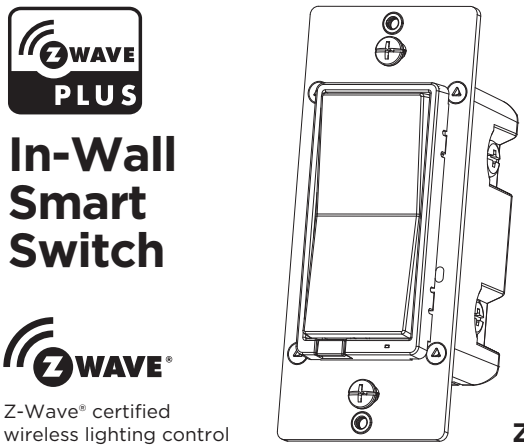


Instructions made easy
Read instructions or watch easy-to-follow video.

Scan code or visit byjasco.com/59337.



Register your product
Receive exclusive deals and register your product.

Scan code or visit byjasco.com/deals.

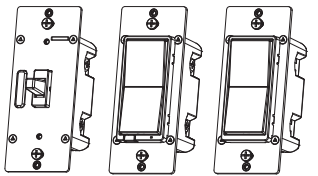

For additional Enbrighten products, visit our website www.byjasco.com.



Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com.




Having problems?
Let us know how we can help.
Call **1-800-654-8483** between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

ADDING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE NETWORK

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
 - Once the controller is ready to add your device, press the top or bottom of the rocker.
- You have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller. If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile devices.
- If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit code.

Figure 1:



TO REMOVE AND RESET THE DEVICE

- Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.
 - Once the controller is ready to remove your device, press the top or bottom of the rocker.
- TO RETURN YOUR SWITCH TO FACTORY DEFAULTS**
- Pull up the air gap switch.
 - While pressing the OFF (bottom) button, push in the air gap and continue pressing the OFF button. The LED flashes through the eight colors once.
- NOTE: This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.**
- NOTE: SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.**

SPECIFICATIONS — IMPORTANT!


ZWA401DV
Power: 120/277VAC, 60Hz
Signal (frequency): 908.4/916MHz
Maximum loads: Resistive 15A (120/277VAC), incandescent 960W, motor 1/2HP (120VAC)
Range: Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module
Operating temperature range: 32-104° F (0-40° C)
Type I enclosure, independently mounted (vertical position only), operating control type 1B action, pollution degree 2, ingress voltage (4000V), software class A.
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

FEATURES

IMPORTANT! The fixture controlled by the Z-Wave in-wall smart switch must not exceed switch ratings. The switch is designed only for use with permanently installed fixtures.

Get to you know your Z-Wave smart switch

- Turn ON/OFF manually or remotely through the Z-Wave controller
- Can be added in multiple groups and scenes
- Auto-detect line/load terminals
- May be used in single-pole installation or 3-way wiring configurations
- Compatible with all LED, CFL, incandescent and halogen lights
- Interchangeable paddle
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Multicolor LED indicates switch location in a dark room
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wiring required for 3-way installation
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezwave.com/config

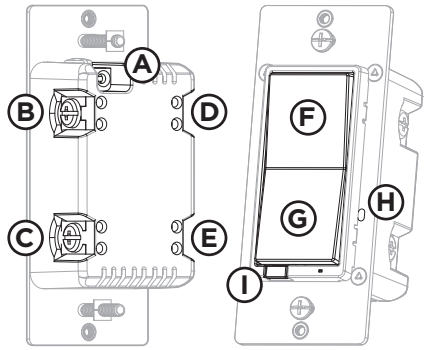

- A. Ground (Green/bare)
- B. Line or load (Black)
- C. Line or load (Black)
- D. Traveler (Red/other)
- E. Neutral (White)
- F. Top rocker – press to turn ON device
- G. Bottom rocker – press to turn OFF device
- H. Menu button
- I. Air gap switch – pull the air gap switch out to disconnect the power. Push it all the way back in for normal operation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — IMPORTANT!


ZWA401DV
Alimentation : 120/277VCA, 60Hz
Signal (fréquence) : 908.4/916MHz
Charges maximales : Résistance 15A (120/277VCA), 960W incandescent, moteur de 1/2HP (120VCA)
Portée : Distance à vue entre le contrôleur sans fil et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi
Plage de températures de fonctionnement : De 32 à 104° F (de 0 à 40° C)
Boîtier de type I monté indépendamment (position verticale seulement), commande de fonctionnement : intervention de type 1B, degré de pollution 2, tension de choc (4000V), logiciel de classe A.
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis

CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT! L'appareil d'éclairage commandé par l'interrupteur intelligent mural Z-Wave ne doit pas dépasser les caractéristiques nominales. L'interrupteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre interrupteur intelligent Z-Wave

- Mise en marche ou arrêt manuellement ou à distance au moyen du contrôleur Z-Wave.
- Peut être ajouté à de nombreux groupes et à de nombreuses scènes.
- Borne de secteur/charge à détection automatique.
- Compatible avec toutes les ampoules à DEL, fluocompactes, à incandescence et à halogène.
- Palette interchangeable.
- Se fixe sur une plaque murale à bascule standard pour des installations à compartiment unique (plaque murale non incluse).
- Le voyant à DEL multicolore indique l'emplacement de l'interrupteur dans une pièce sombre.
- Borne à vis - Nécessite des raccordements de câblage pour le fil secteur (sous tension), le fil à la charge, le fil neutre et le fil de mise à la terre. Un fil pendentif est requis pour une installation à trois voies.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant : www.ezwave.com/config

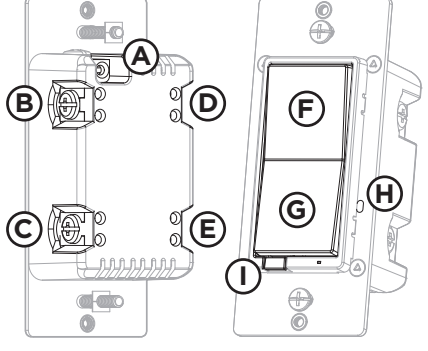

- A. Terre - (fil vert/fil nu)
- B. Secteur ou charge (noir)
- C. Secteur ou charge (noir)
- D. Pendentif (fil rouge/autre couleur)
- E. Neutre (blanc)
- F. Partie supérieure de l'interrupteur basculant - appuyez pour ALLUMER l'appareil
- G. Partie inférieure de l'interrupteur basculant - appuyez pour ÉTEINDRE l'appareil
- H. Bouton de menu
- I. Interrupteur à enferrer - tirez l'interrupteur à enferrer pour couper l'alimentation. Réinsérez-le complètement en le poussant pour un fonctionnement normal.


WARNING — SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the device and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the power OFF to avoid personal injury and damage to the device. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

CHANGE PADDLE

This step is optional. Before installation, you may want to change the paddle to match your wallplate or décor.

- Lift the air gap tab at the base of the paddle.
- Push the side tabs in on one side followed by the other to release paddle and lift it from the device.
- Insert the air gap and side tabs and snap the new paddle into place.

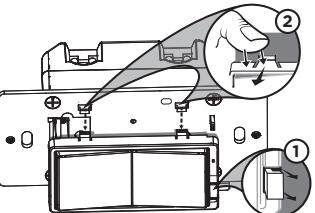


REMOVE SINGLE-POLE SWITCH

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box.

IMPORTANT! Verify power to switch box is OFF before continuing.


- Remove wallplate.
- Remove the switch mounting screws.
- Carefully remove the switch from the switch box – DO NOT disconnect the wires.
- Identify the following wires in the switch box:
 - A. Ground – Green/bare
 - B. Line (hot) – Black (connected to power)
 - C. Load – Black (connected to lighting)
 - D. Neutral – White
- Disconnect the wires from the existing switch – label wires according to the previous terminal connections.

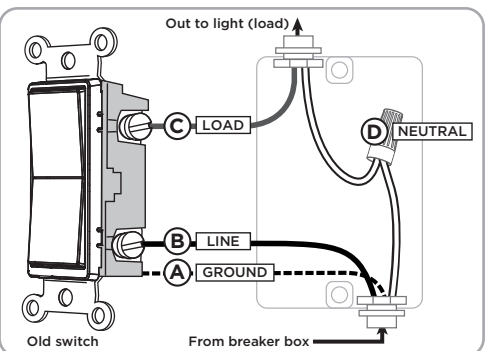

STANDARD 3-WAY SWITCH WIRING

IMPORTANT! The Z-Wave device operates with add-on switches by default. To install it with a standard 3-way switch, follow the steps under 3-way configuration. The instructions below are for wiring a standard 3-way switch. See the add-on switch manual to install add-on switches.

Typical wiring schematic for 3-way installation

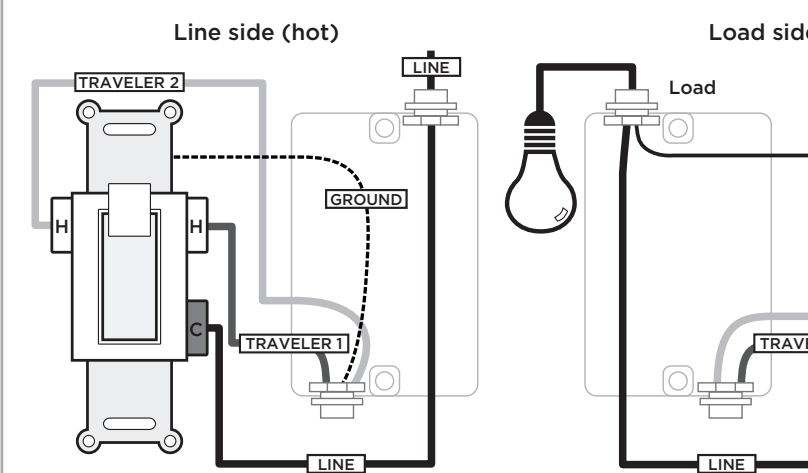

LINE SIDE (Z-WAVE DEVICE)


- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
- Remove line side wallplate
- Remove switch from line side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the power source LINE
- Label one remaining wire traveler 1 – note the color of this wire for installation of the 3-way switch
- Label the other remaining wire traveler 2
- Disconnect all wires from the switch
- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the line wire to either LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 1 wire to the other LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 2 wire to the TRAVELER terminal
- Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut

SINGLE-SWITCH WIRING

WIRING REQUIREMENTS

Attach within the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm).

UL specifies the tightening torque for the screws is 12lb-in (1.4Kgf-cm).

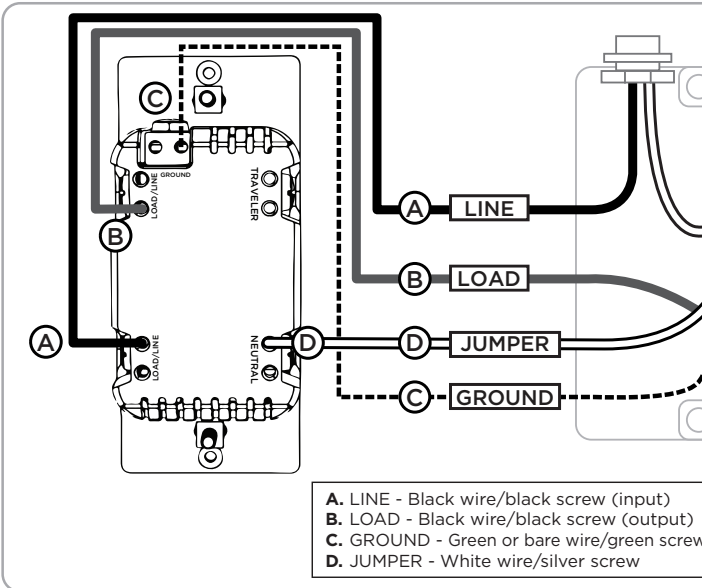

- Connect green/bare wire to the GROUND terminal.
- Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal.
- Connect the black wire from the power source (hot) to the other LINE/LOAD terminal.
- Connect the white wire to the NEUTRAL terminal – use jumper if necessary.


NOTE: The traveler terminal is only used for multi-switch wiring and is not used in a two-way system (one switch and one load).

- Secure the device into the switch box with the provided mounting screws – ensure wires are not pinched or crushed.
- Install the wallplate.

STANDARD 3-WAY SWITCH WIRING

IMPORTANT! The Z-Wave device operates with add-on switches by default. To install it with a standard 3-way switch, follow the steps under 3-way configuration. The instructions below are for wiring a standard 3-way switch. See the add-on switch manual to install add-on switches.

Typical wiring schematic for 3-way installation

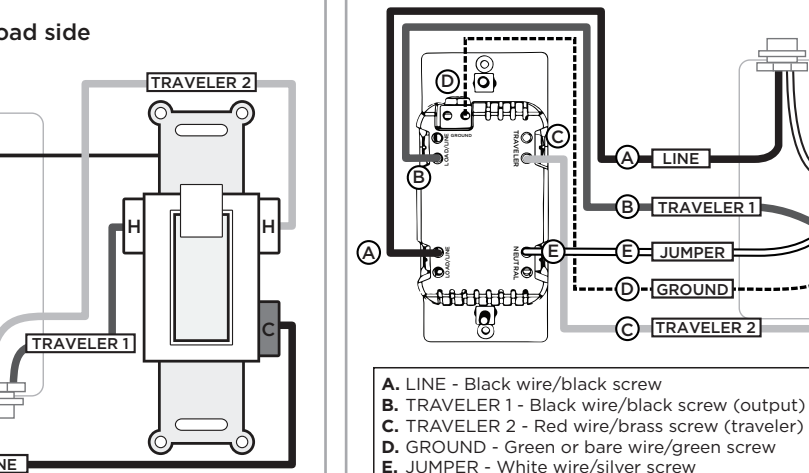

LOAD SIDE (3-WAY SWITCH)

- Remove load side wallplate
- Remove switch from load side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the light LOAD
- Label traveler 1 wire – recall the wire color from the Z-Wave device installation
- Label traveler 2 wire
- Disconnect all wires from the switch

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES!


ZWA401DV
Potencia 120/277VAC, 60Hz
Señal (frecuencia): 908.4/916MHz
Cargas máximas: Resistiva 15A (120/277VAC), incandescente 960W, motor 1/2HP (120VAC)
Alcance: Hasta 457 metros (150 pies) en línea de visión directa entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más próximo
Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40° C (32-104° F)
Caja tipo I, independientemente montada (solamente en posición vertical), control de operación: acción tipo 1B, grado de control de contaminación (2), voltaje de impulso (4000V), software clase A
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a mejoras continuas del producto

CARACTERÍSTICAS

IMPORTANT! El aparato controlado por el interruptor inteligente de pared Z-Wave no debe superar las clasificaciones del interruptor. El interruptor está diseñado exclusivamente para uso con aparatos de instalación permanente.

Familiarizarse con su interruptor inteligente Z-Wave

- Encendido y apagado manual o remoto mediante el controlador Z-Wave
- Se puede agregar a varios grupos y escenas
- Detección automática de terminales de carga o línea
- Se puede utilizar en una instalación unipolar o en configuraciones de cableado de 3 vías
- Compatible con todas las luces LED, LFC, incandescentes y halógenas
- Paleta del interruptor intercambiable
- Utiliza una placa de pared estándar de estilo basculante para instalaciones de cajas de un solo módulo (placa de pared no incluida)
- La luz LED multicolor indica la ubicación del interruptor en una habitación oscura
- Instalación de terminal de tornillo: requiere conexiones de cableado para línea (energizada), carga, neutro y tierra. Se requiere cable viajero para la instalación de 3 vías
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con funciones de avanzada para que pueda personalizar su experiencia. Dichas funciones solo pueden ajustarse a través de un controlador habilitado para Z-Wave que admite la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Para conocer la lista completa de configuraciones ajustables, visite www.ezwave.com/config

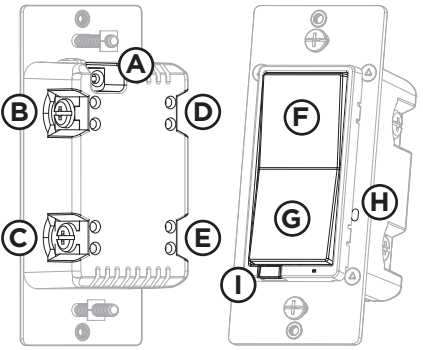

- A. Tierra (verde/pelado)
- B. Línea o carga (negro)
- C. Línea o carga (negro)
- D. Viajero (rojo/otro)
- E. Neutro (blanco)
- F. Interruptor basculante superior: presione para encender el dispositivo
- G. Botón basculante inferior: presione para apagar el dispositivo
- H. Botón de menú
- I. Interruptor de espacio de aire: tire del interruptor de espacio de aire para desconectar la energía. Empujelo hasta atrás en funcionamiento normal.

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

**RISK OF FIRE
RISQUE DE INCENDIO
RISQUE DE INCENDIO**
CONTROLLING APPLIANCES
THIS SWITCH IS RATED FOR AND INTENDED TO ONLY BE USED WITH COPPER WIRE.
• USE 14WG OR LARGER WIRES SUITABLE FOR AT LEAST 90°C FOR SUPPLYING LINE (HOT), LOAD, NEUTRAL, GROUND AND TRAVELER CONNECTIONS.
• DO NOT EXCEED RATINGS.
• DO NOT USE TO CONTROL ANY DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE UNSAFE CONDITIONS (HEAT LAMP, SUN LAMP, ETC.).
• NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT.
• FOR INDOOR USE ONLY.

**RIESGO DE INCENDIO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
RIESGO DE QUEMADURAS
CONTROL DE DISPOSITIVOS**
ESTE INTERRUPTOR ESTÁ CLASIFICADO Y PREVISTO PARA USARSE EXCLUSIVAMENTE CON CABLE DE COBRE.
• USE 14WG O MÁS GRANDES PARA 90°C, COMO MÍNIMO PARA PROPORCIONAR CONEXIONES DE LÍNEA (ENERGIZADA), CARGA, NEUTRO, A TIERRA Y VIAJERO.
• NO SOBREPASE LOS VALORES NOMINALES.
• NO USE PARA CONTROLAR DISPOSITIVOS EN LOS QUE LA OPERACIÓN IMPREVISTA PUEDA PROVOCAR CONDICIONES POCO SEGURAS (LAMPARAS DE CALOR, LAMPARA SOLAR, ETC.).
• NO SE DEBE USAR CON EQUIPOS MÉDICOS O DE SOPORTE VITAL.
• PARA USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.

**RISQUE D'INCENDIE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
RISQUE DE BRÛLURES
DISPOSITIFS DE COMMANDE**
CET INTERRUPTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT AVEC DU FIL EN CUivre.
• UTILISEZ DES FILS D'AU MOINS 14WG OU PLUS GRANDS POUR AU MOINS 90°C POUR FOURNIR LA LIGNE (CHAUD), LA CHARGE, LE NEUTRE, LE MISE À LA TERRE ET LE VOYAGEUR.
• NE PAS DÉPASSER LES CARACTÉRISTIQUES NOMINALES.
• NE PAS UTILISER POUR COMMANDER DES APPAREILS DANS LESQUELS UN FONCTIONNEMENT IMPRÉVU POURRAIT ENTRAÎNER DES CONDITIONS DANGEREUSES (LAMPES INFRAROUGE, LAMPES SOLAIRES, ETC.).
• NE L'UTILISER PAS AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE.
• POUR UTILISATION INTÉRIEURE, SEULEMENT.

WARRANTY/GARANTIE/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1) between 7AM-8PM, M-F, Central Time or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original por el comprador. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que puedan usarse con este producto. Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente tiene otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio al Consumidor con sede en EE.UU. al 1-800-654-8483 (opción 1) entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora del centro, o en www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour cinq ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains états ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires, il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre état. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h à 20 h (HNC), du lundi au vendredi, ou sur www.byjasco.com si l'appareil devient défectueux pendant la période de garantie.

CYCLE LED


The LED below the switch acts as a guide light or status indicator.

- How to cycle through options:**
- Press menu button for five seconds
 - Press up three times and down one time quickly – indicator flashes blue
 - Push the top paddle:
 - Once for LED ON when the load is OFF – illuminates orange to confirm
 - Twice for LED ON when the load is ON – illuminates yellow to confirm
 - Three times for always OFF – illuminates pink to confirm
 - Four times for always ON – illuminates purple to confirm
 - Press menu button once to save – indicator flashes green twice

CHANGE LED INDICATOR COLOR

The LED indicator color can be changed from the device.


- Press menu button for five seconds
- Press top paddle once and bottom paddle once – LED illuminates in selected color
- Press top or bottom paddle to cycle through color options:
 - Red
 - Orange
 - Yellow
 - Green
 - Blue (default)
 - Pink
 - Purple
 - White
- Press menu button once to save – indicator flashes green twice

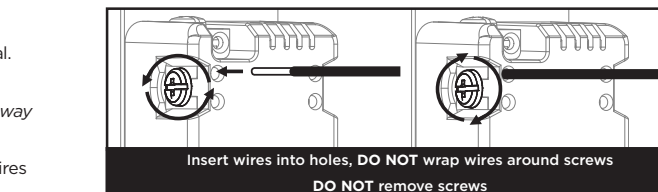

Insert wires into holes, DO NOT wrap wires around screws

DO NOT remove screws

Z-Wave device on line side with standard 3-way switch

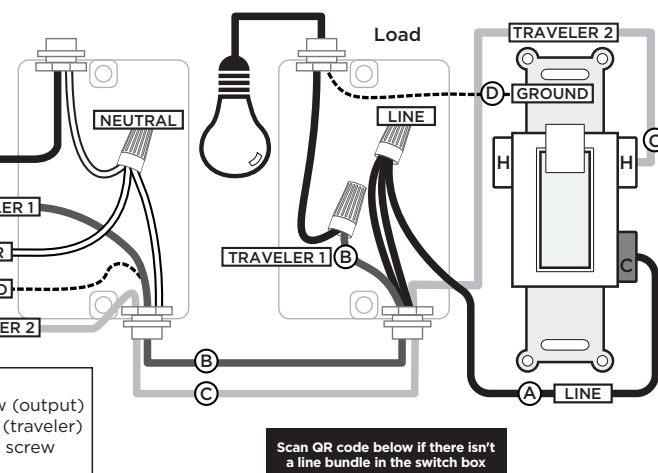

- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the load wire to the traveler 1 wire using a wire nut
- Connect traveler 2 to the LINE (hot) terminal
- Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut
- Connect the other end of the jumper to the COMMON terminal
- Secure the 3-way switch into the switch box – ensure wires are not pinched or crushed
- Install the wallplate
- Apply power to the fuse box or circuit breaker

Scan QR code below if there isn't a line bundle in the switch box

CONFIGURACIÓN DE 3 VÍAS

El dispositivo inteligente está configurado para funcionar con interruptores auxiliares de manera predefinida. Para usarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos a continuación.

- Desconecte el interruptor del espacio de aire
- Mientras presiona la paleta superior, empuje el interruptor de espacio de aire
- Siga presionando la paleta superior hasta que la luz LED parpadee de color amarillo tres veces para indicar la configuración de interruptor de 3 vías estándar
- Repita estos pasos para volver a la configuración de interruptor auxiliar. La luz LED parpadea de color azul tres veces

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR AUXILIAR

Los interruptores auxiliares Enbrighten, UltraPro y JascoPro Series son compatibles con las mismas características que el dispositivo Z-Wave, como funciones de una pulsación, dos pulsaciones o tres pulsaciones, desde todas las ubicaciones. También permite la operación desde hasta cinco ubicaciones y ofrece una apariencia uniforme.

Visite byjasco.com para comprar interruptores auxiliares.

Este dispositivo admite la clase de comando de asociación (3 grupos)

- Grupo de asociación 1 admite informes de conmutador binario de la red vital (LifeLine)
- Grupo de asociación 2 admite la configuración básica y se controla presionando el botón de encendido o apagado con la carga local
- Grupo de asociación 3 admite la configuración básica y se controla presionando dos veces el botón de encendido o apagado
- Cada grupo de asociación admite 5 nodos en total

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios

HECHO EN MALASIA
Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73134.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora central).
©JASCO 2022 | ZWA401 | 59337 | 03/16/22 v2

FCC/IC

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 59337 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73134, www.byjasco.com
This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC and the limits of the RSS. These limits are designed to provide protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reconnect or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

See product label for FCC/IC certification numbers.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Declaración de conformidad de proveedores | Modelo #: 59337 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73134, www.byjasco.com
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de la FCC y las normas RSS exentas de licencia de la industria de Canadá. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar interferencias no deseadas.
NOTA DE LA FCC: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas a este equipo. Este tipo de modificaciones podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y se considera que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podrá causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Por otro lado, tampoco es posible garantizar que no cause interferencias en una instalación particular. Si en una instalación particular este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, algo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Vea la etiqueta del producto para conocer los números de certificación FCC/IC.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración de conformidad del fabricante | N° de modelo : 59337 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73134, www.byjasco.com
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC et aux normes CNE exemptes de licence d'industrie du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.
REMARQUE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes de la FCC. Ces limites ont été établies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil provoque un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Voir l'étiquette du produit pour les numéros de certification FCC/IC.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

