



SMART-KILL™

Electronic Traps
Pièges Électroniques



USER GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Victor® Smart-Kill™ Electronic
Mouse Trap Model: M1

Victor® Smart-Kill™ Electronic Rat Trap
Model: M2

Piège à Souris Électronique Smart-Kill™
Modèle M1

Piège à Rat Électronique Smart-Kill™
Modèle M2

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15
OF THE FCC RULES. OPERATION IS
SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO
CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT
CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY
INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING
INTERFERENCE THAT MAY CAUSE
UNDESIRE OPERATION.

CE DISPOSITIF EST CONFORME À LA
PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC.
SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS
AUX CONDITIONS SUIVANTES: (1) CE
DISPOSITIF NE DOIT PAS PROVOQUER DE
BROUILLAGE PRÉJUDICIALE; (2) IL DOIT
ACCEPTER TOUT BROUILLAGE REÇU, Y
COMPRIS LE BROUILLAGE QUI POURRAIT

NUIRE À SON FONCTIONNEMENT.

Warning: Changes or modifications to this device not expressly approved by Woodstream Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

Avertissement: Les changements apportés à ce dispositif et qui ne sont pas expressément approuvés par Woodstream Corporation peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux

communications radio. It may occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise, sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

WARNING: Electric Shock and Spark Hazards **Ignition:** Use indoors **ONLY** on dry, clean surfaces. Do not use near unvented flammable vapors, liquids, or combustible solids. Do not use in barns, stables, or similar wet or dusty locations.

High Voltage: Keep out of reach of children and pets. Use only dry hands or rubber gloves to handle. Power OFF and

separate units before baiting. Do not touch metal plates when device is powered on.

Electromagnetic Waves: Keep pacemakers and life support devices at least one foot away. Consult your heart doctor if you receive a shock. Failure to read and heed all warnings and directions may cause electric shock, fire, or serious injury. Read and follow all label instructions.

AVERTISSEMENT: Dangers de chocs électriques et d'étincelles

Contact: Utiliser à l'intérieur

SEULEMENT sur des surfaces propres et sèches. Ne pas utiliser à proximité de liquides, vapeurs inflammables, ou combustibles solides sans ventilation. Ne pas utiliser dans des granges, des étables, ou des endroits humides ou poussiéreux similaires. **Haute tension:** Gardez hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Manipuler uniquement avec des mains sèches ou des gants de caoutchouc. Mettre HORS TENSION et séparer les unités avant d'appâter. Ne touches pas les plaques m étalliques

quand le piège est activé. Ondes électromagnétiques: Garder les stimulateurs cardiaques et les dispositifs de maintien des fonctions vitales à au moins 30 cm (1 pi) de l'appareil.

Consultez votre cardiologue si vous recevez un choc. Le fait de ne pas lire et respecter tous les avertissements et les instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Lisez et suivez toutes les.

STATEMENT APPLIES ONLY TO

EUROPEAN COUNTRIES. (CE): This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

DÉCLARATION S'APPLIQUE

UNIQUEMENT AUX PAYS EUROPÉENS.

(CE): Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales

réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et qu'ils comprennent les dangers potentiels.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

Canada

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme aux RSS exempts de licence d'Industrie Canada.

L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable;

(2) Il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage qui pourrait nuire à son fonctionnement

Mouse Trap Batteries: 4 AA batteries are needed to operate this trap. Insert and remove batteries as indicated in the instructions. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged. Different types of batteries or new and used are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity as indicated in the battery compartment. Exhausted batteries are to be removed from the trap and safely disposed of. If the trap is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed. The supply terminals are not to be short-circuited.

Rat Trap Batteries: 4 C batteries are needed to operate this trap. Insert and remove batteries as indicated in the instructions. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged. Different types of batteries or new and used are

not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity as indicated in the battery compartment. Exhausted batteries are to be removed from the trap and safely disposed of. If the trap is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed. The supply terminals are not to be short-circuited.

Piles Piège à Souris: Ce piège nécessite 4 piles AA pour fonctionner. Insérer et retirer les piles conformément aux instructions. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée dans le compartiment des piles. Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et correctement éliminées.

Retirer les piles si le piège n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

Piles Piège à Rat: Ce piège nécessite 4 piles C pour faire fonctionner ce piège. Insérer et retirer les piles conformément aux instructions. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité indiquée dans le compartiment des piles. Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et correctement éliminées. Retirer les piles si le piège n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

Manufactured for/ Fabriqué pour:

Woodstream Corporation

69 N. Locust Street, Lititz, PA

17543

800-800-1819

In Canada Distributed By/Au

Canada Distribué par:

Woodstream Canada

Corporation

25 Bramtree Ct. Unit 1

Brampton, ON L6S 6G2

800-800-1819

You Will Need:

- A smart phone, tablet or similar connected mobile device.
- Broadband internet connection. **Do NOT** use a phone/tablet hot spot.
- A strong Wi-Fi signal where trap will be placed.
- Password for your home network.
- A Victor[®] Smart-Kill[™] trap.
- A set of brand new batteries (4 "AA" for the mouse trap, 4 "C" for the rat trap).

Important Notes

- Once a rodent is caught, a notification is sent to your connected device if it is connected to the Victor[®] Pest App.
- A notification is sent to your mobile device when the battery life of the trap is low. Replace batteries when you receive this notification.

- You can share your experience through social media within the App.
- The trap will still operate without being connected to Wi-Fi. However, you will not receive notifications upon catching a rodent and will need to regularly check the trap.
- Visit: www.victorpest.com/electronics for customer support.

Trouble Shooting:

STOP! If you have questions or problems with your purchase do not return it to the retail store. Please contact us directly for immediate assistance at 1-855-5-VICTOR.

You may need to check your Wi-Fi signal strength. Do this by making sure your mobile device is connected to your Wi-Fi network. Hold your mobile device in the place where your Victor® Smart-Kill™ trap will be stationed and check the Wi-Fi signal strength.

If you see:



Wi-Fi signal is strong.
You're all set!



Wi-Fi signal is weak. Your Victor[®] Smart-Kill[™] trap will likely connect to your Wi-Fi network, but connection may be intermittent.



No Wi-Fi signal:

Try one of the following:

- Move your router closer to your Victor[®] Smart-Kill[™] trap.
- Buy a Wi-Fi range extender.

Indications that the trap did not successfully connect to Wi-Fi during setup:

- A **network/server** error has occurred if the blue Wi-Fi light and the red Victor[®] “V” light stay on for 5 seconds. Power the trap off and start over.
- A **password** error has occurred if the blue Wi-Fi light and the red Victor[®] “V” light blink for 5 seconds. Re-enter password. Note that passwords are case sensitive.

Frequently Asked Questions

- **Where should I place my trap?**

Traps can be placed anywhere indoors. Place trap against a wall where rodent activity is frequently seen.

- **Where is my trap/QR code?**

The QR code is located on the bottom of the mouse trap and the back of the rat trap.



- **What kind of bait should I use?**

The best baits are high in fat and protein, such as peanut butter or hazelnut spread.

- **How much bait do I need?**

The trap has a bait cup that shows you exactly how much bait to use. Do not overfill the bait cup. Do not place bait on the metal plates. Doing so may interfere with the electrical functionality and your trap may not work unless you completely clean the bait off.

- **How do I dispose of a caught mouse?**

Press the power button to turn the unit "OFF". Open the kill chamber door and properly discard rodent. Clean and bait trap after each use for most effective results. Press the power button to turn the unit back on. The trap will automatically reconnect to Wi-Fi. Opening and closing the kill chamber door will re-arm the mouse trap if it has not been powered "OFF".

- **How do I dispose of a caught rat?**

Press the power button to turn the unit "OFF." Properly discard rodent. Clean and bait trap after each use for most effective results. Press power button to turn the unit back on. The trap will automatically reconnect to Wi-Fi.

Getting Started: Android Devices

- 1.** Download the free **Victor® Pest App** from the Apple App Store® or Android Google Play™ store. Check that the unit is turned “OFF” by making sure the power button is not pressed down. Insert batteries into the battery compartment and launch the **Victor® Pest App**.
- 2.** Connect your trap by following the instructions on screen. Step by step instructions are also in this guide.
- 3.** Once the power button and Wi-Fi button have been pressed during the initial setup, users will have 5 minutes to successfully finish. Once 5 minutes have passed, the user should power the trap off and start over if setup was not successful.

Android Devices

Important Note: Some screens, instructions and settings may differ slightly depending on what device you are using.

1. Press Power Button

Press the power button to turn the trap on. The Victor® “V” will blink green 3 times.

2. Press and Hold Wi-Fi Button for 5 Seconds

The Wi-Fi button will blink blue 10 times while the trap is connecting.




3. Scan Trap Code

Center the trap's code in the window on the screen. The trap code is the QR code located on the **bottom** of the mouse trap and the **back** of the rat trap. See FAQ page for images of QR code locations.



3. Scan Trap Code (Continued)


If you have trouble successfully scanning the code, try changing the distance between the trap and mobile device. Alternatively you can enter the 15 digit alphanumeric code manually by pressing the “ENTER CODE MANUALLY” text found on the bottom of the screen. Enter the serial number found next to the QR code on your trap.

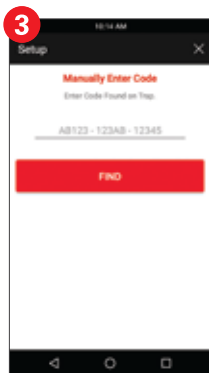

4. Connect Mobile Device to Trap

Go to Wi-Fi settings on your device by pressing the red “GO TO SETTINGS” button. Select the trap, which is VICTOR followed by 15 alphanumeric digits.


(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). Press “Connect”, then press the back button.

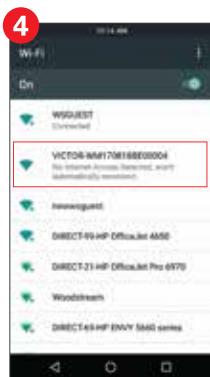

5. Connect Trap to Wi-Fi

Select the Wi-Fi network to connect the trap to.

Enter the network password for the Wi-Fi network, then press the red “Connect” button. It may take up to 1 minute to connect.

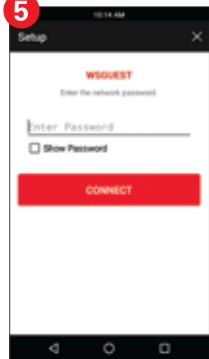

6. Connected



A notification appears when the trap successfully connects. Press the red “Next” button and continue to step number 8.



7. Unable to Connect

If your trap did NOT successfully connect, go to the Settings menu of your **mobile device**, then select the Wi-Fi option.

Select more options (often can be found by pressing the options button in the top right corner) then select “Saved Networks.”

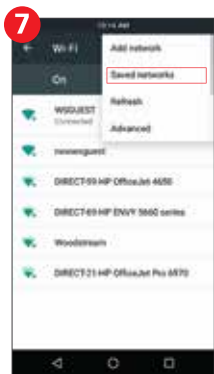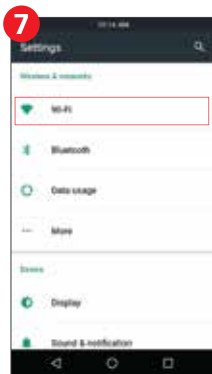

7. Unable to Connect (Continued)

Find the trap name
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004)
and select it.

Select “FORGET.”

Power trap off, then repeat
steps 1 through 7. If the trap
still does not connect, visit the
Trouble Shooting section or call
1-855-5-VICTOR for
immediate assistance.



8. Name Your Trap

After successful connection, name the trap and press the red “Next” button.

9. Bait and Place Trap

Swipe through the three instruction screens on baiting and placing the trap, then press the red “Done” button. Visit the Frequently Asked Questions section for more information on baiting and placing the trap.



10. Monitor Trap

Stay up to date on trap activity from anywhere via your mobile device.

Getting Started: iOS Devices

- 1.** Download the free **Victor® Pest App** from the Apple App Store® or Android Google Play™ store. Check that the unit is turned “OFF” by making sure the power button is not pressed down. Insert batteries into the battery compartment and launch the **Victor® Pest App**.
- 2.** Connect your trap by following the instructions on screen. Step by step instructions are also in this guide.
- 3.** Once the power button and Wi-Fi button have been pressed during the initial setup, users will have 5 minutes to successfully finish. Once 5 minutes have passed, the user should power the trap off and start over if setup was not successful.

iOS Devices

Important Note: Some screens, instructions and settings may differ slightly depending on what device you are using.

1. Press Power Button

Press the power button to turn the trap on. The Victor® “V” will blink green 3 times.

2. Press and Hold Wi-Fi Button for 5 Seconds

The Wi-Fi button will blink blue 10 times while the trap is connecting.



3. Scan Trap Code

Center the trap's code in the window on the screen.

The trap code is the QR code located on the **bottom** of the mouse trap and the **back** of the rat trap. See FAQ page for images of QR code locations.



3. Scan Trap Code (Continued)

If you have trouble successfully scanning the code, try changing the distance between the trap and mobile device. Alternatively you can enter the 15 digit alphanumeric code manually by pressing the “ENTER CODE MANUALLY” text found on the bottom of the screen. Enter the serial number found next to the QR




4. Connect Mobile Device to Trap

Go to Wi-Fi settings on your device by pressing the red “GO TO SETTINGS” button.

Select the trap, which is VICTOR followed by 15 alphanumeric digits. (Ex: VICTOR-WM170818BE00004).

Press the back button on the device’s **top menu bar** to return to the **Victor® Pest App**.

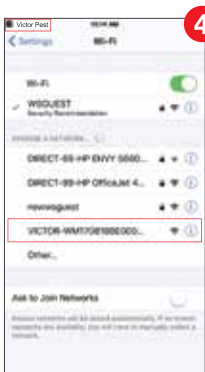

5. Connect Trap to Wi-Fi

Press the red “Next” button to go to Wi-Fi settings.

Choose the Wi-Fi network you would like your trap to connect to.



5. Connect Trap to Wi-Fi (Continued)

Enter the network password for the Wi-Fi network, then press the red “Submit” button.



6. Reconnect Mobile Device to Wi-Fi

Go to the Wi-Fi settings on your device by pressing the red “Go to Settings” button.

Choose a Wi-Fi network.

Most devices will automatically re-connect to the most recently selected Wi-Fi network. If it does not, select it. Then press the back button on the phone’s **top menu bar** to return to the **Victor® Pest App**.



6. Reconnect Mobile Device to Wi-Fi (Continued)

Press the red “Next” button.
It may take up to 1 minute to connect.



7. Connected

A notification appears when the trap successfully connects. Press the red “Next” button and continue to step number 9.

8. Connection Error

If your trap did NOT successfully connect, visit the Trouble Shooting section of this manual or click “Connection Help” on screen.



9. Name Your Trap

After successful connection, name the trap and press the red “NEXT” button.

10. Bait and Place Trap

Swipe through the three instruction screens on baiting and placing the trap, then press the red “Done” button. Visit the Frequently Asked Questions section for more information on baiting and placing the trap.



11. Monitor Trap

Stay up to date on trap activity from anywhere via your mobile device.

Vous Aurez Besoin de:

- Un téléphone intelligent, une tablette ou autre appareil mobile connecté.
- Connexion Internet haut débit. Ne **PAS** utiliser un point d'accès sans fil de téléphone/tablette.
- Un fort signal Wi-Fi où le piège sera placé.
- Mot de passe de votre réseau domestique.
- Un piège Smart-Kill™ Victor®.
- Un ensemble de nouvelles piles (4 piles AA pour le piège à souris, 4 piles C pour le piège à rat).

Remarques Importantes

- Une fois qu'un rongeur est capturé, une notification est envoyée à votre appareil connecté s'il est connecté à l'application Victor® Pest.
- Une notification est envoyée à votre appareil mobile lorsque les piles du piège sont faibles. Remplacez les piles lorsque vous recevez cette notification.

- Vous pouvez partager votre expérience à travers les médias sociaux à l'intérieur de l'application.
- Le piège fonctionne quand même sans être connecté au Wi-Fi. Cependant, vous ne recevrez pas de notifications lors de capture d'un rongeur et le piège devra être vérifié régulièrement.
- Visitez www.victorpest.com/electronics pour le support client.

Dépannage:

ARRÊTEZ! Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre achat, ne le retournez pas au magasin de détail. Veuillez nous contacter directement pour une assistance immédiate au 1-855-5-VICTOR.

Vous devrez peut-être vérifier votre la puissance de votre signal Wi-Fi. Effectuez ceci en vous assurant que votre appareil mobile est connecté à votre réseau Wi-Fi. Tenez votre appareil mobile à l'endroit où votre piège Smart-Kill™ Victor® sera positionné et vérifiez la puissance du signal Wi-Fi. Si vous voyez:

 Que le signal Wi-Fi est fort. Tout est en ordre!

 Que le signal Wi-Fi est faible. Votre piège Smart-Kill™ Victor® va probablement se connecter à votre réseau, mais la connexion Wi-Fi peut être intermittente.

 Pas de signal Wi-Fi : Essayez l'une des opérations suivantes:

- Déplacez votre routeur plus près de votre piège Smart-Kill™ Victor®.
- Achetez un prolongateur de Wi-Fi.

Indications que le piège n'a pas réussi à se connecter au Wi-Fi au cours de l'installation:

- Une erreur de **réseau/serveur** s'est produite si le voyant bleu du Wi-Fi et le voyant rouge « V » Victor® demeurent illuminés pendant 5 secondes. Mettez le piège hors tension et recommencez.
- Une erreur de **mot de passe** s'est produite si le voyant bleu du Wi-Fi et le voyant rouge « V » Victor® clignotent pendant 5 secondes. Entrez à nouveau votre mot de passe. Notez que les mots de passe sont sensibles à la casse.

Foire aux Questions

- **Où devrais-je placer mon piège?**

Les pièges peuvent être placés n'importe où à l'intérieur. Placez le piège contre un mur où les rongeurs sont fréquemment actifs.

- **Où est mon code de piège/QR?**

Le code QR est situé au-dessous du piège à souris et à l'arrière du piège à rat.



- **Quel type d'appât devrais-je utiliser?**

Les meilleurs appâts sont riches en matières grasses et en protéines, comme le beurre d'arachide ou de noisettes.

- **Quelle quantité d'appât ai-je besoin?**

Le piège a un compartiment d'appât qui vous indique exactement la quantité d'appât à utiliser. Ne remplissez pas excessivement le compartiment à appât. Ne placez pas d'appât sur les plaques métalliques. Cela pourrait interférer avec le fonctionnement électrique et votre piège peut ne pas fonctionner à moins d'enlever complètement l'appât.

- **Comment dois-je jeter une souris capturée?**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'unité. Ouvrez la porte de la chambre de capture et jetez le rongeur de façon appropriée. Nettoyez et appâtez le piège après chaque utilisation pour obtenir les résultats les plus efficaces. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour remettre l'unité en marche. Le piège se reconnectera automatiquement au Wi-Fi. Ouvrir et fermer de la porte de la chambre de capture réenclenchera le piège à souris s'il n'a pas été éteint.

- **Comment dois-je jeter un rat capturé?**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'unité. Éliminez le rongeur adéquatement. Nettoyez et appâtez le piège après chaque utilisation pour obtenir les résultats les plus efficaces. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour remettre l'unité en marche. Le piège se reconnectera automatiquement au Wi-Fi.

Pour Commencer: Appareils Android

- 1.** Téléchargez l'application gratuite Victor[®] Pest de l'App Store Apple[®] ou Google Play[™] store Android. Vérifiez que l'unité est en position « OFF » (Arrêt) en vous assurant que le bouton d'alimentation n'est pas enfoncé. Insérez les piles dans le compartiment de piles et lancez l'application Victor[®] Pest.
- 2.** Connectez votre piège en suivant les instructions à l'écran. Des instructions étape par étape se trouvent également dans ce guide.
- 3.** Une fois que les boutons d'alimentation et Wi-Fi ont été enfoncés pendant la configuration initiale, les utilisateurs auront 5 minutes pour réussir à terminer. Une fois les 5 minutes écoulées, l'utilisateur doit éteindre le piège et recommencer si l'installation n'a pas réussi.

Appareils Android

Remarque importante: Certains écrans, paramètres et certaines instructions peuvent varier légèrement en fonction de l'appareil que vous utilisez.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'unité en marche. Le « V » Victor® clignotera vert 3 fois.



2. Appuyez et maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 5 secondes.

Le bouton Wi-Fi clignotera bleu 10 fois pendant que le piège se connecte.




3. Balayez le code du piège

Centrez le code du piège dans la fenêtre à l'écran. Le code du piège est le code QR situé au-dessous du piège à souris et à l'arrière du piège à rat. Consultez la page des FAQ pour les images d'emplacement de code QR.



3. Balayez le code du piège (Suite)

Si vous avez du mal à balayer le code, essayez de modifier la distance entre le piège et l'appareil mobile. Vous pouvez également entrer le code alphanumérique à 15 chiffres manuellement en appuyant sur la touche « ENTER CODE MANUALLY » (Entrer le code manuellement) qui se trouve au bas de l'écran. Entrez le numéro de série qui se trouve à côté du code QR sur votre piège.

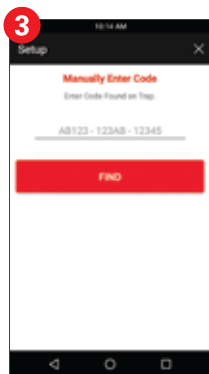

4. Connectez Votre Appareil Mobile au Piège


Allez dans les réglages Wi-Fi de votre appareil en appuyant sur le bouton rouge

« GO TO SETTINGS » (Allez dans Réglages). Sélectionnez le piège, VICTOR suivi de 15 caractères

alphanumériques.

(Ex. : VICTOR-WM170818BE00004).


Appuyez sur « CONNECT » (Connecter), puis appuyez sur le bouton précédent.

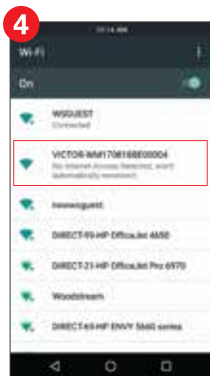

5. Connectez le Piège au Wi-Fi

Sélectionnez le réseau Wi-Fi pour connecter le piège.

Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur le bouton « CONNECT » (Connecter). Il peut s'écouler jusqu'à 1 minute pour la connexion.

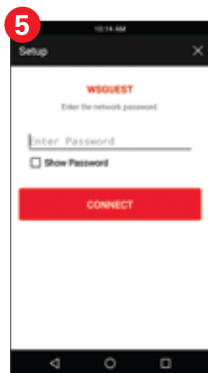

6. Connecté

Une notification apparaît lorsque le piège se connecte avec succès.



Appuyez sur le bouton « NEXT » (Suivant) et passez à l'étape numéro 8.



7. Impossible de se Connecter

Si votre piège n'a PAS réussi à se connecter, allez dans le menu de réglages de votre appareil mobile, puis sélectionnez l'option Wi-Fi.


Sélectionnez plus d'options (souvent se trouvent en appuyant sur le bouton Options dans le coin supérieur droit) puis sélectionnez « Saved Networks » (Réseaux enregistrés).

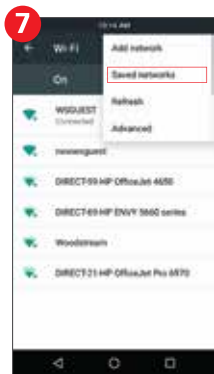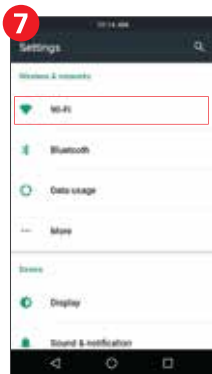

7. Impossible de se Connecter (Suite)

Trouvez le nom du piège (Ex. : VICTOR-WM170818S00004) et sélectionnez-le.

Sélectionnez « FORGET » (Oublier). Éteignez le piège, puis répétez les étapes 1 à 7. Si le piège ne se connecte toujours pas, consultez la section Dépannage ou composez le 1-855-5-VICTOR pour une assistance immédiate.

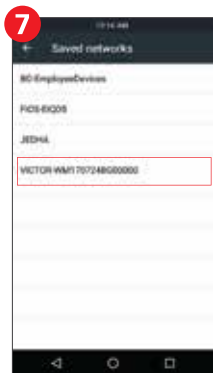

8. Nommez Votre Piège

Après une connexion réussie, nommez le piège et appuyez sur le bouton « NEXT » (Suivant).

9. Appâtez et Placez le Piège

Glissez les trois écrans d'instructions sur l'appâtage et placez le piège, puis appuyez sur le bouton rouge « DONE » (Terminer). Visitez la section Foire Aux Questions pour plus d'informations sur l'appâtage et l'emplacement des pièges.



10. Vérifiez le Piège

Demeurez à jour sur l'activité du piège à partir de n'importe où via votre appareil mobile.

Pour Commencer: Appareils iOS

- 1.** Téléchargez l'application gratuite Victor[®] Pest de l'App Store Apple[®] ou Google Play[™] store Android. Vérifiez que l'unité est en position « OFF » (Arrêt) en vous assurant que le bouton d'alimentation n'est pas enfoncé. Insérez les piles dans le compartiment de piles et lancez l'application Victor[®] Pest.
- 2.** Connectez votre piège en suivant les instructions à l'écran. Des instructions étape par étape se trouvent également dans ce guide.
- 3.** Une fois que les boutons d'alimentation et Wi-Fi ont été enfoncés pendant la configuration initiale, les utilisateurs auront 5 minutes pour réussir à terminer. Une fois les 5 minutes écoulées, l'utilisateur doit éteindre le piège et recommencer si l'installation n'a pas réussi.

Appareils iOS

Remarque importante: Certains écrans, paramètres et certaines instructions peuvent varier légèrement en fonction de l'appareil que vous utilisez.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'unité en marche. Le « V » Victor® clignotera vert 3 fois.



2. Appuyez et maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 5 secondes.

Le bouton Wi-Fi clignotera bleu 10 fois pendant que le piège se connecte.



3. Balayez le Code du Piège

Centrez le code du piège dans la fenêtre à l'écran.

Le code du piège est le code QR situé au-dessous du piège à souris et à l'arrière du piège à rat. Consultez la page des FAQ pour les images d'emplacement de code QR.



3. Balayez le Code du Piège (Suite)

Si vous avez du mal à balayer le code, Si vous avez du mal à balayer le code, essayez de modifier la distance entre le piège et l'appareil mobile. Vous pouvez également entrer le code alphanumérique à 15 chiffres manuellement en appuyant sur la touche « ENTER CODE MANUALLY » (Entrer le code manuellement) qui se trouve au bas de l'écran. Entrez le numéro de série qui se trouve à côté du code QR sur votrepiege.




4. Connectez Votre Appareil Mobile au Piège

Allez dans les réglages Wi-Fi de votre appareil en appuyant sur le bouton rouge « GO TO SETTINGS » (Allez dans Réglages). Sélectionnez le piège, VICTOR suivi de 15 caractères alphanumériques.

(Ex.: VICTOR-WM170818BE00004).

Appuyez sur le bouton précédent de la barre de menu supérieur de l'appareil pour revenir à l'application Victor® Pest.

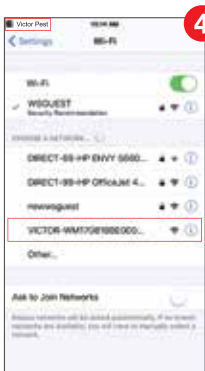

5. Connectez le Piège au Wi-Fi

Appuyez sur le bouton « NEXT » (Suivant) pour passer aux réglages Wi-Fi.

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez que votre piège se connecte.



5. Connectez le Piège au Wi-Fi (Suite)

Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis appuyez sur le bouton « SUBMIT » (Soumettre).



6. Reconnectez L'appareil Mobile au Wi-Fi

Allez dans les réglages Wi-Fi de votre appareil en appuyant sur le bouton rouge « GO TO SETTINGS » (Allez dans Réglages).

Choisissez un réseau Wi-Fi.

La plupart des appareils se reconnecteront automatiquement au réseau Wi-Fi le plus récemment sélectionné. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le. Appuyez sur le bouton précédent de la barre de menu supérieur du téléphone pour revenir à l'application Victor® Pest.



6. Reconnectez L'appareil Mobile au Wi-Fi (Suivant)

Appuyez sur le bouton « NEXT » (Suivant) rouge. Il peut s'écouler jusqu'à 1 minute pour la connexion.



7. Connecté

Une notification apparaît lorsque le piège se connecte avec succès.

Appuyez sur le bouton « NEXT »

(Suivant) et passez à l'étape numéro 9.

8. Erreur de Connexion

Si votre piège n'a PAS réussi à se connecter, consultez la section

Dépannage de ce manuel ou cliquez sur « CONNECTION HELP » (Aide à la connexion) à l'écran.



9. Nommez Votre Piège

Après une connexion réussie, nommez le piège et appuyez sur le bouton « NEXT » (Suivant).

10. Appâtez et Placez le Piège

Glissez les trois écrans d'instructions sur l'appâtage et placez le piège, puis appuyez sur le bouton rouge « DONE » (Terminer). Visitez la section Foire Aux Questions pour plus d'informations sur l'appâtage et l'emplacement des pièges.



11. Vérifiez le Piège

Demeurez à jour sur l'activité du piège à partir de n'importe où via votre appareil mobile.