

LINK:
CONTENT & A-Z



**З задоволенням
за кермом**



ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. НАВІГАЦІЯ, РОЗВАГИ, ЗВ'ЯЗОК.



ЛАСКАВО ПРОСИМО У СВІТ BMW!

Посібник з експлуатації.

Навігація, розваги, зв'язок.

Ми раді, що ви вибрали BMW.

Чим краще ви з ним ознайомитеся, тим більш упевнено ви будете себе почувати на дорозі. Саме тому ми просимо вас про наступне:

Прочитайте інструкцію з експлуатації до того, як ви заведете свій новий BMW. Використовуйте також керівництво з експлуатації, інтегроване у ваш автомобіль. Ви одержите важливі вказівки щодо обслуговування автомобіля, які дозволять вам у повній мірі використовувати переваги вашого BMW. Окрім цього, Ви отримаєте інформацію стосовно експлуатації та безпеки вашого BMW, а також для найоптимальнішого догляду за ним.

Оновлення після підписання до друку знаходяться також у додатку до друкованої інструкції з експлуатації для автомобіля.

Більше інформації Ви знайдете також у додаткових брошурах бортової бібліотеки. Компанія BMW AG бажає Вам гарної та безпечної поїздки.

ЗМІСТ

Функції навігації, мультимедіа та спілкування можна викликати за допомогою інтегрованої інструкції з експлуатації в автомобілі.

НАВІГАЦІЯ

Система навігації	8
Встановлення пункту призначення	11
Мапа	19
Налаштування	33

РОЗВАГИ

Мультимедійна система	38
Звук	41
Радіо	44
Аудіо	48
Відео	58
Телебачення, телевізор	61
Мультимедіа в задній частині салону	63

ЗВ'ЯЗОК


Телефон	76
Служби та додатки	105

ДОВІДКА

Все від А до Я	118
----------------------	-----

© 2019 Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
Мюнхен, Німеччина
Часткове чи повне передрукування можливе лише з письмового дозволу BMW AG,
Мюнхен.
українська ID7 VI/19, 07 19 490
Віддруковано на екологічно чистому папері, вибіленому без додавання хлору, можлива
повторна переробка.



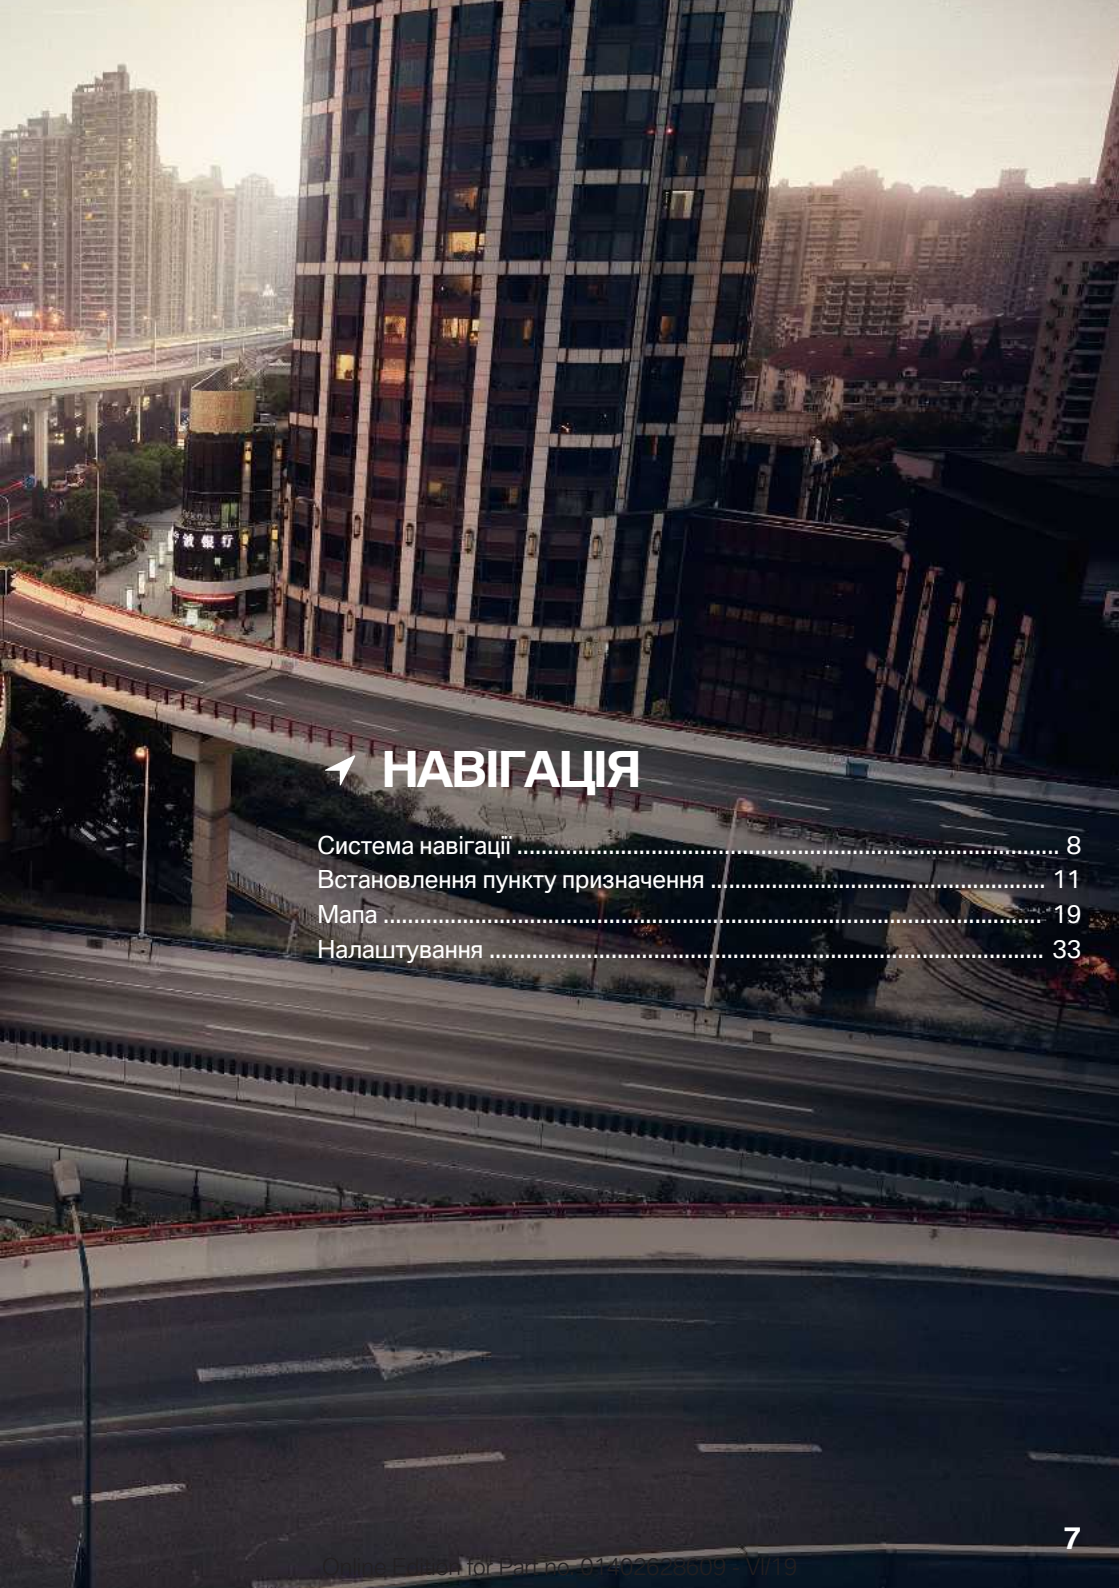

➤ НАВІГАЦІЯ

Система навігації	8
Встановлення пункту призначення	11
Мапа	19
Налаштування	33

Система навігації

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Короткий огляд

Загальна інформація

Система навігації може визначити точне положення автомобіля за допомогою супутників та надійно приводить до будь-якого заданого пункту призначення.

Дані навігаційної системи зберігаються в автомобілі та можуть бути оновлені за допомогою USB-носія.

Деякі служби системи навігації доступні в повному обсязі лише після прийняття Положення про захист персональних даних. Служби, див. стор. 33, можна конфігурувати індивідуально.

Виклик системи навігації

За допомогою iDrive

-  Натисніть кнопку на контролері.
- «NAV»

За допомогою кнопок на контролері

Кнопки контролера забезпечують швидкий доступ до системи навігації.

Піктограма Функція



Виклик меню введення пункту призначення.



Виклик відображення мапи.
Виклик вікна вказівок при активній навігації до пункту призначення.

Вказівки щодо техніки безпеки

УВАГА

Під час руху не можна відволікатися від ситуації на дорозі, керуючи інтегрованими інформаційними системами та комунікаційними пристроями. Це може призвести до втрати контролю над автомобілем. Існує небезпека аварії. Дозволяється керувати системами або приладами лише тоді, коли це дозволяє ситуація на дорозі. За необхідності здійснення певних дій із системами та приладами водій може зробити зупинку.

УВАГА

Можуть виникати розбіжності між поточною дорожньою ситуацією та інформацією навігаційної системи, наприклад, внаслідок змін в напрямку дороги або ремонтних робіт. Існує небезпека аварії. Надавайте пріоритет правилам дорожнього руху, що діють в даний час.

Розділений екран

Принцип

Праворуч на дисплеї, на так званому розділеному екрані, може відображатися додаткова інформація для навігації.

Увімкнення/Вимкнення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Розділений екран»
4. «Розділений екран»

Обрання варіанта відображення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Розділений екран»
4. Оберіть бажане налаштування.

Попередній перегляд маршруту

Принцип

При активній навігації до пункту призначення вказівки можуть надаватися у вигляді списку на подвійному екрані.

Загальна інформація

На дорогах з декількома смугами руху інформаційна система керування рухом по смугах показує рекомендовані смуги руху.

Інформаційна система керування рухом по смугах також може відображати поточне розташування автомобіля

В регіональних версіях індикатори можуть відрізнятися від зображення.

Індикатор



- 1 Вказівка, де звернути
- 2 Наступна вулиця
- 3 Відстань до маневру
- 4 Інформаційна система керування рухом по смугах
- 5 Поточна вулиця

Навігаційні дані

Загальна інформація

Навігаційні дані зберігаються у автомобілі з можливістю їх оновлення за допомогою USB-носія.

Поточні навігаційні дані можна отримати у сервісному центрі виробника, іншому кваліфікованому сервісному центрі, спеціалізованій автомайстерні або магазині ConnectedDrive.

Оновлення навігаційних даних може тримати до кількох годин, залежно від обсягу даних. Статус оновлення підлягає запиту.

Навігаційні дані оновлюються під час руху для економії заряду акумуляторної батареї автомобіля.

Активізація/деактивація

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»

4. «Конфігурувати сервіси»
5. «Оновлення мапи»

Оновлення

1. Підключіть USB-пристрій з новими навігаційними даними до роз'єму USB.
2. Дотримуйтесь інструкцій на контрольному дисплеї.
3. Після оновлення видаліть USB-пристрій.

Інформація про поточну версію мапи

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Оновлення»

Автоматичне оновлення

В залежності від комплектації та регіональних версій навігаційні дані для домашнього регіону кілька разів на рік передаються в автомобіль в режимі онлайн, автоматично встановлюються й оновлюються.



Встановлення пункту призначення

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Швидкий пошук

Принцип

Залежно від комплектації, «цікаві точки» та адреси можна вказувати через введення поєднання літер онлайн або шукати у збережених навігаційних даних у пам'яті автомобіля.

Буде показано всі записи, які містять цю комбінацію літер.

Загальна інформація

Пошук можна виконувати за назвою населеного пункту або вулицею. Для цього введіть назву населеного пункту у вигляді послідовності літер, потім пробіл, а потім назву вулиці у вигляді послідовності літер.

Швидкий пошук

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Швидкий пошук»
3. Введіть щонайменше дві літери або два символи.

За необхідності слово для пошуку автоматично повністю відображається сірими літерами.

Для обрання запропонованого слова для пошуку нахиліть контролер вгору.

4. **OK** За необхідності оберіть позначку.

Результати відображаються у вигляді списку.

Автомобілі з роз'ємом для заряджання: відображення електрозарядних станцій.

5. «Місце пошуку»: при необхідності вибір місця пошуку.
6. Контролер нахилити праворуч.
7. Вибрати потрібний пункт призначення.

Останні пункти призначення

Загальна інформація

Останні введені пункти призначення зберігаються автоматично.

Виклик пункту призначення зі списку останніх пунктів призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Останні цілі»
3. Вибрати місце призначення.

Редагування останніх пунктів призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Останні цілі»
3. Відмітьте пункт призначення.

4.  Натисніть кнопку.
5. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Зберегти ціль в обраному»: збережить пункт призначення в уподобаннях.
 - ▷ «Видалити запис»: видалення вибраного пункту призначення.
 - ▷ «Видалити весь список»: видалення списку останніх пунктів призначення.

Введення пункту призначення голосовою командою

Загальна інформація

- ▷ Інструкція для системи голосового введення, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.
- ▷ Коли Ви задаєте пункт призначення голосом, то можете вибрати між голосовим введенням та системою iDrive.
- ▷ Оголосити можливі голосові команди: «Голосовые команды» або «Справка».

Введення голосових команд

- ▷ Повні адреси можна вказувати за допомогою однієї голосової команди. При окремому введенні назви країн, населених пунктів і перехресть можна вимовляти повними словами. Для цього необхідно налаштувати мову системи на мову країни, в якій знаходиться пункт призначення.
- ▷ Адреси можна вимовляти по буквах, навіть якщо в системі налаштована інша мова. Літери промовляйте бігло, без особливих інтонацій та пауз.
- ▷ Особливі пункти призначення для навігації можна знайти онлайн, використовуючи природну мову, наприклад, запитавши про певний ресторан поблизу.

- ▷ Можливість введення голосових команд залежить від відповідних навігаційних даних, мовних та регіональних параметрів.

Введіть адресу в командному рядку

Потрібний пункт призначення можна ввести в командному рядку. Існують різні можливості для зазначення пункту призначення.

Для пунктів призначення в межах одного населеного пункту достатньо вказати вулицю. Система автоматично сприймає поточне місцезнаходження.

Можна також проговорювати пункти призначення, наприклад, «Ехать к следующему месту парковки».

1.  Натисніть кнопку на кермі.
2. Назвіть потрібний пункт призначення одним реченням.

Домашня адреса

Загальна інформація

Необхідно ввести домашню адресу, щоб обрати її в якості пункту призначення.

Визначення домашньої адреси

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Домашня адреса»
3. Введіть адресу.

Прийняти домашню адресу в якості місця призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Домашня адреса»



Опрацювання домашньої адреси

-  Натисніть кнопку на контролері.
- Позначення домашньої адреси.
-  Натисніть кнопку.
- Оберіть потрібне налаштування:
 - ▶ «Редагувати запис»: корегування домашньої адреси.
 - ▶ «Видалити запис»: видалення домашньої адреси.

Особливі пункти призначення

Загальна інформація

«Цікаві точки» - це особливі місця, які можуть стати в нагоді під час поїздки. Такі «цікаві точки», як ресторани, готелі, заправні або зарядні станції, можна вибрати як пункти призначення. Навіть якщо навігаційна інформація є актуальною, можна змінити окремі особливі пункти призначення, наприклад, не показувати автозаправні станції, якими ви не користуєтесь.

Залежно від комплектації, особливі пункти призначення можна шукати онлайн або у збережених навігаційних даних у пам'яті автомобіля.

Пункти призначення/інформація онлайн

Загальна інформація

Залежно від регіональної версії, при пошуку особливих пунктів призначення результати відображаються з даними в реальному часі, наприклад, з цінами на пальне або інформацією про доступність зарядних станцій або критичних стоянок.

Активація/деактивація

-  Натисніть кнопку на контролері.
- Контролер нахилити праворуч.
-  «Налаштування»
- «Конфігурувати сервіси»
- «Онлайн-цілі»

Пошук «цікавих точок»

Виклик функції пошуку «цікавих точок»

-  Натисніть кнопку на контролері.
-  «Спеціальні цілі»
- Оберіть потрібне налаштування:
 - ▶ «Пошук за категорією»: пошук особливих пунктів призначення серед збережених у навігаційній системі автомобіля.
 - ▶ Пошуку «цікавих точок» у обраних категоріях.

Пошук по категоріях

-  «Пошук за категорією»
- «Місце пошуку»: вибір місця пошуку.
- Пошук потрібної категорії особливих пунктів призначення або, за необхідності, всіх категорій особливих пунктів призначення.
«Цікаві точки» шукаються на поточній локації.
При активній навігації до пункту призначення здійснюється пошук особливих пунктів призначення за маршрутом.
- Показується перелік «цікавих точок».
«Цікаві точки» сортуються за відстанню.
Автомобілі з роз'ємом для заряджання: відображення електростанцій.
- «Фільтрувати»: за потреби, індивідуально налаштуйте критерії пошуку:
 - ▶ «Сортувати резул. Пош. за:»: змініть порядок сортування.

В залежності від комплектації існує можливість сортувати автозаправні станції за ціною на пальне.

- ▶ «Місце пошуку»: зміна шуканої локації.
 - ▶ За потреби виберіть параметри категорії.
 - ▶ «Ключове слово»: обмеження списку пошуком за ключовим словом.
6. «Показати результати»
 7. Виберіть «цікаві точки».
Буде відображено детальну інформацію.
 8. При необхідності «Розпочати ведення до цілі»

Категорії особливих пунктів призначення, які найчастіше вибирають

Будуть відображені категорії особливих пунктів призначення, які шукають найчастіше.

Виберіть одну з бажаних категорій особливих пунктів призначення, для пошуку особливих пунктів бажаної категорії по даному місцезнаходженню.

При активній навігації до пункту призначення здійснюється пошук бажаних категорій особливих пунктів призначення за маршрутом.

Відображення «цікавих точок» на карті

Принцип

Категорії окремих «цікавих точок» можуть бути відображені на мапі у вигляді піктограм.

Вибір категорій

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Налаштування мапи»

5. «Спеціальні цілі на мапі»
6. Оберіть бажане налаштування.

Індикатор може вмикатися і вимикатися на панелі інструментів відображення мапи, див. стор. 26.

Автомобілі з роз'ємом для зарядки: відображення електрзарядних станцій

Загальна інформація

У різних комплектаціях на мапі відображаються різні піктограми для заправних станцій:

- ▶  AC-зарядні станції.
- ▶  DC-зарядні станції, на яких за необхідності можлива також AC-зарядка.
- ▶  Зарядні станції ChargeNow, використання можливе при діючому договорі ChargeNow за допомогою картки ChargeNow або, за необхідності, додатку ChargeNow.

Індикація доступності зарядних станцій

У деяких комплектаціях, регіональних версіях та при наявності доступних онлайн-даних, кольоровий індикатор позначає завантаженість зарядної станції.

Колір	Значення
Зеленого кольору	Зарядна станція вільна.
Жовтий	Є декілька зарядних станцій, частково зайнятих.
Червоний	Зарядна станція зайнята.

За умови оновлення онлайн-даних інформація про завантаженість зарядних станцій може змінюватися.

Індикацію доступності зарядних станцій можна активувати або деактивувати за допомогою



функції Пункти призначення/інформація онлайн.

Улюблене

Принцип

Адреси, особливі пункти призначення, а також поточне положення можна зберегти в уподобаннях.

Збереження поточного положення в уподобаннях

Загальна інформація

Поточне положення можна бути збережене також під час поїздки, після введення пункту призначення або за допомогою інтерактивної мапи.

Зберегти

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Натисніть на контролері.
3. ☆+ «Зберегти в обраному»
Поточне положення буде збережене в списку уподобань.

Вибір

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. ☆ «Обране»
3. Виберіть запис.

Обробка

Редагування відображуваного імені

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. ☆ «Обране»
3. Виділіть запис.

4.  Натисніть кнопку.
5. «Редагувати запис»
6. «Відображ. ім'я»
7. Введіть назву пункту призначення. Пояснення принципів введення, дивіться інструкцію з експлуатації до автомобіля.

Призначення кольору для маркера

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. ☆ «Обране»
3. Виділіть запис.
4.  Натисніть кнопку.
5. «Редагувати запис»
6. «Позначка»
7. Оберіть бажане налаштування.

Сигнал при наближенні до пункту зі списку уподобань

Принцип

При наближенні до пункту зі списку уподобань лунає сигнал.

Призначення сигналу при наближенні до пункту зі списку уподобань

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. ☆ «Обране»
3. Виділіть запис.
4.  Натисніть кнопку.
5. «Редагувати запис»
6. «Установити обраний сигнал»

Видалення зі списку улюблених

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. ☆ «Обране»
3. Виділіть запис.

4.  Натисніть кнопку.
5. «Видалити запис»

Видалення всіх записів

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. ☆ «Обране»
3.  Натисніть кнопку.
4. «Видалити весь список»

Зміна порядку сортування

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. ☆ «Обране»
3.  Натисніть кнопку.
4. «Нове сортування списків»

Пункт призначення задається введенням його адреси

Загальна інформація

В адресі необхідно вказати принаймні країну та населений пункт. Якщо вказано тільки назву міста, навігація до пункту призначення буде виконуватися до центру міста.

Вибір країни

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Введення адреси»
3. «Країна»
4. Оберіть країну у списку.

Введіть адресу

1. Введіть літери або цифри для населеного пункту.
2. Нахиліть контролер вправо, щоб вибрати місце або поштовий індекс зі списку.
3. Аналогічно до населеного пункту введіть назву вулиці або пропустіть її введення.
4. Введіть літери або цифри для номера будинку або перехрестя або пропустіть це введення.
5. За необхідності перейдіть до списку номерів будинків або перехресть, щоб вибрати номер будинку або перехрестя.

Запуск навігації до пункту призначення

«Почати ведення до цілі» або додайте проміжну точку, див. стор. 17.

Виберіть пункт призначення з контактів

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Контакти»
Контакти відображаються.
3. Вибір контакту з адресою.
4. Оберіть адресу.

Отримані пункти призначення

Загальна інформація

Залежно від регіональної версії пункти призначення автоматично зберігаються як отриманий пункт призначення і можуть передаватися до системи активної навігації, якщо вони були передані в автомобіль через додаток BMW Connected.



Серед отриманих пунктів призначення зберігаються, наприклад, пункти призначення, надіслані службою Консьерж-сервіс.

Виклик одного з отриманих пунктів призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Прийняті цілі»
3. Вибрати місце призначення.

Введення пункту призначення за допомогою координат GPS

Принцип

Пункт призначення можна вводити безпосередньо через координати GPS.

Загальна інформація

Введіть координати в градусах, хвилинах і секундах або десяткове значення.

Введення пункту призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Координати GPS»
3. «Формат»:
 - ▷ «Град Хв С»
 - ▷ «Десятковий»
4. «Довгота» або «Широта»
5. Введіть потрібні координати та сторону світу.
6. За необхідності Введіть мінути, секунди і сторону світу.
7. «Застосувати координати»

Планування поїздки

Загальна інформація

Для планування поїздки можна ввести декілька проміжних пунктів призначення.

Нова поїздка

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Оберіть спосіб введення місця призначення.
3. Виберіть окремі пункти призначення.
4. Задайте проміжний пункт призначення.

Проміжні пункти призначення

Загальна інформація

Перед введенням проміжного пункту призначення необхідно окремо встановити основний пункт призначення.

Для однієї поїздки можна максимально додати 30 проміжних пунктів призначення.

Введення проміжного пункту призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Проміжна ціль»
4. Оберіть спосіб введення місця призначення.
5. Задайте проміжний пункт призначення.
6. «Розпочати ведення до цілі»

Сортування проміжних пунктів призначення

Можна налаштувати послідовність проміжних пунктів призначення. Починаючи з другого проміжного пункту призначення, список проміжних пунктів призначення автоматично відо-

ображається після введення нового проміжного пункту призначення.

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Інформація про ціль»
3. «Сортувати цілі»

Змінення проміжних пунктів призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Інформація про ціль»
3. Позначення проміжного пункту призначення.
4.  Натисніть кнопку.
5. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Зберегти ціль в обраному»: збереження проміжного пункту призначення в уподобаннях.
 - ▷ «Видалити запис»: видалити проміжний пункт призначення.

Збережені поїздки

Загальна інформація

У списку поїздок можна зберегти до 30 поїздок. За необхідності видалити наявні поїздки, щоб зберегти нові.

Зберегти

Навігація до місця призначення поїздки повинна бути ввімкнена.

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Інформація про ціль»
3. «Зберегти подорож»
4. Введіть назви.
5. **OK** Виберіть піктограму.

Вибір

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Подорожі»
3. Виберіть потрібну поїздку.

Обробка

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Подорожі»
3. Відмітьте потрібну поїздку.
4.  Натисніть кнопку.
5. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Видалити запис»: видалення поїздки.
 - ▷ «Перейменувати»: перейменування поїздки.

Остання поїздка

Дані про останню поїздку автоматично зберігаються і можуть бути відображені знову.

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2.  «Подорожі»
3. «Остання створена подорож»



Мапа

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Мапа

Відобразити мапу



Мапу можна викликати безпосередньо за допомогою кнопки на контролері.

Короткий огляд

Загальна інформація

Картами можна користуватися за допомогою iDrive.

Пояснення принципів введення, дивіться інструкцію з експлуатації до автомобіля.

Вид карти



- 1 Керування за допомогою сенсорного екрану: зміна подання мапи
- 2 Поле стану
- 3 Виклик меню введення пункту призначення
- 4 Ділянка маршруту із затримкою трафіку
- 5 Дорожні знаки для затримки трафіку
- 6 Запланований маршрут
- 7 Місце розташування
- 8 Функціональна панель

Функціональна панель

Для вибору на панелі інструментів нахиліть контролер праворуч.

Піктограма	Функція
	Припинення навігації до пункту призначення.
	Виклик меню введення пункту призначення.
	Напрямок маршруту.
	Увімкніть/вимкніть голосові підказки.

Піктограма Функція

	Інформація про дорожньо-транспортну ситуацію в режимі реального часу RTTI. Стан RTTI.
	Вибір тематичної мапи.
	Налаштування мапи.
	Додавання проміжного пункту призначення.
	Налаштування.
	Розділений екран.

Поле стану

Система відображає наступну інформацію:

- Індикатор для активної навігації до пункту призначення.
- Час і відстань до пункту призначення.
- За необхідності, Затримка у зв'язку з заторами.

Перешкоди для руху транспорту

Під час отримання інформації про ситуацію на дорозі на мапі можуть відображатися затори на дорогах.

Інформація про дорожньо-транспортну ситуацію в режимі реального часу RTTI, див. стор. 29.

Навігація до місця призначення

Запуск навігації до пункту призначення

1. Натисніть кнопку на контролері.
2. Оберіть спосіб введення місця призначення, див. стор. 11.

3. Вибрати місце призначення.
4. За необхідності розпочніть навігацію до пункту призначення.

Вікно вказівок для навігації до пункту призначення

Загальна інформація

Після запуску маршруту автоматично з'являється вікно вказівок, в якому можна здійснювати налаштування критеріїв маршруту та відображення альтернативних маршрутів. За допомогою маршрутного магніту можна змінити поточний маршрут.

Повторне відображення вікна вказівок

Натисніть кнопку на контролері.

Керування за допомогою сенсорного екрану: при активній навігації до пункту призначення ви можете повторно викликати вікно вказівок, натиснувши на поле стану, див. стор. 19, на поданні мапи.

Виклик активної навігації до пункту призначення

Принцип

Після початку навігації до пункту призначення її можна викликати повторно.

Виклик

1. Натисніть кнопку на контролері.
2. «Інформація про ціль»

Припинення навігації до пункту призначення

1. Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.



3. «Завершити»

Імітування навігації до пункту призначення

Принцип

На нерухомому автомобілі при активованій навігації можна імітувати поїзду по маршруту.

Активізація/деактивізація

1. Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3. «Налаштування»
4. «Демонстраційний режим»

Початок демонстраційного режиму

1. Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3. «Демонстрація»

Функції

Піктограма	Функція
	«Закінчити»
	«Старт»
	«Пауза»
	«Змінити місцезн.»

Встановлення швидкості

1. Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3. «Демонстрація»
4. «Швидкість»
5. Оберіть бажане налаштування.

Налаштування для навігації до пункту призначення

Для навігації до пункту призначення можна встановити додаткові налаштування. Налаштування для навігації до пункту призначення, див. стор. 34.

Маршрут

Принцип

Під час руху до місця призначення можна переглядати більш детальну інформацію по маршруту і змінювати маршрут.

Загальна інформація

В залежності від комплектації, під час навігації до пункту призначення для демонстрації маршруту доступні різні варіанти відображення:

- ▷ Список відрізків маршруту.
- ▷ Відображення на карті.
- ▷ Підказки під час навігації до пункту призначення на мапі.
- ▷ Перегляд маршруту на розділеному екрані.
- ▷ Перегляд маршруту на панелі приладів.
- ▷ Залежно від комплектації перегляд маршруту на проекційному дисплеї.

Критерії маршруту

Загальна інформація

Можна точніше розрахувати маршрут, задавши певні критерії. Запропонований маршрут може не співпадати з власним досвідом водія.

Параметри налаштування критеріїв маршруту за замовчуванням

Критерії маршруту можна налаштовувати індивідуально. Налаштування зберігаються як стандартні та автоматично обираються для нових пунктів призначення.

Налаштування критеріїв маршруту, див. стор. 34.

Напрямок маршруту

Принцип

Список ділянок маршруту можна відобразити під час активної навігації до пункту призначення.

Загальна інформація

Система відображає наступну інформацію:

- ▷ Відображення підказок під час навігації до пункту призначення, наприклад, вказівки, де звернути, або інформації про рух по смугах.
- ▷ Ситуація на дорозі та транспортний потік.
- ▷ Особливі пункти призначення за маршрутом. Можна вибрати особливі пункти призначення та безпосередньо використати їх для навігації.
- ▷ Можливі зупинки за маршрутом, наприклад, рекомендації щодо заправок.
- ▷ Індикація вказівок за маршрутом, наприклад, рекомендації щодо небезпечних поворотів.

Індикатори

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Поп. перегл. марш.»

Навігаційний магніт

Принцип

Під час активної навігації до пункту призначення можна вручну відкоригувати показаний на карті маршрут. Для цього маршрут необхідно перетягнути у потрібному напрямку за допомогою маркерної точки на маршруті, так званого маршрутного магніту.

Загальна інформація

Маршрутним магнітом можна також керувати за допомогою сенсорного екрану.

При активній навігації до пункту призначення маршрутний магніт можна також викликати на мапі за допомогою вікна вказівок, див. стор. 20.

Виклик навігаційного магніту

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Поп. перегл. марш.»
4. Контролер нахилити праворуч.
5.  «Відхил. від маршр.»

Встановлення навігаційного магніту

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Натисніть на контролер.
3. «Інтерактивна мапа»
4. За допомогою курсору-перехрестя оберіть ділянку маршруту, для якої необхідно встановити маршрутний магніт.
 - ▷ Зміна масштабу: покрутіть контролер.
 - ▷ Переміщення карти: нахиліть контролер у відповідному напрямку.
 - ▷ Перемістіть карту по діагоналі: нахиліть контролер у відповідному напрямку і покрутіть.
5. Натисніть на контролер.
6. «Установ. відхил. від марш.»

Опрацювати навігаційну картину функцією навігаційний магніт - Routenmagnet

1. За необхідності, нахиливши контролер, оберіть ділянку маршруту, для якої потрібно редагувати навігаційний магніт.
2. Натисніть на контролер.
3. Оберіть потрібне налаштування:

- «Змінити відхил. від марш.»: повторно змініть попередній маршрут.
- «Видалити відхил. від марш.»: відновлення початкового маршруту.

Альтернативні маршрути

Принцип

При активній навігації до місця призначення система пропонує альтернативні маршрути, якщо це можливо.

Загальна інформація

Альтернативні маршрути можна відображати на мапі та змінювати у вікні вказівок для навігації до пункту призначення, див. стор. 20. Вікно вказівок автоматично відображається після початку навігації до пункту призначення.

Показ альтернативних маршрутів

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Поп. перегл. марш.»
4. Контролер нахилити праворуч.
5.  «Альтерн. маршрут»

Індикатор

Відображається огляд поточного маршруту та альтернативних маршрутів. Маршрути на мапі відображаються у кольорі.

Відображаються такі деталі:

- Час прибуття та при необхідності затримка через поточну дорожню ситуацію.
- Довжина маршруту.
-  Цей символ показує витрату енергії на маршруті. Чим більше листків відображається, тим оптимальнішим є маршрут за витратою пального.
- Витрати, пов'язані, наприклад, з дорожніми зборами на маршруті.

Альтернативні онлайн-маршрути

Загальна інформація

Альтернативні онлайн-маршрути передаються в автомобіль в режимі реального часу. Наявні альтернативні онлайн-маршрути автоматично відображаються на контрольному дисплеї, і їх можна використати для навігації.

При цьому враховується інформація про перешкоди та прогнози стосовно ситуації на дорозі.

Якщо разом з альтернативними онлайн-маршрутами активована динамічна навігація до пункту призначення, доступні альтернативні онлайн-маршрути автоматично переносяться до системи навігації.

Активация/деактивация

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Конфігурувати сервіси»
5. «Онлайн-пропозиції маршрутів»

Планування можливих зупинок за маршрутом

Принцип

В рамках активної навігації до пункту призначення за допомогою функції пошуку особливих пунктів призначення можна спланувати можливі зупинки за маршрутом, наприклад, для заправки чи заряджання або для відпочинку.

Загальна інформація

Маючи найактуальнішу навігаційну інформацію, можна змінити окремі її пункти, наприклад, не показувати автозаправні станції, якими ви не користуєтесь.

Рекомендації щодо заправок відображаються у списку маршрутів.

Виклик

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Поп. перегл. марш.»
4. Контролер нахилити праворуч.
5.  «Можл. для зупинки»
6. Пошук потрібних категорій особливих пунктів призначення, наприклад, автозаправних станцій.
7. «Фільтрувати»: за потреби, індивідуально налаштуйте критерії пошуку.
8. При необхідності «Показати результати»
9. Виберіть «цікаві точки».
Буде відображено детальну інформацію.
10. При необхідності «Розпочати ведення до цілі»

Попередній перегляд руху

Принцип

У поданні напрямку маршруту відображається лише транспортний потік.

Індикатори

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Поп. перегл. марш.»
4. Контролер нахилити праворуч.
5.  «Спрощ. індикація»

Навчальна навігація

Принцип

Якщо запропонований маршрут буде кілька разів однаково змінений, це відхилення враховуватиметься при наступних плануваннях маршруту.

Пункти призначення, які кілька разів були включені до навігації, також враховувати-

муться при наступних плануваннях маршруту та при необхідності пропонуватимуться автоматично.

Активация/деактивация

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Конфігурувати сервіси»
5. «Навчальна навігація»

Голосові підказки

Увімкнення/Вимкнення

Налаштування зберігається для поточного профілю водія.

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Голос. вказівки»

Повторити

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Натисніть на контролер.
3. «Повт. голос. вказівку»

За допомогою кнопки:

-  Двічі натисніть кнопку.

Гучність

Під час голосової підказки повертайте регулятор гучності, поки не налаштуєте бажаний рівень гучності.

Зберегти на кнопках фаворитів

Для швидкого доступу до функції увімкнення/вимкнення голосові підказки її можна зберегти на одній з улюблених кнопок.



Збереження функцій на улюблених кнопках, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Тематичні мапи

Принцип

Режим мапи оптимально налаштовується на певний вид, наприклад, на відображення поточної ситуації з місцями для паркування.

Загальна інформація

Залежно від налаштування автоматично відображаються тематичні мапи. Налаштування мапи, див. стор. 33.

Вибір тематичної мапи

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Тематична мапа»
4. Оберіть потрібне налаштування:
 -  «Паркувальна мапа»: відображення мапи місць для паркування.
 -  «Синоптична мапа»: відображення мапи з піктограмами погоди.
 -  «Карта заправок»: відображення мапи з місцями для заправки.

Мапа паркувань

Принцип

Мапа паркувань полегшує пошук вільних місць для паркування у містах.

Активация/деактивация

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Конфігурувати сервіси»
5. «Паркування»

Відображення функцій на мапі паркувань

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Тематична мапа»
4.  «Паркувальна мапа»
5. Контролер нахилити праворуч.
6. Оберіть потрібне налаштування:
 -  «Асист. місць парк.»: виклик асистента паркувань.
 -  «Щойно звільнені»: відображення символів для автомобілів, що саме залишають місце для паркування на узбіччі дороги. Обрамлення символу показує шанси на паркування. Якщо обрамлення символу ще не повністю зафарбовано синім кольором, шанси на паркування є найвищими.
 -  «Спеціальні цілі»: відображення на мапі символів, наприклад, для критих автостоянок або перехоплюючих автостоянок.
 -  «Парк. на узбіччі»: кольорові лінії для ймовірних вільних місць для паркування на стоянках вздовж дороги. Більш чіткі лінії вказують на високу ймовірність знайти місце для паркування.

Асистент паркувань

Принцип

За допомогою асистента паркувань можна розпочати навігацію до доріг з найбільшою ймовірністю знайти місце для паркування поблизу пункту призначення, або до розташованого поблизу паркінгу або електрозарядної станції.

Автомобілі з роз'ємом для заряджання:

У відображених опціях враховується поточний рівень заряду високовольтної акумуляторної батареї.

Виклик

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Тематична мапа»
4.  «Паркувальна мапа»
5. Контролер нахилити праворуч.
6.  «Асист. місць парк.»

Відображається повідомлення з пропозиціями.

Налаштування

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Тематична мапа»
4.  «Паркувальна мапа»
5. Контролер нахилити праворуч.
6.  «Налаштування»
7. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Спеціальні цілі»: вибір категорій особливих пунктів призначення для мапи паркувань.
 - ▷ «Парк. на узбіч. дороги»: вибір варіантів місць для паркування вздовж доріг, що відображатимуться (наприклад, лише безкоштовні місця для паркування).
 - ▷ «Зона дії»: можна відобразити список міст, для яких доступна інформація про паркування.
 - ▷ «Автом. помічник»: активація автоматичного асистента паркувань. Пропозиції щодо паркування відображаються автоматично.

Мапа заправок

Принцип

Мапа заправок полегшує пошук автозаправок. Розраховується запас ходу, що залишився, і за

необхідності відображаються заправні станції по ходу маршруту.

Залежно від регіональної версії для заправних станцій надається онлайн-інформація, напр. про ціни на пальне. Активація/деактивація онлайн-інформації, див. стор. 13.

Функції на мапі заправок

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Тематична мапа»
4.  «Карта заправок»
5. Контролер нахилити праворуч.
6. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Пропоз. заправки»: відображення порад щодо заправки. Якщо поради щодо заправки в рамках активної навігації до пункту призначення недоступні або активна навігація до пункту призначення не була запущена, пошук заправних станцій відбувається в навколишній зоні.
 - ▷ «Можл. для зупинки»: в рамках активної навігації до пункту призначення за допомогою функції пошуку особливих пунктів призначення можна спланувати можливі зупинки для заправки упродовж маршруту.
 - ▷ «Додат. інфор. про заправки»: відображення додаткової інформації, наприклад, цін на пальне.

Налаштування мапи

Налаштування

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштувати мапу»
4. Оберіть потрібне налаштування:



- ▷ «Вигляд мапи»: вибір виду мапи.
 - ▷ «За напрямком руху»
 - ▷ «На північ»
 - ▷ «З перспективою»
- ▷ «Масштабування»: вибір масштабу.
 - ▷ «Auto zoom»: за увімкненої навігації до місця призначення, масштаб мапи буде автоматично збільшувати при наближенні до точки маневру.
 - ▷ «Manual zoom»: збільшення або зменшення масштабу мапи вручну.
 - ▷ «Route overview»: показується відстань від місцезнаходження та пунктом призначення.
- ▷ «Спеціальні цілі»: відображаються піктограми для «цікавих точок».
- ▷ «Транспортний потік»: відображаються лінії транспортного потоку в рамках інформації про дорожньо-транспортну ситуацію в режимі реального часу RTTI.
- ▷ «Дорожні події»: відображаються піктограми для індикації ситуації на дорогах в рамках інформації про дорожньо-транспортну ситуацію в режимі реального часу RTTI.
- ▷ «Вказ. щодо вед. до цілі»: при активній навігації по ходу маршруту відображаються підказки щодо навігації до пункту призначення.
- ▷ «Вказ. щодо затримки»: при відображенні інформації про ситуацію на дорогах на мапі за необхідності з'являються невеличкі вікна вказівок із зазначенням часу ймовірної затримки через ситуацію, що склалася.
- ▷ «Обране»: відображаються піктограми та збережені пункти призначення.
- ▷ «Світлофори»: відображаються піктограми для світлофорів.
- ▷ «Будівлі в 3D-вигляді»: залежно від наявності та роздільної здатності в деяких

масштабах відображаються будівлі в тривимірному зображенні.

- ▷ «Супутникові зображ.»: за наявності та необхідної роздільної здатності в якості фону відображаються знімки з супутника.
- ▷ «Додаткові налашт.»: здійснення додаткових налаштувань.

Підказки під час ведення до пункту призначення

Принцип

Під час активної навігації на карті можуть відображатися підказки щодо руху до пункту призначення згідно відповідних маневрів на поточному маршруті.

Загальна інформація

На дорогах з декількома смугами руху інформаційна система керування рухом по смугах показує рекомендовані смуги руху.

Інформаційна система керування рухом по смугах також може відображати поточне розташування автомобіля.

Поради під час супроводження до пункту призначення також можуть виводитись у вигляді подання перегляду маршруту на розділеному екрані. Якщо на розділеному екрані активний перегляд маршруту, інформація про рух по смугах не відображається.

Відображення підказок під час навігації до пункту призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштувати мапу»
4. «Вказ. щодо вед. до цілі»

Індикатор



Відображення функцій на мапі

Загальна інформація

У будь-якій точці на мапі можна вивести на дисплей різну інформацію та виконати налаштування.

Мапою також можна керувати за допомогою сенсорного екрану.

Інтерактивна мапа

Керування інтерактивною мапою

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Натисніть на контролер.
3. «Інтерактивна мапа»
4. За допомогою курсору-перехрестя оберіть на мапі потрібний пункт.
 - ▷ Зміна масштабу: покрутіть контролер.
 - ▷ Переміщення карти: нахиліть контролер у відповідному напрямку.
 - ▷ Перемістіть карту по діагоналі: нахиліть контролер у відповідному напрямку і покрутіть.
5. Натисніть на контролер.
6. Оберіть бажане налаштування.

Вихід з інтерактивної мапи

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Натисніть на контролер.
3. «Вийти з інтерактивної мапи»

Функції

Залежно від обраної на карті точки доступні різні функції:

- ▷ «Повт. голос. вказівку»
За увімкненої навігації до пункту призначення.
- ▷ «Показати подробиці»: за необхідності можуть відображатись деталі про маршрут до пункту призначення.
- ▷ «Показати список»: якщо над місцем з декількома «цікавими точками» відображається хрестоподібний курсор, такі маршрути будуть відображатись у вигляді списку.
- ▷ «Зберегти в обраному»: збереження положення, відмічене курсором-перехрестям, в уподобаннях.
- ▷ «Показати ціль»: відображається фрагмент мапи з пунктом призначення.
- ▷ «Змінити вигляд мапи»: перейдіть до відображення мапи.
- ▷ «Паркування в районі цілі»: пошук місць для паркування в пункті призначення.
- ▷ «Заблокувати маршрут»: налаштування об'їзду для ділянки маршруту.
- ▷ «Зняти блокування»: відміна об'їзду.
- ▷ «Почати ведення до цілі»: початок навігації до вибраного пункту призначення на мапі.
- ▷ «Додати як проміжну ціль»: додавання проміжного пункту призначення при активній навігації.
- ▷ «Видалити проміжну ціль»: видалити проміжний пункт призначення.
- ▷ З сенсорним екраном:



«Повернутися до місцезн.»: повернення до поточного розташування автомобіля.

- «Надіслати місцезн.»: надсилання поточного розташування автомобіля.

Місця, що необхідно ominути

Принцип

Місця, які потрібно об'їхати, можна визначити як ділянки, які потрібно ominати.

Загальна інформація

Збережені місця, які необхідно ominути, можна активувати чи деактивувати.

Призначення місць, які потрібно ominати

1. Оберіть на мапі ділянку, яку необхідно ominути.
2.  Натисніть кнопку на контролері.
3. Натисніть на контролер.
4. «Нова зона, якої слід уник.»
5. Дотримуйтесь інструкцій на контрольному дисплеї.
6. Натисніть на контролер для обрання ділянки, яку необхідно ominути.

Редагування місця, яке необхідно ominути

1. Виберіть на мапі місце, яке необхідно ominути.
2.  Натисніть кнопку на контролері.
3. Натисніть на контролер.
4. Оберіть потрібне налаштування:
 - «Редагувати»: опрацювання вибраного місця, яке необхідно ominути.
 - «Перейм. зону, що слід уник.»: перейменування вибраного місця, яке необхідно ominути.

- «Видалити»: видалення вибраного місця, яке необхідно ominути.

Покращення навігаційної мапи

Принцип

Дані, наприклад, про швидкість або положення, анонімно зберігаються в автомобілі та передаються виробнику для покращення цитрової мапи.

Активация/деактивация

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Конфігурувати сервіси»
5. «Мапа з функц. самонавч.»

Інформація про дорожньо-транспортну ситуацію в режимі реального часу

Загальна інформація

В залежності від комплектації у деяких країнах можна додатково замовити сервіс RTTI.

RTTI допоможе точніше виявити місцезнаходження заторів. Крім того, система розпізнає та відображає дорожню ситуацію поза автомагістралями, наприклад, вільні прилеглі маршрути та міські вулиці. Ґрунтуючись на цій інформації можуть більш точно розраховуватися рекомендації щодо об'їзних маршрутів. Зменшується ризик знову в потрапити в затор на ділянці об'їзду. За необхідності пропонуються декілька рекомендацій щодо об'їзду та інша детальна інформація.

При виникненні небезпечних випадків, наприклад перешкод на дорозі, з'являється повідомлення.

Деякі сповіщення про безпеку показуються як сповіщення системи виявлення несправностей.

Активация/деактивация

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Конфігурувати сервіси»
5. «Інформація про дорожній рух»

Відображення списку інформації про ситуацію на дорозі

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.   «Дорожня інф.»

Під час активної навігації до пункту призначення спочатку з'являється позначена червоними піктограмами інформація про ситуацію на дорозі стосовно прокладеного маршруту. Потім з'явиться позначена сірими піктограмами інформація про ситуацію на дорозі, що не стосується прокладеного маршруту. Інформація про ситуацію на дорозі впорядкована згідно відстані до поточного розташування автомобіля.

4. Вибір інформації про ситуацію на дорогах:
 - «Наступна дорожня подія»: перейдіть до наступної інформації про ситуацію на дорозі.
 - «Попередня дорожня подія»: перейдіть до попередньої інформації про ситуацію на дорозі.

Показати рекомендований об'їзд

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Дорожня інф.»
4. «Об'їзд»: буде показаний рекомендований об'їзд.

Доступні такі функції:

- «Поточ. марш.»: збережіть поточний маршрут.
- «Об'їзд»: прийміть зміну маршруту.

Інформація про ситуацію на дорогах за допомогою голосу

Принцип

Через систему голосового введення, залежно від стану навігації до пункту призначення, можна ставити запитання стосовно поточної ситуації на дорогах. Інформація про ситуацію на дорогах промовляється.

Промовляння інформації про ситуацію на дорогах

Приклад активної навігації до пункту призначення:

1.  Натисніть кнопку на кермі.
2. «Дорожний трафік по маршруту».

Інформація про ситуацію на дорогах, що відображається на карті

Принцип

Ситуації на дорозі можуть бути представлені на мапі у вигляді піктограм.

Інформація про ситуацію на дорозі може бути представлена у вигляді кольорових ліній уз-



довж окремих вулиць на мапі. Колір ліній позначає щільність руху.

- Чорний колір: блокування.
- Червоний колір: затори.
- Помаранчевий колір: рух з частими зупинками.
- Жовтий колір: інтенсивний рух.
- Зелений колір: вільний рух.
- Сірий колір: загальна інформація щодо руху, наприклад місця дорожніх робіт.

Загальна інформація

Індикація піктограм, що інформують про ситуацію на дорогах, залежить від масштабу мапи та розташування перешкод на дорозі.

При навігації до пункту призначення з проміжними пунктами або використанні альтернативних маршрутів онлайн ситуація на дорогах, що склалася попереду, за необхідності відображається більш яскравими піктограмами.

Відображення інформації про ситуацію на дорогах на мапі

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштувати мапу»:
 - «Дорожні події»: відображаються піктограми, що відображають ситуацію на дорогах.
 - «Транспортний потік»: відображаються лінії транспортного потоку.

Піктограма руху в режимі мапи

Піктограма	Функція
	Сірий символ: Ймовірна затримка становить менше 5 хвилин.
	Жовтий символ: Ймовірна затримка становить менше 20 хвилин.
	Червона позначка: Інформація про ситуацію на дорозі для розрахованого маршруту сповіщає про вірогідну затримку протягом більше 20 хвилин внаслідок ймовірного затору або загрози для руху.
	Інформація про ситуацію на дорозі супроводжується підказкою маршруту для можливого об'їзду.

Динамічна навігація до пункту призначення

Принцип

З динамічною навігацією до пункту призначення при розрахунку маршруту враховується інформація про ситуацію на дорозі.

Налаштування динамічної навігації до пункту призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Налаштування маршруту»
5. «Динамічне ведення до цілі»
6. Оберіть потрібне налаштування:

- ▷ «Автоматично»: маршрут автоматично змінюється у разі виявлення перешкод для руху.
- ▷ «З підтвердженням»: з'явиться сповіщення про те, що маршрут потрібно змінити у зв'язку з наявністю перешкоди на дорозі.
- ▷ «Вимкнено»: не відображати повідомлення для динамічної навігації до пункту призначення.

Чому під час навігації до пункту призначення перед перехрестями не надаються голосові підказки?

- ▷ Пропонований маршрут було залишено і системі потрібно декілька секунд на розрахування нового маршруту.

Часті запитання

Чому не відображається поточне положення?

- ▷ Місцоположення знаходиться у неохопленому сигналом районі, в недоступному для радіохвиль місці, або система у процесі визначення положення.

Як правило, найкращий зв'язок можливий під відкритим небом.

Чому пункт призначення без інформації про вулицю не вводиться в якості пункту призначення?

- ▷ У даному населеному пункті неможливо визначити центр.
Введіть потрібну вулицю у обраному населеному пункті і почніть навігацію до пункту призначення.

Чому пункт призначення не використовується для навігації?

- ▷ Інформацію про пункт призначення не було включено до навігаційних даних.
Виберіть пункт призначення, який знаходиться якомога ближче до вихідної точки.

Чому не вибираються літери для вводу пункту призначення?

- ▷ Інформацію про пункт призначення не було включено до навігаційних даних.
Виберіть пункт призначення, який знаходиться якомога ближче до вихідної точки.

Налаштування

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Загальна інформація

Параметри навігації можна налаштувати індивідуально. Налаштування зберігаються для поточного профілю водія.

Служби

Принцип

Автомобіль пропонує різні функції для яких необхідна передача даних до BMW або постачальника послуг. Передачу даних для деяких функцій можна вимкнути.

Загальна інформація

Після вимкнення передачі даних використання відповідної служби стає неможливим. Здійснюйте налаштування тільки під час стоянки.

Конфігурація служб

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»

4. «Конфігурувати сервіси»
5. Оберіть бажане налаштування.

Мапа

Принцип

Вид карти можна встановити індивідуально, наприклад, можна налаштувати кольори та режим мапи. Крім того, можна задати «цікаві точки» для відображатися на мапі.

Налаштування мапи

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Налаштування мапи»
5. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «День/ніч»: в залежності від умов освітлення налаштуйте режим мапи, наприклад, нічний режим або автоматичний режим мапи.
 - ▷ «Стиль мапи»: налаштування вигляду мапи.
 - ▷ «Пропозиції паркування й заправки»: автоматична індикація тематичних мап.
 - ▷ «Комфортний режим»: через деякий час відображення мапи переходить у сплячий режим. Активними залишаються лише найнеобхідніші індикатори в режимі мапи.
 - ▷ «Спеціальні цілі на мапі»: налаштування категорій особливих пунктів призначення, що відображатимуться на мапі.

Маршрут

Принцип

Критерії маршруту можна налаштовувати індивідуально. Налаштування зберігаються як стандартні та автоматично обираються для нових пунктів призначення.

Налаштування критеріїв маршруту

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Налаштування маршруту»
5. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Ведення до цілі»
 - ▷ «Швидке»: оптимізація маршруту за часом на основі обрання найкоротшого шляху і ділянок, які можна пройти найшвидше.
 - ▷ «Коротке»: оптимізація маршруту за його віддаленістю на основі обрання найкоротшого шляху і тих ділянок, які можна пройти найшвидше.
 - ▷ «Ефективне»: оптимізація маршруту за витратою пального на основі обрання шляху, на якому витрата пального буде найнижчою, і тих ділянок, які можна пройти найшвидше.
 - ▷ «Динамічне ведення до цілі»: з динамічною навігацією до пункту призначення при розрахунку маршруту враховується інформація про дорожньо-транспортну ситуацію в режимі реального часу RTTI.
 - ▷ «Автомагістралі»: система за можливості використовує автомагістралі або уникає їх.
 - ▷ «Платні ділянки»: система за можливості використовує платні дороги або уникає їх.

- ▷ «Пороми/автопоїзди»: система за можливості використовує паромні переправи й автопоїзди або уникає їх.
- ▷ «Віньетки»: система за можливості уникає доріг з обов'язковим дорожнім збором. Налаштування можна обмежити, вибравши країни.
- ▷ «Зона, якої слід уникати»: активація або деактивація місць, які потрібно оминати.

Налаштування навігації до пункту призначення

1.  Натисніть кнопку на контролері.
2. Контролер нахилити праворуч.
3.  «Налаштування»
4. «Налаштування ведення до цілі»
5. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Авт. діапазон голос. навігації»: автоматичні діапазони навігації до пункту призначення.
 - ▷ «Об'єм голос.нав. повідом.»
 - ▷ «Докладний»
 - ▷ «Знижений»
 - ▷ «Гонг»
 - ▷ «3D-вигляд перехресть»: обрані ділянки дороги, наприклад перехрестя на швидкісній магістралі, показуються у перспективі.
 - ▷ «Додаткова інформація»: відображення додаткової інформації, наприклад, розташування тунелів.





♪ РОЗВАГИ

Мультимедійна система	38
Звук	41
Радіо	44
Аудіо	48
Відео	58
Телебачення, телевізор	61
Мультимедіа в задній частині салону	63

Мультимедійна система

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Елементи керування

Кнопки і функції

Кнопка	Функція
	Натисніть: увімкнення/вимкнення налаштування звуку. Поверніть: налаштування гучності.
	Зміна джерела мультимедіа.
	Натисніть один раз: перемикання радіостанції/музичного треку. Натисніть і утримуйте: швидке перемотування розділу вперед/назад.
	
	Улюблені кнопки.
Або залежно від комплектації:	
	

Кнопка	Функція
	Активація/деактивація інформації про ситуацію на дорогах.
	Залежно від комплектації: виймання CD/DVD.
	Залежно від комплектації: меню застосунків.

Відтворення звуку

Вказівки з безпеки

УВАГА

Висока гучність звуку може стати причиною порушень слуху. небезпека травмування. Не встановлюйте гучність звуку на високий рівень.

Гучність і відтворення звуку

- ▶ Для налаштування гучності поверніть регулятор.
- ▶ Натисніть кнопку для вимкнення звуку. При повторному натисненні відновиться попередній рівень гучності.

Відтворення аудіо-запису буде призупинене на час вимкнення звуку.

Джерела мультимедіа

Загальна інформація

Можливі джерела мультимедіа:

- ▶ Радіо, див. стор. 44.

- Залежно від комплектації: аудіо-CD, див. стор. 48.
- Залежно від комплектації: відео-DVD, див. стор. 59.
- Жорсткий диск із музикою, див. стор. 50.
- USB аудіо, див. стор. 54.
- USB відео, див. стор. 58.
- Bluetooth-Audio, див. стор. 54.
- Телебачення, телевізор, див. стор. 61.
- Дублювання екрану, див. стор. 60.
- Застосунок Apple CarPlay, див. стор. 112.

Змінити джерело мультимедіа

На радіо:

1.  Натисніть кнопку.
Відображається список усіх доступних на даний момент джерел розваг.
2.  Натисніть кнопку ще раз, щоб вибрати елементи мультимедіа.

За допомогою iDrive:

1. «MEDIA»
Відображається список усіх можливих джерел розваг.
2. Виберіть потрібне мультимедіа.

За допомогою кнопки на контролері:

1.  Натисніть кнопку.
Використовується останнє вибране джерело мультимедіа.
2.  Натисніть кнопку ще раз.
Відображається список усіх доступних на даний момент джерел розваг.
3. Виберіть потрібне мультимедіа.

Налаштувати список Джерел розваг

Можна вибрати, які джерела розваг відобразяться у списку. Зі списку вибору неможливо видалити джерело мультимедіа, що наразі відтворюється.

1. «MEDIA»
Відображається список усіх можливих джерел розваг.
2. «Адаптувати меню»
3. Оберіть бажане налаштування.

Пульт дистанційного керування аудіо в задній частині салону

Принцип

Керування відбувається аналогічно відповідними кнопками як на радіосистемі.

Елементи керування

Кнопка	Функція
	Поверніть коліщатко: регулювання гучності. Натисніть середню кнопку: увімкнення/вимкнення звуку.
	Зміна джерела мультимедіа.
	Натискайте кнопки ліворуч або праворуч. Перемикайте станцію, трек або заголовок. Натискайте та утримуйте кнопки ліворуч або праворуч. Швидка перемотка вперед/назад.


Час роботи передавача пульта дистанційного керування обмежено на підставі закону. Функ-

цію можна викликати повторно шляхом повторного натискання відповідної кнопки або обертання коліщатка.

Заміна акумулятора

ПРИМІТКА

Використання акумуляторних батарей в пульті дистанційного керування може викликати пошкодження, обумовлені речовинами, що входять до складу таких батарей. Існує ризик пошкодження майна. Не використовуйте акумуляторні батареї.

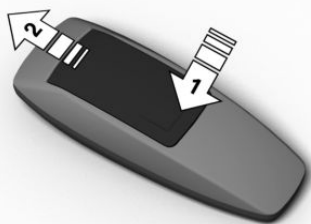

1. Зніміть кришку. Для цього натисніть на кришку, стрілка 1, і посуньте вперед, стрілка 2.
2. Встановлення акумуляторів одного типу.
3. Закрийте кришку.



Для утилізації старих акумуляторів зверніться до сервісного центру виробника, іншого авторизованого сервісного центру чи спеціалізованої автомайстерні, або здайте їх у приймальний пункт.

Звук

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Загальна інформація

Налаштування зберігаються у поточному профілі водія.

Високі тони, басы, баланс, фейдер

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Звук»
5. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▶ «Високі частоти»: налаштування високих тонів.
 - ▶ «Бас»: налаштування низьких тонів.
 - ▶ «Баланс»: розподіл гучності вліво/вправо.
 - ▶ «Фейдер»: розподіл гучності спереду або ззаду.
6. Налаштування: поверніть контролер.
7. Зберегти: натиснути на контролер.

Багатоканальне відтворення, Surround

При активованій функції Surround під час відтворення аудіо-джерела в стерео імітується багатоканальне відтворення.

Об'ємне звучання можна налаштувати завдяки функції «Рівень об'єм. звуку».

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Звук»
5. «Об'ємний звук» або «Об'ємний звук LOGIC 7»

LOGIC7 і логотип LOGIC7 є зареєстрованими товарними знаками Lexicon, Inc., компанії міжнародної групи Harman.

Еквалайзер

Налаштування для окремих діапазонів частот.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Звук»
5. «Еквалайзер»

Налаштування басів і високих частот впливають на налаштування еквалайзера, і їх можна здійснити аналогічно до частотного діапазону.

Оберіть та налаштуйте басы, високі частоти або частотний звуковий діапазон.

1. Поверніть контролер, щоб відмітити діапазон частот.
2. Натисніть на контролер.

3. Поверніть контролер, щоб збільшити або зменшити обраний діапазон частот.
4. Натискайте контролер, щоб зберегти налаштування.

Система об'ємного звучання Bowers & Wilkins Diamond

Для досягнення оптимального звучання у автомобілі можна перемикатися між різними профілями звучання в залежності від типу музики.

Об'ємне звучання можна налаштувати завдяки функції «3D-інтенсивність» або «Рівень об'єм. звуку».

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Звук Bowers & Wilkins»
5. «Звукові профілі»
6. Оберіть бажане налаштування.

Вирівнювання гучності

Для компенсації сильного шуму під час руху на високих швидкостях можна налаштувати автоматичне збільшення гучності.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Звук» або «Звук Bowers & Wilkins»
5. «Регулювання гучності»
6. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Навігація»: співвідношення гучності голосових підказок до гучності відтворення мультимедіа.

- ▷ «Гучн. відповідно до швидк.»: налаштування регулювання гучності в залежності від швидкості.

За допомогою системи об'ємного звучання Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound: регулювання гучності мультимедіа відповідно до рівня шуму в салоні під час руху автомобіля відбувається в автоматичному режимі.

- ▷ «PDC»: співвідношення між гучністю звукового сигналу системи попередження аварійного зближення під час паркування і гучністю мультимедіа.

Налаштування за замовчуванням гарантує, що звукові сигнали будуть чути за будь-якого рівня гучності мультимедіа.

- ▷ «Гонг»: співвідношення між гучністю звукового сигналу, наприклад, нагадування про ремінь безпеки, і гучністю мультимедіа.

Налаштування за замовчуванням гарантує, що звукові сигнали будуть чути за будь-якого рівня гучності мультимедіа.

- ▷ «Мікрофон»: чутливість мікрофона під час телефонної розмови.

Налаштування відбувається під час телефонної розмови і зберігається для мобільного телефону, що використовується.

- ▷ «Динаміки»: гучність динаміка під час телефонної розмови.

Відтворення аудіо-запису буде призупинене на час вимкнення звуку.

Налаштування відбувається під час телефонної розмови і зберігається для мобільного телефону, що використовується.

7. Налаштування: поверніть контролер.
8. Зберегти: натиснути на контролер.

Налаштування параметру гучності радіоповідомлення про ситуацію на дорозі відбувається під час оголошення.

Скидання налаштувань звуку

Налаштування звуку можна скинути до заводських налаштувань.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Звук»
5. «Скинути»

Радіо

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Загальна інформація

Налаштування зберігаються у поточному профілі водія.

Доступні радіостанції

Загальна інформація

Будуть відображатись усі радіостанції, які приймаються.

Мова може йти про радіостанції AM, FM або DAB.

Залежно від комплектації та регіональної версії автомобіль може не приймати сигнали передавачів з амплітудною модуляцією.

Піктограма	Значення
	AM-радіостанції
	FM-радіостанції
	DAB-канал

Система передачі інформаційних даних RDS

RDS транслює додаткову інформацію у FM-діапазоні, наприклад, назву станції.

Для радіостанцій, що транслюються на декількох частотах, можливе автоматичне переключення на частоту з кращою якістю прийому.

Система RDS активується автоматично.

Вибір станції

1. «MEDIA»
2. «Радіо»
3. «Доступні р/станції»

Відтворюється останній із прослуханих каналів та відображається список каналів.

4. Оберіть потрібну радіостанцію.

Зміна каналу

На радіо:

- ▶  Натисніть кнопку вліво або вправо.

Або залежно від комплектації:

- ▶  Натисніть кнопку вліво або вправо.

Відтворюється попередній або наступний канал зі списку каналів.

Збереження радіостанцій

Загальна інформація

Символ на відміченій радіостанції вказує на те, чи була вона раніше збережена.

Піктограма	Значення
	Радіостанція не збережена.
	Радіостанція зберігається.
	Радіостанція збережена.

Збереження радіостанцій

1. «MEDIA»
2. «Радіо»
3. «Доступні р/станції»
4. Оберіть потрібну радіостанцію.
5. Контролер нахилити праворуч.
6. ☆† «Збер. радіостанцію»

Вибір каналу вручну

Вибір каналу за частотою.

1. «MEDIA»
2. «Радіо»
3. «Доступні р/станції»
4. Контролер нахилити праворуч.
5.  «Пошук вручну»
6. Вибір частоти: покрутіть контролер.
7. Зберігання частоти: натисніть контролер.

Цифрове радіо DAB/DMB

Загальна інформація

Цифрові канали можуть одночасно транслювати декілька програм на одній частоті. Пакет програм з однаковою частотою називається ансамблем. Деякі канали мають додаткові програми, наприклад спортивний канал може транслювати різні спортивні події.

Залежно від пропозиції каналу може передаватися додаткова інформація і навіть зображення.

Автоматичне відстеження радіопередачі

У випадку слабого сигналу приймач буде здійснюватися пошук аналогічного виконавця або радіопередачі у іншому ансамблі. Якщо буде знайдений кращий сигнал у іншому ансамблі, приймач автоматично переключиться на нього.

Під час відстеження радіопередач буде додатково здійснюватися пошук радіостанцій у аналоговому діапазоні частот. Якщо у іншому ансамблі потрібної передачі не знайдеться, буде здійснено пошук хвилі з аналогічною радіо-програмою. Таке переключення можливе лише якщо отримується відповідний сигнал належної якості та можлива ідентифікація хвилі.

Відстеження радіопередач активується автоматично.

Електронний журнал програм передач

Деякі станції передають електронний журнал програм передач.

1. «MEDIA»
2. «Радіо»
3. «Доступні р/станції»
4. Вибір DAB-каналу.
5. Контролер нахилити праворуч.
6.  «Програма DAB»

Відображаються всі доступні журнали програм передач.

Для кожної програми відображаються поточна і наступна трансляція.

Щоб дізнатися подробиці до трансляції, виберіть потрібний запис.

Збільшення зображення

Якщо радіостанція передає зображення, вони будуть відображатися. Зображення можна збільшувати.

1. «MEDIA»
2. «Радіо»
3. «Доступні р/станції»
4. Вибір DAB-каналу.
5. Контролер нахилити праворуч.
6.  «Збільшити зображ.»

Збережені радіостанції

Загальна інформація

Можна зберегти 50 радіостанцій.

Вибір станції

1. «MEDIA»
2. «Радіо»
3. «Збережені р/станції»
4. Оберіть потрібну радіостанцію.

Видалення радіостанцій

1. «MEDIA»
2. «Радіо»
3. «Збережені р/станції»
4. Відмітьте радіостанції, які потрібно видалити.
5. Контролер нахилити праворуч.
6. ☆ «Видалити запис»

Сортування списку радіостанцій

Загальна інформація

Збережені радіостанції можна сортувати в алфавітному порядку або вручну.

Сортування радіостанцій в алфавітному порядку

1. «MEDIA»
2. «Радіо»
3. «Збережені р/станції»
4. Виберіть функцію Сортування списку в алфавітному порядку.

Сортування списку радіостанцій вручну

1. «MEDIA»
2. «Радіо»

3. «Збережені р/станції»
4. Відмітьте радіостанції, які потрібно перемістити по списку.
5. Натисніть на контролер, щоб вибрати позначену радіостанцію.
6. Поверніть контролер, щоб перемістити радіостанцію у бажане місце.
7. Ще раз натисніть контролер, щоб зберегти позицію радіостанції у списку.

Інформація про ситуацію на дорогах

Активация/деактивация

На радіо:



Натисніть кнопку.

Переривання

Під час передачі повідомлень про ситуацію на дорогах натисніть одну з кнопок на радіо:



Або залежно від комплектації:



Регулювання гучності



Під час радіоповідомлення про ситуацію на дорогах повертайте регулятор, поки не встановите бажаний рівень гучності.

При регулюванні гучності пам'ятайте, що:

- ▷ Встановлена гучність не зберігається.
- ▷ На початку кожної поїздки гучність радіоповідомлень про ситуацію на дорогах адаптується до гучності мультимедіа.

- Зменшити гучність можна лише настільки, щоб було достатньо добре чути радіоповідомлення про ситуацію на дорогах.

Аудіо

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Загальна інформація

Можна відтворювати музичні композиції, аудіо-книги та подкасти. Звук виводиться через динаміки автомобіля.

Налаштування зберігаються для поточного профілю водія.

В залежності від комплектації можна використовувати такі аудіо джерела:

Пікто-грама	Значення
	Жорсткий диск із музикою.
	USB-пристрій.
	Bluetooth-Audio.
	В залежності від комплектації: аудіо-CD.
	З засобами мультимедіа в задній частині салону: аудіо-CD.
	З зовнішнім CD-програвачем: аудіо-CD
	Connected Music.

Аудіо-CD

Загальна інформація

MACROVISION

Цей продукт містить запатентовану технологію, захищену багатьма зареєстрованими в США патентами та засновану на інтелектуальній власності корпорації Macrovision та інших виробників. Використовувати цей захист від копіювання можна тільки з дозволу компанії Macrovision. Інформацію, що має відповідний рівень захисту, можна використовувати тільки для особистих цілей, якщо інше не погоджене з корпорацією Macrovision. Копіювання цієї технології заборонено.

Вказівки щодо техніки безпеки

CD/DVD-плеєр

УВАГА

CD/DVD-плеєри - це лазерні продукти класу 1. Лазер може пошкодити сітківку ока. Небезпека травмування. Не використовуйте CD/DVD-плеєр при пошкодженні кришки.

CD та DVD компакт-диски

ПРИМІТКА

При використанні компакт-дисків нестандартних розмірів, вони можуть застопоритися і їх вилучення буде неможливе. Додаткові наліпки на компакт-дисках можуть відклеюватися під час відтворення. Існує ризик пошкодження майна.

- Не використовуйте компакт-диски із додатковими наліпками.

- ▷ Використовуйте лише круглі компакт-диски із стандартним діаметром 12 см і не відтворюйте будь-які диски з адаптером, наприклад CD-сингли.
- ▷ Не використовуйте комбіновані CD/DVD-диски, наприклад DVD Plus.

Допущені формати

- ▷ CD-R
- ▷ CD-RW
- ▷ CD-DA

Вставте компакт-диск

Вставте компакт-диск стороною з поліграфією дотори у приймач CD.

Вилучення компакт-диска

-  Натисніть кнопку на радіо.
Компакт-диск трохи висувається.
- Вилучіть компакт-диск.

Вибір компакт-диску

- «MEDIA»
- «CD»

Додаткові описи для показу, див. стор. 55.

Відображення інформації про альбом

База даних з інформацією про альбом зберігається у автомобілі. Залежно від інформації, збереженої на компакт-диску, який програвся, на екран буде виведено назву альбому, виконавця, назву композиції та обкладинку альбому.

Оновлення відомостей про альбом

Для оновлення бази даних зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру

виробника, до іншого авторизованого сервісного центру або до спеціалізованої майстерні.

Технологія Gracenote

 Технологія розпізнавання музики і пов'язані з нею дані надаються компанією Gracenote. Gracenote — це галузевий стандарт в технології розпізнавання музики і надання інформації про зміст музичних носіїв.

Більш детальна інформація доступна на сайті www.gracenote.com.

Дані про CD і музику від Gracenote, Inc., авторське право © з 2000 р. до сьогодні Gracenote. Програмне забезпечення Gracenote, авторське право з 2000 р. до сьогоднішнього дня Gracenote. До цього продукту та цієї послуги може бути застосований один або декілька таких патентів США: 5.987.525, 6.061.680, 6.154.773, 6.161.132, 6.230.192, 6.230.207, 6.240.459 та 6.330.593, а також інші видані або зареєстровані патенти. Надання деяких послуг передбачено ліцензією компанії Open Globe, Inc., для патенту США: 6.304.523.

- «MEDIA»
- «CD»
-  Натисніть кнопку.
- «Інформація про альбом»

Відображається збережена інформація про альбом. Якщо не вдалося вочевидь розпізнати альбом, відображаються всі відповідні записи.

- За потреби, оберіть відповідний запис:
 - ▷ Якщо відображена інформація не відповідає альбому, що відтворюється, її можна приховати. В даному випадку усунути несправність може оновлення бази даних.
«Скинути інформацію про альбом»
Інформація про альбом більше не відображається.
 - ▷ Онлайн-оновлення бази даних можливе через сервіси ConnectedDrive.

«Шукати інформацію про альбом в інтернеті»

Знайдена інформація вноситься у базу даних автомобіля та буде відображатися.

Несправності

CD/DVD-плеер і перемикач оптимізовані для роботи в транспортному засобі. CD/DVD-плеер і перемикач реагують на несправні CD/DVD для стаціонарного використання.

Якщо не відтворюються CD/DVD-диски, спочатку перевірте, чи вони вставлені належним чином.

Вологість повітря

Через високу вологість повітря лазерні диски та фокусувальна лінза лазерного променю можуть запотівати і програвання може ставати тимчасово неможливим.

Записані самостійно CD/DVD

- Причинами несправностей при самостійно записаних CD/DVD можуть бути не однотипні формати даних, спосіб запису, низька якість або швидке зношування використаних заготовок для запису.
- CD/DVD підписувати тільки за допомогою призначеного для цієї мети фломастера на верхній стороні диска.

Правильне використання CD/DVD-дисків

- Уникати відбитків пальців і пилу, подряпин і вологі.
- Зберігайте CD/DVD-диски в захисній оболонці.
- Не зберігати диски при значеннях температури вище 50 °C, при високій вологості повітря або прямих сонячних променях.

Диски із захистом від копіювання

Диски часто супроводжуються захистом від копіювання від виробника. Захист від копіювання може призвести до того, що диски можуть лише частково відтворюватися або не розпізнаватись зовсім.

Жорсткий диск для музики

Загальна інформація

Файли з компакт-дисків та USB-носіїв можна зберігати на жорсткому диску автомобіля, звідки їх можна програвати.

- Компакт-диск: файли конвертуються у стиснутий аудіоформат та зберігаються у директорії, що отримує назву альбому. За відсутності інформації про альбом директорія та усі композиції отримують автоматизоване ім'я.
- USB-пристрій зі стисненими аудіо-файлами: всі аудіофайли з USB-носія, які можна програвати, зберігаються у директорії, якій присвоюється назва USB-пристрою. Пізніше файли та каталоги можна перейменувати або видалити.

Файли із захистом від копіювання з технологією авторизації DRM можуть бути збережені, але не будуть програватися.

Регулярно здійснюйте резервне копіювання даних жорсткого диску, щоб уникнути втрати інформації у разі його пошкодження.

Збереження даних з компакт-диска

1. Вставте аудіо компакт-диск у CD-плеер.
2. «MEDIA»
3. «CD»
4. Контролер нахилити праворуч.
5.  «Зберегти CD»

Інформація на компакт-диску збережеться на жорсткий диск для музики.

Застереження під час збереження:

- Не витягуйте CD-диск під час зберігання даних, щоб уникнути переривання процесу зберігання.
- Його вміст перенесеться на жорсткий диск. Можна відтворити вже переписані записи.
- Відтворювати треки безпосередньо з компакт-диска неможливо.
- Можливо перемикавання на інше джерело відтворення.

Скасування збереження на компакт-диску

1. «MEDIA»
2. «CD»
3. Контролер нахилити праворуч.
4.  «Скасув. зберігання»

Збереження з USB-пристроєм

1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. «MEDIA»
3. «USB»
Або:
Оберіть назву USB-пристрою.
4. Контролер нахилити праворуч.
5.  «Імпортувати музичні дані»
6. Виберіть папку з музикою, музичні композиції або списки відтворення.
Аудіо-дані зберігаються на жорсткому диску для музики.

Застереження під час збереження:

- Не витягуйте USB-пристрій під час зберігання даних, щоб уникнути переривання процесу зберігання.
- Під час збереження можна прослуховувати файли на USB-пристрої.

- Можливо перемикавання на інше джерело відтворення.

Припинення збереження з USB-пристроєм

1. «MEDIA»
2. «USB»
Або:
Оберіть назву USB-пристрою.
3. Контролер нахилити праворуч.
4.  «Скасувати імпорт»

Вибір жорсткого диска для музики

1. «MEDIA»
2. «Музична колекція»

Додаткові описи для показу, див. стор. 55.

Керування жорстким диском із музикою

Змініть назву каталогу або заголовку

Після перейменування каталогу та альбому, заголовки альбому не змінюються в описі кожної окремої композиції.

Після зміни назви композиції змінюється лише назва файлу, а не назва композиції, що була збережена в якості інформації про цей файл.

1. «MEDIA»
2. «Музична колекція»
3.  «Пошук»
4. «Переглянути каталог»

З'являються каталоги та назви директорії вищого рівня.

5. Позначте потрібний каталог або назву композиції, за необхідності проведіть пошук у підкаталогах.

6.  Натисніть кнопку.

7. З'явиться поточна назва.
8. Введіть назву, яку бажаєте.
9. **OK** Виберіть піктограму.

Видалення каталогу або назви

Каталог або окремі композиції можна видалити навіть під час їхнього відтворення. Після видалення відтворюється наступний каталог або композиція.

1. «MEDIA»
2. «Музична колекція»
3. Нахиліть контролер ліворуч.
4.  «Пошук»
5. «Переглянути каталог»

З'являються каталоги та назви директорії вищого рівня.

6. Позначте потрібний каталог або назву композиції, за необхідності проведіть пошук у підкаталогах.

7.  Натисніть кнопку.
8. «Видалити каталог» або «Видалити запис»

Відображення інформації про альбом

База даних з інформацією про альбом зберігається у автомобілі. В залежності від інформації, введеної для обраного альбому у базі даних, відображається назва альбому, виконавця, треків та обкладинка альбому.

Оновлення відомостей про альбом

Для оновлення бази даних зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру виробника, до іншого авторизованого сервісного центру або до спеціалізованої майстерні.

Технологія Gracenote

 Технологія розпізнавання музики і пов'язані з нею дані надаються компанією Gracenote. Gracenote — це галузевий стандарт в технології розпізнавання музики і надання інформації про зміст музичних носіїв.

Більш детальна інформація доступна на сайті www.gracenote.com.

Дані про CD і музику від Gracenote, Inc., авторське право © з 2000 р. до сьогодні Gracenote. Програмне забезпечення Gracenote, авторське право з 2000 р. до сьогоднішнього дня Gracenote. До цього продукту та цієї послуги може бути застосований один або декілька таких патентів США: 5.987.525, 6.061.680, 6.154.773, 6.161.132, 6.230.192, 6.230.207, 6.240.459 та 6.330.593, а також інші видані або зареєстровані патенти. Надання деяких послуг передбачено ліцензією компанії Open Globe, Inc., для патенту США: 6.304.523.

- ▶  Індикатор для збережених аудіо-CD-дисків.
- ▶ Оновлення виконується окремо для кожного альбому.
- ▶ Інформація про альбом може бути також оновлена, якщо альбом був імпортований з іншого автомобіля.

1. «MEDIA»
2. «Музична колекція»
3. Нахиліть контролер ліворуч.
4.  «Пошук медіафайлів»
5. «Переглянути каталог»

З'являються каталоги та назви директорії вищого рівня.

6. Оберіть потрібну теку, за необхідності відкрийте підкаталог.

7.  Натисніть кнопку.
8. «Інформація про альбом»

Відображається збережена інформація про альбом. Якщо не вдалося вочевидь розпізнати альбом, відображаються всі відповідні записи.

9. За потреби, оберіть відповідний запис:
 - ▶ Якщо відображена інформація не відповідає альбому, що відтворюється, її можна приховати. В даному випадку

усунути несправність може оновлення бази даних.

«Скинути інформацію про альбом»

Інформація про альбом більше не відображається.

- ▶ Онлайн-оновлення бази даних можливе через сервіси ConnectedDrive.

«Шукати інформацію про альбом в інтернеті»

Знайдена інформація вноситься у базу даних автомобіля та буде відображатися.

Інформація про обсяг вільної пам'яті

Інформація про обсяг вільної пам'яті на жорсткому диску для музики.

1. «MEDIA»
2. «Музична колекція»
3.  Натисніть кнопку.
4. «Команди керування»
5. «Вільна пам'ять»

Видалення вибраних композицій

Вибрані музичні композиції можна видалити.

1. «MEDIA»
2. «Музична колекція»
3.  Натисніть кнопку.
4. «Команди керування»
5. «Видалити вибрані записи»

Відображається пошук музики. Перейдіть до критеріїв пошуку, див. стор. 55, відповідно до опису.

Згідно з критеріями пошуку буде показано список композицій на видалення.

6. Оберіть назву композиції.

Видалення всіх композицій

1. «MEDIA»
2. «Музична колекція»
3.  Натисніть кнопку.
4. «Команди керування»
5. «Видалити всі музичні записи»
6. «OK»

Резервне копіювання даних жорсткого диска для музики

Необхідно регулярно робити резервну копію даних з жорсткого диска для музики на USB-пристрій, інакше при пошкодженні накопичувача збережена музика може бути втрачена.

Для резервного копіювання необхідно забезпечити достатній обсяг вільної пам'яті на USB-пристрої.

В залежності від розміру файлу та кількості треків резервне копіювання даних з жорсткого диска для музики може зайняти тривалий час. Тому краще за все робити резервне копіювання під час тривалої поїздки. Не вилучайте USB-пристрій, якщо процес резервного копіювання було перервано. Його буде продовжено під час наступної поїздки.

1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. «MEDIA»
3. «Музична колекція»
4.  Натисніть кнопку.
5. «Команди керування»
6. «Зберегти музичну колекцію на USB»

Відновлення жорсткого диска для музики

У разі відновлення жорсткого диска для копіювання музики через USB-пристрій наявний в автомобілі жорсткий диск для музики буде перезаписано. Краще за все виконувати збереження під час тривалої поїздки. Не вилучайте USB-пристрій, якщо процес збереження було

перервано. Процес збереження буде продовжено під час наступної поїздки.

1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. «MEDIA»
3. «Музична колекція»
4.  Натисніть кнопку.
5. «Команди керування»
6. «Відновити музичну колекцію з USB-пристрою»

USB-пристрій

Допущені формати

MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.

Apple iPod/iPhone

З пристроїв Apple iPod/iPhone підтримується пошук і відтворення музики.

Аудіо-програвач та носії пам'яті з USB-роз'ємом

Інформація по всіх треках, наприклад виконавець, жанр або назва, а також списки відтворення переносяться в автомобіль. Це може зайняти деякий час, в залежності від USB-пристрою, розміру файлу та кількості треків.

Під час переносу треки можна обрати через каталог.

В автомобілі можна зберегти інформацію для приблизно 40 000 треків, максимум по 16 000 треків на кожний USB-пристрій. Загалом, простір для зберігання файлів складає 128 ГБ.

Музичні треки з інтегрованою технологією авторизації DRM не відтворюються.

Вибір пристрою USB

Відомості про інтерфейс USB, див. Інструкцію з експлуатації для автомобіля.

1. Підключіть пристрій USB до порту USB.
Краще за все користуватися кабелем адаптера, що постачається з пристроєм USB.
2. «MEDIA»
3. «USB»

Або:

Оберіть назву USB-пристрою.

Додаткові описи для показу, див. стор. 55.

Bluetooth-Audio

Загальна інформація

- ▷ Програвання музики з зовнішніх пристроїв (наприклад, з аудіопристроїв чи мобільних телефонів) через Bluetooth.
- ▷ Гучність звуку залежить від підключеного пристрою. За потреби змініть налаштування гучності на пристрої.
- ▷ До автомобіля можна приєднати до чотирьох зовнішніх пристроїв.

Передумови для функціонування

- ▷ Пристрій Bluetooth підключений до автомобіля. Підключення через Bluetooth, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.
- ▷ Буде активовано відтворення звуку через Bluetooth.

Вибір пристрою Bluetooth

1. «MEDIA»
2. Оберіть потрібний пристрій Bluetooth у списку.

Додаткові описи для показу, див. стор. 55.

Якщо пристрою Bluetooth немає в списку пристроїв, аудіофайли не будуть програватися

через Bluetooth. Щоб увімкнути програвання аудіофайлів Bluetooth, зробіть наступне:

1. «MEDIA»
2. «Мобільні пристрої»
3. Оберіть потрібний пристрій Bluetooth.
4. «Аудіо через Bluetooth»

Відтворення

Загальна інформація

Після того, як було обрано аудіоджерело, на контрольному дисплеї відображається інформація для відтворення.

На контрольному дисплеї показується наявна інформація про композицію, що зараз відтворюється та список відтворення. Зміст і обсяг списку відтворення залежать від обраного джерела та заданих критеріїв пошуку.

Для USB-пристроїв та Bluetooth, а також для жорсткого диску для музики відображається обраний список відтворення. Це також може бути результат пошуку або попередньо збережений список відтворення.

Нахил контролера вліво викликає подальші функції. Обсяг цих функцій залежить від обраного аудіо-джерела.

Для пристроїв Bluetooth обсяг функцій, що можна використовувати через iDrive, залежить від підтримуваної версії Bluetooth. Функції, які не підтримуються, можна за потреби запустити безпосередньо на пристрої.

Виберіть заголовок

Оберіть потрібний трек зі списку відтворення. Будуть відтворюватися всі треки починаючи з обраного.

Перемикання музичної композиції

На радіо:

- ▶  Натисніть кнопку вліво або вправо. Або залежно від комплектації:

- ▶  Натисніть кнопку вліво або вправо. Буде програватися наступна або попередня композиція зі списку відтворення.

Швидке перемотування вперед/назад

На радіо:

- ▶  Натисніть та утримуйте кнопку праворуч або ліворуч.

Або залежно від комплектації:

- ▶  Натисніть та утримуйте кнопку праворуч або ліворуч.

Критерії пошуку

Загальна інформація

Можливі критерії пошуку залежать від обраного джерела аудіо.

Пошук інформації про трек

Наступні критерії застосовуються до інформації про треку.

1. Нахиліть контролер ліворуч.
2.  «Пошук медіафайлів»
3. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▶ «Пошук»

Відображаються всі треки, стосовно яких існує інформація з введеною послідовністю символів. Чим більше символів введено, тим більш обмежений результат пошуку.

Нахиліть контролер праворуч, щоб відобразити список з результатом пошуку.

- ▶ «Жанри»

Буде показано перелік усіх доступних жанрів.

Після вибору жанру відображаються всі відповідні виконавці.

▷ «Виконавці»

Відображається список усіх доступних виконавців.

Після вибору виконавця відображаються всі відповідні альбоми і виконавці.

▷ «Альбоми»

Буде показано перелік усіх доступних альбомів.

Після вибору альбому відображаються всі треки, які він містить.

▷ «Записи»

Буде показано перелік усіх доступних треків.

4. За необхідності, виберіть альбом.

5. Виберіть назву файлу, для якого розпочинається відтворення.

Можна також обрати пошук безпосередньо за виконавцем або за назвою треку.

1. Нахиліть контролер ліворуч.

2.  «Виконавці» або  «Записи»

Треки, що не відповідають обраним критеріям пошуку, групуються як невідомі. Треки без інформації про треки можна знайти лише за допомогою структури каталогів.

Пошук за списками відтворення

1. Нахиліть контролер ліворуч.

2.  «Пошук медіафайлів»

3. «Списки відтворення»

Буде показано перелік усіх списків відтворення.

4. Оберіть список відтворення.

5. Виберіть назву файлу, для якого розпочинається відтворення.

На контрольному дисплеї відображається інформація для відтворення. Список відтво-

рення відповідає спискові заголовків після пошуку.

Пошук за іншими носіями

Залежно від USB-пристрою та комплектації може існувати можливість окремого пошуку аудіо-книг і подкастів.

1. Нахиліть контролер ліворуч.

2.  «Пошук медіафайлів»

3. Оберіть потрібне налаштування:

▷ «Подкасти»

Буде показано перелік усіх доступних подкастів.

▷ «Аудіокниги»

Буде показано перелік усіх доступних аудіо-книг.

4. Виберіть назву файлу, для якого розпочинається відтворення.

На контрольному дисплеї відображається інформація для відтворення. Список відтворення відповідає спискові заголовків після пошуку.

Пошук у структурі каталогів

На жорсткому диску для музики та на USB-пристроях можливий пошук у структурі каталогів.

Імена каталогів та заголовків відповідають іменам каталогів і файлів. Імена каталогів і файлів можуть відрізнятися від назв заголовків.

1. Нахиліть контролер ліворуч.

2.  «Пошук медіафайлів»

3. «Переглянути каталог»

4. Якщо необхідно, змінити вкладений підкаталог.

Виберіть назву файлу, для якого розпочинається відтворення.

На контрольному дисплеї відображається інформація для відтворення. Список відтворення відповідає спискові заголовків після пошуку.

Перегляд альбомів

1. Нахиліть контролер ліворуч.
2.  «Переглянути альбоми»
Доступні альбоми мають обкладинки.
3. Поверніть контролер для того, щоб переглянути альбом.
4. Оберіть бажаний альбом.
Ви побачите всі назви композицій на вибраному альбомі.
5. Виберіть назву файлу, для якого розпочинається відтворення.
6. Нахиліть контролер ліворуч. Відображається контрольний дисплей з інформацією для відтворення. Список відтворення відповідає списку назв композицій альбому.

Пошук схожого треку

1. Нахиліть контролер ліворуч.
2.  «Подібні записи (локально)»
Відобразиться список зі схожими назвами треків.
3. Виберіть назву файлу, для якого розпочинається відтворення.
На контрольному дисплеї відображається інформація для відтворення. Список відтворення відповідає спискові заголовків після пошуку.

Відтворення у випадковому порядку

Композиції поточного списку відтворення відтворюються у випадковому порядку.

1. Контролер нахилити праворуч.
2.  «Випадк. відтвор.»

Створення списку улюбленого

Поточну композицію можна включити в спеціальний список відтворення - список улюбленого. Якщо поточна композиція вже присутня в списку улюбленого, її звідти можна

видалити. Список уподобань знаходиться на першому місці при пошуку за списками відтворення.

1. Контролер нахилити праворуч.
2. ☆ «Додати до обран.» або ☆ «Вид. з обраного»

Connected Music

Принцип

При наявності Інтернету можна отримати доступ до музичних онлайн-сервісів. Для обраного музичного сервісу необхідно мати актуальну підписку.

Запропоновану там музику можна зберігати та відтворювати у автомобілі. Збережені треки можна відтворювати навіть без підключення до Інтернету.

Інструкція до Connected Music доступна за адресою www.bmw.com у розділі Послуги ConnectedDrive.

Вибір Connected Music

1. «MEDIA»
2. «Connected Music»

Відео

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Загальна інформація

Система може програвати відеофайли і відео-DVD залежно від комплектації. Звук виводиться через динаміки автомобіля.

Налаштування зберігаються для поточного профілю водія.

Відеозображення на контрольному дисплеї спереду вимикається, коли автомобіль перевищує швидкість, дозволена в конкретній країні.

В залежності від комплектації можна використовувати такі джерела відео.

Піктограма Значення

	В залежності від комплектації: відео-DVD.
	USB-пристрій.
	Дублювання екрану.

USB-пристрої

Загальна інформація

Залежно від USB-пристрою відтворення відео при підключенні через USB-порт може бути неможливим.

Допущені формати

MP4, M4V, AVI, WMV, XVID, H.264.

Вибір пристрою USB

Підключити USB-пристрій до інтерфейсу USB за допомогою відповідного перехідного кабелю.

Відомості про інтерфейс USB, див. Інструкцію з експлуатації для автомобіля.

1. «MEDIA»
2. «USB»

Або:

Вибір імені підключеного пристрою USB.

Пошук відеозаписів

1. Нахиліть контролер ліворуч.
2.  «Пошук медіафайлів»
3. «Відеофайли»

Відображається список усіх доступних відеозаписів.

4. Виберіть назву файлу, для якого потрібно розпочати відтворення.

На контрольному дисплеї відображається інформація для відтворення. Список відтворення відповідає списку фільмів, отриманих за результатами пошуку.

Відео-DVD

Коди країн

Можуть програватись лише DVD-диски з кодом країни, вибраним під час замовлення автомобіля. Також дивіться інформацію на DVD-дисках.

Код Регіон

1	США, Канада.
2	Японія, Європа, Близький Схід, Південна Африка.
3	Південно-Східна Азія.
4	Австралія, Центральна та Південна Америка, Нова Зеландія.
5	Північно-Західна Азія, Північна Африка.
6	Китай.
0	Всі регіони.

Вставте DVD-диск

Вставте компакт-диск етикеткою догори у гніздо DVD-приймача у задній частині, див. стор. 64, салону.

Відтворення почнеться автоматично.

Витягнути компакт-диск

-  Натисніть кнопку на радіо.
Компакт-диск висувається.
- Вийняти компакт-диск з лотка.

Вибір DVD

- «MEDIA»
- «CD/DVD»
- Відтворення почнеться автоматично.

Відео-меню

Виклик відео-меню:

MENU

Натисніть кнопку під час відтворення.

Піктограма Функція



Викличте меню DVD-диска.
Багато DVD-дисків мають власне меню. Зображення залежить від вмісту DVD-диска.

MENU

Для виходу з меню DVD-диска, натисніть кнопку.



Розпочати відтворення.



Пауза.
Відтворення буде перервано.



Попередній розділ.



Швидка перемотка назад.
При кожному наступному натисканні на контролер швидкість збільшується.
Для зупинки почати відтворення.



Наступний розділ.



Швидка перемотка вперед.
При кожному наступному натисканні на контролер швидкість збільшується.
Для зупинки почати відтворення.



Зупинка.
Відтворення буде завершено.



Встановіть мову.
Доступні мови залежать від DVD.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Піктограма Функція

	Встановіть субтитри. Доступні субтитри залежать від DVD.
	Назад. Повернення до меню вище. Ця функція підтримується не усіма засобами масової інформації.
	Розширені функції.

Відео-меню автоматично зникне через деякий час.

Налаштування DVD

Налаштування DVD деяких типів можливі тільки через меню DVD, див. також інформацію на самому DVD.

Оберіть кут огляду камери

Доступність іншого кута огляду для камери залежить від DVD та актуального варіанту DVD.

1.  Натисніть кнопку під час відтворення.
2.  «Інші функції»
3. «Кут огляду камери»
4. Оберіть бажане налаштування.

Налаштування яскравості, контрастності, кольору

1.  Натисніть кнопку під час відтворення.
2.  «Інші функції»
3.  «Налашт. індикації»
4. Оберіть бажане налаштування.
5. Прокручуйте контролер, поки не побачите потрібний параметр для налаштування, а потім натисніть на контролер.

Налаштування масштабування

Показ збільшеного телевізійного зображення.

1.  Натисніть кнопку під час відтворення.
2.  «Інші функції»
3.  «Налашт. індикації»
4. «Режим масштабування»

Виберіть заголовок

1.  Натисніть кнопку під час відтворення.
2.  «Інші функції»
3. «Вибрати запис»
4. Виберіть бажаний заголовок.

Вибрати розділ

1.  Натисніть кнопку під час відтворення.
2.  «Інші функції»
3. «Вибрати розділ»
4. Виберіть потрібний розділ.

Дублювання екрану

Через WiFi-з'єднання на дисплеї відображатиметься екран смартфона. Відтворення звуку здійснюється через динаміки автомобіля.

Необхідно, щоб смартфон підтримував цю функцію.

Управління здійснюється через смартфон.

Підключити смартфон до автомобіля, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Телебачення, телевізор

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Загальна інформація

Заради вашої безпеки телевізійне зображення доступне лише на швидкості нижче за 3 км/год. Для деяких регіональних версій тільки при ввімкненні стоянкового гальма або при переміщенні важеля селектора передач у положення Р.

Налаштування зберігаються для поточного профілю водія.

У задній частині салону під час руху відображається телевізійне зображення.

Вибір програми

За певних обставин перелік доступних програм автоматично не оновлюється.

1. «MEDIA»
2. «ТБ»

Відображається остання вибрана програма.

3. Поверніть контролер для відображення списку станцій.

У переліку будуть перераховані всі доступні телевізійні та телерадіопрограми. Радіостанції відображаються у нижній частині списку.

4. Виберіть потрібну програму.

Піктограма	Значення
	Телевізійна програма.
	Телерадіостанція.

Змінити програму

На радіо:

- ▶  Натисніть кнопку вліво або вправо.

Або залежно від комплектації:

- ▶  Натисніть кнопку вліво або вправо.

Буде показано попередню або наступну програму зі списку програм.

Зберегти програму

1. «MEDIA»
2. «ТБ»

Позначка біля вибраної програми вказує, чи програма була щойно збережена.

Піктограма	Значення
	Програма не збережена.
	Програма щойно збережена.

Доступні області пам'яті від 1 до 25.

Для збереження вибраної програми:

1. Контролер нахилити праворуч.
2.  «Збер. радіостанцію»

Електронний журнал програм передач

Деякі канали пропонують електронну програму передач.

1. «MEDIA»
2. «ТБ»
3. Контролер нахилити праворуч.
4.  «Програма ТБ»

Відображається поточна і наступна передача каналу.

Деякі канали передають всю денну програму передач каналу.

Оберіть назву каналу, щоб відобразити денну програму передач.

Відображення інформації каналу

Деякі канали можуть передавати детальну інформацію з окремих передач.

Оберіть передачу, щоб відобразити детальну інформацію.

Можна обрати відповідний канал.

Збережені програми

1. «MEDIA»
2. «ТБ»
3. «Збережені р/станції»
4. Виберіть потрібну програму.

Видалення запрограмованих даних

1. «MEDIA»
2. «ТБ»
3. «Збережені р/станції»

4. Відмітьте програми, які повинні бути видалені.
5. ☆ «Видалити запис»

Налаштування телевізора

Регулювати яскравість, контраст, колір, масштаб

1. Нахиліть контролер праворуч під час відтворення.
2.  «Налашт. індикації»
3. Оберіть бажане налаштування.
4. Прокручіть контролер, поки не побачите потрібний параметр для налаштування, а потім натисніть на контролер.

Вибір звукової доріжки

Кількість та різноманітність звукових доріжок залежить від телепрограми і часу доби.

1. «MEDIA»
2. «ТБ»
3. Контролер нахилити праворуч.
4.  «Звукова доріжка»
5. Оберіть звукову доріжку.

Відображення підзаголовків

Відображення підзаголовків залежить від можливостей відповідного каналу.

1. «MEDIA»
2. «ТБ»
3. Контролер нахилити праворуч.
4.  «Субтитри»
5. Виберіть підзаголовок.

Мультимедіа в задній частині салону

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Загальна інформація

Пасажири у задній частині салону мають доступ до джерел мультимедіа, що не залежать від вибору водія. Для цього в задній частині салону встановлені два екрани, різні роз'єми для медіа-пристроїв, а також привід Blu-ray.

Мультимедійні елементи в задній частині салону також відкривають доступ до багатьох функцій iDrive.

Аудіо вихід здійснюється або через навушники або через динаміки транспортного засобу, див. стор. 65.

На екранах можна вибрати різні елементи мультимедіа.

➤ Радіоприймач.

У автомобілі можна прослуховувати лише одну радіостанцію.

➤ Жорсткий диск із музикою.

З музичного жорсткого диска можна слухати різну музику.

➤ CD/DVD/Blu-ray-дисковод в задній частині салону.

➤ Телеканал.

У транспортному засобі можна приймати тільки один телеканал.

➤ USB порт спереду.

➤ Порт USB в задній частині салону.

➤ Роз'єм HDMI/MHL у задній частині салону.

➤ Bluetooth-з'єднання.

➤ Дублювання екрану.

Дисплеї

Загальна інформація

Складайте розташовані у спинках дисплеї перед використанням системи наскрізного сполучення багажника з задньою частиною салону.


Для очищення екранів дотримайтесь правил догляду, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Інструкція з безпеки

 УВАГА

Під час експлуатації зворотна сторона екрану стає дуже гарячою. Небезпека травмування. Не торкайтеся зворотного боку екрану.

Налаштування

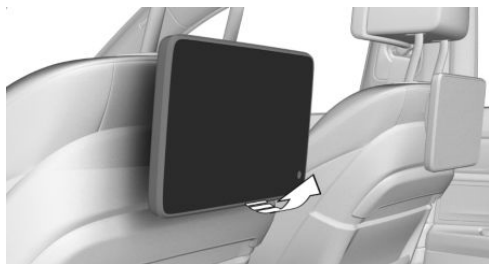

Потягніть за нижній край, натисніть на область навпроти нижнього краю, щоб відрегулювати нахил.

Увімкнення/вимкнення екрану у задній частині салону



Натиснути кнопку в нижній частині екрана.

Відповідний екран вмикається вимикається.


Якщо у налаштуваннях розблокування задньої частини салону, див. стор. 68, мультимедіа вимкнене, його неможливо увімкнути в задній частині салону.

Сенсорний екран

Монітори у задній частині салону оснащені сенсорним екраном.

Керування за допомогою сенсорного екрану здійснюється як спереду, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Прогр. CD/DVD/Blu-ray в 3. ч. сал.

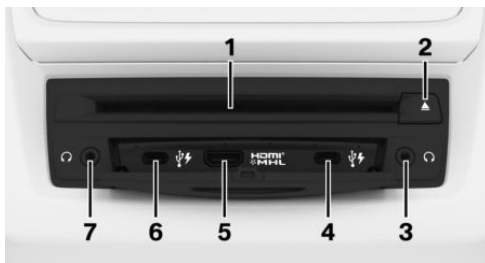

- 1 Програвач для CD/DVD/Blu-ray дисків
- 2 Виймання CD/DVD/Blu-ray дисків
- 3 Роз'єм для навушників праворуч
- 4 USB-роз'єм справа
- 5 Роз'єм HDMI/MHL
- 6 USB-роз'єм зліва
- 7 Роз'єм для навушників ліворуч

USB-порт у задній частині автомобіля

На програвачі CD/DVD/Blu-ray в задній частині салону є два USB-порти.

Властивості:

- USB-роз'єм, тип C.
- Для заряджання мобільних пристроїв і передачі даних.
- Зарядний струм: макс. 3 А на роз'єм.

Інші відомості про USB-порт, див. інструкцію з експлуатації для автомобіля.

Система BMW Touch Command

Загальна інформація

Керування мультимедійними елементами в задній частині салону можна здійснювати не лише за допомогою сенсорного екрана, але й за допомогою системи BMW Touch Command.

Щоб дізнатися більше, див. BMW Touch Command в інструкції з експлуатації автомобіля.

Управління за допомогою системи BMW Touch Command

Систему BMW Touch Command можна підключити до лівого або правого екрану в задній частині салону.

1. Увімкнення системи BMW Touch Command.
2. В головному меню виберіть меню мультимедіа: «Медіа»
3. Натисніть L для управління лівим екраном в задній частині салону.
Натисніть R для управління правим екраном в задній частині салону.

Система керування та функціональні клавіші

На системі BMW Touch Command	Функція
Перемістіть вгору або вниз.	Оберіть пункт меню. Прокрутіть.
Проведіть по екрану ліворуч або праворуч.	Перемикання між вікнами.
< > Натисніть на піктограму у лівій або правій частині екрана.	Прогортайте назад і вперед.
Торкніться екрана.	Підтвердіть вибір.

На системі BMW Touch Command	Функція
MENU Торкніться піктограми.	Виклик головного меню.
BACK Торкніться піктограми.	Перехід до попереднього вікна.
OPTION Торкніться піктограми.	Виклик меню налаштувань.
 Торкніться піктограми.	Регулювання гучності. Налаштуйте відтворення звуку через навушники або автомобільну гарнітуру.
L/R Торкніться піктограми.	L для лівого екрана в задній частині салону. R для правого екрана в задній частині салону.

Символи на BMW Touch Command

Залежно від вибраного меню будуть відображені різні символи на екрані BMW Touch Command.

Функції, відповідні відображеним символам, здійснюються, як описано в розділі Розваги.

Подача звуку через навушники на автомобільну акустику

Загальна інформація

Відтворення звуку обраного джерела мультимедіа в задній частині салону може здійснюватися на вибір через навушники або виключно через динаміки.

Вказівки з безпеки

УВАГА

Висока гучність звуку може стати причиною порушень слуху. Небезпека травмування. Не встановлюйте гучність звуку на високий рівень.

Вибір джерела аудіо

► «Індивідуальні розваги»

Звук виводиться через навушники.

► «Режим театру»

Звук виводиться через динаміки автомобіля.

Навушники

Дротяні навушники

Навушники та сумісна гарнітура через штекер типу мініджек 3,5 мм підключені до програвача CD/DVD/Blu-ray в задній частині салону.

Безпроводні навушники

Загальна інформація

Відповідні бездротові навушники можна придбати в авторизованому сервісному центрі виробника, у іншому авторизованому сервісному центрі або у спеціалізованій автомайстерні.

Під'єднання навушників

Можливе під'єднання до 3-х бездротових навушників.

1. Увімкніть навушники.
2. «CAR»
3. «Налаштування»
4. «Загальні налаштування»
5. «Мобільні пристрої»

З'являється список під'єднаних пристроїв.

6. «Новий пристрій»
7. «Навушники BMW»
8. Тримайте кнопку ввімкнення на навушниках натиснутою приблизно 10 секунд.

Навушники з'являться у списку під'єднаних пристроїв.

Пікто-грама	Значення
	Навушники. Підключення за допомогою лівого екрана.
	Навушники. Підключення за допомогою правого екрана.
	Стан зарядки акумулятора.

Перейменування навушників

Назви, під яким відображаються навушники, можна змінювати.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Мобільні пристрої»
З'являється список під'єднаних пристроїв.
5. Оберіть навушники.
6. «Перейменувати»
7. Введіть потрібну назву.

Видалення підключення навушників

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Мобільні пристрої»
З'являється список під'єднаних пристроїв.
5. Оберіть навушники.
6. «Видалити пристрій»

Вибір сторони задньої частини салону

Гарнітура може бути з'єднана з лівою або правою стороною мультимедійного пристрою в задній частині салону. Вибір сторони задньої частини салону здійснюється за допомогою навушників, див. посібник з експлуатації для навушників.

Обмеження гучності навушників

За допомогою переднього iDrive можна вмикати обмеження гучності навушників в задній частині салону.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Розваж. сист. в зад. част. салону»

Театральний режим та індивідуальне мультимедіа

Загальна інформація

Відтворення обраного джерела мультимедіа може здійснюватися в задній частині салону за допомогою:

- ▷  Індивідуальних засобів мультимедіа.
- ▷  Театрального режиму.

Індивідуальні засоби мультимедіа

Незалежно від джерела мультимедіа, активованого в передній частині салону, в задній частині салону може відтворюватися окреме джерело мультимедіа.

Якщо обирається індивідуальний засіб мультимедіа, то звук з обраного джерела мультимедіа відтворюється через навушники.

Театральний режим

Театральний режим описує порядок відтворення обраного джерела мультимедіа в автомобілі:

- ▷ Відтворення обраного джерела мультимедіа в передній і в задній частині салону.
- ▷ Відтворення звуку обраного джерела мультимедіа здійснюється виключно через динаміки.
- ▷ Театральний режим можна активувати в передній і задній частині салону у разі дозволеного керування задньою частиною салону.
- ▷ У разі запуску театрального режиму використовується гучність, налаштована в передній частині салону.
- ▷ Гучність можна налаштовувати в передній частині салону, а у разі дозволеного керування задньою частиною салону — в задній частині салону.

Розподіл джерела мультимедіа на задню частину салону

Джерело мультимедіа, активоване в передній частині салону, можна розподілити на екрани у задній частині салону.

Після розподілу джерела мультимедіа керування джерелом мультимедіа в задній частині салону можна здійснювати окремо через блоки керування.

1. «MEDIA»
2. Вибір джерела мультимедіа.
3. «Розділити»
4. Виберіть потрібний екран або обидва екрани в задній частині салону.
5. Залежно від налаштування, див. стор. 69, прийняття або відхилення джерела мультимедіа в задній частині салону.

Розблокування задньої частини салону

Загальна інформація

Налаштування для розблокування задньої частини салону можливі тільки за допомогою iDrive.

Налаштування

Обмежене обслуговування задньої частини салону

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Розваж. сист. в зад. част. салону»
5. «Керування обмежено»

При даних налаштуваннях в задній частині салону доступні лише наступні функції: «MEDIA».

Індивідуальні засоби мультимедіа:

- ▷ Однакові джерела мультимедіа у передній і задній частині салону:
Якщо в передній і задній частині салону вибране однакові джерела мультимедіа, то функція налаштування доступна тільки спереду. Якщо, наприклад, спереду і в задній частині салону слухають радіо, то перемикання між станціями можливе лише спереду.

- ▷ Різні джерела мультимедіа у передній і задній частині салону:
Якщо в передній і задній частині салону вибрані різні джерела мультимедіа, можна здійснити налаштування джерела мультимедіа, активованого в задній частині салону.

Театральний режим:

- ▷ Театральний режим можна увімкнути або вимкнути лише в передній частині салону.

- ▷ Налаштування джерела мультимедіа або гучності джерела мультимедіа, що наразі відтворюється, можна здійснити лише в передній частині салону.

Дозволено обслуговування задньої частини салону

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Розваж. сист. в зад. част. салону»
5. «Керув. у зад. част. салону дозв.»

- ▷ Однакові джерела мультимедіа у передній і задній частині салону:

Якщо в передній і задній частині салону вибране одне і те саме джерело розваг, то функція налаштування доступна і спереду, і в задній частині салону. Якщо, наприклад, спереду і в задній частині салону слухають радіо, то перемикання між станціями можливе спереду і в задній частині салону.

- ▷ Різні джерела мультимедіа у передній і задній частині салону:

Якщо в передній і задній частині салону вибрані різні джерела мультимедіа, можна здійснити налаштування джерела мультимедіа, активованого в задній частині салону.

Вимкнення мультимедіа в задній частині салону

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Розваж. сист. в зад. част. салону»
5. «Керув. в зад. час. салону вимк.»

Мультимедіа в задній частині салону вимикаються і більше не можуть бути ввімкнені з задньої частини салону.

Щоб знову увімкнути мультимедіа в задній частині салону, оберіть одне з двох налаштувань

розблокування задньої частини салону, див. стор. 68.

Налаштування

Яскравість

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Дисплей»
4. «Дисплей керування»
5. Відрегулюйте яскравість екранів.

Навушники

Під'єднати бездротові навушники, див. стор. 66.

Звук

Якщо автомобільні колонки обрані для виводу звуку, налаштування проводиться так само як і спереду.

Якщо навушники обрані для виводу звуку, можна налаштувати тільки високі частоти, бас, та об'ємне звучання. Налаштування здійснюється окремо для навушників ліворуч і праворуч.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Звук»

Налаштування розподілу

Можна здійснити наступні налаштування джерела мультимедіа, розподіленого з передньої частини салону:

- ▷ Розподілене джерело мультимедіа автоматично приймається в задній частині салону.
При обмеженому керуванні задньою частиною салону, див. стор. 68, розподілене джерело мультимедіа автоматично приймається в задній частині салону.

- ▷ Розподілене джерело мультимедіа автоматично відхиляється в задній частині салону.
- ▷ Розподілене джерело мультимедіа може бути опціонально прийняте або відхилене в задній частині салону.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Вікно з вказівкою»

Обслуговування

Загальна інформація

У цьому розділі описуються функції в передній частині салону, порядок керування якими відрізняється, або які доступні виключно у задній частині салону.

Жорсткий диск для музики

- ▷ Збереження музики через CD/DVD можливе тільки спереду.
- ▷ Експорт та імпорт даних можливий тільки через роз'єм USB в передній частині салону.

Навігація

В задній частині салону на обох екранах можливе роздільне планування маршруту. Початок роботи навігації до пункту призначення можливий тільки спереду.

Запропонувати пункт призначення

Пункт призначення або поїздки можна як пропозицію переслати передньому пасажирові або водієві. Вони можуть прийняти або відхилити пропозицію. Ця функція недоступна при наступних установках: «Керування обмежено».

1. Введення пункту призначення.
2. «Запропонувати ціль»

Blu-ray відео

Коди країн

Можуть відтворюватись лише Blu-ray диски з кодами країн, дійсних на час замовлення автомобіля. Також дивіться інформацію на Blu-ray дисках.

Код	Регіон
A	Північна Америка, Південна Америка, Японія, Корея, Тайвань, Гонконг, Південно-Східна Азія.
B	Європа, Африка, Океанія, Гренландія.
C	Індія, Непал, Китай, Росія, Центральна та Південна Азія.

Розпочати відтворення

При вставленні CD, DVD або Blu-ray дисків їх вміст не відтворюється автоматично.

Початок відтворення:

1. «MEDIA»
2. «CD/DVD/Blu-ray»

Відео-меню

У відео-меню Blu-ray Disc можна додатково вибрати наступні пункти меню:

Пікто-грама



Викличте меню Blu-ray.
Фільм буде призупинено.



Натисніть кнопку, щоб вийти з меню Blu-ray.



Викличте спливаюче меню Blu-ray.
Фільм продовжує відтворюватись у фоновому режимі.



Натисніть кнопку, щоб вийти з меню Blu-ray.



Розширені функції.
Сцени у фільмах можна відмічати.
Функція залежить від особливостей дисків Blu-ray.

Пам'ять Blu-ray

У плеєрі Blu-ray знаходиться внутрішня пам'ять, наприклад для відмічання сцен у фільмах.

При наявності повної пам'яті Blu-ray на контрольному дисплеї з'являється сповіщення.

Видалення пам'яті Blu-ray:

1. «MEDIA»
2. **OPTION** Торкніться піктограми.
3. «Очистити пам'ять Blu-ray»

Функція зображення у зображенні

Деякі Blu-ray-диски дають можливість інтегрувати в поточний відеоряд додаткову картинку, в якій відображається інший вміст цього ж Blu-ray-диску.

Якщо ця можливість використовується на одному дисплеї, на другому дисплеї вже не можна вивести інше джерело відео, крім того ж Blu-ray-диску.

Для одночасного відтворення Blu-ray-диску і відео з іншого джерела зробіть наступне:

1. «MEDIA»
2.  Натисніть кнопку.
3. «Дозволити одночасне відтворення Blu-ray та інших джерел»

Повідомлення стосовно технології Cinavia

Цей продукт використовує технологію Cinavia для обмеження використання неліцензійних копій комерційних фільмів і відеопродуктів та їх звукових доріжок. У разі виявлення несанкціонованого використання неліцензійних копій на екрані відображається відповідне повідомлення, а відтворення або копіювання переривається. Припинення процесу відтворення або копіювання з подальшою появою на екрані одного з показаних нижче повідомлень свідчить про використання неліцензійної копії, яка захищена за допомогою технології захисту від несанкціонованого використання Cinavia.

Код повідомлення 1: припиняється відтворення. Відтворення медіа-контенту захищене технологією Cinavia і його відтворення на цьому пристрої є не санкціонованим. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт <http://www.cinavia.com>. Код сповіщення 1.

Код сповіщення 3: відтворення звуку тимчасово вимкнене. Не змінюйте гучність відтворення. Відтворення медіа-контенту захищене технологією Cinavia і його відтворення на цьому пристрої є не санкціонованим. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт <http://www.cinavia.com>. Код сповіщення 3.

Більш детально про технологію Cinavia можна дізнатися в інформаційному онлайн-центрі для споживачів Cinavia на сайті <http://www.cinavia.com>. Для отримання додаткової інформації про технологію Cinavia надішліть поштову листівку зі своєю зворотною адресою до: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Право інтелектуальної власності

Авторське право 2004-2012 компанії Verance Corporation. Cinavia є торговою маркою компанії Verance Corporation. Захищено американським патентом 7.369.677 та міжнародними патентами, виданими та підписаними за ліцензією компанії Verance Corporation. Усі права захищені.

Зовнішні пристрої

Загальна інформація

Зовнішні пристрої можуть також бути пов'язані із автомобілем як додаткові джерела мультимедіа.

- ▷ Підключення зовнішнього аудіо- та відеобладнання або цифрових камер через HDMI-роз'єм у задній частині салону. Керування здійснюється через зовнішній пристрій.
- ▷ Підключення зовнішніх пристроїв через вихід USB-аудіо в задній частині салону. Керування здійснюється так само, як і спереду.
- ▷ Під'єднання смартфонів до автомобіля, дублювання екрану.

У зв'язку з різноманітністю представлених на ринку аудіо- та відео-пристроїв, не гарантується ідеальне відтворення на екрані для кожного окремого аудіо- або відеопристрою.

Розпочати відтворення

1. «MEDIA»
2. Виберіть пристрій.
 - ▷ «HDMI»
 - ▷ «USB»
 - ▷ Назва пристрою USB.

Часті запитання

Чому радіостанції або телевізійні програми не-активні і їх не можна вибрати?

- ▶ Функцію обмежено через вибране налаштування дозволу. Змініть налаштування.

Чому не програвються CD/DVD/Blu-ray?

- ▶ Відтворення не починається автоматично. Запустіть CD/DVD/Blu-ray вручну.

Чому не налаштовано рівень гучності динаміка автомобіля в задній частині салону?

- ▶ У задній частині салону звук відтворюється через навушники. За необхідності, змініть пріоритет і звук відтворювався через динаміки автомобіля.



A black smartphone and a black pencil are resting on a stack of papers. The smartphone is on the left, and the pencil is on the right, pointing towards the center. The papers are stacked, with the top one being white and the others being light blue.

☎ ЗВ'ЯЗОК

Телефон	76
Служби та додатки	105



Телефон

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Функції телефону

Загальна інформація

Мобільні телефони можуть бути підключені до автомобіля через Bluetooth, див. Інструкцію з експлуатації до автомобіля.

За високих температур може обмежуватися функція зарядки мобільного телефону, і функції більше не будуть активними.

Щоб уникнути несправностей, не використовуйте клавіатуру з'єданого із автомобілем мобільного телефона.

Використовуючи мобільний телефон через систему управління автомобіля дотримуйтесь керівництва з експлуатації мобільного телефона.

Вказівки з безпеки

УВАГА

Під час руху не можна відволікатися від ситуації на дорозі, керуючи інтегрованими інформаційними системами та комунікаційними пристроями. Це може призвести до втрати контролю над автомобілем. Існує не-

безпека аварії. Дозволяється керувати системами або приладами лише тоді, коли це дозволяє ситуація на дорозі. За необхідності здійснення певних дій із системами та приладами водій може зробити зупинку.

Вхідний дзвінок

Якщо номер абонента зберігається в телефонній книзі, коли він передається по мережі, відображається ім'я контакту. В інших випадках показується тільки телефонний номер.

Натиснувши на кнопку гучності при надходженні вхідного дзвінка, можна блокувати виклик в автомобілі.

Відповідь на дзвінок

Вхідні дзвінки можуть бути прийняті різними способами.

- ▶ За допомогою iDrive:

 «Прийняти»

- ▶ За допомогою сенсорного екрану: натиснути відповідний запис на контрольному дисплеї.



Натисніть відповідну кнопку на кермі.

- ▶ За допомогою списку вибору на панелі приладів:

Вибрати за допомогою коліщатка біля керма: «Прийняти»

Відхилення виклику

- ▶ За допомогою iDrive:

 «Відхилити»

- ▶ За допомогою сенсорного екрану: натиснути відповідний запис на контрольному дисплеї.

- ▶ За допомогою списку вибору на панелі приладів:

Вибрати за допомогою коліщатка біля керма: «Відхилити»

Завершити виклик

- ▶ За допомогою iDrive:

 «Заверш.»



Натисніть відповідну кнопку на кермі.

Мелодія виклику

Можна вибрати мелодію вхідного виклику для телефону.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Мобільні пристрої»
5. Виберіть мобільний телефон.
6. «Ужити рінгтон пристрою»
7. Оберіть бажане налаштування.

Останні виклики

Останні вихідні, пропущені та вхідні дзвінки переносяться у пам'ять автомобіля. У деяких комплектаціях здійснюється передача з основного і додаткового телефону.

Індикатори

1. «COM»
2. При необхідності «Телефон»
3. «Останні дзвінки»
4. Відображаються останні виклики.

Фільтрувати список дзвінків

1. «COM»
2. «Телефон»
3. Вибір бажаного фільтра:

- ▶ За наявності двох під'єднаних телефонів виберіть бажаний телефон:

«усі телефони»

- ▶ «Усі дзвінки»
- ▶ «Пропущені дзвінки»
- ▶ «Вхідні дзвінки»
- ▶ «Вихідні дзвінки»

4. Оберіть бажане налаштування.

Вибір номера зі списку

Виберіть номер зі списку. Дзвінок здійснюється через мобільний телефон, на якому був введений номер контакту.

З допомогою налаштувань Розпочати телефонний дзвінок через другий мобільний телефон.

Щоб скасувати: «Заверш.»

Активні дзвінки

Регулювання гучності

Покрутіть регулятор гучності на радіо під час розмови, щоб налаштувати бажаний рівень гучності. Налаштування зберігається для поточного профілю водія.

Вирівнювання гучності

Під час розмови можна налаштувати гучність мікрофону телефону.

1. «Гучність прийому»
2. Налаштуйте потрібну гучність.

Передача розмови

Відтворення вхідного виклику здійснюється на встановленому пристрої, на якому був прийнятий виклик, наприклад, за допомогою кнопки на кермі через пристрій для гучного телефонного зв'язку в автомобілі.

Телефонові необхідно призначити головний пріоритет, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.



Телефонна розмова може передаватися між автомобілем і встановленим пристроєм:

- ▷ «Перевести дзвінок на авто»
- ▷ «Перевести дзвінок на телефон»

Вибір номера

1. «СОМ»
2. При необхідності «Телефон»
3. «Набрати номер»
4. Введення цифр.
5.  Виберіть піктограму.

Зв'язок встановлюється за допомогою мобільного телефону, якому надана функція телефону.

Встановлення зв'язку через додатковий телефон:

1.  Натисніть кнопку.
2. «Дзвінок на»

Пауза, продовження

Активну розмову можна призупинити та відновити пізніше.

- ▷  «Утримувати дзвінок»
Утримання дзвінка.
- ▷  «Продовжити»
Виклик триває.

Вимкнення звуку мікрофону

При активних розмовах мікрофон може бути вимкнено.

-  «Вимкнути мікрофон»

Вимкнений мікрофон автоматично вмикається:

- ▷ Коли починається нова розмова.
- ▷ Коли через перемикання змінюється партнер розмови.

Додатковий вибір DTMF

Отримати доступ до мережевих служб або використовувати керування пристроями за до-

помогою додаткового вибору DTMF, наприклад, для віддаленого доступу до автовідповідача. Для цього потрібен DTMF-код.

1.  «Введення цифр»
2. Введіть код DTMF.

Розмови з кількома учасниками

Загальна інформація

Можливе переключення між розмовами або об'єднання двох розмов в одну конференцію. Функції повинні підтримуватись мобільним телефоном та постачальником послуг.

Приймання ще одного виклику під час розмови

За необхідності, у випадку надходження ще одного дзвінка під час поточної розмови, лунає відповідний сигнал.

-  «Прийняти»

Дзвінок буде прийнятий, а поточна розмова буде утримана.

Початок другої розмови

Під час розмови можна розпочати ще одну розмову.

1. «Додати дзвінок»
2. Оберіть потрібне налаштування:
 - ▷ «Контакти»
 - ▷ «Останні дзвінки»
 - ▷ «Набрати номер»
3. Виберіть новий номер телефону.
Почнеться виклик, при цьому перший дзвінок буде утримуватись.

Перемикання між двома розмовами

Можна переключатися між двома розмовами.

1. Розпочати дві розмови.

2. «Продовж.»

Буде змінено на дзвінок, що утримується.

Розпочати конференцію

Дві розмови можна об'єднати і у телефонній конференції. Розмови потрібно розпочинати з одного мобільного телефону.

1. Розпочати дві розмови.
2.  «Конференц-зв'язок»

Комплект гучного телефонного зв'язку

Загальна інформація

Розмови, що ведуться за допомогою гарнітури, можна продовжити за допомогою мобільного телефону та навпаки.

Перехід від мобільного телефону до режиму гучного зв'язку (hands-free)

Діалоги, які було розпочато поза зоною досяжності Bluetooth автомобіля можна продовжити при увімкненому гучному зв'язку. Для цього ключ від автомобіля повинен знаходитись в автомобілі.

В залежності від мобільного телефону автоматично вмикається гучний зв'язок.

Якщо автоматичне ввімкнення не відбувається, орієнтуватись на те, що відображається на дисплеї мобільного телефону. Також див. Інструкцію з експлуатації мобільного телефону.

Перемикання між пристроєм гучного зв'язку та мобільним телефоном

У разі переходу автомобіля в сплячий режим або залишення автомобіля з ключем від автомобіля, розмову, розпочату з використанням гарнітури, можна продовжити по мобільному телефону, якщо його модель передбачає таку можливість.

Дивіться на те, що відображає дисплей мобільного телефону. Також див. Інструкцію з експлуатації мобільного телефону.

Контакти

Загальна інформація

Передаються та відображаються контакти з мобільного телефону. Можуть відображатися пов'язані з контактами картинки або фотографії, якщо мобільний телефон підтримує таку функцію.

Записи контактів з однаковими іменами об'єднуються в один контакт.

Показ всіх контактів

1. «СОМ»
2. «Контакти»

Контакти відображаються за алфавітом. Залежно від кількості контактів пропонується пошук контактів або швидкий пошук.

Фільтрація контактів

Ви можете обрати, чи відображати контакти і з якого мобільного телефону.

1. «СОМ»
2. «Контакти»
3. «Фільтри»
4. Виберіть мобільний телефон.

Послідовність відображення контактів

Імена контактів можуть виводитись в різній послідовності.

Залежно від того, як контакти збережено на мобільному телефоні, сортування контактів може відрізнатися від вибраного сортування.

1. «СОМ»
2. «Контакти»
3.  Натисніть кнопку.



4. «Послідовність індикації»
5. «Ім'я прізвище» або «Прізвище, ім'я»
6. Виберіть потрібну послідовність.

Сортування контактів

Контакти можуть сортуватися в різній послідовності. Залежно від того, як контакти збережено на мобільному телефоні, сортування контактів може відрізнятися від вибраного сортування.

1. «COM»
2. «Контакти»

3.  Натисніть кнопку.
4. «Послідовність сортування»
5. «Прізвище» або «Ім'я»
6. Виберіть потрібну послідовність.

Пошук контактів

Пошук контактів можливий після наявності більше 30 контактів.

1. «COM»
2. «Контакти»
3.  «Пошук»
4. Введення літер.
Результати відображаються на правій стороні.
5. Контролер нахилити праворуч.
6. Виберіть контакт, щоб його відобразити.

Швидкий пошук у списках

Швидкий пошук можливий при наявності мінімум 30 контактів. Літери та склади, для яких є запис, відображаються за алфавітом в табличній формі.

1. Швидко покрутіть контролер вліво або вправо.
Відображаються наявні контакти з початковими літерами або складами.

2. Оберіть початкову літеру потрібного контакту.

З'явиться перший запис, що починається на вибрану букву або вибраний склад слова.

Детальний пошук

Пошук контактів можна розширити окремими деталями контакту, наприклад, номером телефону.

1. «COM»
2. «Контакти»
3.  Натисніть кнопку.
4.  «Пошук у детал. інф. контак.»
5. Підтвердіть вибір.
6. Введення слова для пошуку при пошуку контакту.

Інші функції

Залежно від комплектації існують такі функції для вибраного контакту:

- ▷  Розпочати навігацію до пункту призначення.
- ▷  Подзвонити по контакту.
- ▷  Нові повідомлення електронної пошти.

Перевірте адресу в якості пункту призначення

Комплектація навігаційної системи передбачає, що адреса у контакті може бути задана як пункт призначення.

1. Оберіть бажаний контакт.
2. Оберіть адресу.
3. «Перевірити адресу» або за необхідності «Шукати адресу в онлайн-режимі»
4. У разі потреби відкоригуйте введення.
5. «Start route guidance»

Адресу можна ввести для навігація до пункту призначення.

З'язатися з картинками, пов'язаними з контактами

При підключенні відповідного мобільного телефону до автомобіля зображення, збережені для контактів, відображаються в автомобілі.

1. «COM»
2. «Контакти»
3.  Натисніть кнопку.
4. «Показати зображ. контакту»
5. Функція увімкнена.

Голосове керування

Підключеним смартфоном можна керувати за допомогою голосу.

Для цього увімкніть голосове керування у смартфоні.

Кнопка на кермі	Функція
-----------------	---------



Натисніть та утримуйте кнопку щонайменше 3 секунди. Голосове керування в смартфоні буде увімкнено.



Індикатор на контрольному дисплеї вказує, що голосове керування активне.

Додаткові функції

Загальна інформація

Залежно від марки та моделі мобільного телефону та від встановлених застосунків на автомобіль передається наступний контент мобільного телефону:

- Контакти.
- Короткі повідомлення.

Передача даних може зайняти декілька хвилин.

За необхідності функції повинні бути активовані виробником мобільного телефону або постачальником послуг.

Короткі повідомлення

Показ всіх коротких повідомлень

1. «COM»
2. «SMS»

Стан

Піктограма вказує статус короткого повідомлення.

Піктограма	Значення
------------	----------



Прочитані повідомлення.



Не прочитані повідомлення.

Фільтрувати список повідомлень

1. «COM»
2. «SMS»
3. «Фільтри»
4. Оберіть бажане налаштування.

Вибір джерел

Можна обрати, чи передавати короткі повідомлення і з якого мобільного телефону.

1.  Натисніть кнопку.
2. «Вибрати джерела для повід.»
3. Виберіть мобільний телефон.

Видалення діалогу

Видалення усього діалогу разом з контактом.

1. Виділіть потрібне коротке повідомлення.
2.  Натисніть кнопку.
3. «Видалити SMS-листування»
4. «Так»



Відображення короткого повідомлення

Оберіть потрібне повідомлення або чат. Показати чат для цього контакту.

Відповідь на коротке повідомлення або його пересилання

1. Виберіть бажане коротке повідомлення.
2.
 - ▷ «Відповісти»
Одержувача короткого повідомлення буде введено автоматично.
 - ▷ «Переадресувати»
«Кому:»
Введіть номер або контакт. У разі потреби Контролер нахилити праворуч, щоб вибрати контактні дані зі списку результатів.
3. «From:»
За необхідності виберіть мобільний телефон, з якого буде відправлено коротке повідомлення.
4. «Text:»
5. «Відправити»

Нове коротке повідомлення

1. «COM»
2. «SMS»
3. «Написати SMS»
4. «Кому:»
Введіть номер або контакт. У разі потреби Контролер нахилити праворуч, щоб вибрати контактні дані зі списку результатів.
5. «From:»
За необхідності виберіть мобільний телефон, з якого буде відправлено коротке повідомлення.
6. «Text:»
7. «Відправити»

Інші функції

Наступні функції доступні при обранні короткого повідомлення або діалогу.

- ▷ «Виклик відправн.»
- ▷ «Показ. відправника»
- ▷ «Переадресувати».
- ▷ «Відповісти».
- ▷ «Видалити»
- ▷ «Прочитати вголос».

Розпізнання тексту/голосові команди

Загальна інформація

Пропоновані опції залежать від комплектації та регіональної версії.

Принцип

Слова, що промовляються розпізнаються системою розпізнавання мовлення і перетворюються на текст. За необхідності, текст можливо виправити та доповнити. Текст може використовуватися в якості теми або вмісту повідомлення електронної пошти або коротких текстових повідомлень. Дані, які потрібно буде використовувати, передаються на сервісний портал через зашифроване підключення і локально там зберігаються.

Умови для функціонування

Мобільний телефон повинен підтримувати функцію.

Активовані наступні функції:

- ▷ «Онлайн-обробка мовлення»
- ▷ «Експ. контактів для диктофона»

Поліпшення розпізнавання мови для імен контактів

Принцип

Імена контактів синхронізованих мобільних телефонів будуть оброблятися системою розпіз-

навання мови. Це допоможе поліпшити розпізнавання імен контактів при перетворенні в текст. Дані, які потрібно буде використовувати, передаються на сервісний портал через захищене підключення і локально там зберігаються.

Активация/дактивація функції

Функцію можна активувати або вимкнути для конкретного мобільного телефону.

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Мобільні пристрої»
5. Оберіть потрібний пристрій.
6. «Експ. контактів для диктофона»

Індивідуальні налаштування меню

Меню можна налаштувати, видаливши з нього пункти з функціями, що не використовуються.

1. «COM»
2. «Адаптувати меню»
3. Оберіть бажане налаштування.
4. Нахиліть контролер ліворуч.

Відділення для бездротового заряджання

Принцип

Пристрій для бездротової зарядки у відділенні для дрібних речей має наступні функції:

- Заряджання акумуляторів мобільних телефонів стандарту Qi та інших мобільних пристроїв, що підтримують стандарт Qi.
- Заряджання ключа з дисплеєм BMW, дивіться інструкцію з експлуатації автомобіля.
- Підключення мобільного телефону до зовнішньої антени.

У деяких країнах це покращує мобільний зв'язок та забезпечує оптимальну якість відтворення.

Загальна інформація

Розташування ніші бездротового заряджання залежить від моделі автомобіля і комплектації. Нижче описуються приклади для кожного варіанту.

Перед встановленням мобільного телефону на зарядку переконайтесь, що між телефоном та бездротовим лотковим зарядним пристроєм немає жодних сторонніх предметів.

Під час зарядки може спостерігатись нагрівання поверхні панелі та мобільного телефону. Нагрівання може призвести до обмеження надходження зарядного струму до мобільного телефону, а в окремих випадках можлива тимчасова зупинка процесу заряджання. Дотримуйтеся відповідних вказівок в інструкції до мобільного телефону.

 Індикатор зарядки показує на контрольному дисплеї, чи на зарядці знаходиться телефон, придатний для бездротової зарядки.

Вказівки щодо техніки безпеки

ПРИМІТКА

Підставка для мобільних телефонів розрахована на термінали певного розміру. Докладаючи надмірних зусиль для того, щоб вставити мобільний телефон у підставку, можна пошкодити її або мобільний телефон. Існує ризик пошкодження майна. Зважайте на максимальні габарити підставки для мобільного телефону. Не докладайте надмірних зусиль для того, щоб вставити мобільний телефон у підставку.

**УВАГА**

Під час зарядки пристрою зі стандартом Qi у відділенні для бездротової зарядки металеві предмети, що знаходяться між пристроєм та відділенням можуть дуже сильно нагріватись. Якщо чіп-карти, карти пам'яті або картки з магнітними смужками розташовані між пристроєм і відділенням, це може негативно вплинути на функціонування карток. Існує небезпека отримання травми і матеріальної шкоди. При завантаженні даних з мобільних пристроїв переконайтеся у відсутності сторонніх предметів між пристроєм та відділенням.

Передумови для функціонування

- ▶ Мобільний телефон повинен підтримувати відповідний Qi-стандарт. Сумісні мобільні телефони, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Якщо мобільний телефон не підтримує Qi-стандарт, його можна заряджати за допомогою спеціального Qi-сумісного зарядного футляра.

- ▶ Режим готовності до експлуатації увімкнено.
- ▶ Зверніть увагу на максимальні розміри мобільного телефону.
- ▶ Використовувати захисні футляри і кришки лише менше максимальної товщини 2 мм. В іншому випадку функція зарядки може бути погіршена.
- ▶ Відсік для дрібних речей у центральній консолі: мобільний телефон, що заряджається, знаходиться у середині відсіку для дрібних речей.


Закритий відсік для дрібних речей у центральній консолі

Загальна інформація

Розмір мобільного телефону не повинен перевищувати 154,5 x 80 x 18 мм.


Короткий огляд

Приклад відсіку для дрібних речей, встановленого уперек.

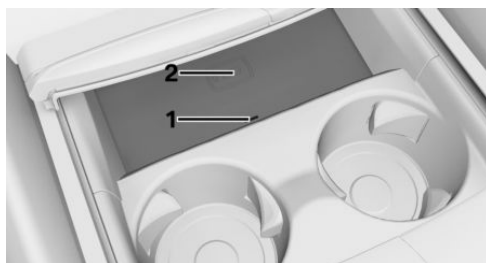


- 1 Світлодіоди
- 2 Місця для зберігання речей

Приклад відсіку для дрібних речей для правої сторони.

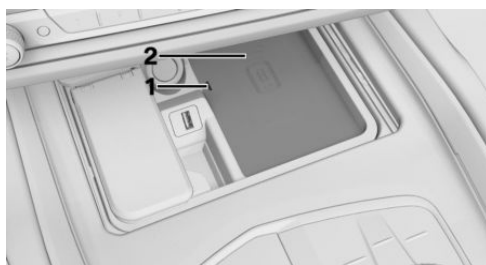

- 1 Світлодіоди
- 2 Місця для зберігання речей

Приклад відсіку для дрібних речей з лівої сторони.

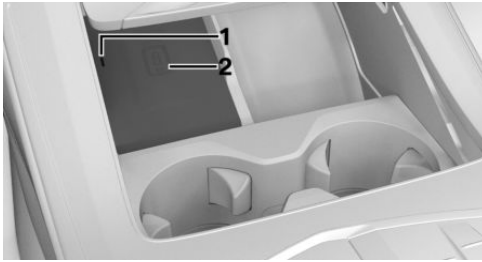

- 1 Світлодіоди
- 2 Місця для зберігання речей

Використання мобільного телефону

1. Відкрийте кришку відсіку.
2. Розмістіть мобільний телефон в центрі відділення екраном догори.
3. Закрийте кришку відділення для дрібних речей.

Зніміть мобільний телефон


1. Відкрийте кришку відсіку.
2. Витягніть мобільний телефон.

Відкритий відсік для дрібних речей у центральній консолі

Загальна інформація

Розмір мобільного телефону, включаючи обкладинку та захисну оболонку, не повинен перевищувати 154,5 x 80 x 12 мм.

Короткий огляд

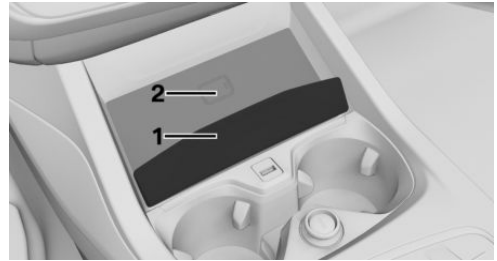

- 1 Утримуючий фіксатор
- 2 Місця для зберігання речей


Вставлення/виймання мобільного телефону

Вставлення: розмістіть мобільний телефон в центрі відділення екраном догори і зсуньте вниз за утримувач.

Виймання: витягніть мобільний телефон позаду утримувача.

Знімання утримувача

Утримувач можна знімати, наприклад, для здійснення чистки або щоб дістати предмети, які потрапили туди помилково.

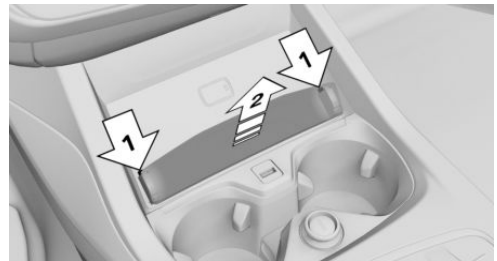

Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки для розблокування за утримувачем, стрілка 1, і витягніть утримувач, стрілка 2.




Відсік для дрібних речей у центральному підлокітнику

Загальна інформація

Мобільний телефон не повинен перевищувати максимальний розмір приблизно 150 x 91,5 x 16 мм.


Короткий огляд

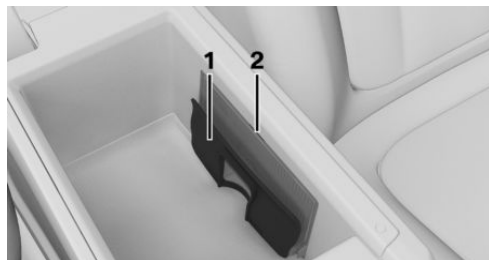


- 1 Утримуючий фіксатор
- 2 Світлодіоди

Використання мобільного телефону

1. Відкрийте центральний підлокітник.
2. Залежно від товщини мобільного телефону висуньте утримуючий фіксатор в нижній частині, стрілка 1. При необхідності додатково поверніть його за верхній край, стрілка 2.

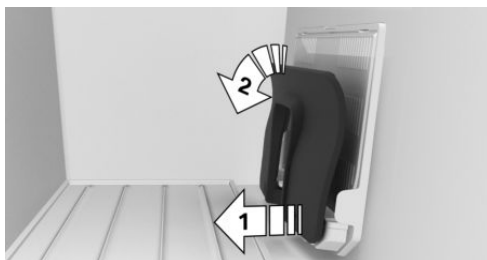

3. Посуньте мобільний телефон у відсік дисплеєм в бік фіксувального затискача.

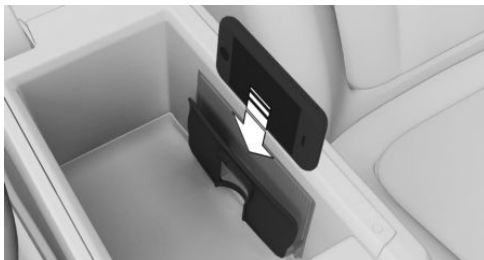

4. Закрийте кришку центрального підлокітника.

Зніміть мобільний телефон

1. Відкрийте центральний підлокітник.
2. Витягніть мобільний телефон.

Світлодіодний індикатор

Колір	Значення
Синього кольору	Мобільний телефон заряджається. За повної зарядки вставленого мобільного телефону з підтримкою індукційної електропередачі синій світлодіод продовжує світитись.
Пома-ранче-вий	Мобільний телефон не заряджається. За необхідності перегрів мобільного телефону або сторонній предмет у зарядній станції.
Червоний	Мобільний телефон не заряджається. Зверніться до сервісного центру виробника, інших авторизованих сервісних центрів або до спеціалізованої автомайстерні.

Попередження про забуті речі

Загальна інформація

У комплектаціях з функцією нагадування про забуті речі водій під час виходу з автомобіля може отримати попередження, що мобільний телефон зі стандартом Qi було залишено у відділенні бездротової зарядки.

Попередження про забуті речі відображається на панелі приладів.

Активация

За допомогою iDrive:

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Загальні налаштування»
4. «Відс. індукційн. заряд.»
5. Активация нагадування.

Обмеження системи

За високих температур телефону або салону автомобіля функція зарядки мобільного телефону може обмежуватися і більше не буде активною.

Телефон в задній частині салону

Принцип

Телефон у задній частині салону складається з автомобільного телефону та адаптера Snap-in.

За допомогою SIM-картки здійснюють дзвінки як по мобільному телефону, з перевагою можливості використання автомобільного телефону.

Якщо адаптер Snap-in підключений до автомобіля, на передніх сидіннях можна здійснювати дзвінки за допомогою комплексу гучного телефонного зв'язку.

Розмови можуть передаватися від автомобільного телефону до комплексу гучного телефонного зв'язку і навпаки.

За допомогою інтегрованої точки доступу WLAN різні пристрої, наприклад, ноутбук можуть бути підключені до Інтернету.

Загальна інформація

Постачальник послуг

Деякі функції залежать від постачальника послуг та договору.

При виникненні додаткових питань слід звертатися до постачальника послуг.

TWIN-карти

Якщо в адаптері Snap-In і в іншому наявному в салоні мобільному телефоні встановлені TWIN-карти з однаковим телефонним номером, вимкніть пристрій, що не використовується. В іншому випадку функція телефону в салоні не буде працювати.

Короткий огляд

Автомобільний телефон та адаптер Snap-In

Автомобільний телефон та адаптер Snap-In знаходяться у центральному підлокітнику в задній частині салону.

Розташування автомобільного телефону і адаптера Snap-In може відрізнятися в залежності від комплектації.



Зняття трубки автомобільного телефону



Потягніть за трубку автомобільного телефону вгору.

Встановлення автомобільного телефону

1. Підніміть трубку автомобільного телефону вгору до фіксації, стрілка 1.



2. Натисніть на трубку автомобільного телефону, стрілка 2.

Варіанти використання

Підготовка

Щоб мати можливість користуватися телефоном, потрібно визначити наступні варіанти його використання:

- ▶ Вставте SIM-картку у слот адаптера.
- ▶ З'єднайте профіль SAP із адаптером Snap-In.
- ▶ До автомобіля можна підключити додаткові адаптери.

Режим розмови по автомобільному телефону

Принцип

Можна вести розмову лише через слухавку автомобільного телефона.

Умови для функціонування

- ▶ Адаптер Snap-In встановлено в автомобілі.
- ▶ SIM-картку вставлено в адаптер Snap-In.

Або:

Мобільний телефон підключено до адаптера Snap-In через профіль доступу до SIM-картки SAP.

Операції з гарнітурою hands-free

Принцип

Можна вести телефонну розмову через гучний зв'язок або безпосередньо через слухавку автомобільного телефона.

Умови для функціонування

- ▶ Адаптер Snap-In встановлено в автомобілі.
- ▶ SIM-картку вставлено в адаптер Snap-In.

Або:

Мобільний телефон підключено до адаптера Snap-In через профіль доступу до SIM-картки SAP.

- ▶ Адаптер Snap-In підключено до автомобіля.

Операції з Bluetooth гарнітурою

Принцип

Можна вести телефонну розмову через гарнітуру Bluetooth.

Умови для функціонування

- ▶ Адаптер Snap-In встановлено в автомобілі.
- ▶ SIM-картку вставлено в адаптер Snap-In.

Або:

Мобільний телефон підключено до адаптера Snap-In через профіль доступу до SIM-картки SAP.

- Підключіть гарнітуру Bluetooth до адаптера Snap-In.

Використання через SIM-картку

Принцип

Адаптер Snap-In має безпосередній доступ до SIM-картки в мобільному телефоні.

Вставте SIM-картку

1. Натисніть кнопку, стрілка 1.



2. Адаптер Snap-In потягніть вгору і вперед, стрілка 2.
3. SIM-картці, вставте так, як зображено на бічній стороні адаптера Snap-In.



4. Вставте адаптер Snap-In нижнім кінцем до кляцання.
5. Натисніть вниз до фіксації.

Вийміть SIM-картку

Щоб вийняти SIM-картку з адаптера Snap-in, натисніть на SIM-картку.

Підключіть адаптер Snap-in до автомобіля

Підключіть адаптер Snap-in до автомобіля. Телефонна книга відображається на контрольному дисплеї, можна використати також гарнітуру спереду.

Підключіть адаптер Snap-in, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Використання за допомогою профілю доступу до SIM-картки SAP

Принцип

Адаптер Snap-In встановлює зв'язок з SIM-карткою мобільного телефону за допомогою профілю доступу до SIM-картки SAP. Телефон може працювати завдяки автомобільному телефону в салоні, який підключено до адаптеру Snap-In.

Дзвінки та з'єднання із зовнішньою антеною здійснюються через адаптер Snap-In. Випромінювання від передавальних пристроїв відводиться з салону автомобіля.

Якщо під'єднаний мобільний пристрій підтримує завантаження збережених записів телефонної книги, внутрішня телефонна книга відображається на автомобільному телефоні і на контрольному дисплеї.

Умови для функціонування

- Мобільний телефон з можливістю SAP. Детальнішу інформацію щодо сумісних моделей ви можете отримати у сервісному центрі виробника, іншому кваліфікованому сервісному центрі або спеціалізованій автмайстерні, а також за посиланням www.bmw.com/fond-telefonie.



- ▶ Увімкнений мобільний телефон з активним інтерфейсом Bluetooth.
- ▶ В адаптері Snap-In відсутня SIM-картка.
- ▶ Адаптер Snap-in встановлено.
- ▶ Автомобільний телефон увімкнено.

Підключення мобільного телефону через SAP

1.  Натисніть і утримуйте кнопку адаптера Snap-in протягом приблизно 5 секунд, поки не пролунає 2 коротких звукових сигнали.
Світлодіод на кнопці блимає поперемінно зеленим і жовтим світлом.
2. Автомобільний телефон відображатиме 16-значний SAP PIN-код.
3. «Connect» з BMW GSM-SIA.
4. Введіть вказаний PIN-код на мобільному телефоні.

Припинити зв'язок

- ▶ Вимкнення зв'язку SAP на мобільному телефоні. Підключення відновиться автоматично після приблизно 10 секунд, коли інтерфейс Bluetooth не відключений.
- ▶ Вимкніть автомобільний телефон.
- ▶ Віддаліть мобільний телефон приблизно на 10 метрів від автомобіля.

Підключення слухавки автомобільного телефона

Принцип

Щоб використовувати автомобільний телефон, його потрібно з'єднати з адаптером Snap-in.

Загальна інформація

Автомобільний телефон підключено ще на заводі. Після ввімкнення автомобільного телефону з'єднання встановлюється автоматично.

Отже, повторне підключення необхідне лише при заміні на новий автомобільний телефон.

Переконайтеся, що батарея на задній панелі автомобільного телефону правильно встановлена.

Умови для функціонування

- ▶ Пароль доступу до Bluetooth вказаний на зворотному боці адаптера Snap-in.
- ▶ Адаптер Snap-in вставляється в центральний підлокітник.
- ▶ Запалювання або режим готовності до експлуатації увімкнено.
- ▶ SIM-картка вставляється в адаптер Snap-In.

Підключення слухавки автомобільного телефона

1.  Утримуйте натиснутою кнопку адаптера Snap-in протягом приблизно 7 секунд, поки не пролунають 3 короткі звукові сигнали.
Світлодіод кнопки блимає жовтим кольором.
2. Увімкніть автомобільний телефон.
3. «Search BT devices»
4. «Ok»
5. BMW CON SIA II
6. «Conn.»
7. Введіть ключ доступу Bluetooth.
8. «Ok»

Встановлюється зв'язок з адаптером Snap-in.

Під'єднання гарнітури Bluetooth

Принцип

Щоб мати можливість використовувати Bluetooth-гарнітуру, вона повинна бути підключена до адаптера Snap-In. Щойно

розпізнана Bluetooth-гарнітура автоматично з'єднається з адаптером Snap-In.

Загальна інформація

Якщо реєструється ще одна Bluetooth-гарнітура, видаляються дані попередньої Bluetooth-гарнітури. Може бути зареєстрована і підключена тільки одна Bluetooth-гарнітура.

Передумови для функціонування

- ▶ В залежності від Bluetooth-гарнітури, синхронізація через адаптер Snap-in виконується автоматично.

Гарнітура Bluetooth підтримує фіксований ключ доступу, що заповнений 0000 і може за необхідності бути підібраний щодо Connectivity-SIA2.0 під гарнітуру Bluetooth на веб-сервері <http://192.168.1.1>.

- ▶ Bluetooth-гарнітуру увімкнено, за необхідності Bluetooth-гарнітура видима для її перемикання.
- ▶ Адаптер Snap-in вставляється в центральний підлокітник.
- ▶ Запалювання або режим готовності до експлуатації увімкнено, і ключ від автомобіля знаходиться в автомобілі.
- ▶ SIM-картку підключено до адаптеру Snap-In або мобільний телефон пов'язаний з адаптером Snap-In через профіль доступу SIM-картки.

Під'єднання гарнітури Bluetooth

1.  Утримуйте натиснутою кнопку адаптера Snap-in протягом приблизно 9 секунд, поки не пролунає 4 коротких звукових сигнали.
Світлодіод на кнопці блимає синім кольором.
2. Увімкніть гарнітуру Bluetooth і за необхідності, зробіть це підключення видимим.
3. В залежності від гарнітури Bluetooth, утримуйте кнопку початку розмови на гарнітурі

Bluetooth, щоб підключити її до адаптера Snap-In. Див. керівництво з експлуатації гарнітури Bluetooth.

Якщо світлодіод на адаптері Snap-in згас, це означає, що гарнітура Bluetooth є підключеною.

Відповідь на дзвінок

Вхідні дзвінки відображаються на гарнітурі hands-free або на адаптері Snap-in.

Дзвінки можуть бути прийняті через вже підключену гарнітуру Bluetooth.

Натисніть кнопку розмови на гарнітурі Bluetooth.

Відновлення телефонної розмови

Можна викликати останній набраний номер через гарнітуру «HANDS FREE» або автомобільний телефон за допомогою гарнітури Bluetooth.

Двічі натисніть кнопку розмови на гарнітурі Bluetooth.

Передача розмови

Загальна інформація

Розмову можна вести тільки за допомогою вже встановленого пристрою:

- ▶ Через комплект гучного телефонного зв'язку.
- ▶ Через автомобільний телефон в задній частині салону.
- ▶ Через Bluetooth-гарнітуру.

Відтворення вхідного дзвінка здійснюється на встановленому пристрої, на якому дзвінок був прийнятий, наприклад на автомобільному телефоні в задній частині салону.

Телефонна розмова може передаватися між встановленими пристроями.



Відтворення за допомогою гучномовця

- ▶ Двічі натисніть діалогову кнопку на гарнітурі Bluetooth, щоб розпочати розмову з використанням гарнітури.
- ▶ «Handsfree off» Виберіть на автомобільному телефоні у задній частині салону або зніміть автомобільний телефон у задній частині салону із підставки, щоб розпочати розмову за допомогою автомобільного телефону у задній частині салону.

Відтворення за допомогою автомобільного телефону у задній частині салону

- ▶ Двічі натисніть діалогову кнопку на гарнітурі Bluetooth, щоб розпочати розмову з використанням такої гарнітури.
- ▶ «Handsfree on» Виберіть на автомобільному телефоні у задній частині салону, щоб розпочати розмову з використанням гарнітури.

Відтворення за допомогою гарнітури Bluetooth

- ▶ Двічі впродовж однієї секунди натисніть діалогову кнопку на гарнітурі Bluetooth, щоб розпочати розмову з використанням такої гарнітури.
- ▶ Зніміть автомобільний телефон у задній частині салону із підставки, щоб розпочати розмову з використанням автомобільного телефону у задній частині салону.
- ▶ «Handsfree on» Виберіть на автомобільному телефоні у задній частині салону, щоб розпочати розмову з використанням гарнітури.

Обслуговування

Основне

Кнопка підключення



Натисніть кнопку. Вибір показаного або позначеного телефонного номеру, відповідь на дзвінок.

Кнопка входу, виходу і завершення роботи



Натисніть та утримуйте кнопку: увімкнути та вимкнути.

Натисніть кнопку: поточна розмова закінчиться.

Якщо трубку автомобільного телефону було вимкнено та знов увімкнено під час руху, потрібно заново встановити Bluetooth-зв'язок на контрольному дисплеї.

Необхідні умови для повідомлення про готовність до експлуатації

- ▶ SIM-картка вставлена в адаптер Snap-In або мобільний телефон підключений за допомогою профілю доступу до SIM-картки.
- ▶ Автомобільний телефон увімкнено.
- ▶ Надано PIN до SIM-картки або зроблено запит PIN-коду.
- ▶ Введення PIN-коду також можливе на контрольному дисплеї, коли адаптер Snap-In підключено до автомобіля.
- ▶ Потрібно забезпечити функцію прийому на мобільному телефоні.



Відображається сповіщення про готовність до експлуатації та назва постачальника послуг Інтернет.

Кнопки на дисплеї



Поточні функції цих кнопок показані в нижньому рядку на дисплеї.

Натисніть кнопку: виберіть функцію.

Кнопки зі стрілками



Натисніть клавішу зі стрілкою вгору/вниз: пролистувати меню.

Натисніть клавішу стрілка вліво вправо: налаштування гучності розмови під час поточної телефонної розмови.

Остання встановлена гучність зберігається і залишається для наступної розмови.

Введення тексту

- ▷ Багаторазово натискайте цифрову клавішу, поки, на дисплеї не з'явиться потрібний символ. Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, трохи зачекайте, поки курсор не з'явиться знову.
- ▷ Вставляння пробілу: клавіша 0.
- ▷ Перемикання між великими і малими літерами: клавіша #.
- ▷ Введіть спеціальний символ: клавіша 1.
- ▷ Перемикання в цифровий режим: клавішу # довго тримати натиснутою.

Натисніть

«Menu» кнопку меню. Тут знаходяться наступні підменю:

- ▷ «Last calls»
- ▷ «Phone book»
- ▷ «Text messag.»
- ▷ «Settings»

Натисніть кнопки зі стрілками вгору/вниз для гортання меню. «Ok» натисніть, щоб обрати потрібне меню.

Піктограми

Білий квадрат: функція вимкнена.

Чорний квадрат: функція увімкнена.

Відновлення телефонної розмови

За допомогою цифрової клавіатури

1. Введіть повний телефонний номер з префіксним номером.



2. Натисніть кнопку.

Видалення останньої цифри для вводу: «Delete»



Автоматичний повторний набір номеру

Автоматично зберігаються десять останніх набраних номерів.

1.  Натисніть кнопку.
Показуються останні набрані номери.
2. Виберіть номер телефону.
3.  Натисніть кнопку.

За допомогою телефонної книги

1. «Ph.book»
2. Введіть перші літери потрібного запису або гортайте за допомогою кнопок зі стрілками.
3. Виділіть запис.
4.  Натисніть кнопку.

Через SMS

У меню «Text messag.»:

1. «Inbox» або «Outbox»
2. «Ok»
3. Виділіть запис.
4. «Ok»
5. Викликати «Options».
6. «Call»
7. «Ok»

Номер телефону, що викликається відображається на контрольному дисплеї.

8.  Натисніть кнопку.

За допомогою журналу викликів

У меню «Last calls»:

1. «Missed calls» або «Received calls»
2. «Ok»
3. Виділіть запис.
4.  Натисніть кнопку.

Вхідний дзвінок

Відповідь на дзвінок

Якщо номер вхідного виклику збережений у телефонній книзі та передається по мережі, відображається ім'я із запису в телефонній книзі.

- ▷  Натисніть кнопку або «Answer».
- ▷ При активованій відповіді на виклик зніміть автомобільну телефонну слухавку з ніші для збереження.

Відхилення виклику

-  Натисніть кнопку або «Reject».

Переадресація виклику

Принцип

Вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер телефону.

Для налаштування може знадобитися пароль.

Усі функції знаходяться у меню «Settings» нижче «Call forward».

Переадресація дзвінків

1. «Voice calls»
2. «Ok»
3. «Forward all calls», «If busy», «If not avail.» або «If no answer»
4. «Ok»
5. «Activate»
6. «Ok»
7. Введіть номер абонента для переадресації.
8. «Ok»

Переадресація факсових даних та вводу даних

1. «Fax calls» або «Data calls»
2. «Ok»

3. «Activate»
4. «Ok»
5. Введіть номер абонента для переадресації.
6. «Ok»

Перевірка стану

1. Оберіть бажану переадресацію під час ви-
клику абонента.
2. «Status»
3. «Ok»
Буде відображатися статус.

Деактивація усіх об'їзних шляхів

1. «Deactivate all»
2. «Ok»

Телефонна книга

Вибір місця збереження

Якщо мобільний телефон підтримує завантаження внутрішніх записів телефонного довідника, і якщо ця функція активна, в якості місця збереження буде вибрано внутрішню пам'ять мобільного телефону. Потім ця функція «Memory place» буде недоступна.

У якості місця збереження виберіть SIM-карту або адаптер Snap-in.

У меню «Phone book»:

1. «Memory place»
2. «Ok»
3. «SIM» або «GSM-SIA» або «Both»
4. «Ok»

Встановлення індикації

У меню «Phone book»:

1. «Private Ph.book»
2. «Ok»
Функцію увімкнено або вимкнено.

Обсяг вільної пам'яті

У меню «Phone book»:

1. «Memory place»
2. «Ok»
3. «Status»
4. «Ok»

Новий запис

Зберігайте номери телефону в міжнародному форматі.

Утримуйте натиснутою кнопку «зірочка», доки на контрольному дисплеї не з'явиться «+».

У меню «Phone book»:

1. «New entry»
2. «Ok»
3. Введіть ім'я.
4. «Ok»
5. Введіть повний номер телефону.
6. «Store»
7. «Ok»

Пересилання записів

Пересилання контактних даних можна виконати, наприклад, з файлу Outlook через Wi-Fi підключення по телефону у задній частині салону. Для цього необхідно з'єднати мобільний телефон, що підтримує WLAN, або ноутбук із телефоном у задній частині салону.

Виклики:

1. Відкрийте Інтернет-браузер на пристрої.
2. В адресному рядку Інтернет-браузера пропишіть наступну адресу:
<http://192.168.1.1>
Відкриється сторінка CON-SIA2.
3. Виберіть вкладку UPLOAD.
При цьому у показаному прикладі зверніть увагу на точні параметри налаштування та спосіб представлення вихідного файлу. У



телефонній книзі кожен рядок файлу Excel буде збережено як окремий запис.

4. Натисніть командну кнопку «Огляд» та виберіть потрібний файл.
5. Натисніть командну кнопку UPLOAD PB.

Запис зі списку викликів

Збережіть телефонні номери зі списку викликів у телефонній книзі.

У меню «Last calls»:

1. «Numbers dialled», «Missed calls» або «Received calls»
2. «Ok»
3. Виділіть запис.
4. «Options»
5. «Store number»
6. «Ok»
7. Введіть ім'я та номер, щоразу їх «Ok» підтверджуючи.
8. «Store»
9. «Ok»

Запис з SMS-повідомлення

У меню «Text messag.»:

1. «Inbox» або «Outbox»
2. «Ok»
3. Виділення SMS та підтвердження «Ok».
4. «Options»
5. «Extract number»
6. «Ok»

Редагування введених даних

У меню «Phone book»:

1. «Find entry»
2. «Ok»
3. Відмітьте введений запис, «Ok» підтвердивши вибір.
4. «Edit»

5. «Ok»
6. Відредагуйте ім'я або номер, «Ok» підтвердивши вибір.
7. «Store»
8. «Ok»

Видалення запису

У меню «Phone book»:

1. «Find entry»
2. «Ok»
3. Виділіть запис.
4. «Ok»
5. «Delete»
6. «Ok»
7. «Yes»

Відображення подробиць

У меню «Phone book»:

1. «Find entry»
2. «Ok»
3. Виділіть запис.
4. «Ok»
5. «Details»
6. «Ok»

SMS-повідомлення

Загальна інформація

Отримані SMS-повідомлення будуть автоматично збережені. За необхідності, видаліть збережені SMS, щоб отримувати нові SMS.

Звертайте увагу на стан пам'яті SIM-картки.

Усі функції знаходяться у меню «Text messag.».

Встановити центр обслуговування SMS

Телефонний номер центру обслуговування буде збережено.

1. «Settings»
2. «Ok»

3. «Servicecentre»
4. «Ok»
5. Перевірте номер телефону.
6. «Ok»

SMS повідомлення

1. «Inbox»
2. «Ok»

Всі SMS будуть відображені.

Щоб прочитати SMS-повідомлення, виберіть його та «Ok».

Написати SMS

Створення і відправлення SMS-повідомлень

1. «New text msg»
2. «Ok»
3. Введіть текст і за необхідності вставте шаблон або символ.
4. «Options»
5. «Send»
6. «Ok»
7. Вкажіть номер телефону або «Search» позначте запис у телефонній книзі.
8. «Ok»
9. «Send»

Пересилання SMS-повідомлень

1. «Options»
2. «Forward»
3. «Ok»
4. «Options»
5. «Send»
6. «Ok»
7. Вкажіть номер телефону або «Search» позначте запис у телефонній книзі.
8. «Ok»
9. «Send»

Відповідь на SMS-повідомлення

1. Відображення SMS-повідомлень.
2. «Options»
3. «Reply»
4. «Ok»
5. Введіть текст.
6. «Options»
7. «Send»

Вставлення шаблону або символу

1. Напишіть SMS-повідомлення.
2. «Options»
3. Відмітьте шаблон або символ.
4. «Ok»
5. «Options»
6. «Send» або «Store»

Збереження доставлених SMS-повідомлень

Доставлені SMS-повідомлення можна зберігати на SIM-картку для подальшого використання.

1. «New text msg»
2. «Ok»
3. Введіть текст.
4. «Options»
5. «Store»
6. «Ok»

Автоматичне збереження SMS-повідомлення

Автоматичне збереження надісланих SMS-повідомлень.

1. «Settings»
2. «Ok»
3. «Store text msg»
4. «Ok»

Функцію увімкнено або вимкнено.



Видалення SMS-повідомлення

1. «Inbox» або «Outbox»
2. «Ok»
3. Виділення SMS та підтвердження «Ok».
4. «Options»
5. «Delete»
6. «Ok»
7. «Yes»

Видалення найстаріших прочитаних SMS

Якщо пам'ять SMS заповнена, над кнопкою світлодіод оранжевого кольору.

Можна видалити найстаріші прочитані SMS.



Натисніть і утримуйте кнопку на адаптері Snap-In приблизно 3 секунди, доки над кнопкою не почне блимати світлодіод оранжевого кольору.

Опції

Запит про стан пам'яті

Символ  показує, що більше немає вільного місця для SMS-повідомлень.

1. «Settings»
2. «Ok»
3. «Memory capacity»
4. «Ok»

Буде показано кількість використаної і вільної пам'яті.

Увімкнення автоматичного звіту статусу

Показ вільної пам'яті при відправленні SMS-повідомлення.

1. «Settings»
2. «Ok»
3. «Status report»
4. «Ok»

Функцію увімкнено або вимкнено.

Вибір тривалості передачі

Час, який потрібен для пересилання SMS-повідомлення.

1. «Settings»
2. «Ok»
3. «Validity»
4. «Ok»
5. Відзначте проміжок часу.
6. «Ok»

Функцію увімкнено або вимкнено.

Вибір мови

Оберіть мову для SMS-повідомлень.

1. «New text msg»
2. «Ok»
3. «Options»
4. «Input language»
5. «Ok»
6. Оберіть мову.
7. «Ok»

Потрібну мову вибрано.

Розмови з кількома учасниками

Сигнал паралельного виклику

При надходженні другого дзвінка під час точної розмови лунає відповідний сигнал.

«Answer» або «Reject».

Початок другої розмови

1. «Options»
2. «Hold»
3. «Back»
4. Оберіть контакт з телефонної книги або наберіть номер телефону іншого учасника розмови.

Перемикання між двома розмовами

1. «Options»

2. «Switch»

Телеконференція

Об'єднання двох дзвінків в одну конференцію.

1. «Options»
2. «Conference»

Завершення розмови

Завершення поточної розмови

«End call»

Завершення всіх розмов

1. «Options»
2. «End call»

Завершення другої розмови при перемиканні між викликами

1. «Options»
2. «Switch»
3. «End call»

Завершити конференц-зв'язок

1. «Options»
2. «Conf. participants»
3. Вибір розмови.
4. «End active call»

Налаштування

Загальна інформація

Зв існують іншого варіанту, функції знаходяться в меню «Settings».

Телефон

Активация/деактивация передачи номера телефону

Показується номер виклику на приймаючому пристрої.

1. «Call options»
2. «Ok»
3. «Transmit caller ID»
4. «Ok»
5. «Activate», «Deactivate» або «Network-depend.»

Налаштування сигналу паралельного виклику

Звуковий сигнал при надходженні виклику під час розмови.

1. «Call options»
2. «Ok»
3. «Call waiting»
4. «Ok»
5. «Activate» або «Deactivate»
6. «Ok»

Вибір мови меню і мови вводу

1. «Telephone»
2. «Ok»
3. «Language»
4. «Ok»
5. «Menu language» або «Input language»
6. «Ok»
7. Оберіть мову.
8. «Ok»

Скидання мови

1.  Натисніть кнопку.
2. «Menu»
3. Тричі натисніть кнопку зі стрілками вниз.



4. Натисніть кнопку зі стрілками вправо один раз.
5. Натисніть кнопку зі стрілками вниз один раз.
6. Натисніть кнопку зі стрілками вправо один раз.
7. Тричі натисніть кнопку зі стрілками вниз.
8. Двічі натисніть кнопку зі стрілками вправо.
9. Виділіть мову та підтвердьте за «Ок» допомогою.

Видалення списку дзвінків

У меню «Last calls»:

1. «Delete»
2. «Ок»
3. «All calls» або оберіть запис.
4. «Ок»
5. «Yes»

Відповідь на дзвінок підняттям трубки

Дзвінок приймається при піднятті трубки автомобільного телефону з відділення для зберігання.

1. «Call options»
2. «Ок»
3. «Answer on eject»
4. «Ок»

Налаштування гучності сигналу виклику

1. «Telephone»
2. «Ок»
3. «Ring tone vol. SIA»
4. «Ок»
5. Виконайте налаштування.
6. «Ок»

Налаштування яскравості і тривалості підсвічування

Виконайте налаштування для контрольного дисплею.

1. «Telephone»
2. «Ок»
3. «Brightness» або «Backlight durat.»
4. Виконайте налаштування.
5. «Ок»

Автоматичне блокування кнопок

Автоматичне блокування клавіатури, якщо за певний період часу жодна з кнопок не була натиснута.

Захист від випадкового натискання кнопок.

1. «Telephone»
2. «Ок»
3. «Autom. keylock»
4. «Ок»

Розблокування кнопок

Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї автомобільного телефону.

Відновлення заводських налаштувань

При скиданні автомобільного телефону до заводських налаштувань приймаються наступні налаштування. SIM-картка і налаштування мережі Інтернет залишаються без змін.

1. «Telephone»
2. «Ок»
3. «Default settings»
4. «Ок»
5. «Yes»

Функція	Заводські параметри
Телефонна книга.	Телефонна книга видаляється.
Записи в телефонній книзі.	Обидва.
Текстові повідомлення зберігаються автоматично.	Вимкнено.
Час передачі текстових повідомлень.	Максимум.
Звіт про стан текстових повідомлень.	Вимкнено.
Блокування кнопок.	Вимкнено.
Яскравість.	3
Період освітлення.	3
Мова.	Англійська.
Назва Bluetooth-зв'язку.	GSM-SIA BMW.
Автовідповідач для автомобільного телефону.	Увімкнено.
Приватна телефонна книга.	Вимкнено.
Гучність сигналу виклику.	4

Вибір мережі

Принцип

При використанні SIM-карт старого зразку може знадобитися активація роумінгу.

Роумінг дозволяє реєструватись за кордоном в інших телефонних мережах.

Вибір мережі автоматично або вручну

У разі автоматичного вибору мережі автомобільний телефон самостійно обирає доступну мережу.

При ручному виборі мережі можна обрати мережу з переліку доступних. Якщо автомобіль-

ний телефон обрав іншу мережу, на контрольному дисплеї з'являється трикутник.

1. «Network selection»
2. «Ok»
3. «Automatic» або «Manual»
4. «Ok»

Вибір мережі в ручному режимі

1. «Netw. select.»
2. «Ok»
3. «Select network»
4. Виберіть мережу.
5. «Ok»

Авторизація та безпека

Увімкнення/вимкнення запиту PIN-коду

Не вимикайте запит PIN-коду, інакше SIM-картка не буде захищена від несанкціонованого доступу.

1. «Security»
2. «Ok»
3. «PIN query»
4. «Ok»
5. «Activate» або «Deactivate»
6. «Ok»
7. За необхідності Введіть PIN-код та підтвердьте його за допомогою «Ok».

Зміна PIN-коду

Коли активовано запит PIN-коду:

1. «Security»
2. «Ok»
3. «Change PIN»
4. «Ok»
5. Увести актуальний PIN-код і «Ok» підтвердити.
6. Новий PIN-код введіть двічі і відповідно «Ok» підтвердьте.



Скидання блокування SIM-картки

Якщо PIN-код було тричі введено невірно, SIM-картка блокується.

На контрольному дисплеї з'явиться «Please enter PUK:».

Введіть PUK-код для розблокування PIN-коду або запитайте Super-PIN, який можна отримати тільки на автомобільному телефоні.

Після введення PUK-коду створіть новий PIN-код.

Заблокуйте виклики

Загальна інформація

Ці функції захищені паролем від несанкціонованого використання.

Виклик меню

1. «Security»
2. «Ok»
3. «Call barring»
4. «Ok»

Блокування вихідних дзвінків

Вихідні дзвінки можна заблокувати:

- ▷ Усі, окрім екстрених викликів.
 - ▷ Усі міжнародні дзвінки.
 - ▷ Усі міжнародні дзвінки за межами своєї країни.
1. «Outgoing calls»
 2. «Ok»
 3. «All calls», «International calls» або «Int. exc. homecountry»
 4. «Ok»
 5. «Activate», «Deactivate» або «Status»
 6. Введіть пароль.
 7. «Ok»

Вхідні дзвінки

Можна запобігти надходженню вхідних дзвінків:

- ▷ Усі дзвінки.
 - ▷ Усі міжнародні дзвінки.
1. «Incoming calls»
 2. «Ok»
 3. «All calls», «Int'l calls»
 4. «Ok»
 5. «Activate», «Deactivate» або «Status»
 6. Введіть пароль.
 7. «Ok»

Скасувати всі блокування виклику

1. «Deactivate all»
2. Увести пароль і підтвердити за «Ok» допомогою.

Скидання налаштувань

Всі налаштування адаптера Snap-In скидаються до заводських налаштувань. Необхідно ще провести конфігурацію WLAN і виконати підключення Bluetooth.



Одночасно натисніть кнопки.

Ключ доступу Bluetooth

Загальна інформація



Ключ доступу Bluetooth знаходиться на зворотному боці адаптера Snap-in.

Для зчитування зніміть адаптер Snap-in.

Число у полі PIN-коду є ключем доступу до Bluetooth. Номер можна змінити на бажаний PIN-код.

Змінити Bluetooth ключ доступу

У меню «Settings»:

1. «Bluetooth»
2. «Ok»
3. «Change Passkey»

4. «Ок»
5. Введіть новий ключ доступу.
6. «Ок»

Скидання паролю доступу через Bluetooth



Тримайте кнопку на Snap-In адаптері натиснутою приблизно 11 секунд.

Світлодіод над кнопкою світитиметься червоним кольором. Всі підключення Bluetooth видаляються.

WLAN

Принцип

Прилад з можливістю WLAN-зв'язку, наприклад ноутбук, може з'єднуватись з адаптером Snap-In бездротовим шляхом.

Умови для функціонування

- SIM-картку вставлено в адаптер Snap-In, пристрій готовий до використання.
- Пристрій увімкнений і готовий до використання.
- WLAN-з'єднання на пристрої увімкнено.
- Дані постачальника послуг: APN, ім'я користувача, пароль.
APN, або точка доступу постачальника послуг, відрізняється залежно від мережі мобільного зв'язку, наприклад за кордоном. Постачальника послуг потрібно повідомити, який APN буде використано в іншій мобільній мережі.
- Ключ WPA2 та назву адаптера Snap-In, SSID відомі. Ці дані можна переглянути на нижній стороні адаптера Snap-In.

Підключення пристрою до адаптера Snap-In



1. Переконайтесь, що світлодіодна лампа під кнопкою WLAN блимає зеленим кольором.

Якщо світлодіодна лампа не блимає зеленим кольором:

Натисніть кнопку на адаптері Snap-In і утримуйте її протягом 5 секунд, поки світлодіодна лампа під кнопкою WLAN не почне блимати зеленим кольором.

2. Запустіть на пристрої програму для налаштування бездротового зв'язку, див. Керівництво з експлуатації пристрою.
3. Оберіть зі списку доступних бездротових мереж, найближчих до адаптера Snap-In та «BMW Wireless» виконайте з'єднання.
4. Введення ключа WPA2.

Коли з'єднання встановлене, світлодіодна лампа під кнопкою WLAN на адаптері Snap-In горить зеленим.

Конфігурація зв'язку з Інтернетом

Щоб встановити зв'язок з Інтернетом, потрібно налаштувати адаптер Snap-In.

1. Відкрийте Інтернет-браузер на пристрої.
2. В адресному рядку браузера введіть наступну адресу: <http://192.168.1.1>
Відкриється сторінка CON-SIA2.
3. «WAN»Оберіть.
4. Якщо поля ще не заповнені, вкажіть всі необхідні дані. Потрібна інформація надається постачальником послуг.
«APN»: точка доступу постачальника послуг.
«Username»: ім'я користувача.
«Password»: пароль.
5. Підтвердіть «Submit» ведені дані.
6. «WLAN»Оберіть.



- У полі «SSID» відображається назва адаптера Snap-In. За бажання це ім'я можна змінити.
- Зберігайте усі змінені налаштування.

Скидання налаштувань WLAN

Налаштування WLAN адаптера Snap-In буде скинуто до заводських. Потрібно знов виконати конфігурацію.



Натисніть кнопку WLAN і утримуйте протягом 9 секунд, доки на кнопці не заблимає червона світлодіодна лампа. Після цього відпустіть кнопку.

Увімкнути та вимкнути WLAN адаптер Snap-In



Увімкнути: натисніть кнопку WLAN і утримуйте її, доки на ній не буде підсвічуватись зелена світлодіодна лампа.

Вимкнути: натисніть кнопку WLAN і утримуйте, доки зелена світлодіодна лампа на кнопці не заблимає, а потім не згасне.

Часті запитання

Чому не можливо встановити підключення до Інтернету?

Переконайтесь, чи увімкнений WLAN в адаптері Snap-In та у мобільному пристрої.

Чому не можна встановити підключення до Інтернету, хоча WLAN увімкнено в адаптері Snap-In і в пристрої?

Можливе перевантаження мережі UMTS. В цьому випадку змініть мережу вручну, GSM.

Світлодіодний індикатор стану

Верхній світлодіодний індикатор над кнопкою WLAN

Значення

Світлиться жовтим кольором.

Підключення до Інтернету через GSM, 2G.

Світлиться зеленим кольором.

Підключення до Інтернету через UMTS, 3G.

Нижній світлодіодний індикатор над кнопкою WLAN

Значення

Не світлиться.

WLAN вимкнено.

Світлиться зеленим кольором.

WLAN увімкнено.

Світлодіодний індикатор над кнопкою Bluetooth

Значення

Світлиться зеленим кольором.

Активовано підключення Bluetooth до автомобіля, телефонної слухавки, гарнітури або мобільного телефону.

Світлиться оранжевим кольором.

Пам'ять SMS заповнена.



Служби та додатки

Комплектація автомобіля

У цьому розділі описані усі серійні, створені для певних країн, а також спеціальні комплектації усього модельного ряду. Тут також описуються комплектації та функції, що можуть бути відсутні в певних автомобілях через те, що покупець обрав, наприклад, спеціальну комплектацію або варіант для конкретної країни. Це стосується також систем і функцій безпеки. Використання відповідних функцій вимагає дотримання діючого законодавства та правил певної країни.

Короткий огляд

Загальна інформація

Основою для використання описаних сервісів та додатків є комплектація дистанційним обслуговуванням Teleservices, інтелектуальним екстреним викликом або сервісами ConnectedDrive.

Зміст та обсяг пропонованих послуг може змінюватися в залежності від конкретної країни. Таким чином, в інструкції з експлуатації можуть бути описані сервіси та пропозиції, що не пропонуються або ще не пропонувалися у країні реєстрації автомобіля.

Послуги та додатки можуть бути доступними наступним чином:

- ▶ При замовленні автомобіля, наприклад, у якості спеціальної комплектації.
- ▶ За допомогою порталу BMW ConnectedDrive в Інтернеті.
- ▶ Через iDrive на контрольному дисплеї в автомобілі в магазині ConnectedDrive.

Детальну інформацію про зміст та обсяг пакету ConnectedDrive можна знайти на сайті

www.bmw.com/connecteddride або у сервісному центрі.

Вказівки з безпеки

УВАГА

Під час руху не можна відволікатися від ситуації на дорозі, керуючи інтегрованими інформаційними системами та комунікаційними пристроями. Це може призвести до втрати контролю над автомобілем. Існує небезпека аварії. Дозволяється керувати системами або приладами лише тоді, коли це дозволяє ситуація на дорозі. За необхідності здійснення певних дій із системами та приладами водій може зробити зупинку.

Віддалені сервіси BMW

Принцип

Дистанційне обслуговування Teleservices передбачає послуги, що сприяють вашій мобільності.

Загальна інформація

Пропоновані опції залежать від комплектації та регіональної версії.

Щоб отримати додаткові відомості про доступні послуги, зверніться до авторизованого чи будь-якого іншого кваліфікованого сервісного центру або зателефонуйте на гарячу лінію/у службу сервісного обслуговування клієнтів.

Сервіси дистанційного керування об'єднують наступні послуги:

- ▶ Виклик служби дистанційного обслуговування Teleservice Call.
- ▶ Звіт системи Teleservice Report.



- ▷ Дистанційний контроль за роботою висковольтної батареї Teleservice Battery Guard.
- ▷ Ваш авторизований сервісний центр.
- ▷ Онлайновий бортовий журнал.
- ▷ Аварійна допомога, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.
- ▷ BMW Допомога у разі аварії, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Вимоги

- ▷ Дійсний договір ConnectedDrive, комплектація з інтелектуальною системою екстреного виклику або сервіси BMW ConnectedDrive.
- ▷ Функція прийому на мобільному телефоні.
- ▷ Режим готовності до експлуатації увімкнено.
- ▷ «Погодитися й активувати всі»
Погодження для передачі даних в меню Захист даних відбулося.

Виклик служби дистанційного обслуговування Teleservice Call

Автоматичний виклик служби Teleservice

Дані про необхідність проведення технічного обслуговування заздалегідь передаються через BMW до авторизованого сервісного центру. Коли це можливо, авторизований сервісний центр зв'язується з користувачем, щоб призначити дату технічного обслуговування.

Таким чином, сервісний центр може завчасно підготуватися до необхідних робіт. Час перебування в майстерні скорочується.

Виклик служби дистанційного обслуговування Teleservice вручну

Принцип

Після виклику дистанційного обслуговування вручну, компанія BMW надсилає дані для сервісного обслуговування автомобіля до авторизованого сервісного центру. Коли це можливо, авторизований сервісний центр зв'язується з користувачем, щоб призначити дату технічного обслуговування.

Загальна інформація

Виклик служби дистанційного обслуговування можна запустити також через повідомлення системи контролю справності автомобіля, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Виклик служби віддаленого обслуговування

1. «APPS»
2. «Встанов. застосунки»
3. «Ваш сервісний центр»
4. «Викликати реєстрацію для сервісу»

Віддалений сервіс Teleservice Report

Принцип

За необхідності регулярно передавайте технічні дані автомобіля компанії BMW для дослідження, щоб допомогти подальшому розвитку продукції BMW.

Загальна інформація

Функція Teleservice Report (звіт про дистанційне обслуговування) безкоштовна й активується за дотримання наступних умов:

- ▷ Виконані визначені технічні умови.
- ▷ Необхідно мати діючий договір з BMW ConnectedDrive.

- ▶ Наявне оснащення інтелектуальним аварійним викликом або послугою ConnectedDrive.

Персональна інформація і дані про місцезнаходження не передаються.

Дистанційне обслуговування акумулятора

Принцип

Коли рівень заряду акумулятора нижче повного значення, автомобіль у визначених випадках інформує про це вас або авторизований сервісний центр BMW одразу або при наступному запуску.

Загальна інформація

За необхідності й по можливості з вами зв'яжеться авторизований сервісний центр, щоб призначити дату сервісного огляду.

Функція Teleservice Battery Guard (дистанційний контроль за роботою акумулятора) може відрізнитися в залежності від країни та доступна за наступних умов:

- ▶ Виконані визначені технічні умови.
- ▶ Необхідно мати діючий договір з BMW ConnectedDrive.
- ▶ Наявне оснащення інтелектуальним аварійним викликом або послугою ConnectedDrive.
- ▶ Для отримання інформації в рамках функції Teleservice Battery Guard необхідно зберегти контактну інформацію на клієнтському порталі ConnectedDrive.

Ваш авторизований сервісний центр

Принцип

Відображається попередньо встановлений авторизований сервісний центр; також існує можливість зв'язатися з цим авторизованим сервісним центром.

Загальна інформація

Для користування необхідно виконати наступні умови:

- ▶ Реєстрація за допомогою даних доступу ConnectedDrive виконана.
- ▶ Автомобіль закріплений за обліковим записом на порталі користувачів ConnectedDrive.

Показати сервісний центр

Призначений для автомобіля поточний авторизований сервісний центр відображається в якості контакту в автомобілі.

1. «APPS»
2. «Встанов. застосунки»
3. «Ваш сервісний центр»

Відображається авторизований сервісний центр, призначений для вашого автомобіля, з усіма контактними даними.

У деяких комплектаціях в контакті доступні такі функції:

- ▶  «Start route guidance»
- ▶  Виклик авторизованого сервісного центру.
- ▶  «Написати електронного листа»

Зміна авторизованого сервісного центру

В особливих випадках, наприклад, після зміни власника або зміни місця проживання, може бути необхідною заміна авторизованого сервісного центру. Для цього існують наступні можливості:

- ▶ Через гарячу лінію/сервісне обслуговування клієнтів.
- ▶ У сервісному центрі виробника, іншому авторизованому сервісному центрі або у спеціалізованій автомайстерні.
- ▶ За необхідності, самостійно за допомогою iDrive на контрольному дисплеї автомобіля.



- За необхідності, за допомогою portalу ConnectedDrive в Інтернеті.

За допомогою iDrive:

1. «APPS»
2. «Встанов. застосунки»
3. «Ваш сервісний центр»

Відображається авторизований сервісний центр, призначений для вашого автомобіля, з усіма контактними даними.

4. «Змінити сервісний центр»

В розділі зміни авторизованого сервісного центру можна знайти інший авторизований сервісний центр.

Для зміни авторизованого сервісного центру потрібно вказати поточне місцезнаходження автомобіля. За необхідності змініть умови пошуку місця знаходження.

Новий авторизований сервісний центр отримуватиме всі майбутні повідомлення про необхідність технічного обслуговування, надіслані автоматично або вручну.

Онлайнний бортовий журнал

Принцип

Дані про здійснені поїздки зберігаються у бортовому онлайн-журналі.

Загальна інформація

Пропозиція залежить від регіональної версії.

Дані про здійснені поїздки безперервно зберігаються у пам'яті автомобіля.

Збережені дані включають щонайменше дату, час початку та закінчення поїздки, геолокаційну позицію та кілометраж, пройдено відстань і вибраний режим водіння.

Під час службових поїздок додатково реєструється пункт призначення, мета поїздки та дані про ділового партнера, якому наносився візит.

Кінцеві записи журналу подорожей автоматично надсилаються до portalу

ConnectedDrive. Там вони відображаються та стають доступними для подальшої обробки. Для дотримання правових вимог податкових органів зміни повинні бути здійснені протягом семи днів. Всі зміни протоколюються.

За необхідності звернення до податкових органів користувач може створити звіт, що містить всю необхідну інформацію та відповідає характерним для даної конкретної країни вимогам законодавства.

Записи можна доповнювати як в автомобілі, так і на portalі ConnectedDrive. Кінцеве підтвердження може бути здійснене тільки на клієнтському portalі ConnectedDrive.

Виконані поїздки зашифровані, їх можна переглядати або редагувати тільки в автомобілі або на portalі ConnectedDrive.

Умови для функціонування

На контрольному дисплеї встановлені поточна дата та час.

Онлайнний бортовий журнал був замовлений на portalі ConnectedDrive або у магазині ConnectedDrive в автомобілі.

Увімкнути журнал поїздок

1. «APPS»
2. «Встанов. застосунки»
3. «Журнал поїздок»
4. «Налаштування»
5. «Активувати журнал поїздок»

Додаткову інформацію про обсяг функцій і обслуговування див. в Інтернеті:

www.bmw-connecteddrive.com/

Деактивація журналу поїздок

Після вимкнення журналу поїздок всі збережені дані про поїздки передаються до portalу BMW ConnectedDrive. Усі введені в автомобілі дані зберігаються.

Поточна поїздка закінчується.

1. «APPS»
2. «Встанов. застосунки»
3. «Журнал поїздок»
4. «Налаштування»
5. «Деактивувати журнал поїздок» або «ОК»
6. Функції вимкнені.

Оновлення служб BMW

Принцип

Починається ручне оновлення всіх служб, доступних в автомобілі.

Оновлення послуг

1. «APPS»
2. «Встанов. застосунки»
3.  Натисніть кнопку.
4. «Оновити застосунки та сервіси»

Гаряча лінія/Служба сервісного обслуговування клієнтів

Принцип

Щоб отримати інформацію про стан автомобіля, ви можете подзвонити на гарчу лінію/зв'язатися зі службою сервісного обслуговування клієнтів.

Дзвінок на гарячу лінію / в службу сервісного обслуговування клієнтів

1. «APPS»
2. «Встанов. застосунки»
3. «BMW Assistance»
4. При необхідності «Служба технічної підтримки BMW»

На дисплеї буде зазначено номер гарячої лінії/служби сервісного обслуговування клієнтів і встановлюватиметься голосове

з'єднання. Якщо голосове з'єднання не встановлено, наберіть номер вручну.

Сервіси ConnectedDrive

Передумови для функціонування

- ▷ Подайте у сервісний центр запит про надання послуг ConnectedDrive або придбайте через магазин ConnectedDrive в Інтернеті.
- ▷ Потрібно забезпечити функцію прийому на мобільному телефоні.
- ▷ Для певних послуг система автомобіля повинна визначити своє місце розташування, наприклад, для отримання додаткової інформації на місці.
- ▷ На контрольному дисплеї встановлюється поточна дата, див. Керівництво з експлуатації автомобіля.

Магазин ConnectedDrive

Принцип

Для автомобілів за певних технічних умов можна додатково замовити різні послуги.

Загальна інформація

Пропозиція залежить від регіональної версії.

Замовити послуги

1. «Застосунки»
Буде показано усі наявні і можливі для замовлення послуги для автомобіля.
2. «Store»
Буде показано усі наявні і можливі для замовлення послуги для автомобіля.
3. «Усі сервіси»
Буде показано усі наявні і можливі для замовлення послуги для автомобіля.
4. Щоб придбати послугу, потрібно її вибрати і дотримуватись подальших інструкцій на екрані контрольного дисплею.



Повідомлення BMW

Принцип

Повідомлення від компанії BMW відображаються, наприклад, у розділі «Моя інформація», «Інформація BMW» або «Інформація виробника автомобіля».

Загальна інформація

Повідомлення можуть надходити з різних джерел.

- ▷ «Моя інформація»: ці повідомлення можуть надсилатися з порталу клієнтів ConnectedDrive або від вибраних партнерів.
- ▷ Інформація BMW: ці повідомлення надсилаються від вибраних партнерів.
- ▷ Повідомлення від виробника автомобіля.
- ▷ Повідомлення від служби конс'єрж-сервіс.

Індикація повідомлень BMW

1. «Застосунки»
2. «Новини BMW»

Відображаються найактуальніші новини від BMW.

Стан

Піктограма позначає статус повідомлення.

Піктограма	Значення
	Прочитане повідомлення BMW.
	Непрочитане повідомлення BMW.

Розташування повідомлень у списку за станом

1. «Фільтр»
2. Оберіть бажане налаштування.

Сортування повідомлень в списку за їх типом

1. «Усі типи повідомлень»
2. Оберіть бажане налаштування.

Видалення повідомлень

1. За необхідності позначте повідомлення.
2. Натисніть кнопку.
3. Видалення вибраних повідомлень: «Видалити повідомлення»
Видалення усіх повідомлень: «Видалити всі повідомлення»

Деякі типи повідомлень неможливо видалити, наприклад, повідомлення виробника автомобіля або повідомлення системи виявлення несправностей.

Повідомлення системи виявлення несправностей або виробника автомобіля зберігаються доти, доки вони мають значення.

Інші функції

Залежно від комплектації і типу повідомлення доступні наступні функції для вибраного повідомлення:

- ▷ Виберіть місце для початку навігації до пункту призначення.
- ▷ Виберіть номер телефону для виклику.

Програмні додатки для автомобіля

Принцип

Сервіси ConnectedDrive компанії BMW дозволяють виводити на контрольний дисплей таку інформацію, як погода або новини, за допомогою застосунків та інших функцій.

Відображення застосунку BMW ConnectedDrive Service

1. «Застосунки»
2. «Встанов. застосунків»

3. «Усі сервіси»
4. Виберіть потрібний додаток.
5. «Інші деталі продукту»
За необхідності перегляньте деталі.

Новини

- Моя інформація Новини, див. стор. 110.

Вхід до системи

Для відображення особистих даних, таких як електронна адреса, потрібно виконати вхід. В деяких країнах ця функція обмежена.

1. «CAR»
2. «Профілі водія»
3. «Ім'я користувача»
Введіть ім'я користувача ConnectedDrive.
4. «Пароль»
Введіть пароль ConnectedDrive.
5. «Авторизація»

Автоматична реєстрація

Реєстрація здійснюється автоматично при активації програмних додатків автомобіля. Автоматична реєстрація може здійснюватися за допомогою особистого профілю водія, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Функцію автоматичної реєстрації можна деактивувати на порталі користувачів ConnectedDrive в Інтернеті. Можливо вам знадобиться внести зміну на порталі ConnectedDrive у пункті меню "Керування", що захищено паролем, безпосередньо в автомобілі.

Зміна користувача

1. «CAR»
2. «Налаштування»
3. «Профілі водія»
4.  Натисніть кнопку.

5. «Змінити профіль водія»
6. Виберіть інший обліковий запис користувача.
7. «ОК»

Індивідуальні налаштування меню

Меню можна налаштувати, видаливши з нього пункти з функціями, що не використовуються.

1. «COM»
2.  Натисніть кнопку.
3. «Адаптувати меню»
4. Оберіть бажане налаштування.
5. Нахиліть контролер ліворуч.

Послуга Конс'єрж-сервіс

Принцип

Послуга Конс'єрж-сервіс надає інформацію, наприклад, про готелі, ресторани і т.п., а також може надіслати до автомобіля SMS з потрібною вам інформацією. Адреси також можливо безпосередньо ввести до навігаційної системи. Для цього вмикається режим голосового зв'язку послуги Конс'єрж-сервіс.

Запуск служби Конс'єрж-сервіс

1. «COM»
2. «BMW Assistance»
3. «Послуга Concierge Service»

Можна налаштувати голосове підключення до послуги Конс'єрж-сервіс.



Віддалені сервіси

Принцип

За допомогою віддалених сервісів можна дистанційно керувати деякими функціями автомобіля за допомогою BMW Connected App. За допомогою додатку можна, наприклад, заблокувати та розблокувати автомобіль.

Залежно від автомобіля доступні додаткові функції.

Загальна інформація

Керування автомобілем здійснюється через BMW Connected App, який можна отримати для iOS у Apple App Store і для Android у Google Play.

Для використання віддалених сервісів потрібно один раз активувати їх на клієнтському порталі або у додатку BMW Connected App. Необхідно мати дійсний договір BMW ConnectedDrive.

Альтернативно дистанційне керування певними функціями також можна викликати через контакт-центр BMW ConnectedDrive.

Інструкцію з експлуатації застосунку BMW Connected можна завантажити на клієнтському порталі BMW ConnectedDrive або на сторінці www.bmw.com.

Підготовка додатку Apple CarPlay

Принцип

Функція CarPlay дозволяє використовувати певні функції сумісних Apple iPhone за допомогою голосового управління Siri або системи iDrive.

Загальна інформація

Залежно від регіональної версії доступ до CarPlay може бути відсутнім. За детальною ін-

формацією зверніться до найближчого сервісного центра виробника, іншого кваліфікованого сервісного центру або до спеціалізованої майстерні.

Доступ до технології CarPlay і пов'язаних з нею додатків здійснюється через iPhone. Обсяг і зміст залежать від виробника пристрою та регіональної версії.

Для пристрою iPhone, підключеного за технологією CarPlay, дійсні такі обмеження:

- ▶ Не кожним додатком, що встановлений на пристрої iPhone, можна управляти через CarPlay.
- ▶ Телефонування можливе тільки через CarPlay.
- ▶ Пристрій iPhone не можна зареєструвати як додатковий телефон.
- ▶ Записи в телефонній книзі не переносяться до автомобілю.
- ▶ До автомобілю можна додатково підключити лише один телефон.
- ▶ При користуванні CarPlay можуть з'явитися витрати на мобільний зв'язок. Ці витрати не входять до спеціальної комплектації автомобіля.

Передумови для функціонування

Підключити iPhone до автомобіля, див. Інструкцію з експлуатації автомобіля.

Вибір CarPlay

CarPlay можна вибрати через наступні меню:

- ▶ «Apple CarPlay»
Відображається меню CarPlay.
- ▶ «Медіа/радіо»
«Відтворення через Apple CarPlay»
Запускається музикальна програма з iPhone.
- ▶ «Увести ціль»
«Мапи в CarPlay»

Запускається навігаційна програма з iPhone.

- ▷ «Комунікація»
«Телефон у CarPlay»

Запускається телефонна програма з iPhone.

Використання CarPlay

CarPlay можна керувати через iDrive та за допомогою голосу.

За допомогою голосу:

1.  Утримуйте натиснутою кнопку на кермі, доки не буде активовано голосове керування Siri на iPhone.
2. Промовляти команди, відомі з iPhone.

Увімкнення та вимкнення CarPlay

Щоб скористатися iPhone без CarPlay, необхідно вимкнути CarPlay.

1. «COM»
2. «Мобільні пристрої»
3. Оберіть iPhone з функцією CarPlay.
4. «Режим з'єднання»
5. ▷ «BMW iDrive»
Оберіть запис, щоб вимкнути CarPlay. iPhone залишається під'єднаним як смартфон.
- ▷ «Apple CarPlay»
Обрати запис, щоб увімкнути CarPlay.

Вихід з CarPlay

Щоб вийти з CarPlay, не вимикаючи CarPlay, існують наступні можливості:

- ▷ Відхиліть контролер ліворуч відповідну кількість разів.
- ▷  Натисніть кнопку на контролері.

- ▷ В головному меню CarPlay оберіть піктограму BMW.

- ▷  Коли з'явиться меню CarPlay, натисніть кнопку на контролері.

Навігація CarPlay

Пункт призначення з навігаційної системи CarPlay можна передати в систему навігації BMW. Це необхідно робити до запуску навігації CarPlay до пункту призначення.

Зворотна передача пункту призначення до CarPlay неможлива.

Додаток Connected App BMW

Принцип

Додаток Connected App надає послуги і додатки стосовно теми мобільності.

Загальна інформація

Інформацію про встановлення та вміст додатку Connected App і порталу користувачів ConnectedDrive можна знайти на www.bmw.com/connecteddrive.

Додаток Connected App необхідно встановити на смартфоні. Послідовність дій при установці залежить від моделі смартфона.

Для того, щоб мати змогу використовувати додаток у повному обсязі, при запуску додатку необхідно один раз пройти процедуру реєстрації. Завдяки реєстрації створюється персональний обліковий запис застосунку ConnectedDrive на порталі користувачів ConnectedDrive. Якщо персональний обліковий запис ConnectedDrive уже існує, його реєстраційні дані можуть бути використані для підключеного застосунку Connected.

Щоб повністю закріпити додаток за автомобілем, необхідно ввести ідентифікаційний номер автомобіля.



Деякі функції дозволяють обмінюватися інформацією з автомобілем, не знаходячись при цьому у транспортному засобі. Ці функції можуть бути виконані за допомогою застосунку ConnectedDrive або облікового запису ConnectedDrive.

Для використання функції необхідно один раз встановити зв'язок автомобіля з обліковим записом ConnectedDrive. Зв'язок можна здійснити через обліковий запис і через додаток. Додатково необхідне підтвердження через iDrive.





🔍 **ДОВІДКА**

Все від А до Я 118

Все від А до Я

Вказівник ключових слів

А

AM/FM, див. Доступні радіостанції [44](#)
 Apple iPod/iPhone [54](#)

В

Bluetooth-Audio [54](#)
 Bluetooth-гарнітура, підключення [90](#)
 Blu-ray відео [70](#)
 BMW ConnectedDrive [109](#)
 Bowers & Wilkins, налаштування звучання [42](#)

С

CarPlay, обслуговування [112](#)
 CD [48](#)
 CD/DVD, вказівки з техніки безпеки [48](#)
 ConnectedDrive [109](#)
 Connected Music [57](#)

Д

DAB, цифрове радіо [45](#)
 DMB, цифрове радіо [45](#)
 DVD, відео [59](#)

Г

GPS-координати, встановлення пункту призначення [17](#)
 GPS-навігація, див. Система навігації [8](#)

К

Klang, Bowers & Wilkins [42](#)

М

MP3-плеєр, див. Аудіосистема [48](#)

О

On-Street Parking Info [25](#)

Р

RDS, система передачі інформаційних даних [44](#)
 Real Time Traffic Information RTTI [29](#)
 RTTI Real Time Traffic Information [29](#)

S

SMS, див. Короткі повідомлення [81](#)
 Surround, багатоканальне відтворення [41](#)

Т

TP, інформація про ситуацію на дорогах [46](#)

А

Автоматичний виклик служби Teleservice [106](#)
 Автомобільний телефон, див. Телефон в задній частині салону [87](#)
 Авторизований сервісний центр [107](#)
 Альтернативні маршрути [23](#)
 Альтернативні маршрути онлайн [23](#)
 Аудіо [48](#)
 Аудіо-CD [48](#)
 Аудіо-інтерфейс USB [54](#)

Б

Багатоканальне відтворення, Surround [41](#)

Баланс, налаштування звучання [41](#)
 Баси, налаштування звучання [41](#)
 Бездротове заряджання смартфона, див. Відділення для бездротового заряджання [83](#)
 Бортовий журнал, онлайн [108](#)
 Брати пункт призначення з контактів, навігація [16](#)

В

Ваш авторизований сервісний центр [107](#)
 Введення адреси, пошук пунктів призначення [16](#)
 Введення пункту призначення [11](#)
 Введення пункту призначення вручну, пошук пунктів призначення [16](#)
 Введіть адресу, навігація [16](#)
 Вибір країни, навігація [16](#)
 Виклик служби дистанційного обслуговування Teleservice [106](#)
 Використання програмного додатку, CarPlay [112](#)
 Вирівнювання гучності [42](#)
 Високі тони, налаштування звучання [41](#)
 Віддалені сервіси [105](#)
 Віддалені сервіси BMW [105](#)
 Відео-DVD [59](#)
 Відео, дублювання екрана [60](#)
 Відображення мапи, функції [28](#)
 Відсік бездротового заряджання для смартфона [83](#)
 Відтворення аудіо, пауза [38](#)
 Відтворення звуку [38](#)
 Відтворення звуку, Bluetooth [54](#)
 Відтворення у випадковому порядку [57](#)
 Встановлення пункту призначення, адреса [16](#)
 Встановлення пункту призначення, координати GPS [17](#)

Г

Гарнітура Bluetooth [88](#)
 Гаряча лінія [109](#)
 Гаряча лінія, див. Сервісне обслуговування клієнтів [109](#)
 Голосове керування [81](#)

Голосові команди [82](#)
 Голосові підказки, навігація [24](#)
 Гонга, вирівнювання гучності [42](#)

Д

Динамічна навігація до пункту призначення [31](#)
 Дистанційне обслуговування акумулятора [107](#)
 Дистанційне обслуговування акумулятора, дистанційне обслуговування [107](#)
 Дистанційні сервіси, додаток [112](#)
 Додаток, віддалені сервіси Remote Services [112](#)
 Домашня адреса, навігація [12](#)
 Допомога з WLAN у задній частині салону, див. Часті запитання [104](#)
 Допомога у навігації, див. Часті запитання [32](#)
 Допомога у роботі з мультимедійними елементами в задній частині салону, див. Питання, що часто ставлять [72](#)
 Доступні радіостанції, радіо [44](#)
 Дублювання екрана, відео [60](#)

Е

Еквалайзер [41](#)
 Електронний бортовий журнал [108](#)

Ж

Жорсткий диск для музики [50](#)

З

Закладки, див. Уподобання [15](#)
 Заміна акумулятора, пульт дистанційного керування, мультимедіа у задній частині салону [40](#)
 Заряджання смартфона, див. Відділення для бездротового заряджання [83](#)
 Зарядна станція для смартфона, див. Відсік бездротового заряджання [83](#)
 Зарядні пристрої шукати, див. Станції зарядки та обрані пункти призначення [13](#)

Зберегти радіостанцію [44](#)
 Збережені пункти призначення, див. Уподобання [15](#)
 Збережені радіостанції [46](#)
 Збереження місцезнаходження [15](#)
 Звіт про віддалені сервіси Teleservice Report [106](#)
 Звук [41](#)
 Звук, багатоканальне відтворення Surround [41](#)
 Зміна джерел мультимедіа [38](#)

I

Індуктивне заряджання смартфона, див. Відділення для бездротового заряджання [83](#)
 Інтерактивна мапа, див. Відображення функцій на мапі [28](#)
 Інформаційно-розважальна система у задній частині салону [63](#)
 Інформація про дорожньо-транспортну ситуацію в режимі реального часу [29](#)
 Інформація про паркування [25](#)
 Інформація про ситуацію на дорогах, радіо [46](#)
 Інформація про ситуацію на дорозі, навігація [29](#)

K

Комплект гучного телефонного зв'язку [79](#)
 Контакти [79](#)
 Конференція, див. Діалоги з кількома учасниками [78](#)
 Короткі повідомлення [81](#)
 Критерії маршруту, маршрут [21](#)

M

Магазин BMW ConnectedDrive [109](#)
 Магазин ConnectedDrive [109](#)
 Магазин, див. Магазин BMW ConnectedDrive [109](#)
 Мапа заправок [26](#)
 Мапа, навігація [19](#)
 Мапа паркувань [25](#)
 Місця, що необхідно ominuti [29](#)

Мобільний телефон, обслуговування [76](#)
 Мова введення пункту призначення [12](#)
 Мої новини, див. Новини BMW [110](#)
 Мультимедіа в задній частині салону, роз'єми [64](#)
 Мультимедіа, елементи керування [38](#)
 Мультимедійні елементи в задній частині салону [63](#)

N

Навігаційний магніт [22](#)
 Навігація до місця призначення [20](#)
 Навушники, мультимедіа у задній частині салону [65](#)
 Налаштування, навігація [33](#)
 Напрямок маршруту [21](#)
 Новини BMW [110](#)
 Новини від BMW [110](#)
 Новини інформаційної довідки Конс'єрж-сервіс, див. Новини BMW [110](#)
 Новини сервісної служби, див. Новини BMW [110](#)

O

Онлайн-бортовий журнал [108](#)
 Онлайн-розваги, див. Connected Music [57](#)
 Особливі пункти призначення, навігація [13](#)
 Останні пункти призначення [11](#)
 Отримані пункти призначення [16](#)

P

Пауза, відтворення аудіо [38](#)
 Перегляд маршруту, розділений екран [9](#)
 Перемикання на різних учасників, див. Діалоги з кількома учасниками [78](#)
 Підготовка додатку Apple CarPlay, обслуговування [112](#)
 Підказки під час зміни маршруту, див. Підказки під час навігації до пункту призначення [27](#)
 Підказки під час навігації до пункту призначення, маршрут [27](#)
 Підключення гарнітури, телефон в задній частині салону [90](#)

Планшет, з мультимедіа у задній частині салону [65](#)
 Плеєр Blu-ray в задній частині салону [64](#)
 Поетапність пунктів призначення, навігація [17](#)
 Попередній перегляд маршруту [21](#)
 Пристрій гучного зв'язку [79](#)
 Програвання відеофайлів [58](#)
 Програмні додатки для автомобіля [110](#)
 Проміжні пункти призначення, навігація [17](#)
 Пульт дистанційного керування, мультимедіа у задній частині салону [39](#)

Р

Радіо [44](#)
 Радіо, безшумний режим [38](#)
 Радіо, див. Зміна джерел мультимедіа [38](#)
 Радіо, доступні радіостанції [44](#)
 Радіо, елементи керування [38](#)
 Радіо, налаштування гучності [38](#)
 Радіо, налаштування звуку [41](#)
 Рекомендації щодо заправки [23](#)
 Розваги у задній частині салону [63](#)
 Розпізнавання тексту [82](#)
 Роз'єм AUX-In в задній частині салону [64](#)
 Роз'єм HDMI в задній частині салону [64](#)
 Роз'єм USB в задній частині салону [64](#)

С

Сервіси, віддалені Services, Remote [112](#)
 Сервісне обслуговування клієнтів [109](#)
 Система навігації [8](#)
 Система передачі інформаційних даних RDS [44](#)
 Система розпізнавання мови через сервер [82](#)
 Система сенсорного керування BMW, з мультимедіа у задній частині салону [65](#)
 Система сенсорного управління, з мультимедіа у задній частині салону [65](#)
 Служба «Консьєрж-сервіс» [111](#)
 Служби BMW [105](#)
 Смартфон, обслуговування [76](#)
 Список-пам'ятка, див. Уподобання [15](#)

Список підказок під час навігації до пункту призначення, розділений екран [9](#)
 Список повідомлень сервісу інформації про ситуацію на дорозі [29](#)
 Сповіщення системи навігації, див. Голосові підказки [24](#)
 Стандартні налаштування, навігація [33](#)
 Стрілковий вказівник, розділений екран [9](#)

Т

Телебачення, телевізор [61](#)
 Телевізор [61](#)
 Телеконференція, див. Діалоги з кількома учасниками [78](#)
 Телефонна книга [95](#)
 Телефон, обслуговування [76](#)
 Телефон у задній частині салону [87](#)
 Телефон у задній частині салону, вибір меню [93](#)
 Телефон у задній частині салону, регулювання гучності [93](#)
 Тематична мапа, див. Мапа заправок [26](#)
 Тематична мапа, див. Мапа паркувань [25](#)
 Тематичні мапи, навігація [25](#)

Ф

Фейдер, налаштування звучання [41](#)

Ц

Цифрове радіо DAB/DMB [45](#)

Ш

Швидкий пошук [11](#)
 Швидкість, гучність, вирівнювання гучності [42](#)



01402628609 uk



З задоволенням
за кермом



BMW DRIVER'S GUIDE APP.

Ваша індивідуалізована інформація про автомобіль у застосунку.
Оптимізована для смартфонів і планшетів. Може використовуватися офлайн.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



01402628609 uk

Online Edition for Part no. 01402628609 - VI/19