



En

Sensors
Quick Start Guide

lorex.com

Welcome!

Thanks for your purchase of
the Lorex sensors.

Here's how to get started.


Contents

Package contents.....	1
Overview.....	4
Status indicator.....	7
Setup.....	9
A. Setup the Sensor Hub with sensors.....	10
B. Setup the sensors with the Lorex Home Center.....	13
Linking a sensor to a camera.....	15


Contents (cont.)

Installation.....	18
A. Installing the Temperature and Humidity sensor.....	19
B. Installing the Window/Door Sensor.....	21
C. Installing the Motion Sensor.....	23
Changing the sensor battery.....	26
A. Changing the Window/Door Sensor battery.....	27
B. Changing the Motion Sensor battery.....	28
Sensor Hub - Home, Away, and Disarmed mode.....	29


Package contents — Temperature and Humidity sensor

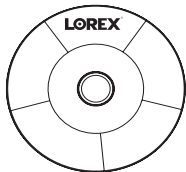

Sensor Hub

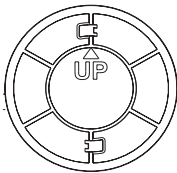

Bracket

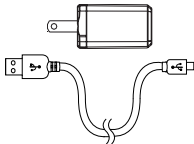

Power accessories



Pin*

*May include one or more pins, depending on the package purchased. To purchase additional sensors, visit lorex.com and/or authorized resellers.





**WARNING: CHOKING HAZARD
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Window/Door Sensor set



Window/Door Sensor set*

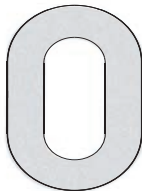


Mounting adhesive




Pin*

Motion Sensor

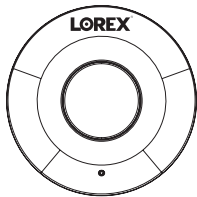

Motion Sensor

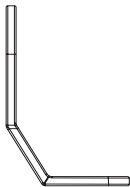

Bracket (optional)




Mounting adhesive




Pin*

Overview – Sensor Hub

Front view

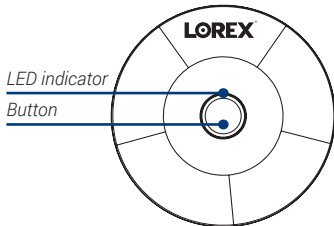

Back view

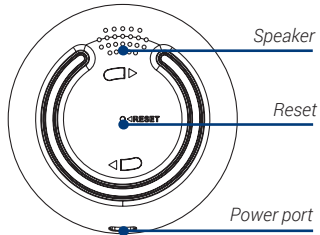

Window/Door Sensor set


Battery slot

Sensor

Magnet

LED indicator


Pin insert

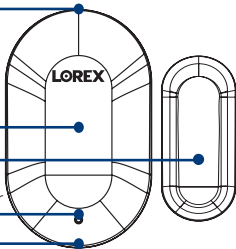

Specifications

- Environment: Indoor
- Max detection distance: Less than 3/4"
- Operating temperature: 14°F~113°F
- Operating humidity: 0-95%RH
- Battery: CR1632
- Protocol: Bluetooth 5.0


Motion Sensor

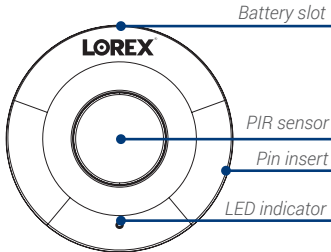

Specifications

- Environment: Indoor
- Maximum detection distance: 26ft
- Maximum detection angle: 110°
- Operating temperature: 14°F~113°F
- Operating humidity: 0-95%RH
- Battery: CR2450
- Protocol: Bluetooth 5.0

Status indicator – Sensor Hub

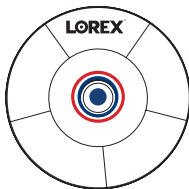

Solid blue

Disarmed mode activated.

Solid red

Home & Away mode is activated or rebooting.

Flashing blue

The Sensor Hub is ready for network connection.

Flashing red

The Sensor Hub is trying to connect to the network.

Rapidly flashing blue

The Sensor Hub is ready to pair.


Rapidly flashing red

The alarm has been triggered.

Flashing blue and red

Firmware upgrade in progress. Do not power off the Sensor Hub.

Window/Door & Motion Sensor

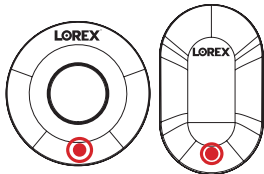

● Solid red for 2 seconds
The sensor is powered on or the sensor paired successfully.

○ Rapidly flashing red
The sensor is ready to pair or the sensor alarm has been triggered.

⋯ Flashing red
A firmware update is in progress. Do not power off the sensor.

⋯ Flashing red 3 times
The sensor failed to pair. Try repeating the setup.

Setup

First, choose your setup method:

- A. To set up your Sensor Hub with sensors, see pg.10.
- B. To set up your sensors with the Lorex Home Center, see pg.13.

Setup the Sensor Hub with sensors

1. Connect the Sensor Hub cable to the included USB adapter and plug into a nearby outlet.
2. Scan the QR code on the right using your mobile device's camera to download and install the **Lorex Home** app from the App Store or Google Play Store.
3. Tap the Lorex Home icon to launch the app.
4. *If you already have an account, skip this step.* Tap **Sign up**, then follow the on-screen prompts to create an account. Record your account details below.



Email: _____

Account password: _____


5. When the Sensor Hub status indicator flashes blue and the startup chime sounds, tap  in the **Devices** screen.
6. Scan the QR code on the bottom of your hub using your mobile device's camera. If your mobile device cannot scan the QR code, tap **Manually enter Device ID**.
7. Connect to the Device Hotspot.
8. Create a secure password for your hub. Record your hub's password below.

Sensor Hub password: _____

9. Follow the in-app instructions to complete the setup.

To add Window/Door and Motion sensors to the Sensor Hub:

1. Tap the **Lorex Home** icon to launch the app.
2. In the Devices screen, tap **+ Add sensor** to set up a sensor.
3. Select the **Motion Sensor** or **Entryway Sensor (Window/Door Sensor)**.
4. Follow the in-app instructions to complete the setup.
5. *(Optional)* Tap the **+** icon beside the Sensor Hub to add more sensors.

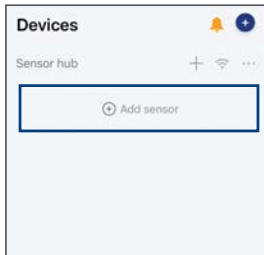


Setup the sensors with the Lorex Home Center

1. In the **Device Setup** screen, select the **Sensor** icon then tap **Next**.



Note: Make sure your sensor is powered on and near the Lorex Home Center for initial setup. Once set up, you can move the sensor to its final location as long as it is within range of the Lorex Home Center.

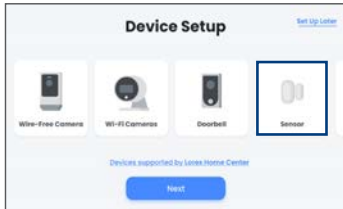

2. Follow the Lorex Home Center's on-screen prompts to complete the setup.

List of compatible Lorex devices:

Cameras	Add a Wi-Fi indoor or outdoor camera or a floodlight camera.
Doorbell	Add a Lorex video doorbell camera.
Sensors	Add up to 32 Lorex sensors.
Extender	Add a Lorex extender to expand the range of cameras and sensors.

Linking a sensor to a camera

Before you start:

- Setup your device. Refer to the device documentation.
- Make sure the device supports the sensor linking feature. Visit lorex.com/support and see the article "**Lorex Sensor Hub and Sensors - Frequently asked questions.**"
- Make sure you're logged into the **same** Lorex account on each device.
- Make sure to add the camera in the Lorex Home app or directly to the Lorex Home Center.
- If you are connecting a recorder to a sensor, a camera must be connected to the recorder.

To link a sensor to a camera in the Lorex Home app:

1. Launch the **Lorex Home** app.
2. In the **Devices** screen, tap the **...** icon beside the Sensor Hub to see a full list of connected sensors.
3. Tap the sensor that you want to link to a compatible device.
4. Tap **Link Camera**.
5. Tap to select the device you want to link to the sensor.




Note: When the sensor successfully links to a device the display message "Successfully updated" will appear.



To link a sensor to a camera in the Lorex Home Center:

1. In the Lorex Home Center, tap the **Sensors** tab.
2. Tap the **...** icon beside a sensor to access the sensor's settings.
3. In the **Link Camera** field tap the  icon to enable sensor linking.
4. Tap **Sensor Videos** then select the camera that you want to link to the sensor.

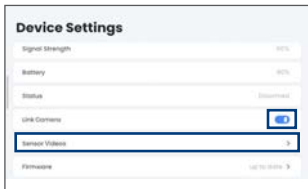

Installation

Choose which sensor to install:

- A. Installing the Sensor Hub, see the next page.
- B. Installing the Window/Door Sensor, see pg.21.
- C. Installing the Motion Sensor, see pg.23.

Installing the Sensor Hub

Location tips:

- The hub can be installed indoors on any flat surface.
- The hub must always be connected to the power adapter.
- The optimal position for the hub is central to where the sensors are installed and within range of the Wi-Fi router.


To install the Sensor Hub:

1. Pick a central area for the hub to be placed.



Note: Install the hub close to an outlet for the power adapter. Make sure the power cable is not strained.


2. Pair the sensors to ensure that the connection to the hub is steady based on their designated locations.
3. Twist the supplied bracket clockwise to the back of the hub. Be sure to follow the "UP" direction.
4. Peel the bracket's adhesive and stick the hub to the desired surface area.

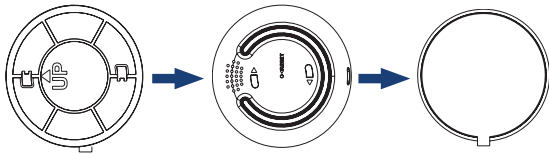

Installing the Window/Door Sensor

Location tips:

- The sensor can be installed indoors on any door or window.
- If you're using a door, place the sensor at the top of your door to keep safe from being bumped and out of reach from children and pets.
- The sensor and magnet line up together and must be installed that way.
- The sensor and magnet can be no more than 3/4" apart to send a signal to the hub.

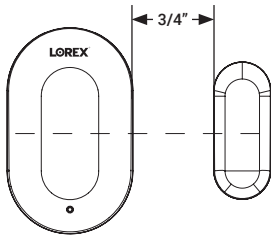

To install the Window/Door Sensor:

1. Pick an area for the sensor to be placed.
2. Ensure that the bluetooth connection is steady to the hub before mounting.
3. Peel the mounting adhesive for the sensor and attach it to the back of the sensor.



Tip: Test by setting the different modes for the sensors in the app.




IMPORTANT: Install the magnet to the right of the sensor.

4. Attach the sensor to the window/door.
5. Repeat steps 3-4 for the magnet to the window/door frame.
6. Open and close your window/door, the sensor should stay in place.

Installing the Motion Sensor


Location tips:

- The Motion Sensor can be installed indoors on a wall, ceiling or table with or without the included bracket.
- The Motion Sensor works best when it's placed 6-8ft high, to keep safe from being bumped and out of reach from children and pets.
- If you want to detect smaller objects, use one of the angled sides of the bracket. Keep in mind the range and width of the sensor.

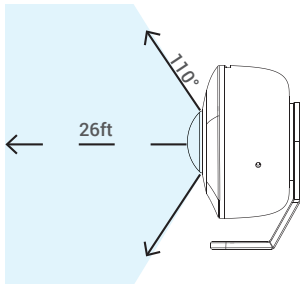

Option A

1. Pick a flat surface area to stick the sensor.
2. Test the sensor's connectivity.
3. Peel the circular mounting adhesive and stick to the back of the sensor. Then stick the other side to the desired area.

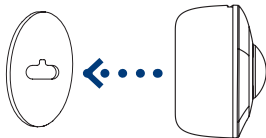


Note: The sensor can be mounted on any flat surface using the adhesive. If you prefer to have the sensor on a table or placed in a 45° angle, see Option B for the bracket.

Option B - Bracket



Note: The bracket offers 2 separate angles for the sensor to face.

1. Pick a flat surface area to stick the sensor.
2. Test the sensor's connectivity.
3. Peel the circular adhesive and stick to the back of the sensor. Then stick the other side to the bracket.
4. Peel the other adhesive and stick to the desired bracket angle. Then stick the other side to the chosen flat surface area.

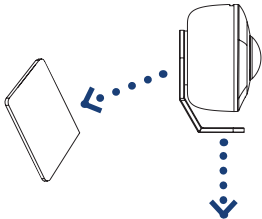

Changing the sensor battery

Choose which sensor battery to change:

- A. Change the Window/Door Sensor battery, see the next page.
- B. Change the Motion Sensor battery, see pg.28.


Changing the Window/Door Sensor battery

1. Make sure your system is disarmed.
2. Use the wide part of the pin to open the sensor from the battery slot.



Note: This sensor uses a CR1632 battery.

3. Slide the old battery out and replace it with the new one.
4. Snap the sensor closed with the battery slot meeting the Lorex logo at the top.

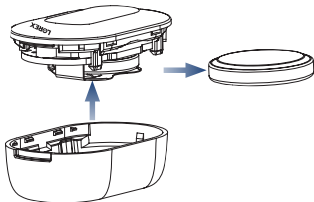


Changing the Motion Sensor battery

1. Make sure your system is disarmed.



Note: This motion sensor uses a CR2450 battery pack.

2. Use the wide part of the pin to open the sensor from the battery slot.
3. Slide the old battery out and replace it with the new one.
4. Snap the sensor closed with the battery slot meeting the Lorex logo at the top.

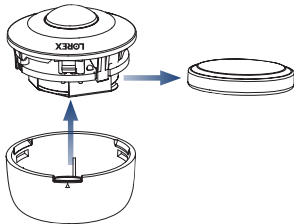


Sensor Hub – Home, Away, and Disarmed mode

The Sensor Hub's settings will list all of the linked devices. Here, you can tap + to add a sensor or adjust the security mode.

Tap the icon to choose between three security modes:

-  **Home Mode:** Only perimeter sensors will be monitored.
-  **Away Mode:** All sensors will be monitored and an alert will be sent if they're triggered.
-  **Disarmed Mode:** No sensors in your home will be monitored and no alerts will be sent except for the door/window chime.

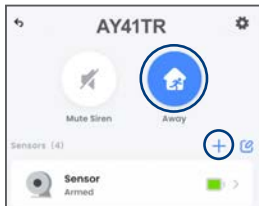

Copyright © 2021 Lorex Corporation

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For up-to-date information and support please visit:

help.lorex.com

For more information about Lorex's warranty policy, visit **lorex.com/warranty**.

LOREX[®]

Fr

Capteurs

Guide de démarrage rapide

lorex.com

Bienvenue!

Merci d'avoir acheté
les capteurs Lorex.

Voici comment bien démarrer.


Contenu

Contenu de l'emballage.....	1
Aperçu.....	4
Indicateur d'état.....	7
Installation.....	9
A. Installation du concentrateur de capteurs au moyen de capteurs...	10
B. Installation des capteurs avec le Lorex Home Center.....	13
Liaison d'un capteur à une caméra.....	15


Contenu (suite)

Installation.....	18
A. Installation du concentrateur de capteurs.....	19
B. Installation du capteur pour portes/fenêtres.....	21
C. Installation du capteur de mouvement.....	23
Changement de la pile du capteur.....	26
A. Changement de la pile du capteur pour portes/fenêtres.....	27
B. Changement de la pile du capteur de mouvement.....	28
Concentrateur de capteurs – Modes Maison, Absent et Désarmé..	29


Contenu de l'emballage – Concentrateur de capteurs

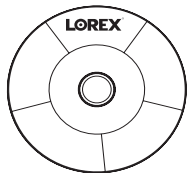

Concentrateur de capteurs

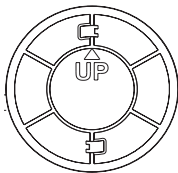

Support

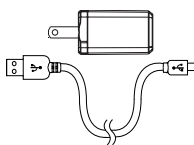

Accessoires d'alimentation



Épingle*

* Peut en inclure une ou plusieurs épingles, selon le forfait acheté. Pour acheter des capteurs supplémentaires, visitez le site lorex.com et/ou les revendeurs agréés.





AVERTISSEMENT : RISQUE DE SUFFOCATION GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Ensemble de capteurs pour portes/fenêtres



Ensemble de capteurs pour
portes/fenêtres*

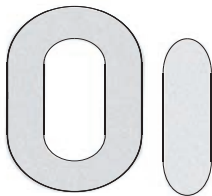


Adhésif de montage




Épingle*

Capteur de mouvement

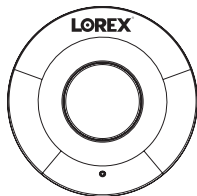

Capteur de mouvement

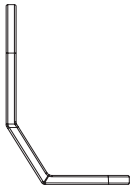

Support (facultatif)




Adhésif de montage




Épingle*

Aperçu – Concentrateur de capteurs

Vue de face

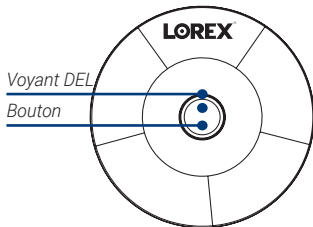

Vue de dos

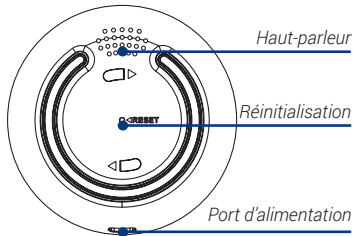

Ensemble de capteurs pour portes/fenêtres


Logement à pile

Capteur

Aimant

Voyant DEL


Épingle d'insertion

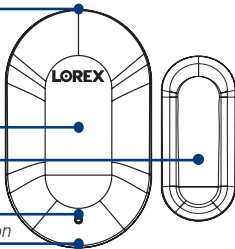

Spécifications

- Environnement : Intérieur
- Distance de détection maximale : Moins de 3/4 po
- Température de fonctionnement : 14 °F à 113°F
- Humidité prise en charge : 0 à 95 % d'humidité relative
- Pile : CR1632
- Protocole : Bluetooth 5.0


Capteur de mouvement

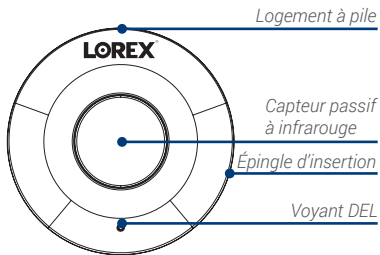

Spécifications

- Environnement : Intérieur
- Distance de détection maximale : 26 pieds
- Angle de détection maximale : 110°
- Température de fonctionnement : 14 °F à 113°F
- Humidité prise en charge : 0 à 95 % d'humidité relative
- Pile : CR2450
- Protocole : Bluetooth 5.0

Indicateur d'état – Concentrateur de capteurs

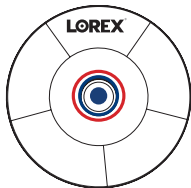

Bleu fixe

Le mode Désarmé est activé.



Rouge fixe

Le mode Maison et Absent est activé ou en cours de démarrage.



Bleu clignotant rapidement

Le concentrateur de capteurs est prêt à être jumelé.



Rouge clignotant rapidement

L'alarme a été déclenchée.



Bleu clignotant

Le concentrateur de capteurs est prêt à être connecté au réseau.



Rouge clignotant


Le concentrateur de capteurs essaye de se connecter au réseau.



Bleu et rouge clignotants

Une mise à jour du micrologiciel est en cours.
Ne pas éteindre le concentrateur de capteurs.

Capteur de mouvement et capteur pour fenêtres/portes

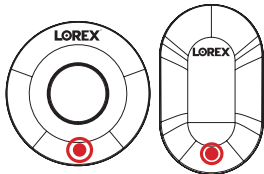

Rouge fixe pendant 2 secondes

Le capteur est mis sous tension ou le capteur est jumelé avec succès.



Rouge clignotant rapidement

Le capteur est prêt à être jumelé ou l'alarme du capteur a été déclenchée.



Rouge clignotant

Une mise à jour du micrologiciel est en cours. Ne pas éteindre le capteur.



Rouge clignotant 3 fois

Le capteur n'a pas pu être jumelé. Essayez de répéter la configuration.

Installation

Tout d'abord, choisissez votre méthode d'installation :

- A. Pour installer votre concentrateur de capteurs au moyen de capteurs, voir page 10.
- B. Pour installer vos capteurs avec le Lorex Home Center, voir page 13.

Installation du concentrateur de capteurs au moyen de capteurs

1. Branchez le câble d'alimentation du concentrateur de capteurs au bloc d'alimentation USB fourni et branchez-le à une prise électrique.
2. Balayez le code QR du côté droit en utilisant la caméra de votre appareil mobile pour télécharger et installer l'application **Lorex Home** depuis l'App Store ou Google Play Store.
3. Appuyez sur l'icône Lorex Home pour ouvrir l'application.
4. *Si vous avez déjà un compte, ignorez cette étape.* Appuyez sur **Sign up**, puis suivez les invites à l'écran pour créer un compte. Enregistrez les détails de votre compte fournis ci-dessous.



Courriel : _____

Mot de passe du compte : _____


5. Lorsque l'indicateur d'état du concentrateur de capteurs clignote en bleu et que le signal sonore de démarrage se fait entendre, appuyez  sur l'écran **Devices**.
6. Balayez le code QR au bas de votre concentrateur en utilisant la caméra de votre téléphone. Si votre téléphone ne peut pas balayer le code QR, appuyez sur **Manually enter Device ID**.
7. Connectez-vous au point d'accès de l'appareil.
8. Créez un mot de passe sécurisé pour votre concentrateur. Enregistrez le mot de passe de votre concentrateur ci-dessous.

Mot de passe du concentrateur de capteurs : _____

9. Suivez les instructions dans l'application pour terminer l'installation.

Pour ajouter des capteurs pour fenêtres/portes et des capteurs de mouvement au concentrateur de capteurs :

1. Appuyez sur l'icône **Lorex Home** pour ouvrir l'application.
2. Sur l'écran Appareils, appuyez sur **+ Add sensor** pour l'installer.
3. Sélectionnez le **Motion Sensor** ou **Entryway Sensor (Window/Door Sensor)**.
4. Suivez les instructions dans l'application pour terminer l'installation.
5. (Facultatif) Appuyez sur l'icône **+** à côté du concentrateur de capteurs pour ajouter d'autres capteurs.

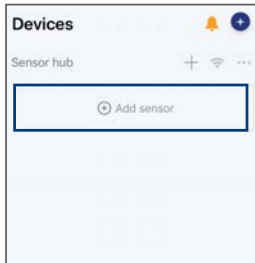

Installation des capteurs avec le Lorex Home Center

1. Dans l'écran **Device Setup**, sélectionnez l'icône **Sensor** et appuyez sur **Next**.



Remarque : Assurez-vous que le capteur est allumé et proche du Lorex Home Center afin de procéder à la configuration initiale. Une fois configuré, vous pouvez déplacer le capteur vers son emplacement définitif pourvu qu'il demeure dans la portée du Lorex Home Center.



2. Suivez les invites à l'écran du Lorex Home Center pour terminer la configuration de l'appareil.

Liste d'appareils Lorex compatibles :

Caméras	Ajoutez une caméra Wi-Fi intérieure ou extérieure ou un projecteur avec caméra.
Sonnette	Ajoutez une sonnette Lorex munie d'une caméra.
Capteurs	Ajoutez jusqu'à 32 capteurs Lorex.
Rallonge	Ajoutez une rallonge Lorex pour élargir la portée des caméras et des capteurs.


Liaison d'un capteur à une caméra

Avant de commencer :

- Configurez votre appareil. Consultez la documentation de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil prend en charge la fonction de liaison des capteurs. Visitez la page lorex.com/support et consultez l'article « **Lorex Sensor Hub and Sensors - Frequently asked questions** ».
- Assurez-vous que vous êtes connecté **au même** compte Lorex sur chaque appareil.
- Assurez-vous d'ajouter la caméra dans l'application Lorex Home ou directement dans le Lorex Home Center.
- Si vous connectez un enregistreur à un capteur, une caméra doit être connectée à l'enregistreur.

Pour relier un capteur à une caméra dans l'application Lorex Home :


1. Lancez l'application **Lorex Home**.
2. Dans l'écran **Devices**, appuyez sur l'icône **...** à côté de Concentrateur de capteurs permettant de consulter la liste complète des capteurs connectés.
3. Appuyez sur le capteur que vous souhaitez relier à un appareil compatible.
4. Appuyez sur **Link Camera**.
5. Appuyez pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez relier au capteur.

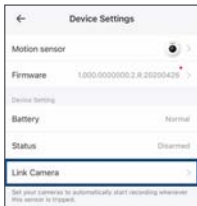

Remarque : Lorsque le capteur est relié avec succès à un appareil, le message « Mis à jour avec succès » apparaîtra.

Pour relier un capteur à une caméra dans le Lorex Home Center :

1. Dans le Lorex Home Center, appuyez sur l'onglet **Sensors**.
2. Appuyez sur l'icône **...** près d'un capteur pour accéder aux paramètres du capteur.
3. Dans le champ **Link Camera**, appuyez sur l'icône  pour activer la liaison des capteurs.
4. Appuyez sur **Sensor Videos**, puis sélectionnez la caméra que vous souhaitez relier au capteur.

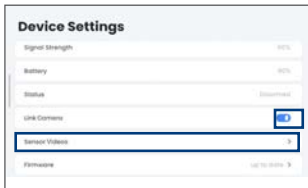

Installation

Choisissez le capteur à installer :

- A. Installation du concentrateur de capteurs, voir la page suivante.
- B. Installation du capteur pour fenêtres/portes, voir page 21.
- C. Installation du capteur de mouvement, voir page 23.

Installation du concentrateur de capteurs

Conseils en matière de positionnement :

- Le concentrateur peut être installé à l'intérieur sur n'importe quelle surface plane.
- Le concentrateur doit toujours être connecté au bloc d'alimentation.
- La position optimale du concentrateur est au centre des emplacements où les capteurs sont installés et à portée du routeur Wi-Fi.


Pour installer le concentrateur de capteurs, procédez comme suit :

1. Choisissez un emplacement central pour le concentrateur à placer.



Remarque : Installez le concentrateur à proximité d'une prise pour le bloc d'alimentation. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas tendu.


2. Jumelez les capteurs pour vous assurer que la connexion au concentrateur est stable en fonction de leurs emplacements désignés.
3. Tournez le support fourni dans le sens des aiguilles d'une montre à l'arrière du concentrateur. Veillez à suivre l'**orientation** « HAUT ».
4. Enlevez la pellicule de l'adhésif du support et collez le concentrateur sur la surface souhaitée.

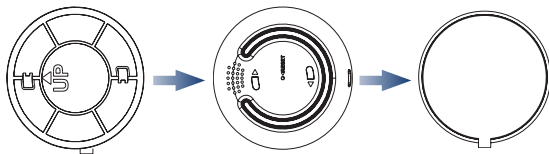

Installation du capteur pour portes/fenêtres

Conseils en matière de positionnement :

- Le capteur peut être installé à l'intérieur sur n'importe quelle porte ou fenêtre.
- Si vous utilisez une porte, placez le capteur en haut de votre porte pour éviter qu'il ne soit heurté et afin de le garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Le capteur et l'aimant s'alignent ensemble et doivent être installés de cette façon.
- Aucun signal ne sera envoyé au concentrateur si le capteur et l'aimant sont à une distance de plus de 3/4 po.

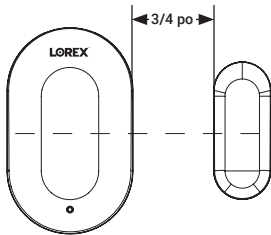


Pour installer le capteur pour portes/fenêtres, procédez comme suit :

1. Choisissez un emplacement pour le capteur à placer.
 2. Assurez-vous que la connexion Bluetooth au concentrateur est stable avant d'installer le capteur.
 3. Enlevez la pellicule de l'adhésif de montage et fixez-le au dos du capteur.
-  **Conseil :** Testez en réglant les différents modes des capteurs dans l'application.
-  **IMPORTANT :** Installez l'aimant à droite du capteur.
4. Fixez le capteur à la fenêtre/porte.
 5. Répétez les étapes 3-4 pour l'aimant sur le cadre de la fenêtre/porte.
 6. Ouvrez et fermez votre fenêtre ou votre porte afin de vérifier que le capteur reste en place.

Installation du capteur de mouvement


Conseils en matière de positionnement :

- Le capteur de mouvement peut être installé à l'intérieur, sur un mur, un plafond ou une table, avec ou sans le support fourni.
- Le capteur de mouvement fonctionne mieux lorsqu'il est placé à une hauteur de 6 à 8 pieds, pour éviter qu'il ne soit heurté et afin de le garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous souhaitez détecter des objets plus petits, utilisez l'un des côtés inclinés du support. Gardez à l'esprit la portée et la largeur du capteur.

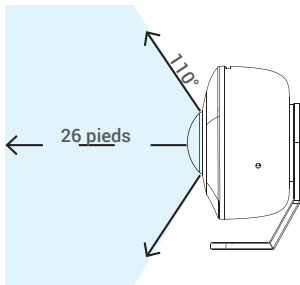

Option A

1. Choisissez une surface plane sur laquelle vous collerez le capteur.
2. Testez la connectivité du capteur.
3. Enlevez la pellicule de l'adhésif de montage circulaire et collez-le au dos du capteur. Puis collez l'autre côté à l'endroit désiré.

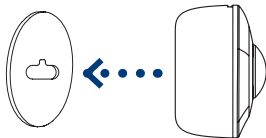


Remarque : Le capteur peut être monté sur n'importe quelle surface plane à l'aide de l'adhésif. Si vous préférez placer le capteur sur une table ou dans un angle de 45°, reportez-vous à l'option B pour le support.

Option B – Support



Remarque : Le support permet 2 angles d'orientation du capteur.

1. Choisissez une surface plane sur laquelle vous collerez le capteur.
2. Testez la connectivité du capteur.
3. Enlevez la pellicule de l'adhésif circulaire et collez-le au dos du capteur. Puis collez l'autre côté au support.
4. Enlevez l'autre pellicule de l'adhésif et collez-le à l'angle souhaité du support. Puis collez l'autre côté sur la surface plane choisie.

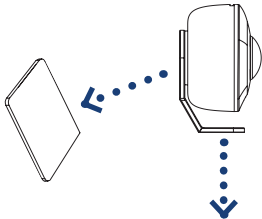

Changement de la pile du capteur

Choisissez la pile du capteur à changer :

- A. Pour changer la pile du capteur pour fenêtres/portes, voir la page suivante.
- B. Pour changer la pile du capteur de mouvement, voir page 28.


Changement de la pile du capteur pour portes/fenêtres

1. Assurez-vous que votre système est désarmé.
2. Utilisez la partie large de l'épingle pour ouvrir le capteur depuis le logement à pile.



Remarque : Ce capteur utilise une pile CR1632.

3. Retirez la pile et insérez-en une nouvelle.
4. Fermez le capteur en faisant en sorte que le logement à pile rejoigne le logo Lorex en haut.

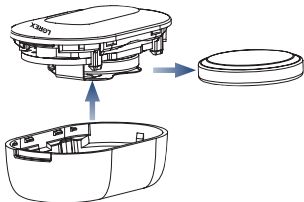


Changement de la pile du capteur de mouvement

1. Assurez-vous que votre système est désarmé.



Remarque : Ce capteur de mouvement utilise un bloc-piles CR2450.

2. Utilisez la partie large de l'épingle pour ouvrir le capteur depuis le logement à pile.
3. Retirez la pile et insérez-en une nouvelle.
4. Fermez le capteur en faisant en sorte que le logement à pile rejoigne le logo Lorex en haut.

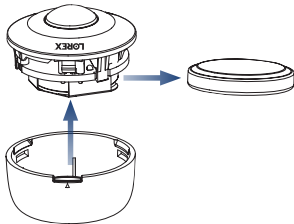


Concentrateur de capteurs – Modes Maison, Absent et Désarmé

Les paramètres du concentrateur de capteurs répertorient tous les appareils liés. Ici, vous pouvez appuyer sur + pour ajouter un capteur ou régler le mode de sécurité.

Appuyez sur l'icône pour choisir l'un des trois modes de sécurité :

-  **Mode Maison** : Seuls les capteurs du périmètre seront surveillés.
-  **Mode Absent** : Tous les capteurs seront surveillés et une alerte sera envoyée s'ils sont déclenchés.
-  **Mode Désarmé** : Aucun capteur de votre maison ne sera surveillé et aucune alerte ne sera envoyée, à l'exception du signal sonore de la porte/fenêtre.

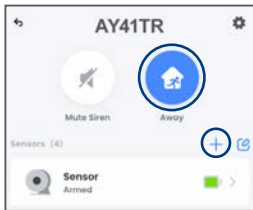

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Pour de plus amples
renseignements et pour obtenir de
l'aide, veuillez visiter la page :

help.lorex.com

Pour obtenir plus de renseignements sur la politique de garantie de Lorex, visitez la page **lorex.com/warranty**.

LOREX[®]

Es

Sensores

Guía de inicio rápido

lorex.com

¡Bienvenido!

Gracias por comprar los sensores
Lorex. Para comenzar, siga los
siguientes pasos.


Contenido

Contenido del paquete.....	1
Descripción general.....	4
Indicador de estado.....	7
Configuración.....	9
A. Configurar el concentrador de sensores con sensores...	10
B. Configurar los sensores con el Lorex Home Center.....	13
Vincular un sensor a una cámara.....	15


Contenido (cont.)

Instalación.....	18
A. Instalar el concentrador de sensores.....	19
B. Instalar el sensor de ventana/puerta.....	21
C. Instalar el sensor de movimiento.....	23
Cambiar la batería del sensor:.....	26
A. Cambiar la batería del sensor de ventana/puerta.....	27
B. Cambiar la batería del sensor de movimiento.....	28
Concentrador de sensores: modo presente, ausente e inactivo	29


Contenido del paquete – Concentrador de sensores

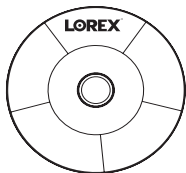

Concentrador de
sensores

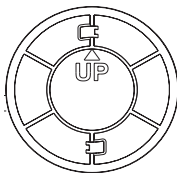

Soporte

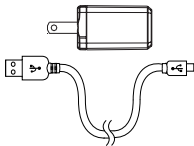

Accesorios para la
carga



Clavija*

*En función del paquete comprado, puede incluir una o más. Para comprar sensores adicionales, visite lorex.com o contacte a revendedores autorizados.




**ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS**

Juego de sensores de ventana/puerta



Juego de sensores de
ventana/puerta*

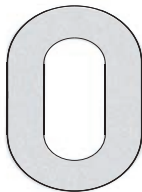


Adhesivo de
montaje




Clavija*

Sensor de movimiento

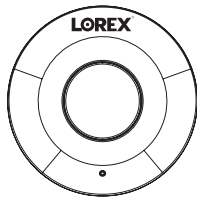

Sensor de
movimiento

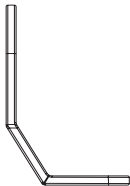

Soporte (opcional)



Adhesivo de
montaje





Clavija*

Descripción general – Concentrador de sensores


Vista frontal

Vista trasera

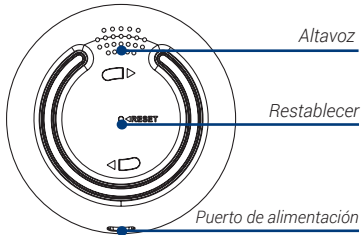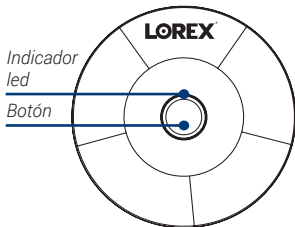

Juego de sensores de ventana/puerta

Ranura de la batería

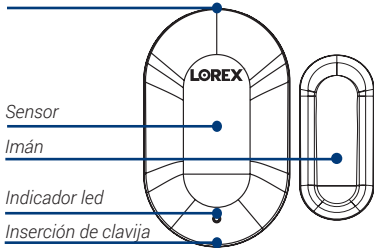

Sensor

Imán


Indicador led

Inserción de clavija

Especificaciones

- Ambiente: interior
- Distancia máxima de detección: Menos de 3/4 in
- Temperatura de funcionamiento: 14 °F ~ 113 °F (-10 °C ~ 55 °C)
- Humedad de funcionamiento: 0 - 95 % HR
- Batería: CR1632
- Protocolo: Bluetooth 5.0


Sensor de movimiento

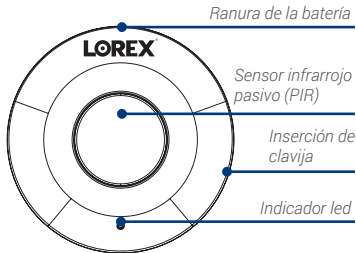

Especificaciones


- Ambiente: interior
- Distancia máxima de detección: 26 ft
- Ángulo máximo de detección: 110°
- Temperatura de funcionamiento: 14 °F ~ 113°F (-10 °C ~ 55 °C)
- Humedad de funcionamiento: 0 - 95 % HR
- Batería: CR2450
- Protocolo: Bluetooth 5.0

Indicador de estado – Concentrador de sensores

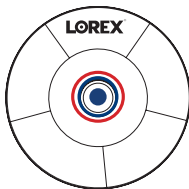

- Azul fijo**
Modo inactivo activado.
- Rojo sólido**
El modo presente y ausente está activado o se está reiniciando.
- Azul intermitente rápido**
El concentrador de sensores está listo para emparejarse.
- Rojo intermitente rápido**
Se ha activado la alarma.
- Azul intermitente**
El concentrador de sensores está listo para conectarse a la red.
- Rojo intermitente**
El concentrador de sensores está intentando conectarse a la red.
- Azul y rojo intermitentes**
Una actualización del firmware está en curso. No apague el concentrador de sensores.

Sensor de ventana/puerta y de movimiento

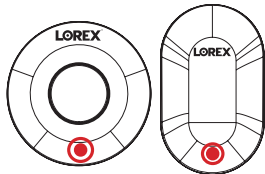

● Rojo sólido por 2 segundos
El sensor está encendido o se ha emparejado de manera correcta.

⋯ Rojo intermitente
Una actualización del firmware está en curso. No apague el sensor.

○ Rojo intermitente rápido
El sensor está listo para emparejarse o se ha activado la alarma del sensor.

⋯ Rojo intermitente (3 parpadeos)
El sensor no se pudo emparejar. Intente repetir la configuración.

Configuración

Primero, elija su método de configuración:

- A. Para configurar su concentrador de sensores con sensores, consulte la página 10.
- B. Para configurar sus sensores con Lorex Home Center, consulte la página 13.

Configurar el concentrador de sensores con sensores

1. Conecte el cable del concentrador de sensores al adaptador USB incluido y conéctelo a una toma de corriente cercana.
2. Escanee el código QR de la derecha utilizando la cámara de su dispositivo móvil para descargar e instalar la aplicación **Lorex Home** desde la App Store o Google Play Store.
3. Pulse el ícono de Lorex Home para iniciar la aplicación.
4. *Si ya tiene una cuenta, omita este paso.* Pulse **Sign up** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para crear una cuenta. Registre los detalles de su cuenta a continuación.



Correo electrónico: _____

Contraseña de la cuenta: _____


5. Cuando el indicador de estado del concentrador de sensores parpadee en azul y suene el timbre de inicio, pulse  en la pantalla Dispositivos.
6. Escanee el código QR en la parte inferior de su concentrador con la cámara de su dispositivo móvil. Si su dispositivo móvil no puede escanear el código QR, pulse **Manually enter Device ID**.
7. Conéctese al punto de acceso del dispositivo.
8. Cree una contraseña segura para su concentrador. Registre la contraseña de su concentrador a continuación.

Contraseña del concentrador de sensores: _____

9. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar la configuración.

Agregar sensores de ventana/puerta y movimiento al concentrador de sensores:

1. Pulse el icono de **Lorex Home** para iniciar la aplicación.
2. En la pantalla Dispositivos, pulse **+ Add sensor** para configurar un sensor.
3. Seleccione el **Motion Sensor** o el **Entryway Sensor (Window/Door Sensor)**.
4. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar la configuración.
5. *(Opcional)* Pulse el ícono **+** junto al concentrador de sensores para agregar más sensores.

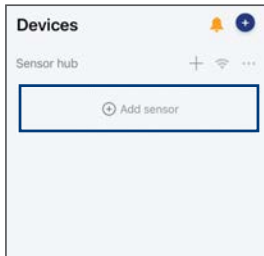

Configurar los sensores con el Lorex Home Center

1. En la pantalla **Device Setup**, seleccione el ícono del **Sensor** y pulse **Next**.



Nota: Asegúrese de que el sensor esté encendido y cerca del Lorex Home Center para la configuración inicial. Una vez configurado, puede mover el sensor a su ubicación final, siempre que se encuentre dentro del alcance del Lorex Home Center.



2. Siga las indicaciones en la pantalla del Lorex Home Center para completar la configuración.

Lista de dispositivos Lorex compatibles:

Cámaras	Agregue una cámara Wi-Fi para interiores o exteriores o una cámara con reflector.
Timbre	Agregue una cámara de video para timbre de Lorex.
Sensores	Agregue hasta 32 sensores Lorex.
Amplificador	Agregue un amplificador de Lorex para ampliar el alcance de las cámaras y los sensores.

Vincular un sensor a una cámara

Antes de comenzar:

- Configure su dispositivo. Consulte la documentación del dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita la función de vinculación de sensores. Visite lorex.com/support y consulte el artículo "**Lorex Sensor Hub and Sensors - Frequently asked questions**".
- Asegúrese de que inició sesión en la **misma** cuenta de Lorex en cada dispositivo.
- Asegúrese de agregar la cámara en la aplicación Lorex Home o directamente en Lorex Home Center.
- Si está conectando una grabadora a un sensor, debe conectar una cámara a la grabadora.

Vincular un sensor a una cámara en la aplicación Lorex Home:


1. Inicie la aplicación **Lorex Home**.
2. En la pantalla **Devices**, pulse el ícono **...** junto al concentrador de sensores para ver una lista completa de los sensores conectados.
3. Pulse el sensor que desea vincular a un dispositivo compatible.
4. Pulse **Link Camera**.
5. Pulse para seleccionar el dispositivo que desea vincular al sensor.



Nota: Cuando el sensor se vincule con éxito a un dispositivo, aparecerá el mensaje "Actualizado con éxito" en la pantalla.

Vincular un sensor a una cámara en Lorex Home Center.

1. En el Lorex Home Center, pulse la pestaña **Sensors**.
2. Pulse el ícono **...** al lado de un sensor para acceder a la configuración del sensor.
3. En el campo **Link Camera** pulse el  ícono para habilitar la vinculación del sensor.
4. Pulse **Sensor Videos** y luego seleccione la cámara que desea vincular al sensor.

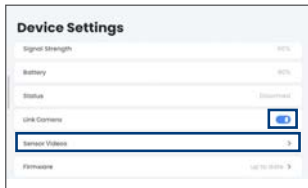

Instalación

Elija qué sensor instalar:

- A. Para instalar el concentrador de sensores, consulte la página siguiente.
- B. Para instalar el sensor de ventana/puerta, consulte la página 21.
- C. Para instalar el sensor de movimiento, consulte la página 23.

Instalar el concentrador de sensores

Consejos de ubicación:

- El concentrador se puede instalar en interiores en cualquier superficie plana.
- El concentrador debe estar siempre conectado al adaptador de alimentación.
- La posición óptima para el concentrador es en el centro de donde se hayan instalado los sensores y dentro del alcance del enrutador de Wi-Fi.


Para instalar el concentrador de sensores:

1. Elija un área central para colocar el concentrador.



Nota: Instale el concentrador cerca de una toma de corriente para el adaptador de alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté tenso.


2. Empareje los sensores para asegurarse de que la conexión al concentrador sea estable en función de sus ubicaciones designadas.
3. Gire el soporte provisto en sentido horario hacia la parte posterior del concentrador. Asegúrese de seguir la dirección "**ARRIBA**".
4. Despegue el adhesivo del soporte y pegue el concentrador a la superficie que desee.

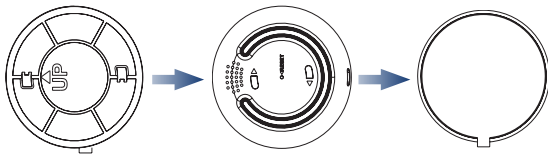

Instalar el sensor de ventana/puerta

Consejos de ubicación:

- El sensor se puede instalar en interiores, en cualquier puerta o ventana.
- Si lo está instalando en una puerta, coloque el sensor en la parte superior de su puerta para evitar que reciba golpes y para que quede fuera del alcance de niños y mascotas.
- El sensor y el imán se alinean juntos y deben instalarse de esa manera.
- La separación entre el sensor y el imán no puede ser mayor que 3/4 in para enviar una señal al concentrador.

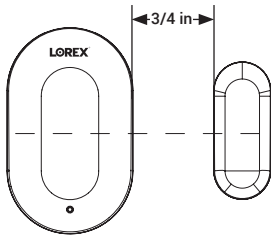

Para instalar el sensor de ventana/puerta:

1. Elija un área para colocar el sensor.
2. Antes del montaje, asegúrese de que la conexión bluetooth al concentrador sea estable.
3. Despegue el adhesivo de montaje y adhiéralo a la parte posterior del sensor.



Consejo: Pruebe configurando los diferentes modos para los sensores en la aplicación.




IMPORTANTE: Instale el imán a la derecha del sensor.

4. Fije el sensor en la ventana/puerta.
5. Repita los pasos 3 y 4 para el imán en el marco de la ventana/puerta.
6. Abra y cierre su ventana/puerta, el sensor debe permanecer en su lugar.

Instalar el sensor de movimiento


Consejos de ubicación:

- El sensor de movimiento se puede instalar en interiores en una pared, techo o mesa, con o sin el soporte incluido.
- El sensor de movimiento funciona mejor cuando se coloca a una altura de entre 6 y 8 pies, para evitar que reciba golpes y para que quede fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si desea detectar objetos más pequeños, use el lado angulado del soporte. Tenga en cuenta el alcance y el ancho del sensor.

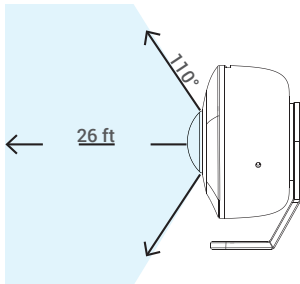

Opción A

1. Elija un área de superficie plana para pegar el sensor.
2. Pruebe la conectividad del sensor.
3. Despegue el adhesivo de montaje circular y adhiéralo a la parte posterior del sensor. Luego, pegue el otro lado al área que desee.

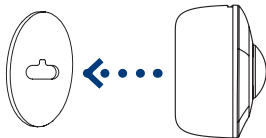


Nota: El sensor se puede montar en cualquier superficie plana usando el adhesivo. Si prefiere montar el sensor en una mesa o colocarlo en un ángulo de 45°, consulte la opción B para el soporte.

Opción B: soporte



Nota: El soporte ofrece 2 ángulos distintos hacia los cuales puede dirigir el sensor.

1. Elija un área de superficie plana para pegar el sensor.
2. Pruebe la conectividad del sensor.
3. Despegue el adhesivo de montaje circular y adhiéralo a la parte posterior del sensor. Luego, pegue el otro lado al soporte.
4. Despegue el otro adhesivo y adhiéralo al ángulo del soporte que desee. Luego, pegue el otro lado al área de superficie plana que haya elegido.

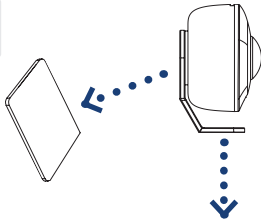

Cambiar la batería del sensor

Elija qué batería del sensor va a cambiar.

- A. Para cambiar la batería del sensor de ventana/puerta, consulte la página siguiente.
- B. Para cambiar la batería del sensor de movimiento, consulte la página 28.


Cambiar la batería del sensor de ventana/puerta

1. Asegúrese de que su sistema esté inactivo.
2. Use la parte ancha de la clavija para abrir el sensor desde la ranura de la batería.



Nota: Este sensor utiliza una batería CR1632.

3. Deslice la batería vieja hacia fuera y reemplácela con la nueva.
4. Cierre el sensor haciendo que la ranura de la batería coincida con el logotipo de Lorex en la parte superior.

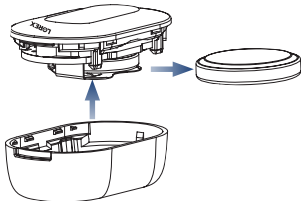


Cambiar la batería del sensor de movimiento

1. Asegúrese de que su sistema esté inactivo.



Nota: Este sensor utiliza un paquete de batería CR2450.

2. Use la parte ancha de la clavija para abrir el sensor desde la ranura de la batería.
3. Deslice la batería vieja hacia fuera y reemplácela con la nueva.
4. Cierre el sensor haciendo que la ranura de la batería coincida con el logotipo de Lorex en la parte superior.

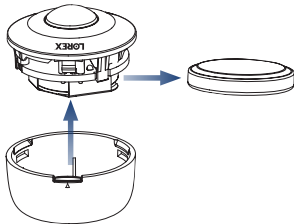

Concentrador de sensores: Modo presente, ausente e inactivo

La configuración del concentrador de sensores enumerará todos los dispositivos vinculados. Aquí puede pulsar **+** para agregar un sensor o ajustar el modo de seguridad.

Pulse el ícono para elegir entre tres modos de seguridad:

-  **Modo presente:** Solo se vigilarán los sensores perimetrales.
-  **Modo ausente:** Se vigilarán todos los sensores y se enviará una alerta si se activan.
-  **Modo inactivo:** No se vigilarán los sensores en su hogar y no se enviarán alertas, salvo el timbre de la puerta/ventana.



Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements, FCC / CNR-102 énoncée dans un autre environnement.cette eqipment devrait être installé et exploité avec distance minimale de 20 entre le radiateur et votre corps.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Para obtener información y asistencia actualizadas, visite:

help.lorex.com

Para obtener más información sobre la política de garantía de Lorex, visite **lorex.com/warranty**.