

## Guide d'utilisation du dispositif de suivi de nutrition iTOVi

Téléchargement de l'application iTOVi .....	1
Présentation de l'application iTOVi .....	2
Menu .....	3
Paramètres .....	4
Connexion du dispositif de suivi de nutrition iTOVi à votre appareil .....	5
Exigences d'une session .....	6
Exécution d'une session .....	7
Comment tenir le dispositif de suivi de nutrition iTOVi .....	8
Pendant la session .....	9
Générer un rapport .....	10
Envoyer un rapport .....	11

Cet appareil est conforme à la norme 15 de la FCC. Son opération est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nocive, et (2) cet appareil ne peut accepter aucune interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non voulu.

**IMPORTANT!** Tout changement ou toute modification n'étant pas expressément approuvé(é) par le parti responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

#### Classe B

Pour un appareil ou périphérique numérique de classe B, les instructions fournies par l'utilisateur doivent inclure la mention suivante (ou une mention similaire), placée dans un lieu proéminent du texte du manuel.

**REMARQUE :** cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la norme 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et utilise un rayonnement de fréquence radio et peut causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Toutefois, il n'est pas garanti qu'une interférence n'intervienne pas pour une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nocive aux communications radio ou télévision, éteignez-le puis rallumez-le pour vous en assurer. L'utilisateur peut tenter de remédier à cet incident en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorienter ou replacer l'antenne réceptrice
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur, sur un circuit distinct.
- Prendre contact avec un technicien radio ou télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

## 1 Téléchargement de l'application iTOVi


Rendez-vous sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play:



## 2 Présentation de l'application iTOVi



Menu

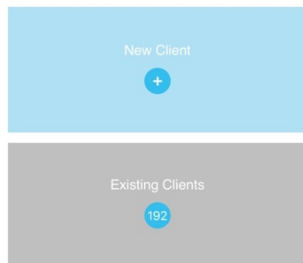


Nouveau client


Client actuel

## 3 Menu – Il existe trois options dans le menu:

- 1 Accueil
- 2 Clients
- 3 Paramètres

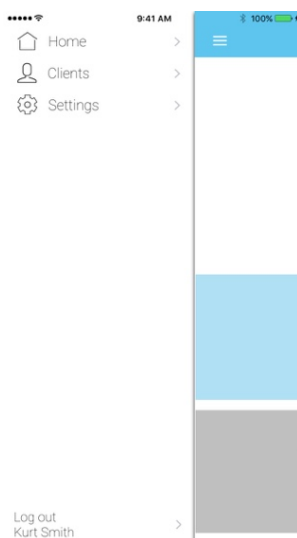

## 4 Paramètres

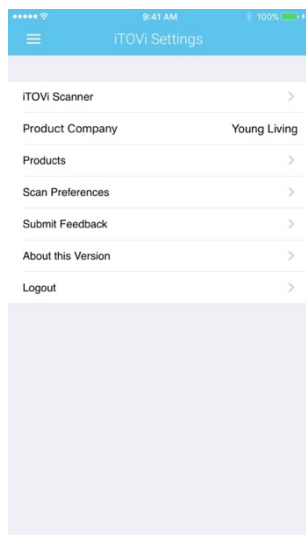

Sélectionner le scanneur iTOVi à connecter à votre appareil

Marque de produit sélectionnée

## 5 Connexion du dispositif



Pourcentage de la batterie

Tester la batterie ou la connexion

## 6 Exigences d'une session

The screenshot shows a mobile application interface for a 'Client Profile'. At the top, there is a status bar with signal strength, time (9:41 AM), and battery (100%). Below the status bar is a blue header with 'Client Profile' and a 'Cancel' button. The main content area contains several form fields: a profile picture placeholder, 'First Name\*' and 'Last Name\*' (with red arrows pointing to them), 'Phone\*', 'Email\*', 'Select Gender', 'Measurement Units: US', 'Age\*' and 'Weight\*' (with red arrows pointing to them), '0'0"', and 'English'. At the bottom, there are three buttons: 'Update', 'Previous Scans', and a large blue 'New Scan' button.

Champs obligatoires


## 7 Exécution d'une session

This screenshot is identical to the one in section 6, showing the 'Client Profile' form. A red arrow points from the text 'Lancer une session' to the large blue 'New Scan' button at the bottom of the form.

Lancer une session

## 8.a Comment tenir le dispositif de suivi de nutrition iTOVi

Les deux senseurs doivent être en contact avec la peau (la plupart des gens tiennent simplement le dispositif comme le volant d'une voiture)

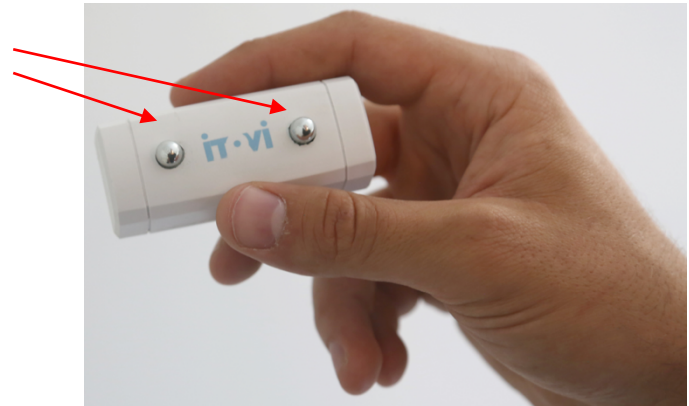

Exemple d'un dispositif de suivi de nutrition iTOVi tenu correctement




## 9 Pendant la session




Une vidéo informative est lancée pendant la session

Barre de progression de la session

## 10 Générer et envoyer un rapport

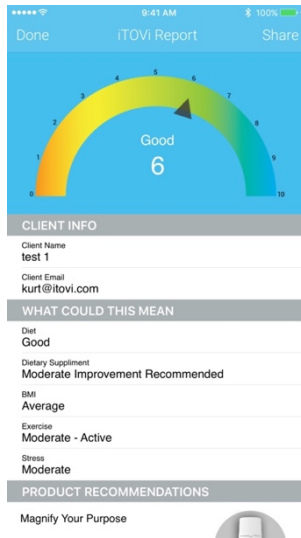

## 11 Envoyer un rapport

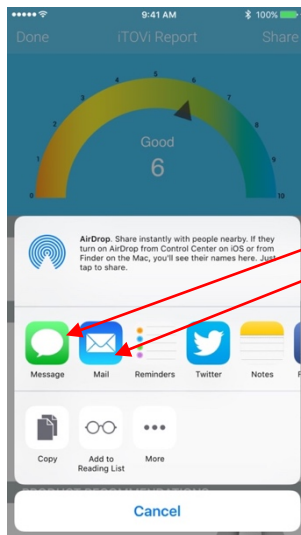

Envoyer le rapport au client via SMS  
ou e-mail