


PureWarmth™

Toilet seat with heat and nightlight

Asiento de inodoro con calefacción y luz nocturna

Siège de toilette avec chaleur et veilleuse

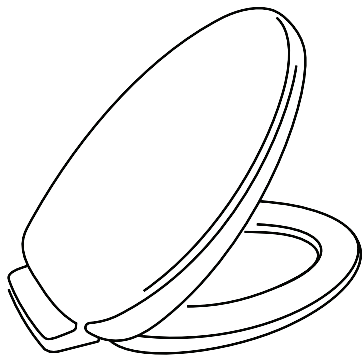

Quick Start Guide

Guía rápida

Guide de démarrage rapide

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank you for your purchase!

This quick start will help you set up your **KOHLER® PureWarmth** seat.

¡Gracias por su compra!

Esta guía rápida le será útil al instalar su asiento Purewarmth de KOHLER®.

Merci pour votre achat!

Ce guide de démarrage rapide aidera à installer le siège KOHLER® Purewarmth.

1

First, follow the instruction manual to install your new toilet seat.

Primero instale su nuevo asiento de inodoro de acuerdo al manual de instrucciones.


Commencer par suivre le manuel d'instruction pour installer le siège de toilette neuf.

2

Download the **KOHLER Konnect** App and start pairing the **PureWarmth** seat to explore features and settings.

Descargue la aplicación Purewarmth de KOHLER, y siga las instrucciones en la pantalla para conectar el asiento y explorar sus funciones.

Télécharger l'application KOHLER Purewarmth et suivre les instructions à l'écran pour connecter le siège et explorer les caractéristiques.

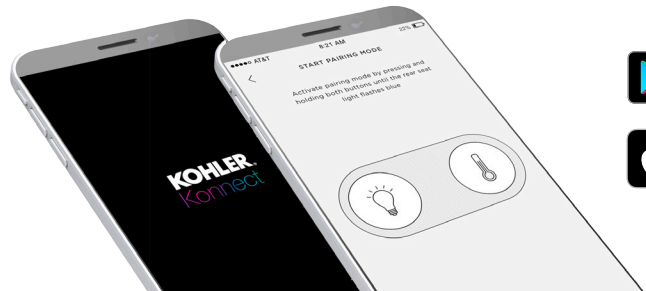

3

To access all product features use the **KOHLER** Konnect App and select **PureWarmth**. You can still control basic functions using the buttons on back of the mounting base.

Obtenga acceso a todas las funciones del producto mediante la aplicación Purewarmth de KOHLER. También es posible también controlar las funciones básicas por medio de los botones en la parte posterior de la base de montaje.

Pour accéder à toutes les caractéristiques du produit, utiliser l'application KOHLER Purewarmth. Les fonctions de base peuvent toujours être commandées à l'aide des boutons situés sur l'arrière de la base de fixation.

4

Select nightlight color and brightness.

(To access more color options, please use the app)

Seleccione el color y la brillantez de la luz nocturna.


(Obtenga acceso a más colores mediante la aplicación.)

Sélectionner la couleur et la luminosité de la veilleuse.

(Utiliser l'application pour accéder à des options de couleurs supplémentaires)

Button Press Order

Orden al oprimir el botón
Ordre d'appui sur bouton

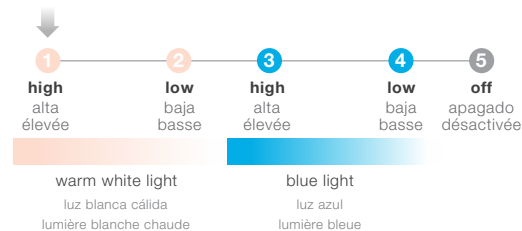

5

Select seat temperature.

(To set a heat schedule, please use the app)

Seleccione la temperatura del asiento.

(Establezca un programa de calefacción mediante la aplicación.)

Sélectionner la température du siège.

(Utiliser l'application pour configurer un programme de chaleur)

Button Press Order

Orden al oprimir el botón
Ordre d'appui sur bouton



1

low heat

calor bajo
chaleur basse

2

medium heat

calor medio
chaleur moyenne

3

high heat

calor alto
chaleur élevée

4

off

apagado
désactivée

nightlight blinks red once

la luz nocturna paradea 1 vece en rojo
la veilleuse clignote en rouge un fois

nightlight blinks red twice


la luz nocturna paradea 2 veces en rojo
la veilleuse clignote en rouge deux fois

nightlight blinks red three times

la luz nocturna parpadea 3 veces en rojo.
la veilleuse clignote en rouge trois fois

That's it, enjoy your new seat!

¡Eso es todo, disfrute su nuevo asiento!
C'est tout, profitez de votre nouveau siège!

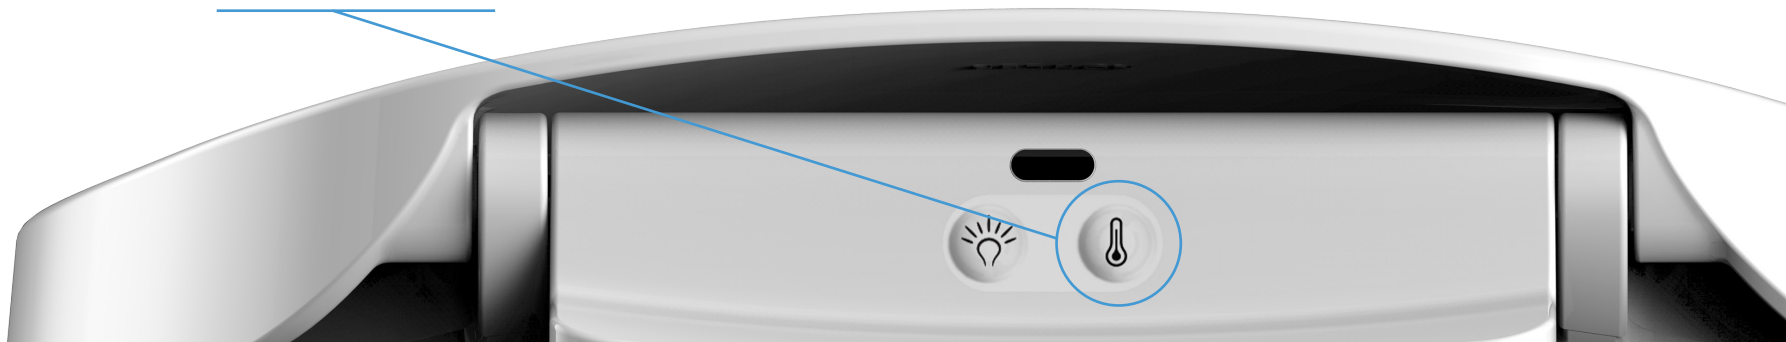

PureWarmth™

Toilet seat with heat and nightlight

Asiento de inodoro con calefacción y luz nocturna

Siège de toilette avec chaleur et veilleuse

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®