



<p>日本語</p>

方法 <div>ベースのオーディオ ボタンを使用すると、別の電話回線/音声チャネルに切り替えることができます。</div>
電話を発信する <div>1 ベースのオーディオ ボタンを押します。</div>
デスクトップ電話機のみ HL10 リフターまたは EHS ケーブルがない場合は、デスクトップ電話機のヘッドセット  ボタンを押すか、受話器を手で取ります。
デスクトップ電話機のヒント: ダイヤル トーンが聞こえない場合は、ベースの背面にある設定スイッチ (F ~ A) を調整します。「A」は、ほとんどのデスクトップ電話機で使用できます。Cisco の電話機の場合は、「D」を使用します。
2 ソフトフォン/携帯電話/デスクトップ電話機からダイヤルします。
通話を終了する/着信に応答する <div>着信の応答/通話の終了をするには、該当するオーディオ ボタンを押すか、ヘッドセットのコール ボタンを押します。</div>
デスクトップ電話機のみ HL10 リフターまたは EHS ケーブルがない場合、着信に応答するときにデスクトップ電話機のヘッドセット  ボタンを押すかハンドセットを取り外し、通話を終了するときにハンドセットを置きます。
ヒント PC 用の、ヘッドセットのコール コントロールを使用するには、Poly のソフトウェアおよびソフトウェア互換機能が必要です。「ソフトウェアのダウンロード」を参照してください。
トラブルシューティング <div>デスクトップ電話機からダイヤル トーンが聞こえない場合ベース ユニットの背面にある設定スイッチ (F ~ A) を、ダイヤル トーンが聞こえるまで調整します。ほとんどの電話機は、デフォルトの「A」で動作します。</div>
注目 Cisco の電話機では、設定「 D 」を使用してください。EHS ケーブルで接続する Cisco の電話機には、設定「 A 」を使用してください。
サポートが必要な場合 <div>総合ユーザーガイドの表示: poly.com/support</div>


<p>日本語</p>

<p>方法</p>

デスクトップ電話機のみ HL10 リフターまたは EHS ケーブルがない場合は、デスクトップ電話機のヘッドセット  ボタンを押すか、受話器を手で取ります。

電話を発信する

1 ベースのオーディオ ボタンを押します。


デスクトップ電話機のみ HL10 リフターまたは EHS ケーブルがない場合は、デスクトップ電話機のヘッドセット  ボタンを押すか、受話器を手で取ります。

デスクトップ電話機のヒント:ダイヤル トーンが聞こえない場合は、ベースの背面にある設定スイッチ (F ~ A) を調整します。「A」は、ほとんどのデスクトップ電話機で使用できます。Cisco の電話機の場合は、「D」を使用します。

2 ソフトフォン/携帯電話/デスクトップ電話機からダイヤルします。

通話を終了する/着信に応答する

着信の応答/通話の終了をするには、該当するオーディオ ボタンを押すか、ヘッドセットのコール ボタンを押します。

デスクトップ電話機のみ HL10 リフターまたは EHS ケーブルがない場合、着信に応答するときにデスクトップ電話機のヘッドセット  ボタンを押すかハンドセットを取り外し、通話を終了するときにハンドセットを置きます。

ヒント PC 用の、ヘッドセットのコール コントロールを使用するには、Poly のソフトウェアおよびソフトウェア互換機能が必要です。「ソフトウェアのダウンロード」を参照してください。

<p>トラブルシューティング</p>

デスクトップ電話機からダイヤル トーンが聞こえない場合 ベース ユニットの背面にある設定スイッチ (F ~ A) を、ダイヤル トーンが聞こえるまで調整します。ほとんどの電話機は、デフォルトの「 A 」で動作します。
注目 Cisco の電話機では、設定「 D 」を使用してください。EHS ケーブルで接続する Cisco の電話機には、設定「 A 」を使用してください。
サポートが必要な場合 <div>総合ユーザーガイドの表示: poly.com/support</div>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

O SISTEMA DE AURICULAR
O sistema de auricular DECT™ tem uma ligação de 3 vias ao computador, ao telefone de secretária e ao telemóvel.

LIGUE O SISTEMA
Seguindo o diagrama, ligue a base ao computador, à tomada elétrica e à porta do auricular do telefone de secretária, se disponível. Caso contrário, ligue a base à porta do auscultador. Consulte o manual do utilizador para configurar o cabo EHS ou suporte de atendimento HL10 opcional.

CARREGAR O AURICULAR
Carregue o auricular durante um mínimo de 20 minutos, colocando-o na base.

AJUSTAR O AURICULAR
Para o melhor desempenho de som, aponte a haste para o canto da boca.

SAVI 8445 Escolha um estilo de utilização do auricular e utilize o kit de ajuste para o montar sobre a orelha, sobre a cabeça ou por trás da cabeça.

LIGUE OS AUSCULTADORES
Para ligar o auricular, deslize o botão de ligar/desligar para apresentar a cor verde.

NOTA O design do auricular pode variar.

- EMPRELHAR O AURICULAR**
Adicione o dispositivo móvel com o botão de navegação da base.
- No dispositivo móvel, aceda às definições de Bluetooth™ e seleccione **Poly Savi x400**. Após o emparelhamento, o dispositivo ligado é apresentado na base.

TRANSFERIR SOFTWARE
O Aplicação Poly Lens para computador é necessário para o controlo de chamadas Softphone. Altere as definições e instale atualizações do dispositivo facilmente. Transfira-o em poly.com/lens.

<p>ITALIANO</p>

SISTEMA DI CUFFIE/AURICOLARI <div>Il sistema di cuffie/auricolari DECT™ è dotato di connettività a 3 vie per computer, telefono fisso e telefono cellulare.</div>
COLLEGAMENTO DEL SISTEMA <div>Utilizzando il diagramma, collegare la base al computer, alla presa di corrente e alla porta per cuffia del telefono fisso, se disponibile. In caso contrario, collegare la base alla porta della cornetta. Vedere la guida dell'utente per configurare il dispositivo automatico di risposta HL10 o di un cavo EHS opzionale.</div>
RICARICA DELL'AURICOLARE <div>Ricaricare l'auricolare per almeno 20 minuti posizionandolo nella base.</div>
SISTEMAZIONE DELLA CUFFIA <div>Per la migliore qualità audio, puntare l'asta portamicrofono verso l'angolo della bocca.</div>
SAVI 8445 Scegliere uno stile per l'auricolare e utilizzare il kit per assemblarlo nella versione sull'orecchio, ad archetto o dietro la nuca.
ACCENSIONE DELL'AURICOLARE <div>Per attivare l'auricolare, far scorrere il pulsante di alimentazione finché non diventa verde.</div>
NOTA Il design dell'auricolare potrebbe variare.

PAIR YOUR HEADSET

1 Using the base navigation dial, add your mobile device.

2 On your mobile device, go to Bluetooth™ settings and select **Poly Savi x400**. Once paired, your connected device is displayed on the base.

<p>ITALIANO</p>

SISTEMA DI CUFFIE/AURICOLARI <div>Il sistema di cuffie/auricolari DECT™ è dotato di connettività a 3 vie per computer, telefono fisso e telefono cellulare.</div>
COLLEGAMENTO DEL SISTEMA <div>Utilizzando il diagramma, collegare la base al computer, alla presa di corrente e alla porta per cuffia del telefono fisso, se disponibile. In caso contrario, collegare la base alla porta della cornetta. Vedere la guida dell'utente per configurare il dispositivo automatico di risposta HL10 o di un cavo EHS opzionale.</div>
RICARICA DELL'AURICOLARE <div>Ricaricare l'auricolare per almeno 20 minuti posizionandolo nella base.</div>
SISTEMAZIONE DELLA CUFFIA <div>Per la migliore qualità audio, puntare l'asta portamicrofono verso l'angolo della bocca.</div>
SAVI 8445 Scegliere uno stile per l'auricolare e utilizzare il kit per assemblarlo nella versione sull'orecchio, ad archetto o dietro la nuca.
ACCENSIONE DELL'AURICOLARE <div>Per attivare l'auricolare, far scorrere il pulsante di alimentazione finché non diventa verde.</div>
NOTA Il design dell'auricolare potrebbe variare.

PAIR YOUR HEADSET

1 Using the base navigation dial, add your mobile device.

2 On your mobile device, go to Bluetooth™ settings and select **Poly Savi x400**. Once paired, your connected device is displayed on the base.

SCARICARE IL SOFTWARE
App desktop Poly Lens richiesto per il controllo chiamate su softphone. È possibile modificare facilmente le impostazioni e installare gli aggiornamenti del dispositivo. Download disponibile alla pagina poly.com/lens.

<p>日本語</p>

日本語

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

日本語

UW HEADSETSYSTEEM
Uw DECT™-headsetsysteem heeft een 3-weg verbinding met de computer, vaste telefoon en mobiele telefoon.

HET SYSTEEM AANSLUITEN

Volg het diagram om het basisstation aan te sluiten op de computer, het stocontact en de headsetpoort van de vaste telefoon, indien beschikbaar. Sluit anders het basisstation aan op de handsetpoort. Zie de gebruikershandleiding voor het instellen van de optionele HL10-lifter- of EHS-kabel.

DE HEADSET OPLADEN
Laad uw headset ten minste 20 minuten vo voordat u deze in de houder plaatst.

STEL UW HEADSET AF ZODAT DEZE GOED ZIT
Richt de verlengde microfoon op uw mondhoek voor het beste geluid.

SAVI 8445 Bepaal hoe u de headset wilt dragen en bevestig de oordopjes voor de gekozen draagstijl: over het oor, over het hoofd of achter het hoofd.

UW HEADSET INSCHAKELEN
Als u de headset wilt inschakelen, verschuift u de aan/uit-knop zodat de groene kleur zichtbaar wordt.

OPMERKING Het ontwerp van de headset kan variëren.

KOPPEL UW HEADSET

- Voeg uw mobiele apparaat toe met behulp van de basisnavigatieknop.
- Ga op uw mobiele apparaat naar Bluetooth™ instellingen en selecteer **Poly Savi x400**. Nadat de koppeling is voltooid, wordt het verbonden apparaat op het basisstation weergegeven.

DOWNLOADEN VAN SOFTWARE
Poly Lens-app voor desktop is vereist voor call control softphone. Eenvoudig instellingen wijzigen en apparaatupdates installeren. Download op poly.com/lens.

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

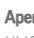
<p>日本語</p>

COMO

Os botões de áudio da base permitem-lhe mudar para uma linha telefónica/um canal de áudio diferente.

Efetuar uma chamada

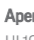
- Na base, toque num botão de áudio.

Apenas para telefone de secretária: caso não tenha um suporte de atendimento HL10 ou um cabo EHS, remova o auscultador manualmente ou prima o botão  do auricular do telefone de secretária.

Sugestão para telefone de secretária: se não ouvir um sinal de marcação, ajuste o interruptor de configuração (F–A) na parte posterior da base. A predefinição "A" funciona com a maioria dos telefones de secretária. "D" funciona em telefones Cisco.

- Marque o número a partir do seu softphone/telemóvel/telefone de secretária.

Terminar/atender uma chamada
Para atender/terminar uma chamada, toque no botão de áudio ou no botão de chamada do auricular.

Apenas para telefone de secretária: caso não tenha um suporte de atendimento HL10 ou um cabo EHS, prima o botão do auricular do telefone de secretária  ou remova o auscultador para atender uma chamada e pouse o auscultador para terminar uma chamada.

SUGESTÃO O controlo de chamadas no auricular para computador necessita de compatibilidade com softphones e software Poly. Consulte "Transferir software".

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O telefone de secretária não emite qualquer sinal de marcação?
Ajuste o interruptor de configuração (F–A) na parte posterior da base até ouvir um sinal de marcação. A predefinição "**A**" funciona para a maioria dos telefones.

ATENÇÃO Utilize a configuração "**D**" em telefones Cisco. Os telefones Cisco ligados com cabo EHS utilizam a configuração "**A**".

<p>日本語</p>

Precisa de mais ajuda?

Veja o manual do utilizador completo: poly.com/support

<p>日本語</p>

日本語

<p>日本語</p>

日本語

SISTEMA DI CUFFIE/AURICOLARI
Il sistema di cuffie/auricolari DECT™ è dotato di connettività a 3 vie per computer, telefono fisso e telefono cellulare.

COLLEGAMENTO DEL SISTEMA
Utilizzando il diagramma, collegare la base al computer, alla presa di corrente e alla porta per cuffia del telefono fisso, se disponibile. In caso contrario, collegare la base alla porta della cornetta. Vedere la guida dell'utente per configurare il dispositivo automatico di risposta HL10 o di un cavo EHS opzionale.

RICARICA DELL'AURICOLARE
Ricaricare l'auricolare per almeno 20 minuti posizionandolo nella base.

SISTEMAZIONE DELLA CUFFIA
Per la migliore qualità audio, puntare l'asta portamicrofono verso l'angolo della bocca.

SAVI 8445 Scegliere uno stile per l'auricolare e utilizzare il kit per assemblarlo nella versione sull'orecchio, ad archetto o dietro la nuca.

ACCENSIONE DELL'AURICOLARE
Per attivare l'auricolare, far scorrere il pulsante di alimentazione finché non diventa verde.

NOTA Il design dell'auricolare potrebbe variare.

PAIR YOUR HEADSET

1 Using the base navigation dial, add your mobile device.

2 On your mobile device, go to Bluetooth™ settings and select **Poly Savi x400**. Once paired, your connected device is displayed on the base.

SCARICARE IL SOFTWARE
App desktop Poly Lens richiesto per il controllo chiamate su softphone. È possibile modificare facilmente le impostazioni e installare gli aggiornamenti del dispositivo. Download disponibile alla pagina poly.com/lens.

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

日本語

<p>日本語</p>

日本語

UW HEADSETSYSTEEM
Uw DECT™-headsetsysteem heeft een 3-weg verbinding met de computer, vaste telefoon en mobiele telefoon.

HET SYSTEEM AANSLUITEN
Volg het diagram om het basisstation aan te sluiten op de computer, het stocontact en de headsetpoort van de vaste telefoon, indien beschikbaar. Sluit anders het basisstation aan op de handsetpoort. Zie de gebruikershandleiding voor het instellen van de optionele HL10-lifter- of EHS-kabel.

DE HEADSET OPLADEN
Laad uw headset ten minste 20 minuten voordat u deze in de houder plaatst.

STEL UW HEADSET AF ZODAT DEZE GOED ZIT
Richt de verlengde microfoon op uw mondhoek voor het beste geluid.

SAVI 8445 Bepaal hoe u de headset wilt dragen en bevestig de oordopjes voor de gekozen draagstijl: over het oor, over het hoofd of achter het hoofd.

UW HEADSET INSCHAKELEN
Als u de headset wilt inschakelen, verschuift u de aan/uit-knop zodat de groene kleur zichtbaar wordt.

OPMERKING Het ontwerp van de headset kan variëren.

KOPPEL UW HEADSET

- Voeg uw mobiele apparaat toe met behulp van de basisnavigatieknop.
- Ga op uw mobiele apparaat naar Bluetooth™ instellingen en selecteer **Poly Savi x400**. Nadat de koppeling is voltooid, wordt het verbonden apparaat op het basisstation weergegeven.

DOWNLOADEN VAN SOFTWARE
Poly Lens-app voor desktop is vereist voor call control softphone. Eenvoudig instellingen wijzigen en apparaatupdates installeren. Download op poly.com/lens.

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

COMO
Os botões de áudio da base permitem-lhe mudar para uma linha telefónica/um canal de áudio diferente.

Efetuar uma chamada
Na base, toque num botão de áudio.

Apenas para telefone de secretária: caso não tenha um suporte de atendimento HL10 ou um cabo EHS, remova o auscultador manualmente ou prima o botão  do auricular do telefone de secretária.

Sugestão para telefone de secretária: se não ouvir um sinal de marcação, ajuste o interruptor de configuração (F–A) na parte posterior da base. A predefinição "A" funciona com a maioria dos telefones de secretária. "D" funciona em telefones Cisco.

- Marque o número a partir do seu softphone/telemóvel/telefone de secretária.

Terminar/atender uma chamada
Para atender/terminar uma chamada, toque no botão de áudio ou no botão de chamada do auricular.

Apenas para telefone de secretária: caso não tenha um suporte de atendimento HL10 ou um cabo EHS, prima o botão do auricular do telefone de secretária  ou remova o auscultador para atender uma chamada e pouse o auscultador para terminar uma chamada.

SUGESTÃO O controlo de chamadas no auricular para computador necessita de compatibilidade com softphones e software Poly. Consulte "Transferir software".

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O telefone de secretária não emite qualquer sinal de marcação?
Ajuste o interruptor de configuração (F–A) na parte posterior da base até ouvir um sinal de marcação. A predefinição "**A**" funciona para a maioria dos telefones.

ATENÇÃO Utilize a configuração "**D**" em telefones Cisco. Os telefones Cisco ligados com cabo EHS utilizam a configuração "**A**".

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

日本語

日本語

SISTEMA DI CUFFIE/AURICOLARI
Il sistema di cuffie/auricolari DECT™ è dotato di connettività a 3 vie per computer, telefono fisso e telefono cellulare.

COLLEGAMENTO DEL SISTEMA
Utilizzando il diagramma, collegare la base al computer, alla presa di corrente e alla porta per cuffia del telefono fisso, se disponibile. In caso contrario, collegare la base alla porta della cornetta. Vedere la guida dell'utente per configurare il dispositivo automatico di risposta HL10 o di un cavo EHS.

RICARICA DELL'AURICOLARE
Ricaricare l'auricolare per almeno 20 minuti posizionandolo nella base.

SISTEMAZIONE DELLA CUFFIA
Per la migliore qualità audio, puntare l'asta portamicrofono verso l'angolo della bocca.

SAVI 8445 Scegliere uno stile per l'auricolare e utilizzare il kit per assemblarlo nella versione sull'orecchio, ad archetto o dietro la nuca.

ACCENSIONE DELL'AURICOLARE
Per attivare l'auricolare, far scorrere il pulsante di alimentazione finché non diventa verde.

NOTA Il design dell'auricolare potrebbe variare.

PAIR YOUR HEADSET

1 Using the base navigation dial, add your mobile device.

2 On your mobile device, go to Bluetooth™ settings and select **Poly Savi x400**. Once paired, your connected device is displayed on the base.

SCARICARE IL SOFTWARE
App desktop Poly Lens richiesto per il controllo chiamate su softphone. È possibile modificare facilmente le impostazioni e installare gli aggiornamenti del dispositivo. Download disponibile alla pagina poly.com/lens.

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

<p>日本語</p>

Mexico



Requisitos del IFT

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas.
2. Este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Singapore

Complies with
IMDA Standards
DA101619

FreeRTOS software

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this FreeRTOS software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

©2022 Poly. DECT is a trademark of ETSI. All trademarks are the property of their respective owners. Manufactured by Plantronics, Inc. Savi 7410/7420 Office has a CB8421 base (may be followed by /A, /J or /P) and a S7310T/S7320T headset (may be followed by /A, /J or /S). Savi 8410/8420 Office has a CB8421 base (may be followed by /A, /J or /P) and a W8210T/W8220T headset (may be followed by /A or /P). Savi 8445 Office has a CB8421 base, (may be followed by /A, /J or /P) and a S8240T headset (may be followed by /A or /P).
215543-39 07.22

Philippines



ESD-1920220C

ESD-1920221C

ESD-RCE-2024241

Russia



Regulatory Compliance Information

DECT™

- en** Caution – Important DECT™ information. DECT™ products should never be used outside the region in which they were originally purchased and intended to be used.
- da** Advarsel – Vigtige DECT™-oplysninger. DECT™-produkter bør aldrig bruges uden for det område, hvor de oprindeligt blev købt og beregnet til at blive brugt.
- de** Achtung: wichtige DECT™-Informationen. DECT™-Produkte sollten niemals außerhalb der Region verwendet werden, in der sie ursprünglich gekauft wurden und deren Verwendung beabsichtigt ist.
- es** Precaución: información importante sobre DECT™. Los productos DECT™ nunca deben usarse fuera de la región en la que se compraron originalmente y están destinados a ser utilizados.
- es-xl** Precaución: Información importante de DECT™. Los productos DECT™ nunca deben usarse fuera de la región en la que se compraron originalmente y están destinados a ser utilizados.
- fi** Varoitus – tärkeä DECT™-tietoja. DECT™-tuotteita ei saa koskaan käyttää sen alueen ulkopuolella, jossa ne on alun perin ostettu ja tarkoitettu käytettäväksi.
- fr** AVERTISSEMENT – Informations importantes sur la DECT™. Les produits DECT™ ne doivent jamais être utilisés en dehors de la région dans laquelle ils ont été achetés et destinés à être utilisés.
- fr-ca** Avertissement : Information importante sur la technologie DECT™. Les produits DECT™ ne doivent jamais être utilisés en dehors de la région dans laquelle ils ont été achetés et destinés à être utilisés.
- it** Attenzione: sono disponibili importanti informazioni su DECT™. I prodotti DECT™ non dovrebbero mai essere utilizzati al di fuori della regione in cui sono stati originariamente acquistati e destinati ad essere utilizzati.
- ja** 注意-重要なDECT™情報。DECT™製品は、最初に購入され、使用されることを意図した地域以外では使用しないでください。
- nl** Let op – Belangrijke DECT™-informatie. DECT™-producten mogen nooit worden gebruikt buiten de regio waar ze oorspronkelijk zijn gekocht en bedoeld zijn om te worden gebruikt.
- no** Varsel – viktig DECT™-informasjon. DECT™-produkter skal aldri brukes utenfor regionen der de ble opprinnelig kjøpt og ment å bli brukt.
- pt** Atenção: informações importantes sobre a norma DECT™. Os produtos DECT™ nunca devem ser usados fora da região em que foram originalmente comprados e destinados a serem usados.
- sv** Varning – Viktig DECT™-information. DECT™-produkter ska aldrig användas utanför det område där de ursprungligen köptes och avsedda att användas.



Recyclable where
facilities exist

United States/Puerto Rico

FCC Regulatory Information



Intertek
81242



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaration of Conformity

We Plantronics, Inc., 345 Encinal Street Santa Cruz, California, 95060 USA (800) 544-4660 declare under our sole responsibility that the products **Savi 8410/8420 Office**, **Savi 8445 Office**, **Savi 7410/7420 Office** comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Exposure to RF Radiation

The internal wireless radio operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations, which reflect the consensus of the scientific community. Independent studies have shown that the internal wireless radio is safe for use by consumers. Visit poly.com for more information. In order to comply with FCC and ISED RF Exposure requirements, the base must be installed and operated such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between the base and all persons during normal operation.

NOTE: Modifications not expressly approved by Plantronics, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

Australia/ New Zealand



R-NZ

Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ISED Canada Regulatory Information

This device complies with ISED licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. / Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. / This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition de radiation ISED énoncées pour un environnement non contrôlé.

The minimum distance from body to use the device is 20cm. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 20cm.

Europe



STATEMENT FOR: Energy efficiency – EuP framework Directive 2005/32/EC and implementing measure 1275/2008 incorporating commission regulation 801/2013:

Once the headset battery is fully charged the product enters a networked standby mode. The period of time taken to enter this mode depends on how long the battery takes to fully charge. In networked standby mode the product consumes X.X Watts. The wireless network port(s) of this product are designed to be always active.

Japan

Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法).

This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).



VCCI Class B statement:

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B