


English

1. Product Overview

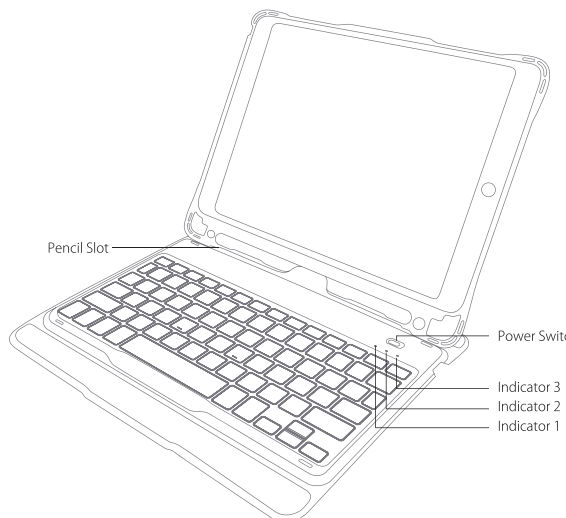

Status of Indicator 1	Meaning
Keeps blue	Caps Lock Enabled
Off	Caps Lock Disabled

Status of Indicator 2	Meaning
Blue light flashes	Under Bluetooth pairing mode, waiting for pairing, light goes off when paired successfully

Status of Indicator 3	Meaning
Keeps red	Charging, turns green when battery is full
Red light flashes	Low battery, Recharge required (Remaining battery lower than 15%)
Keeps green	Full battery

2. How to pair an iPad

Step 1: Install iPad onto the Bluetooth keyboard

Step 2: Toggle the power switch to ON, and the Bluetooth keyboard starts.

Step 3: Press the **Fn** + **⌘** simultaneously. Indicator 2 will flash in blue, which means the keyboard is under Bluetooth pairing mode.

Step 4: On the iPad, select Settings- Bluetooth- On.

Step 5: The iPad will display "Inateck KB02011" as an available device.

Step 6: Select "Inateck KB02011" on the iPad.

Step 7: Indicator 2 goes off, which means the keyboard has been paired with iPad successfully.

Note

A. After one successful pairing, the Bluetooth keyboard and the iPad can be automatically paired in future. However, when interference exists or unstable Bluetooth signal on iPad, the automatic pairing might fail. In that case, please do as following.

- Delete all Bluetooth pairing record related to KB02011 on your iPad
- Turn off Bluetooth on iPad
- Follow 'How to pair an iPad' to connect.

B. If iPad reminds: Connection Unsuccessful, Make sure "Inateck KB02011" is turned on and in range. Please follow the steps below to reconnect.

- Delete all Bluetooth pairing record related to KB02011 on your iPad
- Turn off Bluetooth on iPad
- Follow 'How to pair an iPad' to connect.

3. Function Keys

1)

	Home		Decrease		Increase
	Virtual Keyboard		Search		Switch language
	Previous track		Play/Pause		Next track
	Mute		Volume down		Volume up
	Lock				

2) Some shortcut Keys are listed below.

	Cut		Copy		Paste
	Select all		Search		Switch language
	Switch APP				

3)

	The default language setting is English(US) iPad layout	The default language setting is English(UK) iPad layout
€		
£		

Note

A. Press and hold the command key to see shortcuts in any app that supports them.

B. If you want to use Caps Lock Key in normal to switch the case of alpha Characters, please follow the steps to change the iPad settings.

Find General-Keyboard-Hardware Keyboard: TURN OFF Caps Lock and Switch to/from Latin

C. Double click might generate full stop punctuation on iPad. If you encounter such condition while typing Space key, please follow the steps below to change the iPad settings.

Find General-Keyboard-Hardware Keyboard: TURN OFF ".": Shortcut

4. How to check battery status

Press **Fn** + simultaneously, and judge the battery level by the flash times of Indicator 3.

Flash Times of Red Light	Battery Level
1	0-25%
2	25%-50%
3	50%-75%
4	75%-100%

Note

Indicator 3 keeps red when the keyboard is being recharged. At this moment there is no way to check the battery level.

5. Recharging

When the battery is low, indicator will flash in red. If all indicators are off, it means the battery is completely drained. Under both situations, the keyboard should be recharged. The required voltage for charging is 5V with current under 250mA. A current control chip is set inside the keyboard for overcurrent protection. You can recharge the keyboard by using an ordinary phone charger or on the USB port of a computer that regularly outputs voltage at 5V. The keyboard can be fully recharged in approximately 3-4 hours. Indicator keeps red when the keyboard is being recharged. The battery indicator will turn green when the keyboard is fully recharged.

Note

You can use the keyboard while it is being recharged.

6. Sleeping mode

The keyboard will sleep automatically if there is no operation on it for 30 minutes. Wake it up by pressing any button. Under sleep mode, Bluetooth will disconnect automatically, and you can build reconnection by pressing any key.

7. Product Specifications

Bluetooth version	Bluetooth V3.0
Effective range	10m
Charging time	3-4h
Working temperature	-10° ~+55°
Bluetooth Operating Frequency	2402-2480MHz
Bluetooth transmission power	0dBm
Key press force	60 ± 10g
Battery capacity	650mAh
Compatible iPad model	iPad 7/ iPad Air 3/ iPad Pro 10.5 inch

8. Packing list

KB02011*1

Micro-B Charging Cable*1

User Manual*1

Assembly Manual of the Keyboard*1

9. FAQs


When iPad alerts: Connection Unsuccessful Make sure "Inateck KB02011" is turned on and in range.

Please follow the steps below to reconnect.

- Delete all Bluetooth pairing record related to KB02011 on your iPad;
- Turn off Bluetooth on iPad;
- Follow 'How to pair an iPad' to reconnect.

Deutsch

1. Product Overview

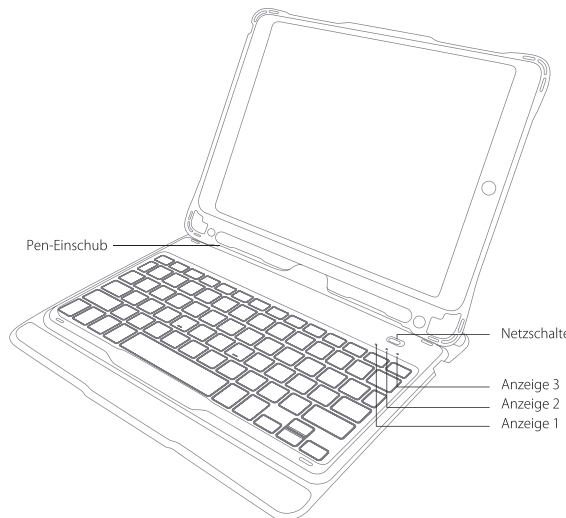

Status der Anzeige 1	Bedeutung
Blau leuchtend	Caps Lock bzw. Hochsteltaste aktiviert
Aus	Caps Lock bzw. Hochsteltaste deaktiviert

Status der Anzeige 2	Bedeutung
Blau blinkend	Bluetooth-Kopplungsmodus, wartet auf Kopplung, LED erlischt bei erfolgreicher Kopplung

Status der Anzeige 3	Bedeutung
Rot leuchtend	Ladevorgang, leuchtet bei vollständiger Ladung grün
Rot blinkend	Niedriger Ladestand, Aufladen erforderlich (Ladestand von 15 % oder weniger)
Grün leuchtend	Vollständig geladen

2. Kopplung mit dem iPad

Schritt 1: Setzen Sie das iPad in die Tastaturhülle ein.

Schritt 2: Stellen Sie den Netzschalter auf "On", um die Tastatur zu aktivieren.

Schritt 3: Drücken Sie **Fn** + simultan. Die Anzeige 2 sollte nun blau blinken, um die Kopplungsbereitschaft anzuzeigen.

Schritt 4: Gehen Sie auf dem iPad in „Einstellungen“ und stellen „Bluetooth“ auf „ein“.

Schritt 5: Die iPad-Bluetooth-Übersicht sollte nun "Inateck KB02011" als verfügbares Gerät anzeigen.

Schritt 6: Wählen Sie "Inateck KB02011" auf dem iPad aus.

Schritt 7: Anzeige 2 geht aus, wenn die Kopplung des iPad mit der Tastatur erfolgreich vollzogen wurde.

Bitte beachten

A. Nach erfolgter Kopplung verbinden sich iPad und Tastatur in Zukunft automatisch. Doch kann es aufgrund von Interferenzen oder schwachem Bluetooth am iPad vorkommen, dass die automatische Wiederverbindung nicht funktioniert. In diesem Fall vollziehen Sie folgende Lösungsschritte:

- Löschen Sie alle Einträge auf dem iPad, die auf „Inateck KB02011“ verweisen.
- Deaktivieren Sie das Bluetooth am iPad.
- Wiederholen Sie die Schritte aus dem Kapitel 'Kopplung mit dem iPad' zwecks Neukopplung.

B. Wenn das iPad weiterhin die Rückmeldung einer nicht erfolgreichen Verbindung ausgibt, stellen Sie bitte sicher, dass die Inateck-Tastatur KB02011 aufgeladen, eingeschaltet und in Funkreichweite ist. Folgen Sie dann noch einmal den Schritten wie folgt:

- Löschen Sie alle Einträge auf dem iPad, die auf „Inateck KB02011“ verweisen.
- Deaktivieren Sie das Bluetooth am iPad.
- Wiederholen Sie die Schritte aus dem Kapitel 'Kopplung mit dem iPad' zwecks Neukopplung.

3. Funktionstasten

1)

	Home		Dunkler		Heller
	Virtuelle Tastatur		Suchen		Sprache wechseln
	Letzter Titel		Abspielen/ Pause		Nächster Titel
	Stumm		Leiser		Lauter
	Sperren				

2) Folgende Shortcuts sind verfügbar:

	Ausschneiden		Kopieren		Einfügen
	Alle auswählen		Suchen		Sprache wechseln
	Applikation wechseln				

3)

£	
---	--

Das Zeichen in der rechten unteren Ecke der Taste muss zusammen mit der Alt-Taste zur Ausgabe verwendet werden.

€		}	
@		[
~]	
{			

Bitte beachten

A. Halten Sie die Command-Taste gedrückt, um die Funktionsoptionen in den Apps anzuzeigen, die diese Funktion unterstützen.

b. Wenn Sie Caps Lock im „Normalmodus“ verwenden möchten, um Alpha-Zeichen einzugeben, folgen Sie bitte dem unten angegebenen Pfad:

Gehen Sie zu "Einstellungen" -> "Allgemein" -> "Hardware Tastatur": Deaktivieren von [Caps Lock] und [Wechseln von/ zu Latein]

c. Doppelklicks auf die Leertaste können eventuell ein "." generieren. Um dieses Phänomen während des Betätigens der Leertaste zu beseitigen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

Gehen Sie zu "Einstellungen" -> "Allgemein" -> "Hardware Tastatur": Deaktivieren von "."-Shortcut

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社
電話番号: +81 06 7500 3304
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Importer/Responsible Person:

Europe

F&M Technology GmbH
Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
Tel: +49 341 5199 8410

UK

Inateck Technology (UK) Ltd.
95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom,
HP16 0AL
Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Licheng Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

