



MYX KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND



# ZeFit2

ENGLISH

CHARGING	05	SLEEP	11
PAIRING	06	GOALS	12
WEARING	08	REMINDERS	12
DISPLAY	09	NOTIFICATIONS	13
ACTIVITY	10	TECH SPECS	14

## OVERVIEW

---



*i*

To interact with ZeFit2 touchscreen, double tap on the touch-sensitive area. ZeFit2 touchscreen only respond to tap gestures in this specific touch-sensitive area. ZeFit2 screen turns off when not in use. Double tap the touch area to wake the device. To ensure ZeFit2 is responding accurately to your taps, we recommend using your fingertip and not your nail. To move between screens, swipe left or right

# 1. CHARGING

---



Charge ZeFit2 for two hours before your first use.

1. Put ZeFit2 on the magnetic charging dock
2. Make sure the pin on the charging dock fit correctly onto the charging terminals on the back of ZeFit2
3. Plug the small end of the USB cable provided into the charging's dock USB port
4. Plug the big end of the USB cable into a power source
5. A battery indicator will fill to indicate charging is in progress. Once ZeFit2 is charged, the battery indicator will be full

*i*

A full charge takes 1:30 hour. When the battery level gets low, a battery indicator will appear.


## 2. PAIRING

---

The first time you use ZeFit2, a **SET UP** message will prompt you to set up your ZeFit2 using a mobile device or a computer.

### GET ZeFit2 APP

To set up your ZeFit2 using your mobile device, you first need to get ZeFit2 App. Search for **ZeFit2** App in the App store, Google Play or Windows Phone store, download and install the App on your mobile device.

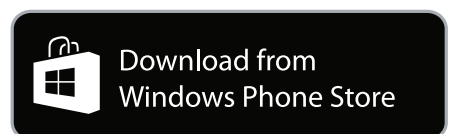

### System Requirements

#### iOs

iOS 7+ devices with Bluetooth 4.0 BLE  
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>  
and 5<sup>th</sup> gen) iPad Mini, iPod touch (5<sup>th</sup> gen)

#### Android

Select Android 4.3 +  
devices that support  
Bluetooth 4.0 BLE

#### Windows Phone

Select Windows  
Phone 8.1 that support  
Bluetooth 4.0 BLE

Visit [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com) to get the latest compatibility list

1. Enable Bluetooth on your mobile device
2. Open ZeFit2 App on your mobile device. **Sign up** if you are a new member or **Log in** with your existing account. After entering your personal information, tap **Set up**
3. Make sure ZeFit2 is nearby and select ZeFit2 in the list of devices
4. You will receive a pairing request on your mobile device. Press **Pair** to accept it
5. Then, a pairing request will appear on your ZeFit2 display  
Tap on your ZeFit2 to accept the pairing



6. When ZeFit2 is successfully paired, you will be notified on ZeFit2 and on your mobile device's screen



- You can also set up your ZeFit2 using our Mac or PC software available on MyKronoz website: <http://www.mykronoz.com/support/>
- **System requirements:** Windows 7,8, XP - Mac OS X 10.8 and above

*i*

If pairing fails, repeat the same steps. Pairing is a one-time process. If you want to pair ZeFit2 with another account, you first need to unpair it from the current one. Open ZeFit2 App, go to Settings > Connect ZeFit2 > Unpair ZeFit2 . Tap Connect ZeFit2 to pair a new device

### 3. WEARING

---



ZeFit2 has a removable wristband and is adjustable to fit different wrist sizes.

1. Pop ZeFit2 tracker unit into the wristband
2. Place ZeFit2 around your wrist and put the clasp pin inside the hole
3. Press a few times to ensure the pin is fully inserted and that ZeFit2 is securely fastened



To get the most accurate data, we recommend wearing ZeFit2 on your non-dominant hand and not too loose.



### 3. DISPLAYS



ZeFit2 will automatically sync the time and date of your paired mobile device. You can set your preferred time and date format manually in the Settings tab of ZeFit2 App. Make sure you keep the device charged to avoid the time being reset

## 4. ACTIVITY

---

ZeFit2 tracks the number of steps taken, distance travelled and calories burned throughout the day. You can view your daily activity in real-time on ZeFit2 display by swiping left or right on the touchscreen.



You can also monitor your activity data and history from the [Activity](#) tab of ZeFit2. On the main activity screen, you can check your performance level against your daily goals. Click on any activity bar to get a detailed graph of your daily, weekly and monthly performance.



ZeFit2 shows daily data. The activity tracker resets at midnight. To upload your latest activity data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeFit2 App

## 5. SLEEP

---

ZeFit2 tracks the hours slept and the quality of your sleep (light sleep, deep sleep, awake times)

### ■ START / EXIT SLEEP MODE

To start sleep mode, open ZeFit2 App, tap on the bottom purple sleep bar, click on [Add sleep log > Start Sleep now](#)

To end sleep mode, open ZeFit2 App, tap on the bottom purple sleep bar, click on [Add sleep log > Awake](#)

### ■ PRESET SLEEP

Open ZeFit2 App > Go to [Settings > Advanced Settings](#) > Click on [Preset sleep](#) to enter your desired bed and wake up times. By default, ZeFit2 will track your sleep from 11pm until 7am.



To upload your latest sleep data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeFit2 App. If you forgot to activate sleep mode, you can manually add sleep logs in ZeFit2 App. Open ZeFit2 App, click on [Add sleep log > Add sleep](#)

## 6. GOALS

---

Tap the **Goals** tab of ZeFit2 App to set daily goals for steps taken, distance traveled, calories burned and hours slept. Click on the sync button in the upper right corner to save your goals. On the Steps screen of your ZeFit2, a progress bar will show how close you are to your daily goal.

Once you hit one of your daily goal, ZeFit2 will gently vibrate and display a Goal achieved icon



## 7. REMINDERS

---

Tap the **Reminders** tab of ZeFit2 App to add daily life reminders. You can set up to 6 daily reminders, and choose the type of reminder and preferred time and day. ZeFit2 will gently vibrate and display the corresponding reminder icon to alert you. A single tap on your ZeFit2 can dismiss the reminder. If not dismissed, the same alert will repeat after two minutes.

## 8. NOTIFICATIONS

---

ZeFit2 shows notifications of incoming and missed calls, SMS, email, social media activity, calendar events and anti-lost alert\*. Open ZeFit2 App, tap **Settings** > **Notifications** to select the notifications you want to receive onto your ZeFit2. If you wish to disable certain notifications, swipe the selection button to the left. A single tap on your ZeFit2 can dismiss the notification. If not dismissed, the notification will reappear next time you wake up the screen.

### *Setting up notifications for iOS users:*

- Go to "Settings" of your iOS device
- Tap "Notification Center"
- Select which type of notifications you wish to receive on ZeFit2
- Enable "Show in Notification Center" to receive the notification on ZeFit2

*i*

Caller ID supports latin character only. For more languages support, please contact [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com). \*Windows Phones may not support those features, please contact [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com) for more information.

## 9. TECH SPECS

---

Size & Circumference	48 x 20 x 9.3 mm Min: 159 mm Max: 194 mm
Weight	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetooth operating range	Up to 5 meters
Battery type	60 mAh
Battery life	Up to 5 days
Charging time	2 hours
Memory	5 days of activity
Display	Touchscreen OLED 128*32 pixels
Sensor	3-axis accelerometer
Operating temperature	-20°C to +40°C
Water resistance	IP67
International warranty	1 year

# ZeFit2

## FRANÇAIS

CHARGE	18	SOMMEIL	23
APPAIRAGE	19	OBJECTIFS	24
COMMENT LA PORTER	20	RAPPELS	24
AFFICHAGES	21	NOTIFICATIONS	25
ACTIVITÉ	22	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	26

## PRÉSENTATION

---



*i*

Pour interagir avec l'écran tactile de ZeFit2 appuyez deux fois sur la zone tactile. L'écran tactile de ZeFit2 répond uniquement aux touchés dans cette zone spécifique. L'écran de ZeFit2 s'éteint lorsque vous ne l'utilisez pas. Appuyez deux fois sur la zone tactile pour rallumer l'écran de l'appareil. Pour s'assurer que ZeFit2 réponde précisément aux pressions, nous recommandons d'utiliser votre doigt et non votre ongle. Pour naviguer d'un écran à un autre, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou la droite



## 1. CHARGE

---



Chargez ZeFit2 pendant deux heures avant sa première utilisation.

1. Disposez ZeFit2 sur son socle de charge magnétique
2. Assurez-vous que les bornes du socle soient bien alignées avec les contacts de charge situés à l'arrière de ZeFit2
3. Branchez la petite extrémité du câble USB fourni dans le port USB de la station de charge
4. Branchez la grande extrémité du câble USB à une source d'alimentation
5. Un indicateur de la batterie confirme que la recharge est en cours. Une fois ZeFit2 est chargée, l'indicateur de la batterie sera plein

*i*


Une charge complète prend 1h30. Lorsque le niveau de la batterie est faible, un indicateur de batterie s'affiche

## 2. APPAIRAGE

Lors de la première utilisation de ZeFit2, le message **SET UP** à l'écran vous indiquera de la configurer à l'aide de votre appareil mobile ou de votre ordinateur.

### Téléchargez l'application ZeFit2

Pour configurer votre ZeFit2 à l'aide de votre appareil mobile, vous devez préalablement télécharger l'application ZeFit2. Recherchez l'application **ZeFit2** sur l'App store, Google Play ou Windows Phone store, téléchargez la et installez-la sur votre appareil mobile.

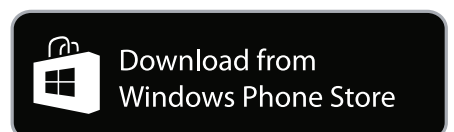

### Configurations requises

#### iOs

Les appareils iOS 7+ équipés de Bluetooth 4.0 BLE - iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus - iPad (3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup> and 5<sup>ème</sup> gen.) iPad Mini - iPod touch (5<sup>ème</sup> gen.)

#### Android

Certains appareils Android 4.3 + équipés de Bluetooth 4.0 BLE

#### Windows Phone

Certains appareils Windows Phone 8.1 équipés de Bluetooth 4.0 BLE

Consultez la liste des appareils compatibles sur [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile
2. Ouvrez l'application ZeFit2 sur votre appareil mobile. Cliquez sur **S'Inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se Connecter** pour accéder à votre compte existant. Après avoir entré vos informations personnelles, appuyez sur **Configurer**
3. Assurez-vous que ZeFit2 est à proximité et sélectionner ZeFit2 dans la liste des accessoires
4. Vous recevrez une demande d'appairage sur votre appareil mobile. Appuyez sur **Jumeler** pour l'accepter
5. Puis une demande d'appairage apparaîtra sur l'écran de votre ZeFit2. Appuyez sur votre ZeFit2 pour accepter le jumelage
6. Lorsque ZeFit2 est jumelée avec succès, vous serez informé sur l'écran de ZeFit2 et sur votre appareil mobile



Vous pouvez configurer votre ZeFit2 utilisant notre logiciel Mac ou PC disponible sur le site MyKronoz <http://www.mykronoz.com/support/>

Configurations requises : Windows 7, 8, XP - Mac OS X 10.8 et supérieures

**i**

En case d'échec de l'appairage, répétez les mêmes étapes. L'appairage est un processus unique. Si vous souhaitez appairer votre ZeFit2 à un autre compte, vous devez d'abord la dissocier du compte actuel. Ouvrez l'application ZeFit2, allez dans Paramètres > Connecter ZeFit2 > Déconnecter ZeFit2. Appuyez sur Configurer ZeFit2 pour appairer un nouvel appareil

### 3. COMMENT LA PORTER

---



Votre ZeFit2 s'adapte à différentes tailles de poignet.

1. Insérez l'unité ZeFit2 dans le bracelet
2. Placez ZeFit2 autour de votre poignet et insérez le fermoir dans le trou
3. Appuyez plusieurs fois pour vous assurer que le fermoir est complètement inséré et que ZeFit2 est bien ajustée

*i*

Pour optimiser l'exactitude des données, nous vous recommandons de porter votre ZeFit2 à votre main non dominante, de manière assez serrée

### 3. AFFICHAGES

Écran d'accueil 24h



Jumelage réussi



Mode sommeil




Alerte anti-perte



Écran d'accueil h12h



Synchronisation



Mode activité



Appel entrant



Demande de jumelage



Mise à jour



Mémoire pleine



Batterie faible



*i*

Votre ZeFit2 synchronisera automatiquement l'heure et la date de l'appareil mobile jumelé. Vous pouvez choisir manuellement votre format horaire préféré dans l'onglet Paramètres de l'application ZeFit2 . Assurez vous que l'appareil reste chargé pour éviter la réinitialisation de la date et de l'heure

## 4. ACTIVITÉ

---

ZeFit2 enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées dans la journée. Vous pouvez visualiser votre activité journalière en temps réel sur l'écran de votre ZeFit2 en faisant glisser votre doigt sur l'écran de droite à gauche ou inversement.

PAS	DISTANCE	CALORIES	CHRONOMÈTRE
 15118	 13.13	 118	 0:53.9

Vous pouvez également contrôler votre niveau d'activité et son historique dans l'onglet **Activité** de l'application ZeFit2. Sur l'écran principal de la section Activité, vous pouvez vérifier votre niveau de performance par rapport à vos objectifs journaliers. Cliquez sur n'importe quelle barre d'activité pour afficher un graphique détaillé de votre performance journalière, hebdomadaire et mensuelle.

*i*

ZeFit2 indique les données journalières. Le suiveur d'activité se réinitialise à minuit. Pour synchroniser vos dernières données d'activités, n'oubliez pas de toucher l'icône de synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeFit2

## 5. SOMMEIL

---

ZeFit2 enregistre les heures et la qualité de votre sommeil (sommeil léger, sommeil profond, heure d'éveil)

### ■ DÉMARRER/ QUITTER LE MODE SOMMEIL

Pour démarrer le mode sommeil, lancez l'application ZeFit2, appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur [Ajouter sommeil](#) >

[Commencer à dormir maintenant](#)

Pour quitter le mode sommeil, lancez l'application ZeFit2, appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur [Ajouter sommeil](#) > [Réveillé](#)

### ■ SOMMEIL PRÉDÉFINI

Lancez l'application ZeFit2, appuyez l'onglet [Paramètres](#) >

[Paramètres avancés](#) > puis cliquez sur [Sommeil Prédéfini](#)

pour configurer votre heure de coucher et de réveil.

Par défaut, ZeFit2 enregistrera votre sommeil de 23h jusqu'à 7h.

*i*

Pour synchroniser vos dernières données de sommeil, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeFit2. Si vous avez oublié d'activer le mode sommeil, vous pouvez ajouter manuellement des données de sommeil via l'application ZeFit2. Lancez l'application ZeFit2, appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur [Ajouter sommeil](#) > [Ajouter sommeil](#)

## 6. OBJECTIFS

---

Sélectionnez l'onglet **Objectifs** de l'application ZeFit2 pour définir vos objectifs quotidiens du nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et durée du sommeil. Cliquez sur le bouton de synchronisation dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos objectifs. Sur l'écran de votre ZeFit2, une barre de progrès située en-dessous du nombre total de pas effectué indiquera votre performance par rapport à votre objectif quotidien.

Lorsque vous atteignez l'un de vos objectifs journaliers, votre ZeFit2 vibrera légèrement et affichera une icône correspondante.



## 7. RAPPELS

---

Sélectionnez l'onglet **Rappels** de l'application ZeFit2 pour ajouter vos rappels quotidiens. Vous pouvez définir jusqu'à 6 rappels et choisir le type, l'heure et le jour préférés. ZeFit2 vibrera légèrement et affichera l'icône de rappel correspondante pour vous alerter. L'alerte peut être désactivée par une simple pression sur ZeFit2. Sinon, l'alarme se répétera après deux minutes.



## 8. NOTIFICATIONS

---

ZeFit2 affiche les notifications d'appels reçus et manqués, SMS, e-mails, réseaux sociaux, les événements du calendrier et alerte anti-perte\*. Depuis l'application ZeFit2, appuyez sur l'onglet **Paramètres** > **Notifications** pour sélectionner le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur votre ZeFit2. Si vous souhaitez désactiver certaines notifications, faites glisser le bouton de sélection vers la gauche. Appuyez une fois pour accepter la notification, sinon celle-ci réapparaîtra la prochaine fois que vous allumez l'écran.

### *Configuration des notifications pour les utilisateurs d'iOS :*

- Allez dans Réglages de votre appareil iOS
- Appuyez sur «Centre de Notifications»
- Sélectionnez le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur ZeFit2
- Activer l'option «Dans centre de notifications» pour recevoir la notification sur ZeFit2

*i*

L'affichage de l'appelant fonctionne avec les caractères latins uniquement. Pour la prise en charge d'autres langues, veuillez contacter [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com).\* Les appareils Windows Phone peuvent ne pas supporter ces fonctionnalités, veuillez contacter [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com) pour plus d'informations

## 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Taille & Circonférence	48 x 20 x 9.3 mm Min:159 mm Max: 194 mm
Poids	21.5 g
Bluetooth	4.0 BLE
Portée Bluetooth	Jusqu'à 5 mètres
Type de batterie	60 mAh
Autonomie	Jusqu'à 5 jours
Temps de charge	2 heures
Mémoire	5 jours d'activité
Ecran	Tactile OLED 128*32 pixels
Capteur	Accéléromètre triaxial
Température de fonctionnement	-20°C to +40°C
Résistance à l'eau	IP67
Garantie internationale	1 an

SCAN FOR  
MORE LANGUAGES



---

Scansionare per ottenere più lingue  
Digitalizar para obter mais línguas  
Escanear para obtener más idiomas  
Scannen, um anderen Sprachen erhalten  
Scan om meer talen te krijgen  
Daha fazla dil almak için tarama  
Skanowanie, aby uzyskać więcej języków  
için scanare pentru a obține mai multe limbi  
сканирование, чтобы получить больше языков  
请扫描二维码以获取 更多语言翻译。  
掃描QR碼 獲得更多的語言  
より多くの言語を取得するのためにスキャン  
สแกนเพื่อให้ได้ภาษามากขึ้น  
더 많은 언어를 얻기 위해 검색

---

OR VISIT  
[www.mykronoz.com/assets/user-guide-zefit2.pdf](http://www.mykronoz.com/assets/user-guide-zefit2.pdf)  
TO DOWNLOAD OUR MULTI-LANGUAGE USER MANUAL

## ABOUT THIS MANUAL

The features of ZeFit2 and the contents of the user manual are subject to change. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## SUPPORT

If you have any question or require assistance regarding our product, please visit [www.mykronoz.com/support/](http://www.mykronoz.com/support/) or email us at [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

## À PROPOS DE CE MANUEL

Les fonctionnalités de ZeFit2 et le contenu du manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les dernières instructions sur l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel disponible en ligne sur [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

## SUPPORT

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page [www.mykronoz.com/support/](http://www.mykronoz.com/support/) ou nous envoyer un e-mail à l'adresse [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

# SAFETY INSTRUCTIONS

---

Before using the device, read these instructions carefully.

- ZeFit2 has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or other wet areas. Do not immerse the product in any liquid other than water. Do not immerse the product in salt water. Do not swim wearing this product. Do not use the product underwater.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion.
- Avoid excessive temperatures. Do not expose this device to excessive smoke, dust sand, or direct sunlight for an extended period of time.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.

- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.
- KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.

# REGULATORY NOTICES

---

## USA



### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

### FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AA7D-ZEFT2



## CANADA

### INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC:12131A-ZEFT2

## EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: [support@mykronoz.com](mailto:support@mykronoz.com)



## DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2015 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China



MYX KRONOZ  
MORE THAN TIME

[www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com)

© 2015 KRONOZ LLC. Tous droits réservés