

# wind II说明书

展开尺寸: 170x490mm, 单页尺寸: 170x70mm

材质: 200g双铜, 四色印刷, 过哑膜

工艺: 风琴折

正

背

红虚线为折叠线

## HAKII WIND II QUICK START GUIDE

### POWER ON:

- Long Press the "M" button 2 seconds turn on/off, blue led flashed when power on, voice prompts "Power on", blue led last flashed when power off, voice prompts "Power off".
- Automatically enter pairing mode after power on (red and blue lights flash alternately), search HAKII WIND II for pairing on bluetooth device. After connected the blue light flashes every 2 seconds, when disconnected it will back to pairing mode, when power on it will automatically connect to the last Bluetooth device, automatically turn off when there no Bluetooth connection in 5 minutes.

### AUDIO MODE:

- One tap the "V" button volume up, prompt sound in maximum volume
- Long press "V" button volume down
- One tap "M" button to Play/Pause

### CALL MODE:

- One tap "M" to answer phone call
- One tap "V" to reject phone call
- One tap "M" to hangup
- Press "M" to answer new phone call and Hangup currently phone call

### VOICE ASSISTANT:

- Double tap "M" button

### CHARGING MODE:


- Charging time about 40 min, battery low alarm with voice prompt "battery low".
- The low battery alarm interval 60 seconds, The red light flashes twice, The red led on when charging, the blue led on when fully charged.
- Unable to power on while charging.

### Accessories:

- Glasses storage box
- Charging Cable
- Fiber glasses cloth



Item model number: HAKII WIND II  
Product Name: Smart Eyeglasses  
Executive Standard: GB4706.1  
Manufacturer: Guangzhou HAKII Technology Company Limited  
Distributor: Guangzhou HAKII Technology Co., Ltd.  
Address: Room 1508, No. 100, Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou (China)

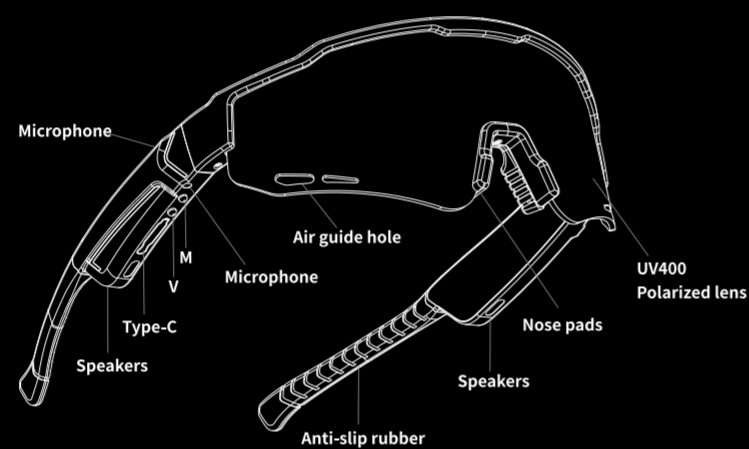


### SPECIFICATION

- Model: HAKII WIND II
- Frequency range: 2402-2480MHz
- Bluetooth Protocol: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Play time: about 6h
- Charging volt: USB DC5V
- Standby time: 220h
- Weight: About 40g
- Bluetooth Version: V5.2+EDR
- Transmission level: Class2
- Distance: 10-15M
- Talk time: about 5h
- Charging time: about 1h
- Battery: 150mAh

### LENS SWITCHING GUIDE


#### STEP 1

Find the location of the lenses and nose pad buckles

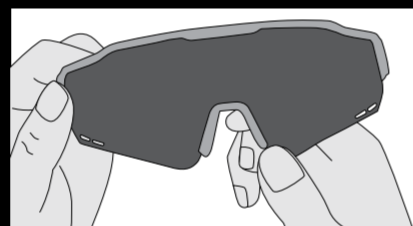


#### STEP 2

press one side of the nose pad inward to leave space, so that one side of the nose pad track is separated from the lens, and then the other side can be separated easily

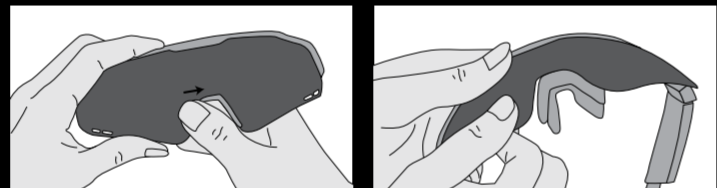


#### STEP 3

pull the separated lens downwards

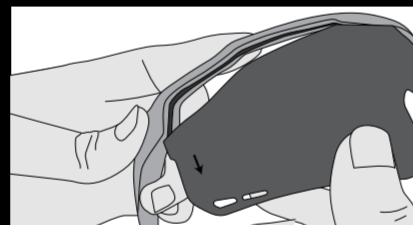


#### STEP 4

Remove the replacement lenses from the lens accessory box

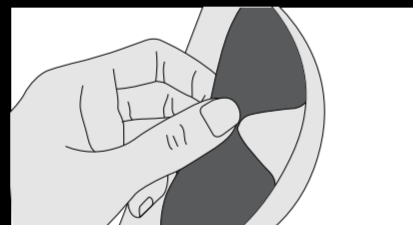

#### STEP 5

Fit the lens into place through the track and press firmly to return the lens to the nose pad track

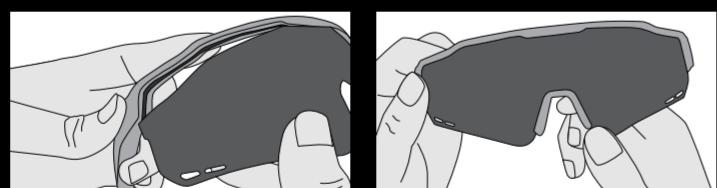

REMOVE THE PROTECTIVE FILM FROM THE LENSES BEFORE USE

### FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## HAKII WIND II 操作指南

### 开关机

- 长按2秒开机/关机, 开机时蓝色闪烁, 关机时红色闪烁, 语音提示 "Power on/Power off".
- 开机后进入配对模式 (红蓝灯交替闪烁), 打开手机蓝牙设备搜索, 搜索 HAKII WIND II 进行配对, 配对成功后蓝灯每秒闪一次, 配对成功后蓝灯每隔2秒闪一次, 配对模式, 关机后自动回配对模式, 5分钟内无蓝牙连接自动关机.

### 音频模式

- 单击V为音量+, 调节到最大音量时有提示音
- 长按V为静音
- 单击M为播放/暂停

### 通话模式

- 单击M接听电话
- 单击V挂断电话
- 单击M接听新来电
- 单击M挂断当前电话

### 充电模式

- 充电约40分钟, 低电量报警提示 "battery low"
- 低电量报警间隔60秒, 红灯闪烁2次, 充电时红灯亮, 充满后绿灯亮
- 充电时不能开机

### 配件:

- 眼镜收纳盒
- Type-C充电线
- 纤维眼镜布




产品型号: HAKII WIND II  
产品名称: 智能眼镜  
执行标准: GB4706.1-2018  
制造商: 广州哈基智能科技有限公司  
经销商: 广州哈基智能科技有限公司  
地址: 广州市天河区东圃100号1508室(总部)

### 语音助手


#### 产品参数

- 产品型号: HAKII WIND II
- 频率范围: 2402-2480MHz
- 蓝牙支持协议: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- 充电电压: USB DC5V
- 待机时间: 220h
- 重量: 40g
- 蓝牙耳机: V5.2+EDR
- 传输功率: Class2
- 传输距离: 10-15米
- 通话时间: 约5h
- 充电时间: 约1h
- 电池容量: 150mAh

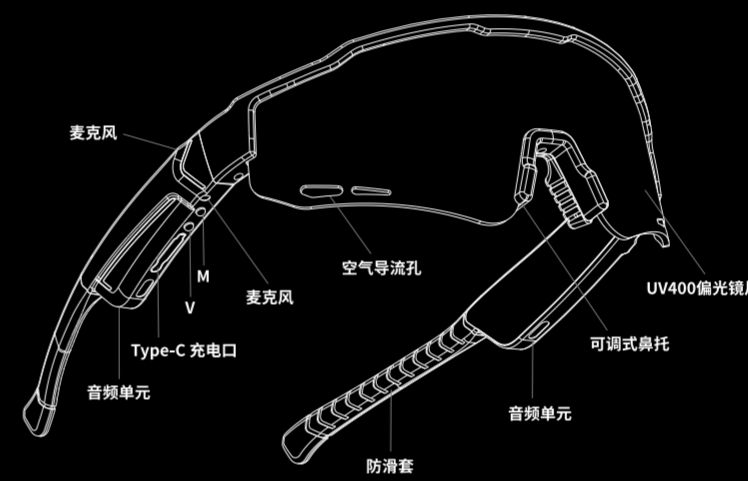


### 镜片替换指南


第一步  
找到鼻托和镜片卡扣的位置

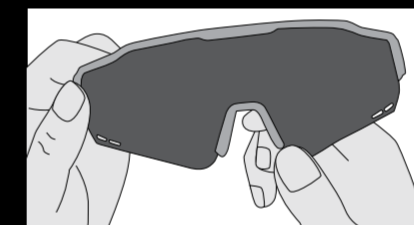


第二步  
将鼻托一侧往内侧压出空间, 使一侧鼻托轨道与镜片分离, 再将另一侧分离

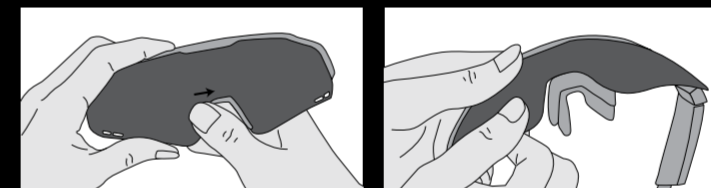


第三步  
将分离后的镜片向下拉出

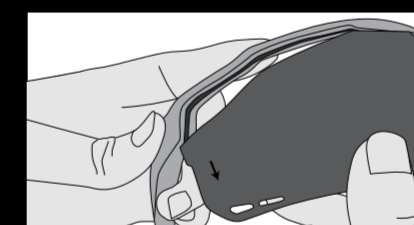

第四步  
从镜片配件盒拿出替换镜片

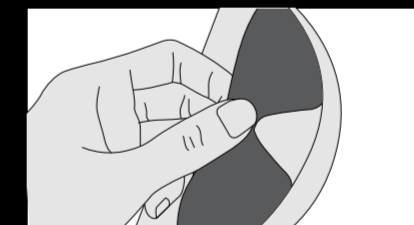

第五步  
将镜片通过轨道装到位  
使镜片归位鼻托滑轨

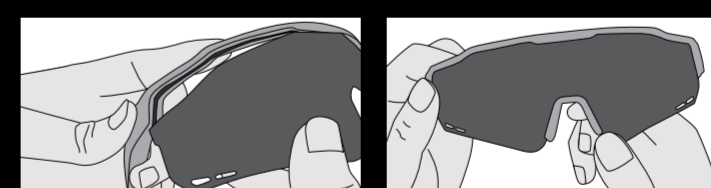

使用前要撕下镜片上的保护膜

