


Quick Start Guide

FCC ID:2ALVIH183

English / Français / Deutsch / Español
한국어 / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語

1. Open the Capsule

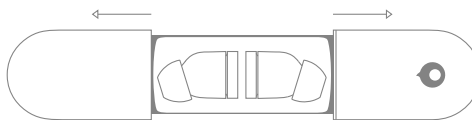

Open the capsule, take out the headphones, and tear off the insulating films on them.


2. Charge the Capsule

Before the first use, please put the headphones back into the capsule, close the capsule and connect the USB-C cable for charging.

Charging: Yellow light
Charging Completed: Green light




3. Charge the Headphones

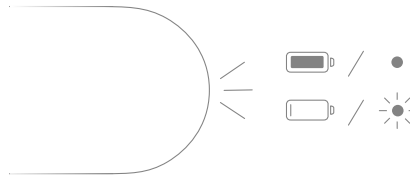

Headphone Status


The headphone light flashes slowly in red, and the headphone light goes out when it is fully charged.

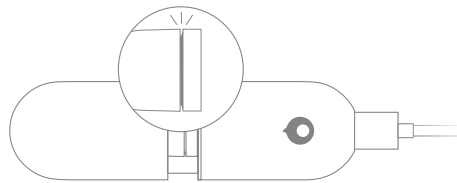

Capsule Status

The capsule light shows steady yellow light when the battery level is normal. The capsule light flashes in yellow light when the battery is low.

4. Turn on / Turn off

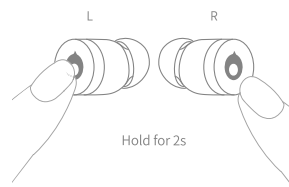

After taken out from and put into the capsule, the headphones will be turned on and off automatically.

For manual turning on, press and hold the LOGO buttons on the top of the left and right headphones for 2 seconds until the headphone lights are on.

For manual turning off, press and hold the LOGO buttons on the top of the left and right headphone for 3 seconds until the headphone lights go off.

5. Connect to Your Device



When using the headphones for the first time, the headphone lights will flash in white after turning on, which indicates they have entered the pairing mode automatically. Select and connect to "Crazybaby Nano 1S" on the Bluetooth connection interface of your device.

Headphone Light Status

- Searching for Device: flashing in white
- Connected to Device: breathing in white
- Low Battery: regular voice prompts & flashing in red

6. Control Buttons

L



Press the LOGO button on the left headphone to answer phone calls.
When you are on a call, press the LOGO button on the left headphone to hang up.



Quickly press the LOGO button on the left headphone twice to activate the Voice Assistant.

R



Press the LOGO button on the right headphone to pause; and press again to continue playing.




Quickly press the LOGO button on the right headphone twice to play the next song.



Quickly press the LOGO button on the right headphone three times to play the previous song.

7. Other Functions

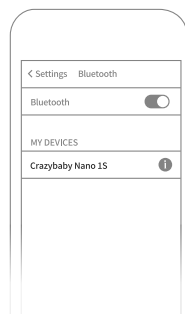

Connect to a New Device

If you want to connect to a new device, please turn off the connection or turn off Bluetooth of your current device. After the headphones flash in white and enter the pairing mode, search and connect to "Crazybaby Nano 1S" on the Bluetooth connection interface of your new device.

Restore Pairing of the Left and Right Headphones

If the left and right headphones don't automatically connect to each other after turning on, please click the LOGO button on the right headphone to resume the connection.

Reset to Factory Settings

When the two headphones are off, take out and turn on one headphone. Make sure the device connection has been turned off, then quickly press the LOGO button on the headphone 4 times. The indicator light will turn white for seconds and go off. Put the headphone back into the capsule, then take out the other headphone and finish the same process.

(Note: Be sure to reset both the two headphones to factory settings. If only one headphone is reset, it will let the left and right headphones could not connect to each other and work properly.)

8. Crazybaby App



crazybaby.com/app

For more detailed instructions and product information, please download the Crazybaby app.
crazybaby.com/app

9. Support


Visit the support website to find instructions and FAQ about Crazybaby Nano 1S. You could also contact the Crazybaby support team for any help with your product.

Support Website: crazybaby.com/support
Contact Email: service@crazybaby.com
Contact Number: 877-589-2478



* If any difference occurs, the information on the official website shall prevail.

1. Ouvrir la Capsule

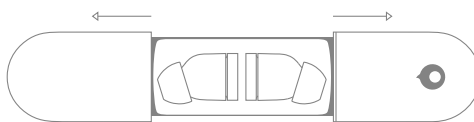

Ouvrir la capsule, retirer les écouteurs et enlever leur film protecteur.


2. Charger la Capsule

Avant la première utilisation, remettre les écouteurs dans la capsule, refermer cette dernière et brancher le câble USB-C pour la charger.

Chargement: LED jaune
Chargement terminé: LED verte




3. Charger les écouteurs

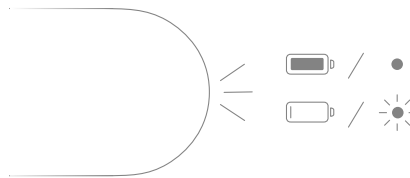

Statut des écouteurs

La LED de l'écouteur clignote lentement en rouge durant le chargement, et s'éteint quand l'écouteur est entièrement chargé.

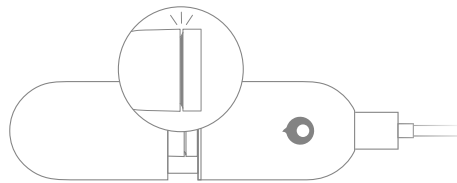


Statut de la capsule

La LED de la capsule s'allume en jaune de façon continue quand le niveau de la batterie est normal.

La LED de la capsule clignote en jaune quand la batterie est faible.

4. Mise en marche /arrêt

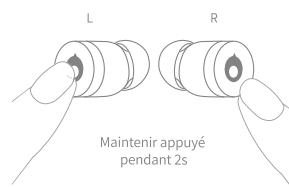

Les écouteurs se mettent en marche et s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont retirés ou remis dans la capsule.

Pour allumer manuellement les écouteurs, appuyer sur les boutons LOGO de vos écouteurs et les maintenir enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que les LED des écouteurs s'allument.

Pour éteindre manuellement les écouteurs, appuyer sur les boutons LOGO de vos écouteurs et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED des écouteurs s'éteignent.

5. Se connecter à votre appareil



A la première utilisation des écouteurs, les LED des écouteurs clignoteront en blanc une fois allumés, pour indiquer qu'ils sont passés automatiquement en mode couplage. Sélectionner et connecter à « Crazybaby Nano 1S » sur l'interface de connexion Bluetooth de votre appareil.

Statut des écouteurs (LED)

- Recherche de l'appareil : la LED clignote rapidement en blanc
- Connecté à l'appareil : la LED clignote lentement en blanc
- Batterie faible : message vocal à intervalles réguliers & clignotement en rouge

6. Boutons de contrôle

L



Appuyer sur le bouton LOGO de l'écouteur gauche (L) pour répondre aux appels téléphoniques.
Durant un appel, appuyer sur le bouton LOGO de l'écouteur gauche (L) pour raccrocher.



Appuyer rapidement deux fois sur le bouton LOGO de l'écouteur gauche (L) pour activer l'assistant vocal.

R



Appuyer sur le bouton LOGO de l'écouteur droit (R) pour mettre en pause, et appuyer une fois pour reprendre la lecture.



Appuyer rapidement deux fois sur le bouton LOGO de l'écouteur droit (R) pour jouer le morceau suivant.



Appuyer rapidement trois fois sur le bouton LOGO de l'écouteur droit (R) pour jouer le morceau précédent.

7. Autres fonctions



Se connecter à un nouvel appareil

Pour connecter vos écouteurs à un nouvel appareil, coupez la connexion Bluetooth de l'appareil actuellement connecté. Une fois que les LED des écouteurs clignotent en blanc pour indiquer le mode couplage, recherchez et sélectionnez, et « Crazybaby Nano 1S » sur l'interface de connexion Bluetooth du nouvel appareil.

Restaurer la connexion entre les deux écouteurs

Si les écouteurs ne se connectent pas automatiquement l'un à l'autre une fois mis en marche, cliquez sur le bouton LOGO de l'écouteur droit pour restaurer la connexion.

Réinitialiser aux paramètres d'usine

Avec les deux écouteurs rangés dans la capsule, retirez un écouteur et le mettez en marche. Veillez à désactiver la connexion de l'appareil, puis appuyez rapidement 4 fois de suite sur le bouton LOGO de l'écouteur. La LED devient blanche quelques secondes, puis s'éteint. Remettez l'écouteur dans la capsule, puis répétez l'opération avec le second écouteur.

(Remarque : s'assurer de réinitialiser les deux écouteurs aux paramètres d'usine. Si un seul écouteur est réinitialisé, les deux écouteurs ne pourront pas communiquer et fonctionner correctement.)

8. Application Crazybaby



crazybaby.com/app


Téléchargez l'application Crazybaby pour obtenir des instructions et des informations plus détaillées sur ce produit.
crazybaby.com/app

9. Support

Vous trouverez dans la section Support de notre site web des instructions ainsi que la FAQ sur le Crazybaby Nano 1S. Vous pouvez également contacter l'équipe Support de Crazybaby pour obtenir de l'assistance sur votre produit.


Site web : crazybaby.com/support

Email: service@crazybaby.com

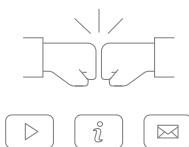

* En cas de différence, les informations du site web officiel prévalent.

1. Öffnen der Kapsel

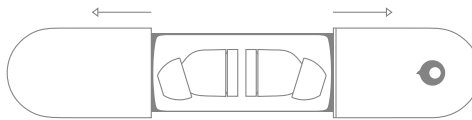

Öffnen Sie die Kapsel, nehmen Sie die Kopfhörer heraus und reißen Sie die Isolierfolien ab.


2. Laden der Kapsel

Vor dem ersten Gebrauch stecken Sie den Kopfhörer wieder in die Kapsel, schließen Sie die Kapsel und schließen Sie das USB-C-Kabel zum Aufladen an.

Aufladen: Gelbes Licht
Aufladen abgeschlossen: Grünes Licht




3. Laden der Kopfhörer

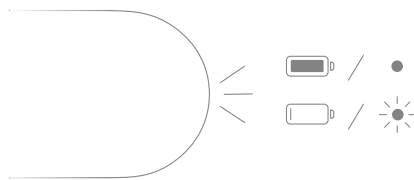

Kopfhörer-Status

Das Licht am Kopfhörer blinkt langsam rot und es erlischt, wenn er vollständig aufgeladen ist.

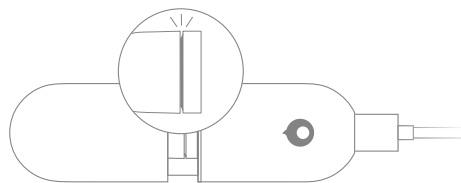


Kapsel-Status

Das Licht an der Kapsel leuchtet konstant gelb, wenn der Batteriestand normal ist.

Das Licht an der Kapsel blinkt gelb, wenn die Batterie schwach ist.

4. Ein- / Ausschalten

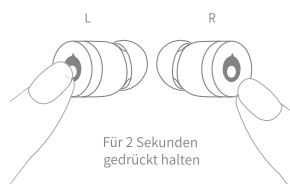


Les écouteurs se mettent en marche et s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont retirés ou remis dans la capsule.

Pour allumer manuellement les écouteurs, appuyer sur les boutons LOGO de vos écouteurs et les maintenir enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que les LED des écouteurs s'allument.

Pour éteindre manuellement les écouteurs, appuyer sur les boutons LOGO de vos écouteurs et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED des écouteurs s'éteignent.

5. Mit dem Gerät verbinden

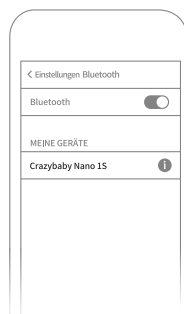

Wenn Sie den Kopfhörer zum ersten Mal verwenden, blinken die Lichter am Kopfhörer nach dem Einschalten weiß, was bedeutet, dass sie automatisch in den Pairing-Modus wechseln. Wählen Sie „Crazybaby Nano 1S“ auf der Bluetooth-Verbindungsschnittstelle Ihres Gerätes aus und verbinden Sie sich mit ihm.

Kopfhörer-Lichtstatus

- Gerät suchen: blinkt weiß
- Mit Gerät verbunden: pulsiert langsam weiß
- Schwache Batterie: wiederkehrende Sprachanweisungen und rotes Blinken

6. Steuertasten

L



Drücken Sie die LOGO-Taste am linken Kopfhörer, um Anrufe entgegenzunehmen.
Wenn Sie ein Gespräch führen, drücken Sie die LOGO-Taste am linken Kopfhörer, um „aufzulegen“.



Drücken Sie die LOGO-Taste am linken Kopfhörer zweimal kurz, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

R



Drücken Sie die LOGO-Taste am rechten Kopfhörer, um die Wiedergabe zu unterbrechen, und drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.



Drücken Sie die LOGO-Taste am rechten Kopfhörer zweimal kurz, um den nächsten Song abzuspielen.



Drücken Sie die LOGO-Taste am rechten Kopfhörer dreimal kurz, um den vorherigen Song abzuspielen.

7. Andere Funktionen



Mit einem neuen Gerät verbinden

Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, deaktivieren Sie bitte die Verbindung oder deaktivieren Sie Bluetooth an Ihrem aktuellen Gerät. Sobald die Kopfhörer weiß blinken und in den Pairing-Modus wechseln, suchen „Crazybaby Nano 1S“ auf der Bluetooth-Verbindungsschnittstelle Ihres neuen Gerätes und verbinden Sie die Kopfhörer mit ihm.

Wiederherstellen der Kopplung des linken und rechten Kopfhörers

Wenn sich der linke und der rechte Kopfhörer nach dem Einschalten nicht automatisch miteinander verbinden, klicken Sie bitte auf die Taste LOGO auf dem rechten Kopfhörer, um die Verbindung wieder aufzunehmen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn die beiden Kopfhörer ausgeschaltet sind, nehmen Sie einen Kopfhörer heraus und schalten Sie ihn ein. Vergewissern Sie sich, dass die Geräteverbindung ausgeschaltet ist, und drücken Sie dann schnell die LOGO-Taste am Kopfhörer viermal. Das Signallicht leuchtet sekundenlang weiß und geht dann aus. Legen Sie dann den Kopfhörer wieder in die Kapsel, nehmen Sie den anderen Kopfhörer heraus und verfahren Sie damit genauso.

(Hinweis: Stellen Sie sicher, dass beide Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Wenn nur ein Kopfhörer zurückgesetzt wird, können der linke und der rechte Kopfhörer nicht miteinander verbunden werden und funktionieren dann nicht richtig.)

8. Crazybaby App



crazybaby.com/app

Für detaillierte Anleitungen und Produktinformationen laden Sie bitte die Crazybaby App herunter.
crazybaby.com/app

9. Support


Auf der Support-Website finden Sie Anleitungen und FAQs zu Crazybaby Nano 1S. Sie können sich auch an das Crazybaby-Support-Team wenden, wenn Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

Support-Website: crazybaby.com/support
Kontakt-E-Mail: service@crazybaby.com



* Bei Abweichungen sind die Informationen auf der offiziellen Website maßgebend.

1. Abra la cápsula

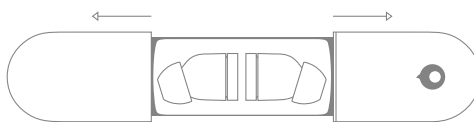

Abra la cápsula, saque los auriculares y retire las películas aislantes.


2. Cargue la cápsula

Antes de usarlos por primera vez, coloque los auriculares de nuevo en la cápsula, ciérrela y conecte el cable USB-C para realizar la carga.

Carga: Luz amarilla
Carga completada: Luz verde




3. Cargue los auriculares

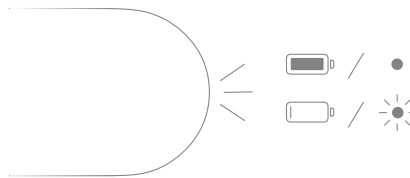

Estado de los auriculares

La luz de los auriculares parpadea lentamente en rojo y se apaga cuando están completamente cargados.

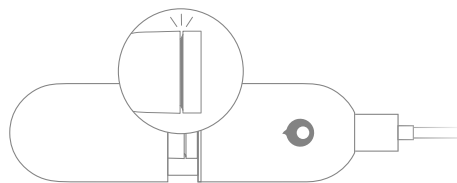


Estado de la cápsula

La luz de la cápsula tiene un color amarillo fijo cuando el nivel de la batería es normal.

La luz de la cápsula parpadea en color amarillo cuando el nivel de carga de la batería es bajo.

4. Encendido / apagado

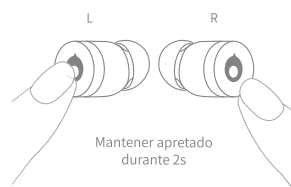

Después de sacarlos y colocarlos en la cápsula, los auriculares se encenderán y apagarán automáticamente.
Para encenderlos de forma manual, mantenga presionado los botones LOGO en la parte superior de los auriculares derecho e izquierdo durante 2 segundos hasta que se enciendan las luces de los auriculares.
Para apagarlos de forma manual, mantenga presionado los botones LOGO en la parte superior de los auriculares derecho e izquierdo durante 3 segundos hasta que se apaguen las luces de los auriculares.

5. Conecte el dispositivo



Cuando utilice los auriculares por primera vez, las luces de los auriculares parpadearán en color blanco después de encenderlos, lo que indica que han entrado en el modo de emparejamiento automáticamente. Seleccione y conéctese a "Crazybaby Nano 1S" en la interfaz de conexión Bluetooth del dispositivo.

Estado de las luces de los auriculares

- Buscando dispositivo: parpadeando en blanco
- Conectado a dispositivo: parpadeo lento en blanco
- Batería baja: indicaciones de voz normales y parpadeo en rojo

6. Botones de control

L



Presione el botón LOGO en el auricular izquierdo para responder a llamadas de teléfono.
Cuando esté en una llamada, presione el botón LOGO del auricular izquierdo para colgar.



Presione rápidamente el botón LOGO del auricular izquierdo dos veces para activar el asistente de voz.

R



Presione el botón LOGO del auricular derecho para pausar y presione de nuevo para continuar la reproducción.



Presione rápidamente el botón LOGO del auricular derecho dos veces para reproducir la siguiente canción.



Presione rápidamente el botón LOGO del auricular derecho tres veces para reproducir la canción anterior.

7. Otras funciones



Conectar a un dispositivo nuevo

Si desea conectarse a un dispositivo nuevo, desactive la conexión o desactive la función de Bluetooth del dispositivo actual. Después de que los auriculares parpadeen en blanco y entren en el modo de emparejamiento, busque y conéctese a "Crazybaby Nano 1S" en la interfaz de conexión Bluetooth de su dispositivo nuevo.

Restablece el emparejamiento de los auriculares derecho e izquierdo

Si los auriculares no se conectan automáticamente uno al otro después de encenderlos, haga clic en el botón LOGO del auricular derecho para reanudar la conexión.

Restablecer a la configuración de fábrica

Con los dos auriculares apagados, saque uno y enciéndalo. Asegúrese de que la conexión del dispositivo se ha desactivado y rápidamente presione el botón LOGO del auricular 4 veces. La luz indicadora pasará a blanco durante unos segundos y se apagará. Vuelva a poner el auricular en la cápsula, saque el otro auricular y realice el mismo proceso.

(Nota: Asegúrese de restablecer los dos auriculares a la configuración de fábrica. Si sólo restablece un auricular, no dejará que ambos auriculares se conecten entre sí y funcionen correctamente.)

8. App Crazybaby



crazybaby.com/app

Para obtener instrucciones e información del producto más detalladas, descargue la app Crazybaby.
crazybaby.com/app

9. Asistencia técnica


Visite el sitio web de asistencia técnica para obtener instrucciones y conocer las preguntas frecuentes sobre Crazybaby Nano 1S. También puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia técnica de Crazybaby para obtener ayuda con su producto.

Sitio web de asistencia técnica: crazybaby.com/support
Correo electrónico de contacto: service@crazybaby.com



* Bei Abweichungen sind die Informationen auf der offiziellen Website maßgebend.

1. 캡슐 열기

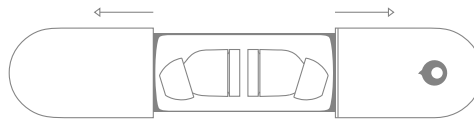

캡슐을 열고 헤드폰을 꺼낸 후 그 위에 있는 절연 필름을 뜯어내십시오.


2. 캡슐 충전

처음으로 사용하기 전에 헤드폰을 캡슐에 다시 넣고 캡슐을 닫은 후 USB-C 케이블에 연결하여 충전하십시오.

충전 중: 황색 불빛
충전 완료: 녹색 불빛




3. 헤드폰 충전

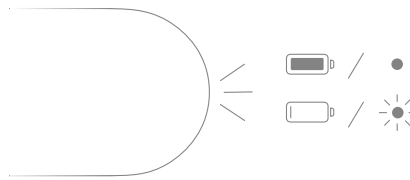

헤드폰 상태


헤드폰 불빛이 느리게 적색으로 깜박이고, 완전히 충전되면 헤드폰 불빛이 꺼집니다.

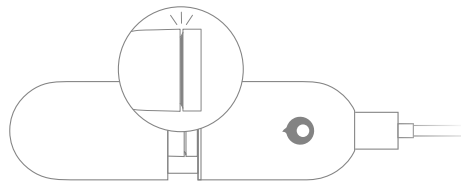

캡슐 상태

배터리 수준이 정상일 때 캡슐 불빛이 황색으로 일정하게 빛납니다. 배터리 수준이 낮을 때는 캡슐 불빛이 황색으로 깜박입니다.

4. 켜기 / 끄기

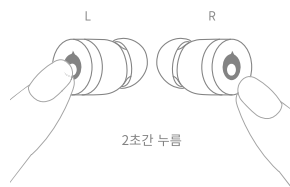

캡슐에서 꺼내면 헤드폰이 자동으로 켜지고 캡슐에 넣으면 꺼집니다.
수동으로 켜려면, 헤드폰 불빛이 꺼질 때까지 왼쪽 및 오른쪽 위에 있는 로고 버튼을 약 2초간 누르십시오.
수동으로 끄려면, 헤드폰 불빛이 꺼질 때까지 왼쪽 및 오른쪽 위에 있는 로고 버튼을 약 3초간 누르십시오.

5. 기기에 연결



헤드폰을 처음으로 사용할 때는 헤드폰 불빛이 켜진 후 백색으로 깜박이는데, 이는 자동으로 페어링 모드에 들어갔음을 나타냅니다. 귀하 기기의 블루투스 연결 인터페이스에서 "Crazybaby Nano 1S"를 선택하고 연결하십시오.

헤드폰 불빛 상태
기기 찾는 중: 백색광 점멸
기기에 연결됨: 백색광으로 느리게 점멸
배터리 부족: 규칙적 음성 안내 및 적색광 점멸

6. 버튼 컨트롤

L



왼쪽 헤드폰의 로고 버튼을 눌러 걸려온 전화를 받습니다.
통화중일 때 왼쪽 헤드폰의 로고 버튼을 누르면 전화를 끊습니다.



음성 안내 기능을 켜려면 로고 버튼을 짧게 누르십시오.

R



오른쪽 헤드폰의 로고 버튼을 누르면 재생이 일시정지되고, 다시 누르면 재생이 계속됩니다.



오른쪽 헤드폰의 로고 버튼을 빠르게 2번 누르면 다음 곡을 재생합니다.



오른쪽 헤드폰의 로고 버튼을 빠르게 3번 누르면 이전 곡을 재생합니다.

7. 기타 기능



새 기기에 연결

새 기기에 연결하려는 경우, 현재 기기의 블루투스를 끄거나 연결을 끊으십시오. 헤드폰이 백색광으로 깜박이고 페어링 모드에 들어간 후 새 기기의 블루투스 연결 인터페이스에서 "Crazybaby Nano 1S"를 검색하여 연결하십시오.

오른쪽 및 왼쪽 헤드폰의 페어링 복원

왼쪽과 오른쪽 헤드폰이 켜진 후 자동으로 서로 연결되지 않을 경우, 오른쪽 헤드폰의 로고 버튼을 클릭하여 연결을 복원하십시오.

출고 시 설정값으로 재설정

두 헤드폰이 모두 꺼졌을 때, 하나의 헤드폰을 꺼내서 켜십시오. 기기와 연결이 꺼져있는지 확인한 후 헤드폰의 로고 버튼을 4번 빠르게 누릅니다. 표시 불빛이 몇 초 동안 흰색으로 바뀐 다음 꺼집니다. 헤드폰을 케이스에 다시 넣은 후 다른 쪽 헤드폰을 꺼내 동일한 과정을 완료하십시오.

(참고: 반드시 두 헤드폰 모두를 출고 설정값으로 재설정하십시오. 하나의 헤드폰만 재설정하는 경우, 오른쪽과 왼쪽의 헤드폰이 서로 연결되지 않아 제대로 작동하지 않게 됩니다.)

8. Crazybaby 앱



crazybaby.com/app

더 상세한 설명 및 제품 정보를 보려면 Crazybaby 앱을 다운로드하십시오.
crazybaby.com/app

9. 고객센터


Crazybaby Nano 1S에 관한 설명 및 FAQ를 읽으려면 고객센터 웹사이트를 방문하십시오. Crazybaby 고객센터팀에 연락하여 제품과 관련된 도움을 받으실 수도 있습니다.

고객지원 웹사이트: crazybaby.com/support
고객지원 이메일: service@crazybaby.com



* 여기 있는 정보와 공식 웹사이트의 정보에 차이점이 있는 경우, 공식 웹사이트의 정보가 우선합니다.

1. 打开充电胶囊

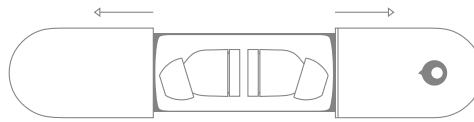

拉开充电胶囊，取出耳机，并撕下耳机上的绝缘膜。


2. 给充电胶囊充电

首次使用前，请将耳机放回并闭合充电胶囊，连接 USB-C 线缆充电。

充电中：黄色灯光。
充电完成：绿色灯光。




3. 给耳机充电

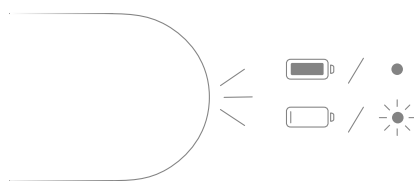

耳机状态


充电时，耳机灯呈现红灯慢闪，充满电时灯灭。

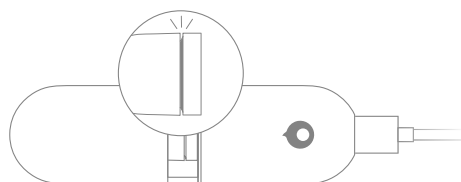

充电胶囊状态


正常电量时，充电胶囊灯呈现黄灯常亮。低电量时，充电胶囊呈现黄灯闪烁。

4. 开机 / 关机

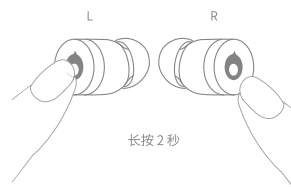

从充电胶囊取出和放回，耳机将会自动开机和关机。
若要手动开机，请长按左右耳机顶部 LOGO 键 2 秒，待耳机灯亮起后松手。
若要手动关机，请长按左右耳机顶部 LOGO 键 3 秒，待耳机灯灭后松手。

5. 连接你的设备

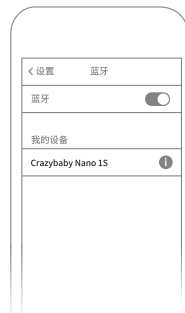

首次使用耳机时，在开机后，耳机灯会呈白灯闪烁，自动进入配对状态，在设备蓝牙连接界面上，搜寻并连接 Crazybaby Nano 1S。

耳机灯状态

搜寻配对：白灯闪烁
连接成功：白色呼吸灯
低电量：定时语音提示和红灯闪烁

6. 按键控制

L




单击左耳机的顶部 LOGO 键，接听电话。
在接听电话状态时，单击左耳机的顶部 LOGO 键，挂断电话。



快速双击左耳机的顶部 LOGO 键，激活语音助手。

R



单击右耳机的顶部 LOGO 键，暂停播放；再单击，则会继续播放。



快速双击右耳机的顶部 LOGO 键，播放下一曲。



快速三击右耳机的顶部 LOGO 键，播放上一曲。

7. 其他功能



连接新设备

若要连接新设备，请在现有设备断开或者关闭蓝牙，待耳机呈现白灯闪烁，耳机进入配对模式，在另外设备蓝牙设置界面上，搜索并连接 Crazybaby Nano 1S。

恢复左右耳机配对

若开机后，若左右耳机没有自动配对，请单击右耳机的顶部 LOGO 键，即可回连成功。

恢复出厂设置

在两支耳机关机状态下，取出一只耳机开机，且与设备断开连接。快速点击耳机的顶部 LOGO 键 4 次，耳机指示灯呈现白色长亮，随即熄灭，然后将耳机放回充电座，取出另一只耳机，进行同等操作。

(注意：请务必 2 只耳机都完成出厂设置的恢复。若只对 1 只耳机恢复设置，会导致左和右耳机之间无法连接成功。)

8. Crazybaby 应用



crazybaby.com/app

更多详细的操作和产品信息，请下载 Crazybaby App。
crazybaby.com/app

9. 服务与支持


登录官方网站，阅读 Crazybaby Nano 1S 的操作指引和 FAQ。另外，你也可以联系 Crazybaby 售后服务团队，获得关于该产品的相关帮助。

官方网站：crazybaby.com/support
邮箱：service.cn@crazybaby.com
客服热线：400-066-8100



* 若有任何信息不同，最终版本以官方网站的为准。

1. 打開充電膠囊

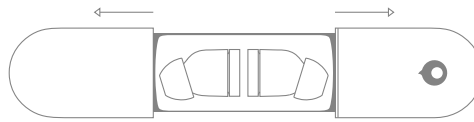

打開充電膠囊，取出耳機，並撕下耳機上的絕緣膜。


2. 將充電膠囊充電

首次使用前，請將耳機放回並關上充電膠囊，連接 USB-C 線充電。

充電中：黃色燈光。
充電完成：綠色燈光。




3. 將耳機充電

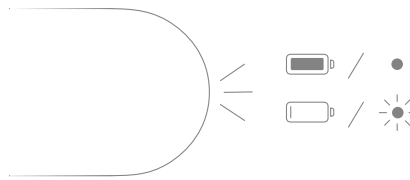

耳機狀態


充電時，耳機燈呈現紅燈慢閃，充滿電時燈滅。

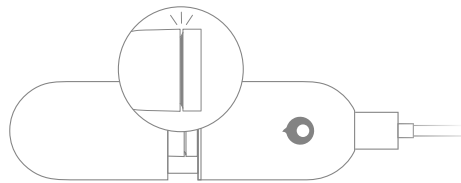

充電膠囊狀態


正常電量時，充電膠囊燈呈現黃燈常亮。低電量時，充電膠囊呈現黃燈閃爍。

4. 開機 / 關機

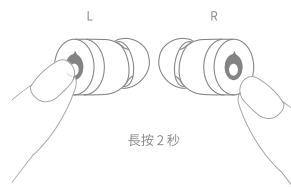

從充電膠囊取出和放回，耳機將會自動開機和關機。
若要手動開機，請長按左右耳機頂部 LOGO 鍵 2 秒，待耳機燈亮起後鬆手。
若要手動關機，請長按左右耳機頂部 LOGO 鍵 3 秒，待耳機燈滅後鬆手。

5. 連接你的裝置

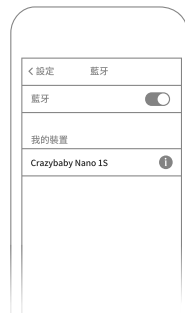

首次使用耳機時，在開機後，耳機燈會呈白燈閃爍，自動進入配對狀態，在裝置藍牙連接介面上，搜尋並連接 Crazybaby Nano 1S。

耳機燈狀態

搜尋配對：白燈閃爍

連接成功：白色呼吸燈

低電量：定時語音提示和紅燈閃爍

6. 按鍵控制

L



單擊左耳機的頂部 LOGO 鍵，接聽電話。
在接聽電話狀態時，單擊左耳機的頂部 LOGO 鍵，掛斷電話。



快速雙擊左耳機的頂部 LOGO 鍵，呼叫語音助手。

R



單擊右耳機的頂部 LOGO 鍵，暫停播放；再單擊，則會繼續播放。



快速雙擊右耳機的頂部 LOGO 鍵，播放下一曲。



快速三擊右耳機的頂部 LOGO 鍵，播放上一曲。

7. 其他功能



連接新裝置

若要連接新裝置，請在現有裝置端斷開或者關閉藍牙，待耳機呈現白燈閃爍，耳機進入配對模式，在另外裝置藍牙設置介面上，搜索並連接 Crazybaby Nano 1S。

恢復左右耳機配對

若開機後，若左右耳機沒有自動配對，請單擊右耳機的頂部 LOGO 鍵，即可回連成功。

恢復原廠設定

在兩支耳機開機狀態下，取出一隻耳機開機，且與裝置斷開連接。快速點擊耳機的頂部 LOGO 鍵 4 次，耳機指示燈呈現白色長亮，隨即熄滅，然後將耳機放回充電座，取出另一隻耳機，進行同等操作。

(注意：請務必 2 個耳機都完成原廠設定的恢復。若只對 1 個耳機恢復設定，會導致左和右耳機之間無法連接成功。)

8. Crazybaby App




crazybaby.com/app

更多詳細的操作和產品資訊，請下載 Crazybaby App。
crazybaby.com/app

9. 服務與支持


造訪官方網站，閱讀 Crazybaby Nano 1S 的操作指引和 FAQ。另外，你也可以聯繫 Crazybaby 售後服務團隊，取得關於該產品的相關幫助。

官方網站：crazybaby.com/support
電子信箱：service@crazybaby.com

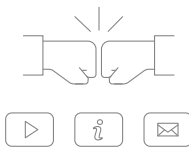

* 若有任何資訊不同，最終版本以官方網站的為準。

1. カプセルを開ける

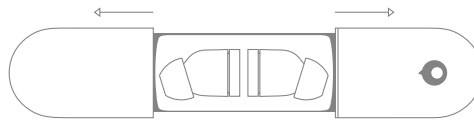

カプセルを開け、イヤホンを取り出して絶縁フィルムを剥がします。


2. カプセルを充電する

はじめて使用するときは、イヤホンをカプセルに戻し、カプセルを開じて USB-C ケーブルを接続してから充電してください。

充電中：黄色のライト
充電完了：緑色のライト。




3. イヤホンを充電する

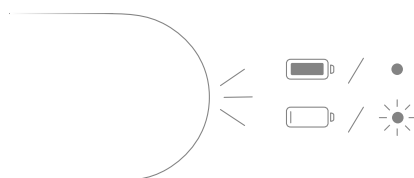

イヤホンの状態


イヤホンのライトがゆっくりと赤色に点滅し、イヤホンが完全に充電されると消灯します。

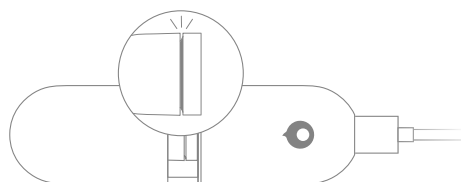

カプセルの状態

バッテリーの残量が正常であれば、カプセルのライトが安定して黄色に点灯します。
バッテリーの残量が少なくなると、カプセルのライトが黄色に点滅します。

4. 電源のオン / オフ

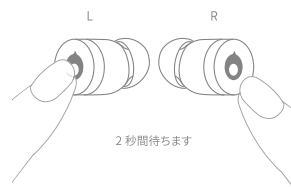

イヤホンはカプセルから取り出すと電源がオンになり、カプセルに戻すとオフになります。電源のオン / オフは自動的に切り替わります。
手で電源をオンにするには、イヤホン(左右)のロゴボタンをライトが点灯するまで2秒間押し続けます。
手で電源をオフにするには、イヤホン(左右)のロゴボタンをライトが消灯するまで3秒間押し続けます。

5. デバイスに接続する



イヤホンをはじめて使用するときに、電源をオンにするとイヤホンが白色に点滅し、自動的にペアリングモードになります。お使いのデバイスの Bluetooth 接続インターフェースで「Crazybaby Nano 1S」を選択して接続します。

イヤホンのライトの状態

デバイスの検索中：白色に点滅
デバイスに接続完了：白色に点灯
バッテリー残量低下：定期音声プロンプト / 赤色に点滅

6. コントロールボタン

L



電話に出るには、左のイヤホンのロゴボタンを押します。
通話中のときは、左のイヤホンのロゴボタンを押して電話を切ります。



左のイヤホンのロゴボタンをすばやく2回押すと、音声アシスタントが起動します。

R



右のイヤホンのロゴボタンを押すと一時停止します。再生を続けるにはもう1回押します。



右のイヤホンのロゴボタンをすばやく2回押すと、次の曲が再生されます。



右のイヤホンのロゴボタンをすばやく3回押すと、前の曲が再生されます。

7. その他の機能



新しいデバイスに接続する

新しいデバイスに接続する場合は、現在のデバイスの接続をオフにするか、Bluetoothをオフにしてください。イヤホンが白色に点滅してペアリングモードになったら、新しいデバイスの Bluetooth 接続インターフェースで「Crazybaby Nano 1S」を検索して接続します。

左右のイヤホンのペアリングを復元する

電源をオンにしても左右のイヤホンが自動的に接続されない場合は、右のイヤホンのロゴボタンをクリックして接続を再開してください。

工場出荷時の設定にリセットする

左右のイヤホンの電源がオフのときは、一方のイヤホンを取り出して電源をオンにします。デバイスの接続がオフになっていることを確認してから、イヤホンのロゴボタンをすばやく4回押します。インジケータライトが数秒間白色になり、消灯します。イヤホンのカプセルに戻してから、もう一方のイヤホンを取り出して同じ手順を行います。

(注意：左右両方のイヤホンを工場出荷時の設定にリセットしてください。片方のイヤホンだけがリセットされていると、左右のイヤホンが接続されず正しく動作することができなくなります)

8. Crazybaby アプリ



crazybaby.com/app

詳しい説明と製品情報については、Crazybaby アプリをダウンロードしてください。
crazybaby.com/app

9. サポート

Crazybaby Nano 1S の説明とよくある質問については、サポートウェブサイトをご覧ください。また、Crazybaby のサポートチームに連絡して、製品のサポートを受けることもできます。

サポートウェブサイト：crazybaby.com/support
連絡先メールアドレス：service@crazybaby.com



* 相違が生じた場合は、公式サイト情報が優先されます。

CRAZYBABY 

Crazybaby Inc. 175 S Main ST, Suite 500, Salt Lake City, UT 84111, USA
©2018 Crazybaby Inc. All rights reserved. 26-MC8305-1ATB1