


## 使用说明书



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

### 产品概况

充电感应距离：手机内部感应线圈与无线充电线圈内部磁感应线圈的距离为(4-6)mm，使用时手机放置要较稳定的手机壳。

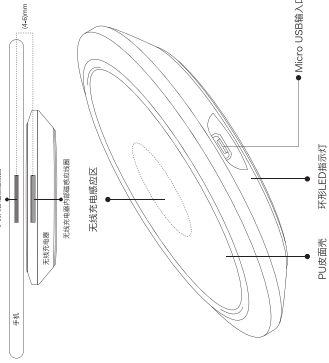

### 感谢您首次使用本产品!

为了给您带来更好的使用体验，请阅读本文说明书的同时也请参阅读您的手机或电子产品的说明书。

### 产品参数

产品名称	无线充电器 (桌面版)
产品型号	CDRZ21
产品尺寸	直径 ≈ 90mm, 厚度 ≈ 15mm
外壳材质	PC+ABS阻燃材料, PU皮
输入	5V ≈ 2A, 9V ≈ 1.8A
充电频率	110KHz - 205KHz
充电感应距离	(4-6)mm
充电电流	≈ 1.5A
净重	≈ 95g
适用机型	兼容iPhone的苹果、三星、LG、Motor等全系列无线充电机型
产品清单	无线充电器 × 1, 充电线 × 1, 收纳袋 × 1

以上参数均来源于实验室测试，实际参数会因产品或其他因素有所差异，图片仅供参考，请以实物为准。

## USER'S GUIDE



Please read this Operation Instruction carefully and keep it properly before using this product.

### 使用说明

1. 将手机放在无线充电器上。
  2. 指示灯亮后，将手机放在感应区内即可充电。
- 注：部分电子设备须符合Qi标准才能使用。

### 指示灯说明

1. 接通电源，指示灯闪烁2次后进入待机状态，指示灯熄灭。
2. 充电时，指示灯常亮，充满后，指示灯熄灭。
3. 感应到金属异物时，指示灯闪烁，并启动保护功能，停止充电。

### ⚠ 注意事项

1. 请勿用力按压或碰撞该产品。
2. 请勿自行拆掉分解或改造。
3. 请勿将产品靠近尖锐物体投入水中。
4. 请勿在产重高温、潮湿或腐蚀性环境下使用无线充电器，避免损坏电路出现漏电现象。
5. 请勿与锂电池或者芯片类物体(硬币、银行卡)放置太近，避免造成磁性干扰。
6. 请勿将金属或导电的金属物品放在充电线圈上。
7. 请保持手机与充电器感应线圈保持距离，放入手机壳时与无线充电线圈之间的距离至少为20cm，以避免对医疗设备造成磁干扰。
8. 请保持充电器通风，请勿堵塞散热孔。
9. 如遇液体污染充电器，请彻底清洁干净。
10. 请勿让儿童随意玩弄使用。
11. 使用环境温度保持在0-45℃。

### 保修卡

联系电话: .....  
 购买日期: .....  
 客户姓名: .....  
 产品名称: .....  
 地址: .....  
 备注: .....

深圳市图拉斯科技有限公司  
 地址: 深圳市龙岗区大运中心南楼3楼14室  
 服务热线: 400-800-1388  
 邮箱: sales@torras.com.hk  
 网址: www.torras.hk

深圳市图拉斯科技有限公司  
 生产厂址: 深圳市龙岗区布吉镇李朗大运中心南楼3楼14室  
 中国制造

### Warranty Card

Customer Name: .....  
 Phone Number: .....  
 Product Name: .....  
 Date of Purchase: .....  
 Address: .....  
 Notes: .....

**LANHE GROUP CO., LTD.**  
 SHENZHEN TORRAS TECHNOLOGY CO., LTD.  
 DISTRICT, SHENZHEN  
 © Shenzhen TORRAS Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.  
 Made in China

### Indicator light

1. When the power is switched on, the indicator will blink twice, then enter the standby mode and the indicator goes out.
2. When charging, the indicator lamp is always on, and when it is full of electricity, the indicator goes out.
3. When detecting metal foreign body, the indicator light flashes and opens the protection function to stop charging.

### Change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the requirements of Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio frequency interference. This equipment does not cause harmful interference, and it will not receive any harmful interference, if it is installed and used in accordance with the instructions. The following conditions must be met in order for the user to be assured that this device will not cause interference:

1. Do not use the receiver antenna.
2. Do not connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
3. Do not use the equipment with a power supply that is not approved for use in the United States.
4. This device may not cause harmful interference, and if it does, you are advised to take the following steps to correct the interference by one or more of the following measures:

### ⚠ Notes

1. Do not press hard or crash the product.
2. Do not disassemble or mess with it.
3. Do not put the product near the fire or into the fire, water.
4. Do not use the product with a magnetic card and bank card with a magnetic strip or chip to avoid the failure of the magnetism.
5. Do not place too close to a magnetic card and bank card with a magnetic strip or chip to avoid the failure of the magnetism.
6. Do not put the iron or iron shell on the charger.
7. Do not use the charger in a humid environment, avoid rain, and avoid potential interference to radio or wireless charge, at least 20cm to avoid potential interference to the medical device.
8. Please keep the charger away from water or other fluids.
9. Please do not use the charger in a high temperature environment.
10. Please do not use the charger in a high temperature environment.
11. The ambient temperature shall be kept between 0-45°C.