

使用说明书



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

感谢您购买及使用本产品!

为了给您带来更好的使用体验，阅读本说明书的同时也请参阅您的手机或电子产品的说明书。


产品参数

产品名称	无线充电器 (桌面版)
产品型号	CDRZ17
产品尺寸	直径 ≈ 90mm, 厚度 ≈ 15mm
外壳材质	PC+ABS阻燃材料, PU皮
输入	5V = 2A, 9V = 1.8A
充电频率	110kHz ~ 205kHz
充电感应距离	(4-6)mm
充电电流	≈ 1.5A
净重	≈ 95g
适用机型	兼容Qi标准的苹果、三星、LG、Motorola等品牌无线充电机型
产品清单	无线充电器 × 1, 充电线 × 1, 收纳袋 × 1

以上参数均来源于实验室测试, 实际参数会因产品或其他因素而有所差异, 图片仅供参考, 请以实物为准。

产品概况

充电感应距离: 手机内部感应线圈与无线充电线圈内部磁感应线圈的距离为 (4-6)mm, 使用时手机应放置平整的手机上。

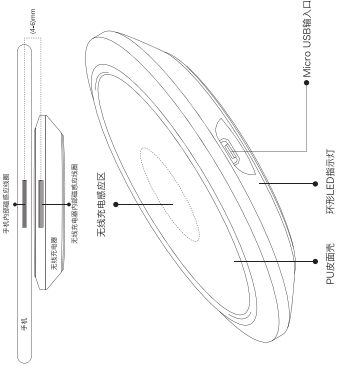

使用说明

1. 将手机放在无线充电器上;
2. 指示灯亮后, 将手机在感应区内即可充电。

注: 部分电子设备须符合Qi标准才能使用。

指示灯说明

1. 接通电源, 指示灯闪烁之后进入待机状态, 指示灯熄灭;
2. 充电时, 指示灯常亮, 充满后, 指示灯熄灭;
3. 感应金属异物时, 指示灯闪烁, 并启动保护功能, 停止充电。

⚠ 注意事项

1. 请勿用力按压或碰撞该产品。
2. 请勿自行拆掉分解或改造。
3. 请勿将产品靠近液体或投入水中。
4. 请勿在产重高温、潮湿或腐蚀性物质下使用无线充电器, 避免损坏电路出现漏电现象。
5. 请勿与锂电池或者芯片类磁卡(身份证、银行卡)放置太近, 避免造成磁卡丢失。
6. 请勿将金属或磁性的手机放在充电线圈上。
7. 请保持手机与底座感应线圈保持接触, 放入手机时请与无线充电线圈之间的距离至少为 20cm, 以避免对医疗设备造成磁干扰。
8. 请保持充电线圈处无水或其他液体。
9. 如遇异常充电现象, 请断开电源再行。
10. 请勿让儿童随意玩弄使用。
11. 使用环境温度保持在0-45℃。

保修卡

联系电话:
 购买日期:
 客户姓名:
 产品名称:
 地址:
 备注:

蓝米集团有限公司
 蓝米科技(深圳)有限公司
 蓝米科技(深圳)有限公司总部 911503
 蓝米科技(深圳)有限公司 915326
 蓝米科技(深圳)有限公司 sales@bomis.com.hk
 网址: www.bomis.hk
 蓝米科技(深圳)有限公司
 蓝米科技(深圳)有限公司 911503
 蓝米科技(深圳)有限公司 915326
 蓝米科技(深圳)有限公司 sales@bomis.com.hk
 中国香港

USER'S GUIDE



Please read this Operation Instruction carefully and keep it properly before using this product.

Thank you for purchasing and using this product!

为了给您带来更好的使用体验, 阅读本说明书的同时也请参阅您的手机或电子产品的说明书。

Product Specifications:

Product Name	Wireless charger
Model	CDRZ17
Size	Diameter ≈ 90mm, Thickness ≈ 15mm
Material	Plastic enclosure (for material PU leather)
Input Voltage	5V = 2A, 9V = 1.8A
Charging frequency	110kHz ~ 205kHz
Charging distance	(4-6)mm
Length of Charging line	≈ 1.5m
Net weight	≈ 95g
Applicable models	The Qi standard of iPhone, Samsung, LG, Motor and other whole series will support the wireless charging mode.
Product list	Wireless charger ×1, Charging line ×1, Instruction ×1

以上参数均来源于实验室测试, 实际参数会因产品或其他因素而有所差异, 图片仅供参考, 请以实物为准。

Product Info:

Charging induction distance: the distance between the inner magnetic induction coil of the cell phone and the wireless charger is about (4-6) mm, and the cellphone should be presented from the top of the wireless charger to the power.

Instructions:

1. Connect the wireless charger to the power.
2. After the light is output, put your cellphone in the sensor zone.

Note: the charging equipment must meet the Qi standard to be used.

Indicator light

1. When the power is plugged on, the indicator will blink twice, then enter the standby mode and the indicator goes out.
2. When charging, the indicator lamp is always on, and when it is full of electricity, the indicator goes out.
3. When detecting metal foreign body, the indicator light flashes and opens the protection function to stop charging.

Change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the requirements of Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to other wireless devices. This equipment does not cause harmful interference, and you must accept any interference that may occur as a particular condition of using this equipment. This device must accept any interference that is received, including interference that may cause undesired operation.

- Receiver or adjust the receiving antenna.
- Connect the equipment into an outlet for a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ Notes

1. Do not press hard or crash the product.
2. Do not disassemble or messable.
3. Do not put the product near the fire or into the fire, water.
4. Do not use the product near a magnetic field or bank card with a magnetic strip or chip to avoid the failure of the magnetism.
5. Do not place too close to a magnetic card and bank card with a magnetic strip or chip to avoid the failure of the magnetism.
6. Do not put the iron or iron shell on the charger.
7. Please do not use the charger with a magnetic field device (cell-phones, speakers, etc.) and the wireless charger, at least 20cm to avoid potential interference to the medical device.
8. Please keep the charger away from water or other fluids.
9. Please do not use the charger in a high temperature environment.
10. Please do not use the charger in a humid environment.
11. The ambient temperature shall be kept between 0-45°C.

Warranty Card

Customer Name:
 Phone Number:
 Product Name:
 Date of Purchase:
 Address:
 Notes:

LANE GROUP CO., LTD.
 Shenzhen Hui Yu E-Commerce Co., Ltd.
 No. 150-91H, 204
 Bujie Road, Bujie Street, Longgang District, Shenzhen,
 Guangdong, 518116, China
 Domestic tel: 400-800-1388
 185-185185185185
 Email: sales@bomis.hk
 Shenzhen Hui Yu E-Commerce Co., Ltd.
 Made in China