

根据佩戴舒适度选择大小合适的左右耳套:



6 小号耳套(S)

装配耳塞

按图示方法装配耳塞;





开/关机

开机:关机状态下,长按功能键约4秒,蓝色LED指示灯点亮2秒; 关机:开机状态下,长按功能键约4秒,红色LED指示灯点亮2秒;



首次配对连接

1. 长按功能键约7秒直到红蓝色LED指示灯交替闪烁,进入配对状态; 2. 打开蓝牙设备,找到"JEET W1S"进行连接

开机自动回连

关机状态下按住多功能键约4秒,耳机将自动重连最近连接过的一台手机;

来电接听 有电话打入时,短按一下耳机多功能键;

音量增加

在通话或听音乐过程中短按音量按键"+"; 音量减少

在通话或听音乐过程中短按音量按键 "-";

在通话过程中短按一下多功能键可结束通话;

末号重拨 在联机待机状态下连续按两次多功能键;

在有电话打入时,长按2秒多功能键;

上一曲功能:长按耳机减音键 "-";

下一曲功能:长按耳机加音键 "+" ;

音乐播放/暂停功能

短按多功能键,蓝色指示灯慢闪;

通话过程中长按2秒音量键 "+"和 "-"键;

通话咪头静音

通话过程中长按2秒音量减键 "-"; 音乐与通话自动切换

在播放音乐过程中有来电,音乐会暂停,挂电话后会自动切回音乐播放; 低电提示

红色led指示灯隔5秒点亮一次; IOS系统电量显示

把耳机与带iOS系统的蓝牙设备配对连接上,在IOS系统显示蓝牙耳机当前的电量大小;

连接配机充电线充电,红色指示常亮,电池充满后蓝色指示灯常亮; 注意:若耳机因电量不足而自动关机,请在关机后30 天内给耳机及时充电, 如超时未及时充电,可能导致耳机无法正常充电;

恢复出厂设置

关机状态下,长按功能键10秒,耳机将恢复出厂设置,清除蓝牙配对信息。恢复出厂设置过程中,指示蓝灯亮,然后会进入红蓝交替闪烁状态,此时功能键需保持长按状态,不要松手;

耳机CD 纹装饰盖表面已经过阳极氧化绝缘处理,及其表面的保护膜均为绝缘膜;

在使用和操作设备前,请阅读并遵守下面的注意事项,以确保设备性能最佳,并避免出现 危险或非法情况。 (2.600 34-1/3-167)。(3.600 34-1/3-167)。(4.600 34-1/3-167)。(5.600 34-1/3-167)。(6.600 34-1/3-167)
(6.600 34-1/3-167)
</

- 请勿将设备包裹、密封或在设备上覆盖毛巾及放置其它物品,请勿将设备放置在盒子、箱子等封闭环境中使用。
 请勿将设备靠近热源或裸露的火源,如电暖器、微波炉、热水器、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。 请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动,以免损坏设备及其配件,导致电池爆炸或设备故障。
- 请使用清洁、干燥的软布擦拭设备。清洁和维护前请停止使用设备。
 请在温度 5°C ~35°C 范围内使用本设备,并在温度 5°C ~35°C 范围内存放设备及其配件。当不够温度过高或过低时,可能会引起设备故障。当温度低于 5°C 时,电池的性能
- 请将设备或其配件放置在通风、阴凉、无阳光直射的地方。
- 本设备配有不可拆卸的内置可充电电池。请勿自行更换电池。电池只能由授权服务中心更 请勿擅自拆卸或改装设备及配件,否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内,设备发生故障时请联系授权服务中心。
 请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理,请遵守本设备及其附件处理的本地法令,并支持回收行动。

本设备并非玩具,儿童应在成人监护下使用本设备。本设备及其配件可能包含一些小零件,请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏设备及其配件,或吞下小零件导致窒息或其他危险。

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所,请遵守该场所的规定,并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作,如起搏器、 植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备,请向其制造商咨询使用本设备的限制条
 • 在使用本设备时,请与植入的医疗设备(如起搏器、植入耳蜗等)保持至少15厘米的距离。

● 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池,可能引发火灾、爆炸或其他危险。

的损坏。 3、 JEET微博:http://weibo.com/xjjeet、JEET官网:http://www.togic.com

产品清单: (h)



产品型号



姓名

小号耳套×2





USB充电线×1



皮质收纳袋×1

用户信息	电话				
	地址				
	发票号码				
销售单位信息	名称	(加盖公章)			
	电话				
	地址				

SN 号码

部件名称	有害物质							
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
电路板	×	0	0	0	0	0		
结构件	0	0	0	0	0	0		
扬声器	0	0	0	0	0	0		
线材	×	0	0	0	0	0		

A-CACHANGASAT 1-1904 日がRCE-1909)。 ○:表示该有害物质在这部所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,且 目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟RoHS指令环保要求。 状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识,其环保使用年限 以标识内的数字为准。因型号不同,产品可能不包括以上所有部件,请以产品实际销售 配置为准。

电路模块:电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅,IC芯片中含铅,连接器铁合金/铜合金含铅。
 线材:插针部位铜合金含铅。



Ear cap Fitting

Different size of ear cap can be chosen as below:






Ear cap Mounting

Mount and setup your Ear cap onto your headset as picture shown:



Turning the headset On/OFF ON mode: Press and hold down MFB for 4 seconds. Blue LED light will light up for 2 seconds ; **OFF mode:** Press and hold down MFB for 4 seconds. Red LED light will light up

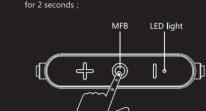

Pairing

In the Off mode, press and hold down the MFB for 7 seconds until you see the LED light consecutively flashing Blue and Red;
 Active the Bluetooth feature on your phone, search and connect to "JEET W1S";

In the Off mode,press and hold down the MFB approx 4 seconds,it will attempt to connect to the last device it was paired with automatically ;

Answering Calls Tap the MFB of your headset to answer an incoming call;

Adjusting Volume Up While on a call or music, short press the button "+" to increase the volume ;

Adjusting Volume down

While on a call or music short press the button "-" to decrease the volume;

Ending a call Tap the MFB to your headset to end an active call;

Redialing last number

In Standby mode, double tap the MFB of your headset to redial Last number; Rejecting a call

Press and hold down MFB for 2 seconds to reject an incoming call; **Adjusting Previous song:** Long press the button "-";

Adjusting Next song: Long Press the button " +";

Playing/Pausing While on a music, short press MFB, Blue LED light will slowly flash to play and

second to transfer a call when you are on phone call;

Transferring a call Press and hold down the button "-" and the button " +" together for 2 $\,$

Muting a callDuring the call, press the button "-" for 2 seconds;

Switching Music and Call

While on an incoming call, music will pause. After ending up, music will go on;

Alarming Battery Low

While on battery low level, red LED light will flash for every 5 seconds; IOS device battery indication

In pairing mode, IOS device can indicate the battery status of the headset;

To connect with USB cable to charge, the red LED light will illuminate solid Red during and will turn solid blue when fully charged;

Notice: If the headset is off because of low battery level, please charge it within 30days, If you don't charge the headset in time, it may cause the headset can't work;

Restore factory setting

In shutdown mode, Long press the function button for 10 seconds, then the headset will restore factory settings to clear the bluetooth pairing information. In the process of restoring the factory setting, the blue light is indicated, and then the red and blue light will be alternately flashing. At this time, the function key needs to be kept in a long state; Special Statement: $\stackrel{\mbox{CD}}{\mbox{CD}}$ surface processing has been anodized insulation, and its surface of the protective film is insulation film ;

security information

Before using and operating equipment, please read and follow the instructions to ensure the best performance of the equipment and avoid any dangerous or illegal

- Please do not use this equipment in dusty, wet, dirty or near magnetic field, so as not to cause internal circuit failure.
 When you're listening to music or on the phone, use the minimum volume required for music or a call to avoid damaging your hearing. Prolonged exposure to high volume may lead to permanent hearing impairment.
 Exposure to high volume while driving may be distracting, leading to accidents.
- Do not cover the equipment, seal or cover the towel and place other items on the device. Please do not place the equipment in a closed environment such as box.
 Do not keep the device near a heat source or exposed source of fire, such as an electric heater, microwave oven, water heater, fire, candle or any other place that may produce heat.
 Do not use external heating equipment such as microwave oven or blower for drying.
- Do not make the equipment and its accessories to be subjected to a strong shock or vibration to avoid damaging the equipment and its accessories, resulting in battery explosion or equipment failure.
- Please use a clean, dry soft cloth to wipe the equipment stop using the equipment before cleaning and maintaining.
 In the temperature of 5 °C ~ 35 °C range using this equipment and storage. Equipment failure may occur when the ambient temperature is too high or too low. When the temperature is below 5 °C, the performance of the battery will be limited.

 Please place the equipment or accessories in a place that is until too.

Please place the equipment or accessories in a place that is ventilated, cool and without direct sunlight.

- equipment and accessories, or swallow small parts to cause suffocation or other hazards.
- This equipment and its accessories may contain a few small pieces, please place them in where children cannot reach. Children may not be able to damage
 The device is equipped with an undetachable built-in rechargeable battery. Do not replace the battery by yourself. The battery can only be replaced by the authorized service center. Please do not disassemble or modify the equipment and accessories without authorization, otherwise the equipment and accessories will not be covered by the company's warranty. Please contact the authorized service center when the equipment fails.

• This device is not a toy. Children should use this device under adult supervision.

- equipment fails.
 Please do not treat this equipment and its accessories as ordinary household garbage disposal. Please follow the local laws and regulations of this equipment and its accessories, and support the recovery action.
 For medical and health facilities that expressly prohibit the use of wireless devices, please observe the regulations of the premises and close the equipment.
 The radio waves generated by the device could affect the normal work of implantable medical devices or personal medical devices, such as pacemakers, cochlear implants, and hearing AIDS. If you are using these medical devices, please consult their manufacturer for the limitations of this equipment.
 When using this equipment, please keep at least 15 cm away from the implanted
- When using this equipment, please keep at least 15 cm away from the implanted medical devices such as pacemaker and cochlear implant.

Use of unapproved or incompatible power sources, chargers or batteries may cause fire, explosion or other hazards.

Product service policy

Model

JEET B01

 During normal use of the product, if the product non-artificial damage performance problems, consumers from the date of purchase, headset warranty period is 12 months, during the warranty period, free maintenance service.


 Consumers are not entitled to warranty benefits under any of the following circumstances. Consumers are not entitled to warranty beneats under any or circumstances.

(@Man-made damage;@Over warranty period;@No warranty card and valid invoice, but can prove that the product is within the warranty period;@The warranty card is not in conformity with the product model, or the warranty card is altered;@The SN bar code is torn off, except that the product invoice and warranty card can be provided;@Failure to use, maintain and maintain the accessories according to the instruction manual;@Without the authorization of the TOTIC company, disassemble, repair and repair the product without authorization, or flood or break the product;@Damage caused by force majeure.

JEET Weibo: http://weibo.com/xjjeet. JEET Website: http://www.togic.com

warranty card

serial number

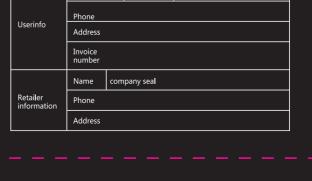



扫码关注JEET影音公众号

FCC Statement

15.19

- 1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21

Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help