

# 매뉴얼 사이즈 100x100(mm)

앞면

간단 사용 설명서  
User Guide  
Z-1000

※ 사용 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용해야 주시기 바랍니다.

구성품

- 본품
- USB 타입 케이블
- 제품 사용설명서

각 부분별 명칭

Zníe 사용하기 전에

- 본 사용설명서를 주의 깊게 읽고 숙후 읽고 숙고로 보관하십시오.
- 제품의 사용을 위하여 홈페이지나 또는 인스타그램에서 'Zníe' App을 다운로드 받아주십시오.
- 에티카서비스 및 자세한 내용은 Zníe App의 FAQ 혹은 당사 홈페이지(www.honeyit.co.kr)를 확인하여 주십시오.
- Sleep Mode 사용 및 제품 일시간 사용 시 관련 케이블을 연결하여 사용하는 것을 권장 드립니다.

Zníe 기본 조작하기

조작 방법	상황
휠 버튼 3초 PUSH	전원 On/OFF
휠 버튼 회전(좌/우)	LED 컬러변경
휠 버튼 PUSH 후 회전	LED 밝기 조절
휠 버튼 2회 연속 PUSH*	수립모드 ON/OFF

\*본체 휠 버튼으로 조작하여 설정한 수립모드는 모닝케어 기능이 제공되지 않습니다.

Zníe와 App 연결(메이킹)

- Zníe의 전원을 켜고, 모바일 기기의 블루투스를 켜십시오.
- Zníe App(앱)을 실행하면 자동으로 연결(메이킹)됩니다.

TIP: 자동으로 연결(메이킹)이 되지 않으면, 본체 뒷면의 블루투스 버튼을 눌러 모바일 기기로 연결합니다. 해당 버튼은 항상 Zníe와 상태 LED에 블루투스 패어링을 돕고, 이 때 Zníe와 모바일 기기의 블루투스 설정 화면에서 Zníe Z-1000을 선택하여 연결합니다. 연결이 완료되면 블루 LED 점등이 멈춥니다.

- \* Zníe와 모바일 기기의 패어링은 최초 한번만 진행하여 됩니다.
- \* Zníe와 App의 연결이 해제되면 상태 LED에 블루 LED가 점멸해다 1분 후 자동으로 꺼집니다.

APP과 함께 Zníe 사용하기

- Zníe 본체와 App 연결을 완료합니다.
- App 화면 실행 후 메인화면에서 원하는 모드를 선택하여 사용합니다.

Zníe App

(a) Zníe App 메인화면(블루투스 연결 완료 시)  
(b) 수립모드 - 잠망 설정 후 스마트 버튼을 터치하면 Zníe의 수면 케어가 시작됩니다.  
(c) 컬러테라피 - Zníe의 LED 컬러테라피를 사용할 수 있는 화면입니다.  
(d) 컬러테라피 간면모드 - Zníe가 제공하는 상황별 LED 컬러테라피도 있습니다.  
(e) 잠망모드 - 스마트 버튼을 터치하면 잠망모드, 명상도 도움을 주는 케어가 시작됩니다.  
(f) 휴스모드 - 스마트 버튼을 터치하면 잠망도 도움을 주는 케어가 시작됩니다.  
(g) 설정화면 - 각 페이지의 홈-리튬 버튼을 터치하면 확인 가능합니다. 제품 설정 및 FAQ 등을 확인할 수 있습니다.

Zníe 충전하기

제품 뒷면의 충전단자에 USB 타입 케이블을 연결하여 충전합니다. 어댑터, 보조배터리, PC 등을 이용하여 충전이 가능하나 전원 어댑터를 사용하여 충전하는 것을 권장합니다.

충전상태 확인

배터리 상태	확인
100% 충전	상태 LED "Pure Green"
5% 미만	상태 LED "Red" 점멸
충전중	상태 LED "Red"

\* 완충 시 LED 최대 밝기는 5시간 사용이 가능합니다.  
단, 이는 사용환경과 LED 밝기의 세상에 따라 달라질 수 있습니다.  
충전 모드를 사용하지할 때에는 제품을 전원에 연결하여 사용하는 것을 권장합니다.

제품 사양

제품명	ZNIE(자니)	재질	PCABS
모델명	Z-1000	KC 인증	R-R-Hny-Z1000
정격입력	DC 5.0V 1.5A	제조사	Made in Korea
배터리용량	2,600mAh	모델명	(주)비아이티
사이즈	97 x 97 x 152(mm)	고객문의	070-4202-5900
무게	370(g)	홈페이지	www.honeyit.co.kr

안전을 위한 주의사항

제품의 안전한 사용을 위하여 다음 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

- 제품 사용 전 충전 케이블 및 전원 어댑터를 이용하여 제품을 충전하여 주십시오. 정량충전시간이 국제 안전표준을 통과하여 KC, CE 등 안전 규제 인증을 받은 어댑터라면 충전하십시오. 비록 모든 안전표준 어댑터를 사용하여 충전하는 것은 담보에서 보증하지 않습니다. 충전 중에는 충전 어댑터가 콘센트 가까이 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.
- 사용하기 전(이용) 제품을 깨끗하게 정리하지 마십시오. 배터리가 손상될 수 있으며 이는 과열 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품에 무리한 열 가열이나 충격이 가하면 고장의 원인이 됩니다.
- 어댑터나 유선 또는 무선충전용 제품을 할거나 물리거나 열도 주의하십시오.
- 이 제품의 적정 사용온도는 0~45°C이며, 적정 보관온도는 -10°C~50°C입니다. 적정온도보다 높거나 낮은 온도에서는 제품이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

제품 보증서

제품명	ZNIE	구입처
모델명	Z-1000	고객명
구매일자	구매일로부터 1년	구입일
주 소		주 소

※ 당사는 한국소비자원의 소비자 분쟁해결기준에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다. 단, 정량적인 고장 제품일 경우 교환 시 해당 서비스 기간 중에도 유상으로 처리함을 알립니다.

제품 고장 용량 안내

1. 제품의 고장 용량 안내는 해당 제품의 사용설명서 및 안전 주의 사항이 부착된 용량 안내서로 제공됩니다. 용량 안내서에는 해당 제품의 고장 용량에 대한 상세한 설명이 포함되어 있습니다. 고장 용량에 대한 문의는 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

용량 서비스 안내

\* 해당 제품, 부품 서비스 기간 중에는 용량에 따라 보증이 제공됩니다.  
\* 보증 기간 내 고장 발생 시, 용량 안내서 및 보증서 내용을 확인하십시오.  
\* 보증 기간 내 고장 발생 시, 용량 안내서 및 보증서 내용을 확인하십시오.  
\* 보증 기간 내 고장 발생 시, 용량 안내서 및 보증서 내용을 확인하십시오.  
\* 보증 기간 내 고장 발생 시, 용량 안내서 및 보증서 내용을 확인하십시오.

뒷면

간단 사용 설명서  
User Guide  
Z-1000

※ 사용 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용해야 주시기 바랍니다.

Components

- Z-1000
- C type cable
- User Guide

Name of each part

Before using

- Please read carefully and keep this guide for reference later on.
- Please download Zníe application in Google play store & Appstore
- You can refer to our website(www.honeyit.co.kr) or FAQ in application for warranty / detail.
- Please connect the power cable when using SLEEP CARE mode or using the product for a long time.

How to run

Operation	Status
Wheel & Button PUSH (3sec)	Turn On/OFF
Turn Wheel & Button(left/right)	LED Color change
Wheel & Button PUSH	LED Brightness
Wheel & Button PUSH*2	Sleep Mode On/OFF

\*Sleep mode operated by operating the main body is not provided with morning care mode.

How to connect with bluetooth

- Power on the Zníe and turn on Bluetooth on your mobile device.
- When you run the Zníe App, it automatically connects (pairing).

TIP: If not automatically connected (pairing), press and hold the Bluetooth button on the back of the body to enter pairing mode. When entering pairing mode, the BLUE LED will rotate on the status LED on the Zníe. Select Zníe Z1000 on the Bluetooth setup screen of the mobile device to connect.

When the connection is complete, the BLUE LED will stop rotating.

\* Pairing between Zníe and mobile device only needs to be done once.  
\* When Zníe and the App are disconnected, the BLUE LED flashes on the status LED and turns off power after one minute.

Using Zníe with Application

- Complete connect Zníe & Smartphone
- You can use all modes you want in Zníe application.

Zníe App

(a) Main page of Zníe application (After connecting)  
(b) Sleep mode: Set wake up time, and the sleep care will be started with start button.  
(c) Color Therapy 1: You can access to LED Color Therapy.  
(d) Color Therapy 2: Zníe will recommend suitable LED color therapy for each situations.  
(e) Healing Mode: It help you to get calm and meditation.  
(f) Desk Mode: It help you to get more concentration.  
(g) Setting: You can access to setting mode capaled icon of each page. There are user setting and FAQ.

How to charging

Connect USB C type charging cable. You can use adaptor, portable battery, Laptop or PC. We recommend adaptor.

Indicate Battery state

Battery	Indicator
100%	LED "Pure Green"
Below 5%	LED "Red" Blink
On Charge	LED "Red"

\* After fully charging the product, it can be used for 5 hours with maximum brightness of LED lighting. But, it depend on Color, Brightness and service environment. When using Sleep Mode, it is recommended that you connect the product to the power source.

Cautions

Please comply with below to safety use.

- Please charge the product. By using the charging cable and power adapter before using the product. Charge only with adapters certified by international safety standards such as KC and CE. Damage caused by use of unauthorized adapters is not guaranteed by the manufacturer. While charging, the charging adapter should be close to the wall outlet, and it should be placed within easy reach.
- Users must not modify or remove the parts at their discretion. The battery may be damaged and it may cause overheating and injury. Applying excessive heat or shock to the product may cause a malfunction and breakdown of the product.
- Children, infants or pets must not be allowed to suck and bite the product. They must not be accessed to the product.
- The operating temperature range of the product is 0~45°C and proper storage temperature is -10°C~50°C. Using the product out of the above temperature can cause damage to the product and battery life time can be reduced.

Specification

Product Name	Znie	Material	PCABS
Model	Z-1000	Verification	R-R-Hny-Z1000
Rated Input Voltage	DC 5.0V 1.5A	Country of	Made in Korea
Battery capacity	2,600mAh	Manufacturer	Honey IT Inc.
Size	97 x 97 x 152(mm)	A/S	070-4202-5900
Weight	370(g)	Website	www.honeyit.co.kr

FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION


THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

IMPORTANT NOTE - FCC RF Radiation Exposure Statement


This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

접이 방식

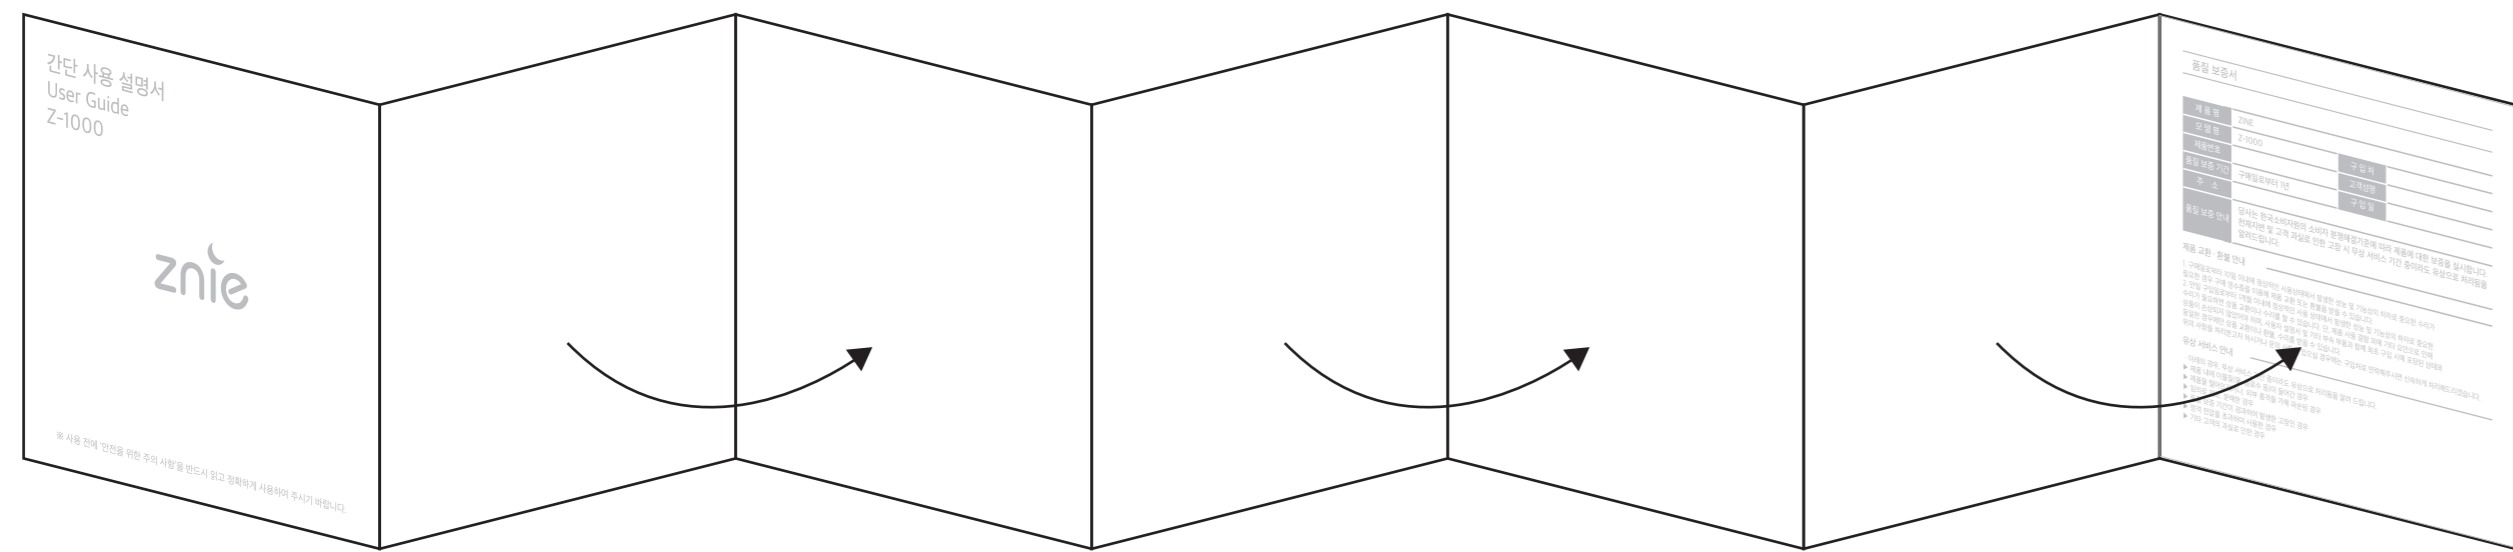

접은 후 앞면

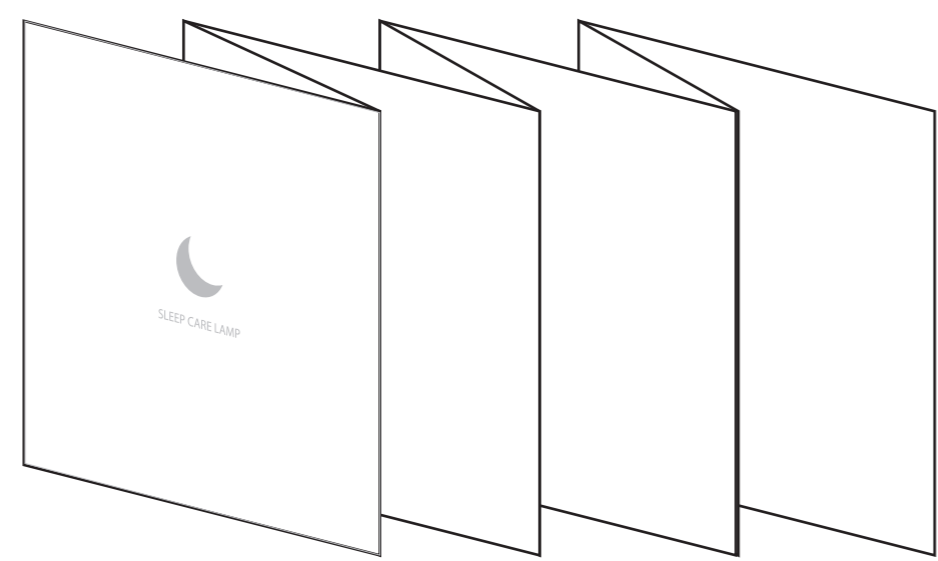

접은 후 뒷면