

Getting started / Los geht's
Charging / Laden
Battery level / Akku-Ladestand
Glasses description / Brillenbeschreibung
Charging case description / Beschreibung des Lade-Etuis
Online manual & FAQs / Online-Anleitung & FAQs - Häufige Fragen

Version 1.0



Getting started

Step 1 Schritt 1




Download the Even Realities App.
Even Realities App herunterladen.

Step 2 Schritt 2

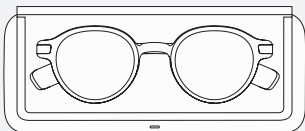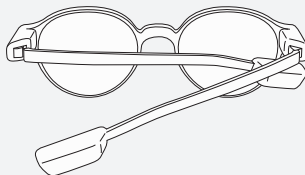

Fold and place G1 in the case. Make sure you fold the left temple first.
Schließen Sie die G1 und legen diese in das Etui. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den linken Bügel schließen.

Step 3 Schritt 3

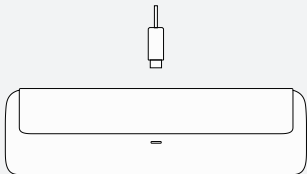

Connect the charging cable to the case.
Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Etui.

Charge for 5-10 seconds to complete activation.
Bitte für 5-10 Sekunden laden, um die Aktivierung abzuschließen.


Step 4 Schritt 4



Wear G1 and follow the guidance provided by the Even Realities App.
Tragen Sie G1 und folgen Sie den Anweisungen der Even Realities App.

Charging


Charging G1 G1 laden

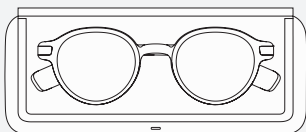

Fold and place G1 in the charging case.
Schließen Sie G1 und legen diese in das Lade-Etui.

I When folding G1, fold the left temple first.
Wenn Sie G1 schließen, so schließen Sie bitte zuerst den linken Bügel.


Charging the case Etui laden

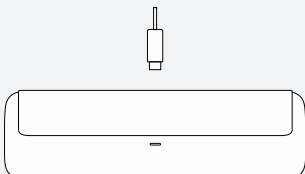

The charging case contains its own internal battery.
Das Lade-Etui der Brille enthält ein eigenes Akku.

It can function as a standalone charging station for G1.
Es kann als eigenständige Ladestation für G1 verwendet werden.

Battery level

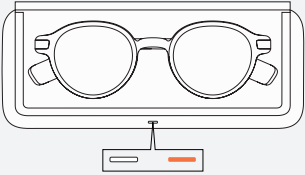


≥90% White <90% Orange
≥90% Weiß <90% Orange

The indicator displays the battery level of G1 when it is in the case and switches to the case's battery level when G1 is removed.
Die Anzeige zeigt den Akkustand der G1 an, wenn sie sich im Etui befindet, und den Akkustand des Etuis, wenn es leer ist.

Orange light flashing: G1 is not correctly positioned or folded.
Oranges Licht blinkt: G1 ist nicht richtig platziert oder gefaltet.


Glasses description

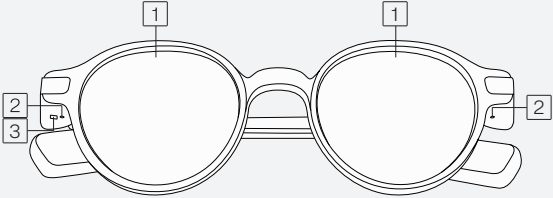

1 HAOS™ digital lenses* 1 HAOS™ digitale Gläsern*
2 Microphones 2 Mikrofone
3 Ambient light sensor 3 Umgebungslicht-Sensor



*There are two types of digital lenses: prescription and non-prescription.
*Es gibt zwei Ausführungen von digitalen Gläsern: mit Sehkraft und ohne Sehkraft.

Glasses description

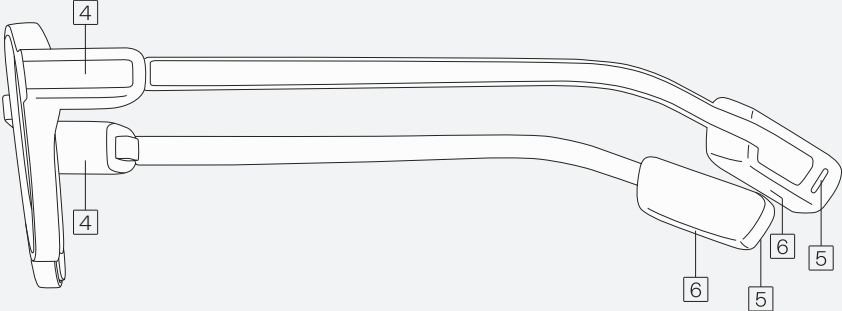

4 Optical engines 4 Optische motoren
5 Touchpads 5 Touchpads
6 Wireless charging contact surfaces 6 Schnittstellen für Induktionsladen

Charging case description

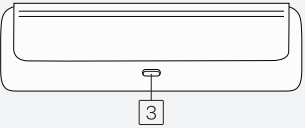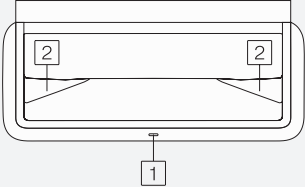

1 Indicator light 1 Anzeigelicht
2 Wireless charging contact surfaces 2 Schnittstellen für Induktionsladen
3 Type-C charging port 3 Typ-C-Ladeanschluss

Online manual & FAQs



Safety and Warranty Information

Safety and
Warranty Information
Language index

English	4
Deutsch	14
Français	24
Italiano	34
Español	44

Health and Safety Information

WARNING To reduce the risk of personal injury, discomfort, or property damage, please read and follow the health and safety information below before using G1 ("the Product").

Intended uses and users

- **For ages 13 and up.** The Product is intended only for use by persons aged 13 or older. Do not allow anyone under 13 to use the Product. Children can choke or suffocate in case of swallowing of this Product. Keep this Product away from children.
- **Read instructions.** Read and follow all instructions included with the Product before using it. Follow all instructions and alerts provided through the Even Realities App.

Vision and hearing

- **Vision conditions.** If the Product has prescription lenses, it is intended only for use by the prescribed user. Use of a Product with prescription lenses by other users may provide inadequate vision correction or vision that is worse than normal.

Discomfort and other conditions

- **Discomfort.** The Product is intended to be worn for extended periods. If you feel any discomfort (for example, headaches, nausea or other abnormalities.), take a break from using the electronic functionalities and the Even Realities App for several minutes. If discomfort persists, stop using the Product and consult a healthcare professional.
- **Interference with personal medical devices.** The Product and its charging case contain magnetic materials and components that emit radio waves, which could affect the operation of medical devices such as pacemakers or other implantable devices, hearing aids, or insulin pumps. If you have an electronic medical device, consult your doctor or the medical device manufacturer before using the Product. Turn off the electronic functionalities of the Product if you notice any interference with your medical device.

Interactions and environments

- **Driving.** Use caution when operating a motor vehicle while wearing the Product and keep your focus on driving. Only select electronic functionalities that you can safely use without taking your attention off driving. If necessary to maintain attention, turn off electronic functionalities of the Product.
- **Flying.** Check applicable aviation security restrictions on personal electronics before flying with the Product. The Product contains lithium-ion batteries and should not be placed in checked-in luggage.
- Use the Product in compliance with all the applicable local laws, rules and regulations. Use common sense and respect third parties' rights, privacy and confidentiality.

Intended handling and maintenance

- Handle with care and avoid damage. The Product is sensitive electronic equipment and should be handled with care.
- Do not heat or bend the front frame or temples, including for fitting, as they may become damaged and even catch fire.

- Take care when folding the temples (earpieces or arms) in or out. The Product contains sensitive electronic hardware and should be handled with reasonable care.
 - Do not drop, strike, or shake the Product excessively.
 - Do not use the Product if it is damaged.
 - Do not attempt to open, disassemble or tamper with the Product.
 - **Operating and storage temperatures.** The recommended operating temperature range for the Product is typically between -10° and 40°C (14° to 104°F). Using the device outside of this temperature range can temporarily affect the battery life or the device's behaviour. For storage, the product should be kept in places where the temperature is between -20° and 45°C (-4° to 113°F). It's important to avoid exposing the product to ambient temperatures higher or lower than recommended, as it could permanently damage the battery.
 - **Cleaning and maintenance.** To clean the Product use a dampened cloth and mild soap, avoiding all types of solvents or alcohol. Do not use dirty or abrasive cloths which could alter the features of the lenses.
- WARNING** Potentially explosive atmospheres.
Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as your product, its parts, and/or accessories. Turn off your product and do not remove or install battery chargers, AC adapters, or any other accessory for your product when you are in an area with potentially explosive atmospheres.
- Water and liquids.**
- The Product is not designed to resist submersion or extended exposure to water or other liquids. In case of water exposure, dry the Product thoroughly and clear the charging areas of residue or other debris.
 - Keep the Product's charging case away from liquids. It is not water resistant and exposure to liquids could damage the charging case or other components and lead to injury.
 - Do not use if broken or damaged.

Charging, electric and heat

- **Charging.** Use only the provided charging accessories to charge the Product. Keep the charging port clear and clean of debris and residue. The appropriate charging temperature range is 0°C to 40°C (32°F to 104°F).

To clean the charging port, use the included microfiber cloth.

- Do not wear or clean the Product while you are charging it.
- Periodically inspect the Product, charging port and charging accessories for damage or signs of wear. Do not use if any part is damaged, cracked, or if any internal component is exposed.

Do not try to repair the Product yourself.

Instead contact support at www.evenrealities.com.

- **Overheating.** The Product shouldn't overheat or cause thermal discomfort during normal use. If it does, stop using it immediately and contact Support. Keep the Product away from fire and heat sources.

- **Battery.** The Product contains a lithium-ion battery that is not user replaceable. Do not attempt to remove or replace the battery. The battery may present a fire or chemical burn hazard if misused. Do not disassemble, crush, puncture, or short circuit external contacts. Do not leave in a car under direct sunlight or expose to excessive heat or incinerate. Dispose of the battery in line with instructions and local requirements. If the battery fluid leaks, do not touch it. If the battery fluid touches your skin or eyes, rinse immediately with water and seek medical attention.

- **Accessories.** Use only with original accessories and spare parts. The use with non-approved accessories may permanently damage the Product, void the Even Realities Limited Warranty and increase the risk of injury or damage to other property.

- **Software.** Use only with the authorized Even Realities App. Update the app and the Product firmware when prompted. Do not attempt to modify the provided software. Software is provided as-is, and is subject to terms and conditions.

Limitations of functionality

Vocal assistant available only in English. Other languages may be available in the future. Visit www.evenrealities.com

Requires: a mobile phone with Android (location services enabled) or an iPhone with iOS operating system, wireless internet access, and an Even Realities account. Detailed system requirements, software terms of license and terms of service are available at www.evenrealities.com. Features, functionality and content are subject to change or withdrawal at any time, may be protected by digital rights management

technology, may be unavailable or restricted in some areas, may depend on a wireless service plan or internet service provider and may require subscriptions or fees. Requires software updates to be installed from time to time, including prior to first use.

Conformity to International Regulations

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Even Realites Limited Warranty

This limited consumer warranty is provided by Even Realities. This limited consumer warranty (the "Warranty") covers defects and malfunctions in the new Even Realities product(s) it accompanies (the "Product"). The Warranty continues for one (1) year from the date of purchase of the Product (the "Limited Warranty Period"). However, if you purchase the Product from within the EU or EFTA, the Limited Warranty Period shall be two (2) years.

This Warranty is not available to products that were purchased from any source other than Even Realities or an authorized dealer. This Warranty is valid only with proof of purchase that clearly shows the purchase date. If you send us a Product without valid proof of purchase, then we reserve the right to return the Product to you at your cost, subject to prepayment, or, if such costs are not prepaid, we will keep the Product for thirty (30) days for your pick-up.

This Warranty is limited and not applicable to any lens scratches. The installation

or replacement of any lenses* should be conducted by Even Realities or a Even Realities authorized dealer. Any damage caused by the unauthorized installation, replacement or alteration of the lenses is not covered by this Warranty. If your Product is defective or malfunctioning, we will either repair or replace that Product, or update software or services, so that the Product performs substantially in accordance with the Warranted Functionality. In some cases, we may instead refund the purchase price paid for the Product. Your remedy under this Warranty will be the repair, replacement or refund of the Product as determined by Even Realities, however we will honour your preference for a repair or replacement unless it is impossible or disproportionate for us to do so. This Warranty applies only to those countries to which Even Realities ships and supports. Please visit us at www.evenrealities.com for information about the countries Even Realities supports and to get helpful service and contact information. The scope of technical support offered by Even Realities consists of helping to diagnose and resolve problems with defects in the Product.

How to make a warranty claim

If you have a problem with your Product, please visit us at www.evenrealities.com to get helpful service and contact information and to submit a claim form to obtain warranty service. Unless specifically stated elsewhere in this Warranty, to make a warranty claim, you need to return your Product to Even Realities or to the authorized dealer from which the product was purchased, together with your proof of purchase.

If your warranty claim is deemed to be valid, and we find a defect or malfunction covered by this Warranty, we will replace or repair the Product so it provides the functionality warranted. Subject to your rights under any local laws, if we determine that a Product should be replaced, the replacement may be a new, refurbished, or a re-manufactured Product. Save for your rights and remedies available under your local laws, the provision of a repaired or replacement product does not restart or otherwise extend the Limited Warranty Period. If we determine, in our sole discretion, that none of the listed means are reasonable to correct a defect or malfunction, then

we may refund to you the price you paid to purchase the Product. We may not return the original Product to you. If your warranty claim is not deemed to be valid, then we reserve the right to return the Product to you at your cost, subject to prepayment, or, if such costs are not prepaid, we will keep the Product for thirty (30) days for your pick-up before it is disposed of. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO REMOVE ANY DATA BY RESTORING THE PRODUCT TO FACTORY SETTINGS BEFORE THE PRODUCT IS RETURNED TO EVEN REALITIES OR AN AUTHORIZED DEALER. We cannot guarantee that we will be able to repair the Product without risk to or loss of data, and any replacement product will not contain any of your data that was stored on the original Product.

EVEN REALITIES IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA WHATSOEVER EXCEPT WHERE SUCH LOSS IS CAUSED BY OUR FAILURE TO USE REASONABLE CARE AND SKILL. WE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OF DATA CAUSED BY YOUR FAILURE TO COMPLY WITH THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY.

The Limited Warranty Period is extended by a duration equal to the time during which we had the Product in our possession for performance of the Warranty, as described above.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND EVEN REALITIES IS NOT RESPONSIBLE FOR:

DELIVERY OR INSTALLATION, OR LABOR CHARGES FOR SETUP OF THE PRODUCT AND/OR ADJUSTMENT OF CUSTOMER CONTROLS ON THE PRODUCT. DAMAGES CAUSED BY MISUSE, ABUSE, ACCIDENTS, FIRE, THEFT, DISAPPEARANCE, MISPLACEMENT, FLUCTUATIONS AND POWER SURGES, CONNECTIONS TO IMPROPER VOLTAGE OR INCORRECT ELECTRICAL LINE VOLTAGE, VIRUSES, MALWARE, RECKLESS, WILLFUL OR INTENTIONAL CONDUCT OR NEGLIGENCE. DAMAGES CAUSED BY SERVICING THE PRODUCT WHICH HAS NOT BEEN PRE-AUTHORIZED BY EVEN REALITIES. DAMAGES CAUSED BY USAGE THAT IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE PRODUCT INSTRUCTIONS/DOCUMENTATION. DAMAGES CAUSED BY FAILURE TO FOLLOW THE PRODUCT INSTRUCTIONS/DOCUMENTATION OR FAILURE TO

PERFORM CLEANING OR PREVENTIVE MAINTENANCE. DAMAGES CAUSED BY THE COMBINATION OF THE PRODUCT WITH OTHER NON-EVEN REALITIES BRANDED PRODUCTS, ACCESSORIES, PARTS OR COMPONENTS OR USE OF PRODUCTS, EQUIPMENT, SYSTEMS, UTILITIES, SERVICES, SOFTWARE, PARTS SUPPLIES, ACCESSORIES, APPLICATIONS, INSTALLATIONS, REPAIRS, EXTERNAL WIRING OR CONNECTORS NOT SUPPLIED OR AUTHORIZED BY EVEN REALITIES THAT DAMAGE THE PRODUCT. SIGNAL ISSUES, RECEPTION PROBLEMS AND DISTORTION RELATED TO NOISE, ECHO, INTERFERENCE OR OTHER SIGNAL TRANSMISSION AND DELIVERY PROBLEMS. ANY EQUIPMENT OR COMPONENTS THAT WERE NOT INCLUDED IN, OR WITH YOUR PRODUCT AS ORIGINALLY SOLD. NORMAL WEAR AND TEAR, INCLUDING

This Warranty does not include any specific guarantees that the Product will be error-free, or regarding uptime or continued availability of data security features of software or online accounts, that any software, firmware or online sites will function uninterrupted or error-free. To the extent prohibited by any applicable law in any other country, this Warranty is void if a Product is returned with removed, damaged or tampered labels or any alterations (including the unauthorized removal of any component or external cover).

***Lenses can be mounted only by EVEN REALITIES in order to ensure the proper fitting and functionality of the Product.**

Gesundheits und Sicherheitsinformationen

WARNUNG Um das Risiko von Verletzungen, Unannehmlichkeiten oder Sachschäden zu verringern, lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitshinweise, bevor Sie die G1-Digitalbrille ("das Produkt") verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung und Benutzer

- **Für Personen ab 13 Jahren.** Das Produkt ist nur für die Verwendung durch Personen ab 13 Jahren bestimmt. Erlauben Sie Personen unter 13 Jahren nicht, das Produkt zu benutzen. Kinder können beim Verschlucken des Produkts ersticken. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- **Anweisungen lesen.** Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die dem Produkt beiliegen, bevor Sie es verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen, die über die Even Realities App bereitgestellt werden.

Sehen und Hören

- **Sehbedingungen.** Wenn das Produkt mit verschreibungspflichtigen Gläsern ausgestattet ist, ist es nur für die Verwendung durch den verschriebenen Benutzer vorgesehen. Die Verwendung eines Produkts mit verschreibungspflichtigen Gläsern

durch andere Benutzer kann zu einer unzureichenden Sehkorrektur oder zu einer schlechteren Sicht als normal führen.

Unbehagen und andere Bedingungen

- **Unannehmlichkeiten.** Das Produkt ist dafür vorgesehen, über einen längeren Zeitraum getragen zu werden. Wenn Sie Unbehagen verspüren (z. B. Kopfschmerzen, Übelkeit oder andere Anomalien usw., machen Sie eine mehrminütige Pause von der Nutzung der elektronischen Funktionen und der Even Realities App. Wenn die Beschwerden anhalten, beenden Sie die Nutzung des Produkts und wenden Sie sich an einen Arzt.
- **Interferenz mit persönlichen medizinischen Geräten.** Das Produkt und sein Lade-Etui enthalten magnetisches Material und Komponenten, die Funkwellen aussenden, die den Betrieb von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder anderen implantierbaren Geräten, Hörgeräten oder Insulinpumpen beeinträchtigen können. Wenn Sie ein elektronisches medizinisches Gerät besitzen, fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, bevor Sie das Produkt verwenden. Schalten Sie die elektronischen Funktionen des Produkts aus, wenn Sie eine Störung Ihres medizinischen Geräts feststellen.

Wechselwirkungen und Umgebungen

- **Autofahren.** Seien Sie beim Führen eines Kraftfahrzeugs vorsichtig, wenn Sie das Produkt tragen, und konzentrieren Sie sich auf das Fahren. Verwenden Sie nur elektronische Funktionen, die Sie sicher nutzen können, ohne Ihre Aufmerksamkeit vom Fahren abzulenken. Schalten Sie die elektronischen Funktionen des Produkts aus, wenn dies erforderlich ist, um Ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.
- **Fliegen.** Informieren Sie sich vor dem Fliegen mit dem Produkt über die geltenden Sicherheitsbestimmungen für persönliche elektronische Geräte. Das Produkt enthält Lithium-Ionen-Batterien und sollte nicht im aufgegebenen Gepäck mitgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Gesetzen, Regeln und Vorschriften. Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand vor und respektieren Sie die Rechte Dritter, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit.

Bestimmungsgemäße Handhabung und Wartung

- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt und vermeiden Sie Schäden. Das Produkt ist ein empfindliches elektronisches Gerät und sollte mit Sorgfalt behandelt werden.
- Erhitzen oder verbiegen Sie den Vorderrahmen oder die Bügel nicht, auch nicht zum Anpassen, da sie beschädigt werden und sogar Feuer fangen können.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Bügel (Ohrstücke oder Bügel) ein- oder ausklappen. Das Produkt enthält empfindliche elektronische Bauteile und sollte mit angemessener Sorgfalt behandelt werden.

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, schlagen oder schütteln. Sie es nicht übermäßig.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, zu zerlegen oder zu manipulieren.

- **Betriebs und Lagertemperaturen.** Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für das Produkt liegt normalerweise zwischen -10° und 40°C (14° bis 104°F).

Die Verwendung des Geräts außerhalb dieses Temperaturbereichs kann die Lebensdauer der Akkus oder das Verhalten des Geräts vorübergehend beeinträchtigen. Zur Lagerung sollte das Produkt an einem Ort aufbewahrt werden, an dem die Temperatur zwischen -20° und 45°C (-4° bis 113°F). Es ist wichtig, dass das Produkt keinen höheren oder niedrigeren Umgebungstemperaturen als den empfohlenen ausgesetzt wird, da dies zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen kann.

- **Reinigung und Pflege.** Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein feuchtes Tuch und milde Seife und vermeiden Sie alle Arten von Lösungsmitteln oder Alkohol. Verwenden Sie keine schmutzigen oder scheuernden Tücher, die die Eigenschaften der Gläser verändern könnten.

WARNUNG Explosionsgefährdete Bereiche

Lagern oder transportieren Sie keine entflammaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien in demselben Raum wie Ihr Produkt, seine Teile und/oder sein Zubehör. Schalten Sie Ihr Produkt aus und entfernen oder installieren Sie keine Ladegeräte, Netzteile oder anderes Zubehör für Ihr Produkt, wenn Sie sich in einem Bereich mit potenziell explosiver Atmosphäre befinden.

Wasser und Flüssigkeiten.

- Das Produkt ist nicht dafür ausgelegt, untergetaucht zu werden oder längere

Zeit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt zu sein. Falls das Produkt mit Wasser in Berührung gekommen ist, trocknen Sie es gründlich ab und befreien Sie die Ladebereiche von Rückständen oder anderen Verschmutzungen.

- Halten Sie das Ladegehäuse des Produkts von Flüssigkeiten fern. Es ist nicht wasserdicht, und der Kontakt mit Flüssigkeiten könnte das Ladegehäuse oder andere Gegenstände beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es zerbrochen oder beschädigt ist.

Aufladen, elektrisch und wärme

- **Aufladen.** Verwenden Sie zum Aufladen des Produkts nur das mitgelieferte Ladezubehör. Halten Sie den Ladeanschluss frei von Verschmutzungen und Rückständen. Der geeignete Ladetemperaturbereich ist 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F). Verwenden Sie zum Reinigen des Ladeanschlusses das mitgelieferte Mikrofasertuch.
- Tragen oder reinigen Sie das Produkt nicht, während Sie es aufladen.
- Überprüfen Sie das Produkt, den Ladeanschluss und das Ladezubehör regelmäßig auf Schäden oder Anzeichen von Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder gerissen ist oder wenn ein internes Bauteil freigelegt ist. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst unter www.evenrealities.com.
- **Überhitzung.** Das Produkt sollte bei normalem Gebrauch nicht überhitzen oder thermische Beschwerden verursachen. Sollte dies dennoch der Fall sein, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern.
- **Akku.** Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen oder zu ersetzen. Bei unsachgemäßer Verwendung des Akkus besteht die Gefahr von Bränden oder chemischen Verbrennungen. Nicht zerlegen, zerdrücken, durchlöchern, externe Kontakte kurzschließen. Setzen Sie den Akku nicht im Auto direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze aus und verbrennen Sie ihn nicht. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den Anweisungen und den örtlichen Vorschriften. Wenn die Batterieflüssigkeit ausläuft, berühren Sie sie nicht. Wenn die Batterieflüssigkeit mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt, spülen Sie

sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

- **Zubehör.** Verwenden Sie nur Originalzubehör und-ersatzteile. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann das Produkt dauerhaft beschädigen, die eingeschränkte Garantie von Even Realities ungültig machen und das Risiko von Verletzungen oder Schäden an anderen Gegenständen erhöhen.

- **Software.** Nur mit der autorisierten Even Realities App verwenden. Aktualisieren Sie die App und die Produkt-Firmware, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Versuchen Sie nicht, die mitgelieferte Software zu verändern. Die Software wird im Ist-Zustand bereitgestellt und unterliegt den Nutzungsbedingungen.

Einschränkungen der Funktionalität

Der Sprachassistent ist nur auf Englisch verfügbar. Andere Sprachen werden möglicherweise in Zukunft verfügbar sein.

Besuchen Sie www.evenrealities.com

Erfordert: ein Mobiltelefon mit Android (Standortdienste aktiviert) oder ein iPhone mit iOS-Betriebssystem, drahtlosen Internetzugang und ein Even Realities-Benutzerzugang. Detaillierte Systemanforderungen, Software-Lizenzbedingungen und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.evenrealities.com. Merkmale, Funktionen und Inhalte können jederzeit geändert oder zurückgezogen werden, können durch Technologie zur Verwaltung digitaler Rechte geschützt sein, können in einigen Gebieten nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sein, können von einem Mobilfunkvertrag oder einem Internetdiensteanbieter abhängen und können Abonnements oder Gebühren erfordern. Es ist erforderlich, von Zeit zu Zeit Software-Updates zu installieren, auch vor der ersten Nutzung.

Konformität mit internationalen Vorschriften

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate. Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Belastung erfüllt.

IC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Das digitale Gerät erfüllt die kanadische Norm CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Dieses Gerät erfüllt die Ausnahme von den Grenzwerten für die Routinebeurteilung

in Abschnitt 2.5 von RSS 102 und die Einhaltung der RSS 102 HF-Belastung.

RF-Expositionserklärung

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

Eingeschränkte Garantie Von Even Realites

Diese eingeschränkte Verbrauchergarantie wird von Even Realities gewährt. Diese eingeschränkte Verbrauchergarantie (die "Garantie") deckt Defekte und Fehlfunktionen des neuen Even Realities-Produkts bzw. der neuen Even Realities-Produkte ab, zu denen sie gehört (das "Produkt"). Die Garantie gilt für ein (1) Jahr ab dem Kaufdatum des Produkts (die "beschränkte Garantiezeit"). Wenn Sie das Produkt jedoch innerhalb der EU oder EFTA kaufen, beträgt die beschränkte Garantiezeit zwei (2) Jahre.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die von einer anderen Quelle als Even Realities oder einem autorisierten Händler erworben wurden. Diese Garantie ist nur mit einem Kaufnachweis gültig, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Sie uns ein Produkt ohne gültigen Kaufnachweis zusenden, behalten wir uns das Recht vor, das Produkt auf Ihre Kosten und gegen Vorauszahlung an Sie zurückzusenden oder, falls diese Kosten nicht im Voraus bezahlt werden, das Produkt dreißig (30) Tage lang für Sie bereitzuhalten.

Diese Garantie ist begrenzt und gilt nicht für Kratzer auf den Gläsern. Die Installation oder der Austausch von Gläsern* sollte von Even Realities oder einem von Even Realities autorisierten Händler durchgeführt werden. Schäden, die durch die nicht autorisierte Installation, den Austausch oder die Veränderung der Gläser verursacht werden, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt.

Wenn Ihr Produkt defekt ist oder nicht funktioniert, reparieren oder ersetzen wir das Produkt oder aktualisieren die Software oder die Dienstleistungen, so dass das Produkt im Wesentlichen in Übereinstimmung mit der zugesicherten Funktionalität funktioniert. In einigen Fällen können wir stattdessen den Kaufpreis für das Produkt

erstatten. Ihr Rechtsbehelf im Rahmen dieser Garantie besteht in der Reparatur, dem Ersatz oder der Rückerstattung des Produkts, je nach Entscheidung von Even Realities, wobei wir Ihre Präferenz für eine Reparatur oder einen Ersatz berücksichtigen, es sei denn, es ist für uns unmöglich oder unverhältnismäßig, dies zu tun.

Diese Garantie gilt nur für die Länder, in die Even Realities liefert und unterstützt. Bitte besuchen Sie uns unter www.evenrealities.com, um Informationen über die von Even Realities unterstützten Länder zu erhalten und um hilfreiche Service- und Kontaktinformationen zu erhalten. Der Umfang des von Even Realities angebotenen technischen Supports besteht in der Unterstützung bei der Diagnose und Behebung von Problemen mit Produktfehlern.

Wie sie einen garantieanspruch geltend machen können

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, besuchen Sie uns bitte unter www.evenrealities.com, um hilfreiche Service- und Kontaktinformationen zu erhalten und ein Antragsformular einzureichen, um Garantieleistungen zu erhalten. Sofern nicht an anderer Stelle in dieser Garantie ausdrücklich angegeben, müssen Sie Ihr Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an Even Realities oder an den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, zurücksenden, um einen Garantieanspruch geltend zu machen.

Wenn Ihr Garantieanspruch als gültig erachtet wird und wir einen durch diese Garantie abgedeckten Defekt oder eine Fehlfunktion feststellen, werden wir das Produkt ersetzen oder reparieren, so dass es die zugesicherte Funktionalität aufweist. Wenn wir feststellen, dass ein Produkt ausgetauscht werden muss, können wir es - vorbehaltlich Ihrer Rechte gemäß den örtlichen Gesetzen - durch ein neues, überholtes oder wiederaufbereitetes Produkt ersetzen. Abgesehen von Ihren Rechten und Rechtsmitteln, die Ihnen nach Ihren örtlichen Gesetzen zustehen, wird durch die Bereitstellung eines reparierten oder ausgetauschten Produkts die beschränkte Gewährleistungsfrist nicht neu gestartet oder anderweitig verlängert. Wenn wir nach unserem alleinigen Ermessen feststellen, dass keine der aufgeführten Maßnahmen geeignet ist, einen Defekt oder eine Fehlfunktion zu beheben, können wir Ihnen den Preis, den Sie für das Produkt bezahlt haben, zurückerstatten.

Wir sind nicht berechtigt, das Originalprodukt an Sie zurückzusenden. Wenn Ihr

Garantieanspruch als nicht gültig erachtet wird, behalten wir uns das Recht vor, das Produkt auf Ihre Kosten und gegen Vorauszahlung an Sie zurückzusenden, oder, wenn diese Kosten nicht im Voraus bezahlt werden, werden wir das Produkt dreißig (30) Tage lang für Ihre Abholung aufbewahren, bevor es entsorgt wird. ES LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG, ALLE DATEN ZU ENTFERNEN, INDEM SIE DAS PRODUKT AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN, BEVOR DAS PRODUKT AN EVEN REALITIES ODER EINEN AUTORIZIERTEN HÄNDLER ZURÜCKGEGEBEN WIRD. Wir können nicht garantieren, dass wir in der Lage sein werden, das Produkt ohne Risiko oder Datenverlust zu reparieren, und jedes Ersatzprodukt wird keine Ihrer Daten enthalten, die auf dem Originalprodukt gespeichert waren.

EVEN REALITIES HAFTET NICHT FÜR DEN VERLUST VON DATEN, ES SEI DENN, EIN SOLCHER VERLUST WIRD DURCH UNSER VERSÄUMNIS VERURSACHT, ANGEMESSENE SORGFALT UND FACHKENNTNISSE ANZUWENDEN. EVEN REALITIES HAFTET NICHT FÜR DATENVERLUSTE, DIE DURCH DIE NICHT-EINHALTUNG DER BEDINGUNGEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE ENTSTEHEN.

Der Zeitraum der eingeschränkten Garantie verlängert sich um den Zeitraum, in dem wir das Produkt zur Erfüllung der Garantie, wie oben beschrieben, in unserem Besitz hatten.

EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE

DIESE GARANTIE DECKT NICHT, UND EVEN REALITIES IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR:

LIEFERUNG ODER INSTALLATION ODER ARBEITSKOSTEN FÜR DIE EINRICHTUNG DES PRODUKTS UND/ODER DIE EINSTELLUNG DER KUNDENKONTROLLEN AM PRODUKT. SCHÄDEN, DIE DURCH MISSBRAUCH, UNFÄLLE, FEUER, DIEBSTAHL, VERSCHWINDEN, VERLEGEN, SCHWANKUNGEN UND STROMSTÖSSE, ANSCHLÜSSE AN EINE FALSCHES SPANNUNG ODER FALSCHES NETZSPANNUNG, VIREN, MALWARE, RÜCKSICHTSLOSES, VORSÄTZLICHES ODER ABSICHTLICHES VERHALTEN ODER NACHLÄSSIGKEIT VERURSACHT WERDEN. SCHÄDEN, DIE DURCH NICHT VON EVEN REALITIES

GENEHMIGTE WARTUNGSARBEITEN AM PRODUKT VERURSACHT WURDEN. SCHÄDEN, DIE DURCH EINE VERWENDUNG VERURSACHT WERDEN, DIE NICHT MIT DEN PRODUKTANWEISUNGEN/DOKUMENTATIONEN ÜBEREINSTIMMT. SCHÄDEN, DIE DURCH DIE NICHTBEACHTUNG DER PRODUKTANWEISUNGEN/DOKUMENTATION ODER DIE NICHTDURCHFÜHRUNG VON REINIGUNGS- ODER VORBEUGENDEN WARTUNGSARBEITEN VERURSACHT WURDEN. SCHÄDEN, DIE DURCH DIE KOMBINATION DES PRODUKTS MIT ANDEREN PRODUKTEN, ZUBEHÖRTEILEN ODER KOMPONENTEN, DIE NICHT VON EVEN REALITIES STAMMEN, ODER DURCH DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, GERÄTEN, SYSTEMEN, DIENSTPROGRAMMEN, DIENSTLEISTUNGEN, SOFTWARE, ERSATZTEILEN, ZUBEHÖR, ANWENDUNGEN, INSTALLATIONEN, REPARATUREN, EXTERNEN KABELN ODER ANSCHLÜSSEN, DIE NICHT VON EVEN REALITIES GELIEFERT ODER AUTORISIERT WURDEN UND DAS PRODUKT BESCHÄDIGEN, VERURSACHT WERDEN. SIGNALPROBLEME, EMPFANGSPROBLEME UND VERZERRUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT RAUSCHEN, ECHO, INTERFERENZEN ODER ANDEREN PROBLEMEN BEI DER SIGNALÜBERTRAGUNG UND -LIEFERUNG. GERÄTE ODER KOMPONENTEN, DIE NICHT IN ODER MIT DEM URSPRÜNGLICH VERKAUFTEN PRODUKT GELIEFERT WURDEN. NORMALE ABNUTZUNG, EINSCHLIESSLICH

Diese Garantie beinhaltet keine spezifischen Garantien dafür, dass das Produkt fehlerfrei ist, dass die Betriebszeit oder die ständige Verfügbarkeit der Datensicherheitsfunktionen der Software oder der Online-Konten gewährleistet ist, dass die Software, die Firmware oder die Online-Sites ununterbrochen oder fehlerfrei funktionieren. Soweit dies nach geltendem Recht in anderen Ländern nicht zulässig ist, erlischt diese Garantie, wenn ein Produkt mit entfernten, beschädigten oder manipulierten Etiketten oder Veränderungen (einschließlich der unbefugten Entfernung von Komponenten oder externen Abdeckungen) zurückgegeben wird.

***Die Gläser dürfen nur von Even Realities montiert werden, um die korrekte Handhabung und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.**

Informations sur La Santé et La Sécurité

AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques de blessures, d'inconfort ou de dommages matériels, veuillez lire et respecter les informations de santé et de sécurité ci-dessous avant d'utiliser les lunettes numériques G1 ("le produit").

Utilisations et utilisateurs prévus

- Pour les personnes âgées de 13 ans et plus. Le produit est destiné à être utilisé uniquement par des personnes âgées de 13 ans ou plus. Ne laissez pas une personne de moins de 13 ans utiliser le produit. Les enfants peuvent s'étouffer ou suffoquer en cas d'ingestion de ce produit. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Lire les instructions. Lisez et suivez toutes les instructions fournies avec le produit avant de l'utiliser. Suivez toutes les instructions et alertes fournies par l'application Even Realities.

Vision et audition

- Conditions de vision. Si le produit est muni de lentilles de prescription, il est

destiné uniquement à l'utilisateur prescrit. L'utilisation d'un Produit avec des lentilles de prescription par d'autres utilisateurs peut fournir une correction visuelle inadéquate ou une vision pire que la normale.

Inconfort et autres conditions

- **Inconfort.** Le produit est destiné à être porté pendant de longues périodes. Si vous ressentez un quelconque inconfort (par exemple, des maux de tête, des nausées ou d'autres anomalies, etc.), faites une pause de plusieurs minutes dans l'utilisation des fonctionnalités électroniques et de l'application Even Realities. Si le malaise persiste, arrêtez d'utiliser le Produit et consultez un professionnel de la santé.
- **Interférence avec les dispositifs médicaux personnels.** Le Produit et son étui de chargement contiennent des matériaux magnétiques et des composants qui émettent des ondes radio, ce qui pourrait affecter le fonctionnement d'appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou autres appareils implantables, les appareils auditifs ou les pompes à insuline. Si vous possédez un appareil médical électronique, consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil médical avant d'utiliser le produit. Éteignez les fonctionnalités électroniques du produit si vous remarquez des interférences avec votre appareil médical.

Interactions et environnements

- **Conduite.** Soyez prudent lorsque vous conduisez un véhicule à moteur en portant le produit, et restez concentré sur la conduite. N'utilisez que les fonctionnalités électroniques que vous pouvez utiliser en toute sécurité sans détourner votre attention de la conduite. Si cela est nécessaire pour maintenir votre attention, éteignez les fonctionnalités électroniques du produit.
- **Prendre l'avion.** Vérifiez les restrictions de sécurité aérienne applicables aux appareils électroniques personnels avant de prendre l'avion avec le produit. Le produit contient des batteries au lithium-ion et ne doit pas être placé dans les bagages enregistrés.
- Utilisez le produit conformément à toutes les lois, règles et réglementations locales applicables. Faites preuve de bon sens et respectez les droits, la vie privée et la confidentialité des tiers.

Manipulation et entretien prévus

- Manipulez le produit avec soin et évitez de l'endommager. Le produit est un équipement électronique sensible et doit être manipulé avec soin.
 - Ne chauffez pas et ne pliez pas le cadre avant ou les branches, y compris pour les ajuster, car ils pourraient être endommagés et même s'enflammer.
 - Faites attention lorsque vous pliez ou dépliez les branches (oreillettes ou bras). Le produit contient du matériel électronique sensible et doit être manipulé avec un soin raisonnable.
 - Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas le produit de manière excessive.
 - N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
 - N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou d'altérer le produit.
 - **Températures de fonctionnement et de stockage.** La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le produit se situe généralement entre -10° et 40°C (14° et 104° F). L'utilisation de l'appareil en dehors de cette plage de températures peut temporairement affecter la durée de vie de la batterie ou le comportement de l'appareil. Pour le stockage, le produit doit être conservé dans des endroits où la température est comprise entre -20° et 45°C (-4° à 113°F). Il est important d'éviter d'exposer le produit à des températures ambiantes supérieures ou inférieures à celles recommandées, car cela pourrait endommager la batterie de manière permanente.
 - **Nettoyage et entretien.** Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon humide et un savon doux en évitant tout type de solvant ou d'alcool. N'utilisez pas de chiffons sales ou abrasifs qui pourraient altérer les caractéristiques des lentilles.
- AVERTISSEMENT** Atmosphères potentiellement explosives
Ne stockez pas et ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que votre produit, ses pièces et/ou ses accessoires. Éteignez votre produit et ne retirez pas ou n'installez pas de chargeurs de batterie, d'adaptateurs CA ou tout autre accessoire de votre produit lorsque vous vous trouvez dans une zone présentant des atmosphères potentiellement explosives.
L'Eau et le liquide.

- Le produit n'est pas conçu pour résister à l'immersion ou à une exposition prolongée à l'eau ou à d'autres liquides. En cas d'exposition à l'eau, séchez soigneusement le produit et débarrassez les zones de chargement de tout résidu ou autre débris.
- Conservez l'étui de chargement du produit à l'abri des liquides. Il n'est pas résistant à l'eau et l'exposition à des liquides pourrait endommager l'étui de chargement ou d'autres biens et entraîner des blessures.
- Ne pas utiliser le produit s'il est cassé ou endommagé.

Chargement, électrique et chaleur

- **Chargement.** N'utilisez que les accessoires de charge fournis pour charger le produit. Veillez à ce que le port de charge soit dégagé et exempt de débris et de résidus. La température de charge appropriée est comprise entre 0°C et 40°C (32°F et 104°F).

Pour nettoyer le port de charge, utilisez le chiffon en microfibre fourni.

-Ne portez pas et ne nettoyez pas le produit pendant que vous le chargez.

-Inspectez régulièrement le produit, le port de charge et les accessoires de charge pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou présentent des signes d'usure.

N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée, fissurée ou si un composant interne est exposé.

N'essayez pas de réparer le produit vous-même, mais contactez le service d'assistance à l'adresse www.evenrealities.com.

- **Surchauffe.** Le produit ne doit pas surchauffer ni provoquer d'inconfort thermique dans le cadre d'une utilisation normale. Si c'est le cas, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service d'assistance. Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur.

- **Batterie.** Le produit contient une batterie au lithium-ion qui n'est pas remplaçable par l'utilisateur. N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie. La batterie peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne pas démonter, écraser, percer, court-circuiter les contacts externes. Ne pas laisser la batterie dans la voiture en plein soleil, ne pas l'exposer à une chaleur excessive et ne pas l'incinérer. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions et aux exigences locales. Si le liquide de la batterie fuit, ne le touchez

pas. Si le liquide de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

- **Accessoires.** N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut endommager le produit de manière permanente, annuler la garantie limitée Even Realities et augmenter le risque de blessures ou de dommages à d'autres biens.

- **Logiciel.** Utilisez uniquement l'application Even Realities autorisée. Mettez à jour l'application et le micrologiciel du produit lorsque vous y êtes invité. N'essayez pas de modifier le logiciel fourni. Le logiciel est fourni en l'état et est soumis aux termes et conditions.

Limitations des fonctionnalités

L'assistant vocal n'est disponible qu'en anglais. D'autres langues pourraient être disponibles à l'avenir. Visitez le site www.evenrealities.com

Nécessite : un téléphone portable avec Android (services de localisation activés) ou un iPhone avec les systèmes d'exploitation iOS, un accès Internet sans fil et un compte Even Realities. Les exigences détaillées du système, les conditions de licence du logiciel et les conditions de service sont disponibles à l'adresse www.evenrealities.com. Les caractéristiques, les fonctionnalités et le contenu peuvent être modifiés ou retirés à tout moment, peuvent être protégés par une technologie de gestion des droits numériques, peuvent être indisponibles ou restreints dans certaines régions, peuvent dépendre du plan de service sans fil ou du fournisseur d'accès à Internet et peuvent nécessiter des abonnements ou des frais. Des mises à jour logicielles doivent être installées de temps à autre, y compris avant la première utilisation.

Conformité aux Réglementations Internationales

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer

d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. -Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences.

Déclaration IC

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences

susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. L'appareil numérique est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B)/NMB-003(B). Cet appareil répond à l'exemption des limites d'évaluation de routine de la section 2.5 de la norme RSS 102 et à la conformité à la norme RSS 102. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité.

Déclaration sur l'exposition aux radiofréquences

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Garantie Limitée Even Realites

Cette garantie limitée est fournie par Even Realities. Cette garantie limitée (la "Garantie") couvre les défauts et les dysfonctionnements du ou des nouveaux produits Even Realities qu'elle accompagne (le "Produit"). La garantie est valable pendant un (1) an à compter de la date d'achat du Produit (la "Période de garantie limitée"). Toutefois, si vous achetez le Produit dans l'UE ou l'AELE, la période de garantie limitée sera de deux (2) ans.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés auprès d'une source autre qu'Even Realities ou un revendeur agréé. La présente garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat indiquant clairement la date d'achat. Si vous nous envoyez un produit sans preuve d'achat valide, nous nous réservons le droit de vous renvoyer le produit à vos frais, sous réserve de paiement anticipé, ou, si ces frais ne sont pas payés à l'avance, nous conserverons le produit pendant trente (30) jours pour que vous puissiez venir le chercher.

La présente garantie est limitée et ne s'applique pas aux rayures des lentilles. L'installation ou le remplacement de toute lentille* doit être effectué par Even Realities ou un revendeur agréé par Even Realities. Tout dommage causé par l'installation, le remplacement ou la modification non autorisés des lentilles n'est pas

couvert par la présente garantie.

Si votre produit est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, nous le réparerons ou le remplacerons, ou nous mettrons à jour le logiciel ou les services, de sorte que le produit fonctionne de manière substantiellement conforme aux fonctionnalités garanties. Dans certains cas, nous pouvons rembourser le prix d'achat du produit. Votre recours en vertu de la présente garantie sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit, selon la décision de Even Realities, mais nous respecterons votre préférence pour une réparation ou un remplacement, sauf s'il nous est impossible ou disproportionné de le faire.

Cette garantie ne s'applique qu'aux pays vers lesquels Even Realities expédie et assure le support. Veuillez consulter notre site www.evenrealities.com pour obtenir des informations sur les pays où Even Realities est présent et pour obtenir des informations utiles sur les services et les contacts. L'assistance technique offerte par Even Realities consiste à aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes liés aux défauts du Produit.

Comment faire une demande de garantie

Si vous avez un problème avec votre Produit, veuillez nous rendre visite à www.evenrealities.com pour obtenir des informations utiles sur le service et les contacts, et pour soumettre un formulaire de réclamation afin d'obtenir un service de garantie. Sauf indication contraire dans la présente garantie, pour faire une demande de garantie, vous devez renvoyer votre produit à Even Realities ou au revendeur agréé auprès duquel le produit a été acheté, accompagné de votre preuve d'achat. Si votre demande de garantie est jugée valable et que nous constatons un défaut ou un dysfonctionnement couvert par la présente Garantie, nous remplacerons ou réparerons le Produit de manière à ce qu'il fournisse les fonctionnalités garanties. Sous réserve de vos droits en vertu des lois locales, si nous déterminons qu'un produit doit être remplacé, le remplacement peut se faire sous la forme d'un produit neuf, remis à neuf ou réusiné. À l'exception des droits et des recours prévus par la législation locale, la fourniture d'un produit réparé ou de remplacement ne fait pas redémarrer ou ne prolonge pas la période de garantie limitée. Si nous déterminons, à notre seule discrétion, qu'aucun des moyens énumérés n'est raisonnable pour corriger un défaut ou un dysfonctionnement, nous pouvons vous rembourser le prix

que vous avez payé pour acheter le produit. Nous ne pouvons pas vous renvoyer le produit d'origine. Si votre demande de garantie n'est pas jugée valable, nous nous réservons le droit de vous renvoyer le produit à vos frais, sous réserve de paiement préalable, ou, si ces frais ne sont pas payés à l'avance, nous conserverons le produit pendant trente (30) jours pour que vous puissiez venir le chercher avant qu'il ne soit mis au rebut.

IL VOUS INCOMBE DE SUPPRIMER TOUTES LES DONNÉES EN RÉTABLISSANT LES PARAMÈTRES D'USINE DU PRODUIT AVANT DE LE RENVoyer À EVEN REALITIES OU À UN REVENDEUR AGRÉÉ. Nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure de réparer le Produit sans risque ou perte de données, et tout produit de remplacement ne contiendra aucune de vos données qui étaient stockées sur le Produit d'origine.

EVEN REALITIES N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES, QUELLE QU'ELLE SOIT, SAUF SI CETTE PERTE EST CAUSÉE PAR NOTRE INCAPACITÉ À FAIRE PREUVE D'UN SOIN ET D'UNE COMPÉTENCE RAISONNABLES. NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES CAUSÉE PAR LE NON-RESPECT DES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

La période de garantie limitée est prolongée d'une durée égale à celle pendant laquelle nous avons eu le produit en notre possession pour l'exécution de la garantie, comme décrit ci-dessus.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET EVEN REALITIES N'EST PAS RESPONSABLE DE :

LA LIVRAISON OU L'INSTALLATION, OU LES FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE POUR LA CONFIGURATION DU PRODUIT ET/OU L'AJUSTEMENT DES CONTRÔLES DU CLIENT SUR LE PRODUIT. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE MAUVAISE UTILISATION, UN ABUS, UN ACCIDENT, UN INCENDIE, UN VOL, UNE DISPARITION, UN MAUVAIS PLACEMENT, DES FLUCTUATIONS ET DES SURTENSIONS, DES CONNEXIONS À UNE TENSION INAPPROPRIÉE OU À UNE TENSION DE LIGNE ÉLECTRIQUE INCORRECTE, DES VIRUS, DES LOGICIELS MALVEILLANTS, UNE CONDUITE OU UNE NÉGLIGENCE IMPRUDENTE, DÉLIBÉRÉE OU

INTENTIONNELLE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN ENTRETIEN DU PRODUIT QUI N'A PAS ÉTÉ PRÉ-AUTORISÉ PAR EVEN REALITIES. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS/ DOCUMENTATION DU PRODUIT. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS/DOCUMENTATION DU PRODUIT OU LE NON-RESPECT DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA COMBINAISON DU PRODUIT AVEC D'AUTRES PRODUITS, ACCESSOIRES, PIÈCES OU COMPOSANTS QUI NE SONT PAS DE MARQUE EVEN REALITIES OU PAR L'UTILISATION DE PRODUITS, ÉQUIPEMENTS, SYSTÈMES, SERVICES PUBLICS, SERVICES, LOGICIELS, PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES, APPLICATIONS, INSTALLATIONS, RÉPARATIONS, CÂBLAGES EXTERNES OU CONNECTEURS QUI NE SONT PAS FOURNIS OU AUTORISÉS PAR EVEN REALITIES ET QUI ENDOMMAGENT LE PRODUIT. LES PROBLÈMES DE SIGNAL, DE RÉCEPTION ET DE DISTORSION LIÉS AU BRUIT, À L'ÉCHO, AUX INTERFÉRENCES OU À D'AUTRES PROBLÈMES DE TRANSMISSION ET D'ACHEMINEMENT DU SIGNAL. TOUT ÉQUIPEMENT OU COMPOSANT QUI N'A PAS ÉTÉ INCLUS DANS OU AVEC VOTRE PRODUIT TEL QU'IL A ÉTÉ VENDU À L'ORIGINE. L'USURE NORMALE, Y COMPRIS

La présente garantie n'inclut aucune garantie spécifique que le produit sera exempt d'erreur, ou concernant le temps de fonctionnement ou la disponibilité continue des fonctions de sécurité des données du logiciel ou des comptes en ligne, que tout logiciel, micrologiciel ou site en ligne fonctionnera sans interruption ou sans erreur. Dans la mesure où la loi applicable dans tout autre pays l'interdit, cette garantie est annulée si un produit est retourné avec des étiquettes enlevées, endommagées ou altérées ou avec des modifications (y compris le retrait non autorisé d'un composant ou d'un couvercle externe).

***Les lentilles ne peuvent être montées que par EVEN REALITIES afin d'assurer l'adaptation et la fonctionnalité du produit.**

Informazioni Sulla Salute e Sulla Sicurezza

AVVERTENZA Per ridurre il rischio di lesioni personali, disturbi o danni materiali, leggere e seguire le informazioni sulla salute e la sicurezza riportate di seguito prima di utilizzare gli occhiali digitali G1 ("il Prodotto").

Usi e utenti previsti

- **A partire dai 13 anni.** Il Prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di persone di età pari o superiore a 13 anni. Non consentire a persone di età inferiore ai 13 anni di utilizzare il Prodotto. I bambini possono soffocare in caso di ingestione del prodotto. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- **Leggere le istruzioni.** Leggere e seguire tutte le istruzioni incluse nel Prodotto prima di utilizzarlo. Seguire tutte le istruzioni e gli avvisi forniti tramite l'App Even Realities.

Vista e udito

- **Condizioni della vista.** Se il Prodotto è dotato di lenti da vista, è destinato esclusivamente all'uso da parte dell'utente prescritto. L'uso di un Prodotto con lenti da vista da parte di altri utenti potrebbe fornire una correzione della vista inadeguata

o una visione peggiore del normale.

Disagio e altre condizioni

- **Disagio.** Il Prodotto è destinato a essere indossato per periodi prolungati. Se si avverte un disagio (ad esempio, mal di testa, nausea o altre anomalie, ecc.), interrompere l'uso delle funzionalità elettroniche e dell'App Even Realities per alcuni minuti. Se il disagio persiste, interrompere l'uso del Prodotto e consultare un medico.
- **Interferenza con i dispositivi medici personali.** Il Prodotto e la sua custodia di ricarica contengono materiale magnetico e componenti che emettono onde radio, che potrebbero influenzare il funzionamento di dispositivi medici come pacemaker o altri dispositivi impiantabili, apparecchi acustici o pompe di insulina. Se si dispone di un dispositivo medico elettronico, consultare il medico o il produttore del dispositivo medico prima di utilizzare il Prodotto. Spegnerne le funzionalità elettroniche del Prodotto se si notano interferenze con il proprio dispositivo medico.

Interazioni e ambienti

- **Guida.** Prestare attenzione quando si utilizza un veicolo a motore mentre si indossa il Prodotto e mantenere la concentrazione sulla guida. Utilizzare solo le funzionalità elettroniche che si possono utilizzare in modo sicuro senza distogliere l'attenzione dalla guida. Se necessario per mantenere l'attenzione, spegnere le funzionalità elettroniche del Prodotto.
- **Volare.** Prima di volare con il Prodotto, verificare le restrizioni applicabili alla sicurezza aerea in materia di dispositivi elettronici personali. Il Prodotto contiene batterie agli ioni di litio e non deve essere inserito nel bagaglio da stiva.
- Utilizzare il Prodotto in conformità a tutte le leggi, norme e regolamenti locali applicabili. Usare il buon senso e rispettare i diritti, la privacy e la riservatezza di terzi.

Uso e manutenzione previsti

- Maneggiare con cura ed evitare danni. Il Prodotto è un'apparecchiatura elettronica sensibile e deve essere maneggiato con cura.
- Non riscaldare o piegare la montatura anteriore o le aste, anche per il montaggio, perché potrebbero danneggiarsi e persino incendiarsi.
- Prestare attenzione quando si ripiegano le aste (auricolari o braccioli) all'interno

o all'esterno. Il Prodotto contiene hardware elettronico sensibile e deve essere maneggiato con ragionevole cura.

- Non far cadere, colpire o scuotere eccessivamente il Prodotto.

- Non utilizzare il Prodotto se è danneggiato.

- Non tentare di aprire, smontare o manomettere il Prodotto.

- **Temperature di funzionamento e di conservazione.** L'intervallo di temperatura di funzionamento consigliato per il Prodotto è in genere compreso tra -10° e 40°C (da 14° a 104°F). L'utilizzo del dispositivo al di fuori di questo intervallo di temperatura può compromettere temporaneamente la durata della batteria o il comportamento del dispositivo. Per la conservazione, il prodotto deve essere conservato in luoghi con una temperatura compresa tra -20° e 45°C (da -4° a 113°F). È importante evitare di esporre il prodotto a temperature ambientali più alte o più basse di quelle consigliate, in quanto potrebbero danneggiare permanentemente la batteria.

- **Pulizia e manutenzione.** Per pulire il Prodotto, utilizzare un panno inumidito e sapone neutro, evitando qualsiasi tipo di solvente o alcol. Non utilizzare panni sporchi o abrasivi che potrebbero alterare le caratteristiche delle lenti.

AVVERTENZA Atmosfere potenzialmente esplosive

Non conservare o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso scomparto del prodotto, delle sue parti e/o dei suoi accessori. Spegnere il prodotto e non rimuovere o installare caricabatterie, adattatori CA o qualsiasi altro accessorio per il prodotto quando ci si trova in un'area con atmosfere potenzialmente esplosive.

Acqua e liquidi.

- Il prodotto non è progettato per resistere all'immersione o all'esposizione prolungata all'acqua o ad altri liquidi. In caso di esposizione all'acqua, asciugare accuratamente il prodotto e liberare le aree di ricarica da residui o altri detriti.

- Tenere la custodia di ricarica del Prodotto lontano dai liquidi. Non è resistente all'acqua e l'esposizione ai liquidi potrebbe danneggiare la custodia di ricarica o altri oggetti e causare lesioni.

- Non utilizzare il prodotto se rotto o danneggiato.

Ricarica, elettricità e calore

- **Ricarica.** Per caricare il Prodotto, utilizzare esclusivamente gli accessori di ricarica

in dotazione. Mantenere la porta di ricarica libera e pulita da detriti e residui. L'intervallo di temperatura di carica appropriato è compreso tra 0°C e 40°C (32°F e 104°F).

Per pulire la porta di ricarica, utilizzare il panno in microfibra in dotazione.

- Non indossare o pulire il Prodotto mentre lo si sta caricando.

- Controllare periodicamente che il Prodotto, la porta di ricarica e gli accessori di ricarica non presentino danni o segni di usura. Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata, incrinata o se un componente interno è esposto.

Non cercare di riparare il Prodotto da soli, ma contattare l'assistenza all'indirizzo www.evenrealities.com.

- **Surriscaldamento.** Il Prodotto non dovrebbe surriscaldarsi o causare fastidi termici durante il normale utilizzo. In caso di surriscaldamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza. Tenere il Prodotto lontano da fiamme e fonti di calore.

- **Batteria.** Il Prodotto contiene una batteria agli ioni di litio non sostituibile dall'utente. Non tentare di rimuovere o sostituire la batteria. La batteria può presentare un rischio di incendio o di ustione chimica se utilizzata in modo improprio. Non smontare, schiacciare, forare o cortocircuitare i contatti esterni. Non lasciare nell'auto sotto la luce diretta del sole, non esporre a calore eccessivo e non incenerire. Smaltire la batteria secondo le istruzioni e i requisiti locali. Se il liquido della batteria fuoriesce, non toccarlo. Se il liquido della batteria tocca la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

- **Accessori.** Utilizzare solo accessori e ricambi originali. L'uso di accessori non approvati può danneggiare in modo permanente il Prodotto, invalidare la Garanzia limitata Even Realities e aumentare il rischio di lesioni o danni ad altre proprietà.

- **Software.** Utilizzare solo con l'AppEven Realities autorizzata. Aggiornare l'applicazione e il firmware del Prodotto quando richiesto. Non tentare di modificare il software fornito. Il software viene fornito così com'è ed è soggetto a termini e condizioni.

Limitazioni di funzionalità

L'assistente vocale è disponibile solo in inglese. In futuro potrebbero essere disponibili altre lingue. Visitare www.evenrealities.com

Richiede: un telefono cellulare con sistema operativo Android (servizi di localizzazione abilitati) o un iPhone con sistema operativo iOS, accesso wireless a Internet e un account Even Realities. I requisiti di sistema dettagliati, i termini di licenza del software e i termini di servizio sono disponibili all'indirizzo www.evenrealities.com. Caratteristiche, funzionalità e contenuti sono soggetti a modifica o ritiro in qualsiasi momento, possono essere protetti dalla tecnologia di gestione dei diritti digitali, possono essere non disponibili o limitati in alcune aree, possono dipendere dal piano di servizio wireless o dal provider di servizi Internet e possono richiedere abbonamenti o tariffe. Richiede l'installazione di aggiornamenti software di volta in volta, anche prima del primo utilizzo.

Conformità alle Normative Internazionali

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e

(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura,

l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.

Dichiarazione IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e
(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchio digitale è conforme alla normativa canadese CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Questo dispositivo soddisfa l'esenzione dai limiti di valutazione di routine di cui alla sezione 2.5 dell'RSS 102 e la conformità all'RSS 102. Gli utenti dell'esposizione RF possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione RF e sulla conformità.

Dichiarazione di esposizione alle radiofrequenze

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza limitazioni.

Garanzia Limitata Even Realites

La presente garanzia limitata al consumatore è fornita da Even Realities. La presente

garanzia limitata per i consumatori (la "Garanzia") copre i difetti e i malfunzionamenti dei nuovi prodotti Even Realities che accompagna (il "Prodotto"). La garanzia è valida per un (1) anno dalla data di acquisto del Prodotto (il "Periodo di garanzia limitata"). Tuttavia, se il Prodotto viene acquistato all'interno dell'UE o dell'EFTA, il Periodo di Garanzia Limitata sarà di due (2) anni.

La presente Garanzia non è disponibile per i prodotti acquistati da una fonte diversa da Even Realities o da un rivenditore autorizzato. La presente Garanzia è valida solo con una prova d'acquisto che riporti chiaramente la data di acquisto. Se ci inviate un Prodotto senza una prova d'acquisto valida, ci riserviamo il diritto di restituirvi il Prodotto a vostre spese, previo pagamento anticipato, oppure, se tali spese non sono state pagate anticipatamente, conserveremo il Prodotto per trenta (30) giorni per il vostro ritiro.

La presente Garanzia è limitata e non si applica ai graffi delle lenti. L'installazione o la sostituzione delle lenti* deve essere effettuata da Even Realities o da un rivenditore autorizzato Even Realities. Qualsiasi danno causato dall'installazione, sostituzione o alterazione non autorizzata delle lenti non è coperto dalla presente Garanzia.

Se il Prodotto è difettoso o malfunzionante, provvederemo a ripararlo o a sostituirlo, oppure ad aggiornare il software o i servizi, in modo che il Prodotto funzioni sostanzialmente in conformità con la Funzionalità garantita. In alcuni casi, potremmo invece rimborsare il prezzo di acquisto del Prodotto. Il rimedio dell'utente ai sensi della presente Garanzia sarà la riparazione, la sostituzione o il rimborso del Prodotto secondo quanto stabilito da Even Realities, tuttavia onoreremo la preferenza dell'utente per una riparazione o una sostituzione a meno che non sia impossibile o sproporzionato per noi farlo.

La presente Garanzia si applica solo ai Paesi in cui Even Realities spedisce e supporta. Visitare il sito www.evenrealities.com per informazioni sui paesi supportati da Even Realities e per ottenere informazioni utili sull'assistenza e sui contatti. L'ambito del supporto tecnico offerto da Even Realities consiste nell'aiutare a diagnosticare e risolvere i problemi relativi ai difetti del Prodotto.

Come presentare una richiesta di garanzia

In caso di problemi con il Prodotto, visitare il sito www.evenrealities.com per ottenere informazioni utili sull'assistenza e sui contatti e per inviare un modulo di reclamo

per ottenere l'assistenza in garanzia. A meno che non sia specificamente indicato altrove nella presente Garanzia, per presentare un reclamo in garanzia, è necessario restituire il Prodotto a Even Realities o al rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto, insieme alla prova d'acquisto.

Se la richiesta di garanzia è ritenuta valida e noi riscontriamo un difetto o un malfunzionamento coperto dalla presente Garanzia, sostituiremo o ripareremo il Prodotto in modo che fornisca le funzionalità garantite. Fatti salvi i diritti dell'utente ai sensi di qualsiasi legge locale, se decidiamo che un Prodotto deve essere sostituito, la sostituzione può avvenire con un Prodotto nuovo, ricondizionato o rifabbricato. Fatti salvi i diritti e i rimedi disponibili ai sensi delle leggi locali, la fornitura di un prodotto riparato o sostitutivo non riavvia o estende in altro modo il Periodo di garanzia limitata. Se decidiamo, a nostra esclusiva discrezione, che nessuno dei mezzi elencati è ragionevole per correggere un difetto o un malfunzionamento, possiamo rimborsare al cliente il prezzo pagato per l'acquisto del Prodotto. Non potremo restituirvi il Prodotto originale. Se la richiesta di garanzia non è ritenuta valida, ci riserviamo il diritto di restituire il Prodotto a spese dell'utente, previo pagamento anticipato, oppure, se tali spese non sono state pagate anticipatamente, conserveremo il Prodotto per trenta (30) giorni per il ritiro da parte dell'utente prima di smaltirlo.

È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE RIMUOVERE QUALSIASI DATO RIPRISTINANDO LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DEL PRODOTTO PRIMA DI RESTITUIRLO A EVEN REALITIES O A UN RIVENDITORE AUTORIZZATO. Non possiamo garantire che saremo in grado di riparare il Prodotto senza rischi o perdite di dati, e qualsiasi prodotto sostitutivo non conterrà nessuno dei dati dell'utente che erano memorizzati sul Prodotto originale.

EVEN REALITIES NON È RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA DI DATI DI QUALSIASI TIPO, TRANNE NEL CASO IN CUI TALE PERDITA SIA CAUSATA DAL MANCATO USO DI RAGIONEVOLE CURA E ABILITÀ DA PARTE NOSTRA. NON SAREMO RESPONSABILI DI ALCUNA PERDITA DI DATI CAUSATA DALLA MANCATATA OSSERVANZA DEI TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. Il Periodo di Garanzia Limitata è esteso per una durata pari al tempo in cui abbiamo avuto il Prodotto in nostro possesso per l'esecuzione della Garanzia, come sopra descritto.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE, EVEN REALITIES NON È RESPONSABILE PER:

CONSEGNA O INSTALLAZIONE, O SPESE DI MANODOPERA PER LA CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO E/O LA REGOLAZIONE DEI CONTROLLI DEL CLIENTE SUL PRODOTTO. DANNI CAUSATI DA USO IMPROPRIO, ABUSO, INCIDENTI, INCENDIO, FURTO, SCOMPARSA, POSIZIONAMENTO ERRATO, FLUTTUAZIONI E SBALZI DI TENSIONE, CONNESSIONI A TENSIONI IMPROPRIE O A LINEE ELETTRICHE NON CORRETTE, VIRUS, MALWARE, CONDOTTA O NEGLIGENZA SCONSIDERATA, VOLONTARIA O INTENZIONALE. DANNI CAUSATI DA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PRODOTTO NON PRE-AUTORIZZATI DA EVEN REALITIES. DANNI CAUSATI DA UN UTILIZZO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI/DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO. DANNI CAUSATI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI/ DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO O DALLA MANCATA ESECUZIONE DELLA PULIZIA O DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA. DANNI CAUSATI DALLA COMBINAZIONE DEL PRODOTTO CON ALTRI PRODOTTI, ACCESSORI, PARTI O COMPONENTI NON A MARCHIOVENREALITIES O DALL'USO DI PRODOTTI, APPARECCHIATURE, SISTEMI, UTILITÀ, SERVIZI, SOFTWARE, FORNITURE DI PARTI, ACCESSORI, APPLICAZIONI, INSTALLAZIONI, RIPARAZIONI, CABLAGGI ESTERNI O CONNETTORI NON FORNITI O AUTORIZZATI DAVENREALITIES CHE DANNEGGIANO IL PRODOTTO. PROBLEMI DI SEGNALE, PROBLEMI DI RICEZIONE E DISTORSIONE LEGATI A RUMORE, ECO, INTERFERENZE O ALTRI PROBLEMI DI TRASMISSIONE E CONSEGNA DEL SEGNALE. QUALSIASI APPARECCHIATURA O COMPONENTE CHE NON SIA STATO INCLUSO NEL PRODOTTO O CON IL QUALE È STATO ORIGINARIAMENTE VENDUTO. NORMALE USURA, COMPRESI

La presente Garanzia non include alcuna garanzia specifica che il Prodotto sia privo di errori, o per quanto riguarda il tempo di attività o la disponibilità continua delle funzioni di sicurezza dei dati del software o degli account online, che qualsiasi software, firmware o sito online funzioni senza interruzioni o errori. Nella misura in cui è proibito da qualsiasi legge applicabile in qualsiasi altro paese, la presente Garanzia è nulla se il Prodotto viene restituito con etichette rimosse, danneggiate o

manomesse o con qualsiasi alterazione (compresa la rimozione non autorizzata di qualsiasi componente o copertura esterna).

***Le lenti possono essere montate solo da EVEN REALITIES al fine di garantire il corretto montaggio e la funzionalità del Prodotto.**

Información Sobre Salud y Seguridad

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones personales, molestias o daños materiales, lea y siga la siguiente información sobre salud y seguridad antes de utilizar las gafas digitales G1 ("el Producto").

Usos y usuarios previstos

- **A partir de 13 años.** El Producto está destinado únicamente a personas mayores de 13 años. No permita que ningún menor de 13 años utilice el Producto. Los niños pueden ahogarse o asfixiarse en caso de tragar este Producto. Mantenga este Producto fuera del alcance de los niños.
- **Lea las instrucciones.** Lea y siga todas las instrucciones incluidas con el Producto antes de utilizarlo. Siga todas las instrucciones y alertas proporcionadas a través de la App Even Realities.

Visión y audición

- **Condiciones de visión.** Si el Producto tiene lentes de prescripción, está destinado únicamente al uso por parte del usuario prescrito. El uso de un Producto con lentes graduadas por parte de otros usuarios puede proporcionar una corrección

inadecuada de la visión o una visión peor de lo normal.

Molestias y otras afecciones

- **Molestias.** El Producto está diseñado para ser utilizado durante períodos prolongados. Si siente alguna molestia (por ejemplo, dolores de cabeza, náuseas u otras anomalías, etc.), deje de utilizar las funciones electrónicas y la Even Realities App durante varios minutos. Si el malestar persiste, deje de utilizar el Producto y consulte a un profesional sanitario.
- **Interferencias con dispositivos médicos personales.** El Producto y su estuche de carga contienen material magnético y componentes que emiten ondas de radio, lo que podría afectar al funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos u otros dispositivos implantables, audífonos o bombas de insulina. Si tiene un dispositivo médico electrónico, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico antes de utilizar el Producto. Apague las funciones electrónicas del Producto si nota alguna interferencia con su dispositivo médico.

Interacciones y entornos

- **Conducción.** Tenga cuidado cuando conduzca un vehículo a motor con el Producto puesto y concéntrese en la conducción. Utilice únicamente las funciones electrónicas que pueda utilizar de forma segura sin dejar de prestar atención a la conducción. Si es necesario para mantener la atención, apague las funciones electrónicas del Producto.
- **Volar.** Compruebe las restricciones de seguridad aérea aplicables a los dispositivos electrónicos personales antes de volar con el Producto. El Producto contiene baterías de iones de litio y no debe colocarse en el equipaje facturado.
- Utilice el Producto de conformidad con todas las leyes, normas y reglamentos locales aplicables. Utilice el sentido común y respete los derechos, la privacidad y la confidencialidad de terceros.

Manipulación y mantenimiento previstos

- Manipúlelo con cuidado y evite daños. El Producto es un equipo electrónico sensible y debe manipularse con cuidado.

- No caliente ni doble la montura ni las patillas, ni siquiera para ajustarlas, ya que podrían dañarse e incluso incendiarse.
 - Tenga cuidado al pegar o desplegar las patillas (auriculares o brazos). El Producto contiene componentes electrónicos sensibles y debe manipularse con cuidado.
 - No deje caer, golpee ni agite excesivamente el Producto.
 - No utilice el Producto si está dañado.
 - No intente abrir, desmontar o manipular el Producto.
 - **Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento.** El intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendado para el Producto suele estar entre -10° y 40° C (14° y 104°F). El uso del dispositivo fuera de este rango de temperatura puede afectar temporalmente a la duración de la batería o al comportamiento del dispositivo. Para el almacenamiento, el producto debe mantenerse en lugares donde la temperatura esté entre -20° y 45° C (-4° a 113° F). Es importante evitar exponer el producto a temperaturas ambiente superiores o inferiores a las recomendadas, ya que podría dañar la batería de forma permanente.
 - **Limpieza y mantenimiento.** Para limpiar el Producto utilice un paño humedecido y jabón suave evitando todo tipo de disolventes o alcohol. No utilice paños sucios o abrasivos que puedan alterar las características de las lentes.
- ADVERTENCIA** Atmósferas potencialmente explosivas
- No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que su producto, sus piezas y/o accesorios. Apague su producto y no retire ni instale cargadores de batería, adaptadores de CA ni ningún otro accesorio para su producto cuando se encuentre en una zona con atmósferas potencialmente explosivas.
- Agua y líquidos.**
- El Producto no está diseñado para resistir la inmersión o la exposición prolongada al agua u otros líquidos. En caso de exposición al agua, seque bien el Producto y limpie las zonas de carga de residuos u otros desechos otros residuos.
 - Mantenga el estuche de carga del Producto alejado de los líquidos. No es resistente al agua y la exposición a líquidos podría dañar el estuche de carga u otros objetos y provocar lesiones.
 - No lo utilice si está roto o dañado.

Carga, electricidad y calor

- **Carga.** Utilice únicamente los accesorios de carga suministrados para cargar el Producto. Mantenga el puerto de carga despejado y limpio de desechos y residuos. El rango de temperatura de carga adecuado es de 0°C a 40°C(32°F a 104°F).
- No use ni limpie el Producto mientras lo esté cargando.
- Inspeccione periódicamente el Producto, el puerto de carga y los accesorios de carga en busca de daños o signos de desgaste. No lo utilice si alguna pieza está dañada, agrietada o si algún componente interno está expuesto.
- No intente reparar el Producto usted mismo, póngase en contacto con el servicio de asistencia en www.evenrealities.com.
- **Sobrecalentamiento.** El Producto no debería sobrecalentarse ni causar molestias térmicas durante su uso normal. Si lo hace, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de asistencia. Mantenga el Producto alejado del fuego y de fuentes de calor.
- **Batería.** El Producto contiene una batería de iones de litio que no es reemplazable por el usuario. No intente extraer o sustituir la batería. La batería puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química si se utiliza incorrectamente. No desmonte, aplaste, perforo ni cortocircuite los contactos externos. No la deje en el coche bajo la luz directa del sol ni la exponga a un calor excesivo ni la incinere. Elimine la batería de acuerdo con las instrucciones y los requisitos locales. Si el líquido de la batería gotea, no lo toque. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o los ojos, lávese inmediatamente con agua y acuda a un médico.
- **Accesorios.** Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales. El uso con accesorios no aprobados puede dañar permanentemente el Producto, anular la Garantía Limitada Even Realities y aumentar el riesgo de lesiones o daños a otras propiedades.
- **Software.** Utilícelo sólo con la aplicación Even Realities autorizada. Actualice la aplicación y el firmware del producto cuando se le solicite. No intente modificar el software proporcionado. El software se proporciona tal cual, y está sujeto a términos y condiciones.

Limitaciones de funcionalidad

El asistente vocal sólo está disponible en inglés. Otros idiomas pueden estar

disponibles en el futuro. Visite www.evenrealities.com

Requiere: un teléfono móvil con sistema operativo Android (servicios de localización habilitados) o un iPhone con sistema operativo iOS, acceso inalámbrico a Internet y una cuenta Even Realities. Los requisitos detallados del sistema, las condiciones de licencia del software y las condiciones del servicio están disponibles en www.evenrealities.com. Las características, la funcionalidad y el contenido están sujetos a cambios o retirada en cualquier momento, pueden estar protegidos por tecnología de gestión de derechos digitales, pueden no estar disponibles o estar restringidos en algunas zonas, pueden depender del plan de servicio inalámbrico o del proveedor de servicios de Internet y pueden requerir suscripciones o cuotas. Requiere la instalación de actualizaciones de software cada cierto tiempo, incluso antes del primer uso.

Conformidad con la Normativa Internacional

Declaración de conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan

interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

El aparato ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF.

Declaración IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El aparato digital cumple la norma canadiense CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Este dispositivo cumple con la exención de los límites de evaluación rutinaria de la sección 2.5 de RSS 102 y el cumplimiento con la exposición a RF de RSS 102 los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y el cumplimiento.

Declaración de exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir el requisito general de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

Garantía Limitada Even Realites

Esta garantía limitada al consumidor es proporcionada por Even Realities. Esta garantía limitada al consumidor (la "Garantía") cubre los defectos y el mal funcionamiento de los nuevos productos Even Realities a los que acompaña (el "Producto"). La Garantía continúa durante un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto (el "Período de Garantía Limitada"). No obstante, si adquiere el Producto en la UE o la AELC, el Período de Garantía Limitada será de dos (2) años.

Esta Garantía no está disponible para productos que hayan sido adquiridos de cualquier otra fuente que no sea Even Realities o un distribuidor autorizado. Esta Garantía sólo es válida con una prueba de compra que muestre claramente la fecha de compra. Si usted nos envía un Producto sin una prueba válida de compra, nos reservamos el derecho de devolverle el Producto a su costo, sujeto a prepago, o, si tales costos no son prepagados, guardaremos el Producto por treinta (30) días para que usted lo recoja.

Esta Garantía es limitada y no es aplicable a los arañazos de las lentes. La instalación o sustitución de cualquier lente* debe ser realizada por Even Realities o un distribuidor autorizado de Even Realities. Cualquier daño causado por la instalación, sustitución o alteración no autorizada de las lentes no está cubierto por esta Garantía.

Si su Producto es defectuoso o no funciona correctamente, repararemos o sustituiremos dicho Producto, o actualizaremos el software o los servicios, para que el Producto funcione sustancialmente de acuerdo con la Funcionalidad Garantizada. En algunos casos, podemos reembolsarle el precio de compra pagado por el Producto. Su recurso bajo esta Garantía será la reparación, sustitución o reembolso del Producto según determine Even Realities, sin embargo, respetaremos su preferencia por una reparación o sustitución a menos que nos resulte imposible o desproporcionado hacerlo.

Esta Garantía se aplica sólo a aquellos países a los que Even Realities envía y da soporte. Por favor, visítenos en www.evenrealities.com para obtener información sobre los países a los que Even Realities da soporte y para obtener información útil de servicio y contacto. El alcance del soporte técnico ofrecido por Even Realities consiste en ayudar a diagnosticar y resolver problemas con defectos en el Producto.

Cómo reclamar la garantía

Si tiene un problema con su Producto, por favor visítenos en www.evenrealities.com para obtener servicio útil e información de contacto, y para enviar un formulario de reclamación para obtener servicio de garantía. A menos que se indique específicamente en otra parte de esta Garantía, para hacer una reclamación de garantía, debe devolver su Producto a Even Realities o al distribuidor autorizado al que compró el producto, junto con su comprobante de compra.

Si su reclamación de garantía se considera válida, y encontramos un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta Garantía, reemplazaremos o repararemos el Producto para que proporcione la funcionalidad garantizada. Sujeto a sus derechos bajo cualquier ley local, si determinamos que un Producto debe ser reemplazado, el reemplazo puede ser un Producto nuevo, reacondicionado o remanufacturado. Salvo los derechos y recursos que le asistan en virtud de la legislación local, el suministro de un producto reparado o de sustitución no reinicia ni amplía de otro modo el Período de Garantía Limitada. Si determinamos, a nuestra entera discreción, que ninguno de los medios enumerados es razonable para corregir un defecto o mal funcionamiento, podremos reembolsarle el precio que pagó por la compra del Producto. No podremos devolverle el Producto original. Si su reclamación de garantía no se considera válida, nos reservamos el derecho a devolverle el Producto a su cargo, previo pago por adelantado, o, si no se pagan por adelantado dichos costes, conservaremos el Producto durante treinta (30) días para que usted lo recoja antes de desecharlo.

ES SU RESPONSABILIDAD ELIMINAR CUALQUIER DATO RESTAURANDO EL PRODUCTO A LOS AJUSTES DE FÁBRICA ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A EVEN REALITIES O A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. No podemos garantizar que podamos reparar el Producto sin riesgo o pérdida de datos, y cualquier producto de reemplazo no contendrá ninguno de sus datos que estaban almacenados en el Producto original.

EVEN REALITIES NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE DATOS DE NINGÚN TIPO, EXCEPTO CUANDO DICHA PÉRDIDA SE DEBA A QUE NO HAYAMOS ACTUADO CON LA DILIGENCIA Y DESTREZA RAZONABLES. NO

SEREMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE DATOS CAUSADA POR SU INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

El Período de Garantía Limitada se extiende por una duración igual al tiempo durante el cual tuvimos el Producto en nuestro poder para el cumplimiento de la Garantía, tal y como se ha descrito anteriormente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y EVEN REALITIES NO ES RESPONSABLE DE: ENTREGA O INSTALACIÓN, O GASTOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO Y/O AJUSTE DE LOS CONTROLES DEL CLIENTE EN EL PRODUCTO. DAÑOS CAUSADOS POR MAL USO, ABUSO, ACCIDENTES, INCENDIO, ROBO, DESAPARICIÓN, EXTRAVÍO, FLUCTUACIONES Y SUBIDAS DE TENSIÓN, CONEXIONES A VOLTAJE INADECUADO O VOLTAJE DE LÍNEA ELÉCTRICA INCORRECTO, VIRUS, MALWARE, CONDUCTA IMPRUDENTE, VOLUNTARIA O INTENCIONADA O NEGLIGENCIA. DAÑOS CAUSADOS POR UNA REPARACIÓN DEL PRODUCTO NO AUTORIZADA PREVIAMENTE POR EVEN REALITIES. DAÑOS CAUSADOS POR UN USO NO CONFORME CON LAS INSTRUCCIONES/DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO. DAÑOS CAUSADOS POR NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES/DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO O POR NO REALIZAR LA LIMPIEZA O EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DAÑOS CAUSADOS POR LA COMBINACIÓN DEL PRODUCTO CON OTROS PRODUCTOS, ACCESORIOS, PIEZAS O COMPONENTES QUE NO SEAN DE LA MARCA EVEN REALITIES O POR EL USO DE PRODUCTOS, EQUIPOS, SISTEMAS, UTILIDADES, SERVICIOS, SOFTWARE, SUMINISTROS DE PIEZAS, ACCESORIOS, APLICACIONES, INSTALACIONES, REPARACIONES, CABLEADO EXTERNO O CONECTORES NO SUMINISTRADOS NI AUTORIZADOS POR EVEN REALITIES QUE DAÑEN EL PRODUCTO. PROBLEMAS DE SEÑAL, RECEPCIÓN Y DISTORSIÓN RELACIONADOS CON RUIDO, ECO, INTERFERENCIAS U OTROS PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN Y ENTREGA DE LA SEÑAL. CUALQUIER EQUIPO O COMPONENTE QUE NO ESTUVIERA INCLUIDO EN EL PRODUCTO O CON EL PRODUCTO TAL Y COMO SE VENDIÓ ORIGINALMENTE. DESGASTE NORMAL, INCLUYENDO

Esta Garantía no incluye ninguna garantía específica de que el Producto esté libre

de errores, o en relación con el tiempo de actividad o la disponibilidad continua de las funciones de seguridad de datos del software o las cuentas en línea, de que cualquier software, firmware o sitios en línea funcionen sin interrupciones o sin errores. En la medida en que lo prohíba cualquier ley aplicable en cualquier otro país, esta Garantía quedará anulada si un Producto se devuelve con etiquetas retiradas, dañadas o manipuladas o con cualquier alteración (incluida la retirada no autorizada de cualquier componente o cubierta externa).

***Las lentes sólo pueden ser montadas por EVEN REALITIES con el fin de garantizar la correcta y funcionalidad del Producto.**