

Quick Reference Guide



Ascom Myco™ 3



Introduction

Ascom Myco 3 is a handset running compatible general purpose apps downloaded from any App Store. The handset is intended to be used with a focus on information sharing as well as reading, typing, and analyzing information, for example pictures and information via third-party apps installed on the handset.

This Quick Reference Guide (QRG) provides a brief overview of the most common features of the Ascom Myco 3 handset. The images in the QRG are taken from a handset with an English user interface. Some functionalities described in this QRG may differ from your handset depending on system configuration. Therefore images of the screen can also differ from how the screen looks on your handset.

The information in this document is subject to change without notice.



Remember to read the safety instructions included in the product delivery before using the handset.

Android™, Google™ and other marks are trademarks of Google LLC.

Table of Contents

Overview	
Handset	1
Buttons	2
Views	
Handset Screens	3
Communication	
Calling	4
Messaging	4
Notification	
Notification Overview	5
Manage Notifications	5
Notification Drawer	6
Settings	
Quick Settings	7
Charging	
Low Battery	8
True Hot Swap	8
Charge Battery	9
Charge Handset	10
	10

Handset

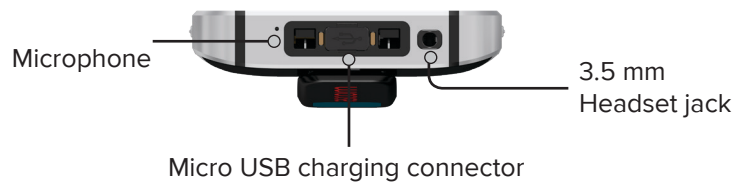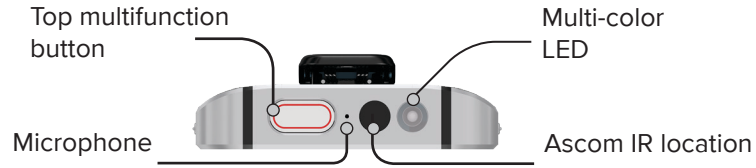

Buttons

The handset is equipped with Back, Home, Overview, Power, Volume up / down, and three Multifunction buttons.

1 Multifunction buttons

- Depending on configuration these button can be used for different purposes. For example, you can scan a barcode or start an app.

2 Power Button

- Long press to turn the handset on / off.
- Press to wake up the screen from sleep mode.
- Press to lock and put the handset to sleep.

3 Volume Button

- Press up to increase or press down to decrease the speaker and a loudspeaker volume.
- Press and hold to put in a silent mode.

4 Back Button


- Press to navigate backwards, to the previous screen.

5 Home Button

- Press to wake the screen from the sleep mode.
- In unlocked mode, press to navigate to the Home screen from any app.

6 Overview Button

- Press to see a list of all active apps.

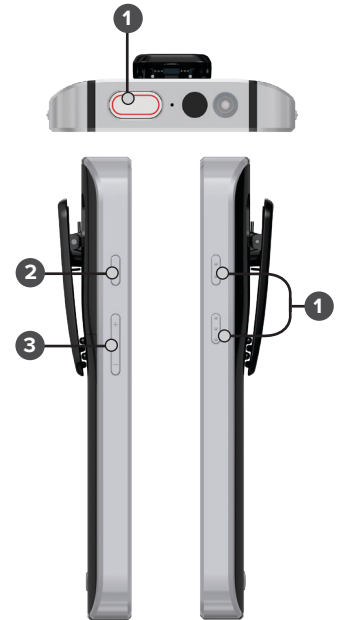


Handset Screens

Your handset has two screens, the Home screen **I** and the All apps screen **II**. All the installed on the handset apps can be found on the Home screen, in the Shortcuts panel of the Home screen, and in the All apps screen.




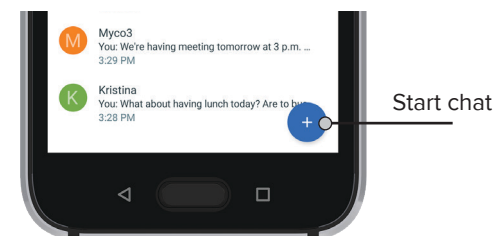
To get to the All apps section, swipe up from the bottom of the Home screen.

To get back to the Home screen, swipe in the opposite direction of the current screen, or press the Back or Home buttons.

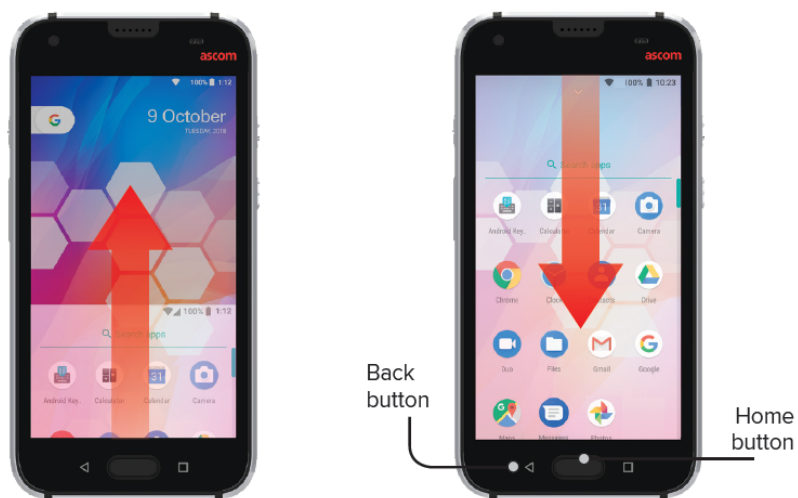

Messaging

- 1 In the All apps screen, tap the **Messages app** icon .
- 2 Tap the **Start chat** icon at the bottom of the screen to write a new message or tap the message to read and reply to it.



Notification Overview

Notifications appear in different places and formats, such as icons in the status bar or as detailed texts in the Notification drawer. In unlocked mode, notifications appear at the top of the screen.

1. App icon
2. App name
3. Timestamp
4. Expand indicator
5. Title / Headline
6. Supporting text
7. Actions
8. Contact icon






Manage Notifications

There are three ways to manage notifications on the lock screen:

Tap the **Down arrow** icon or swipe down the notification to see the details (if offered).

Double tap the notification to open the app that sent it.

Swipe left or right to clean the notification (if allowed).

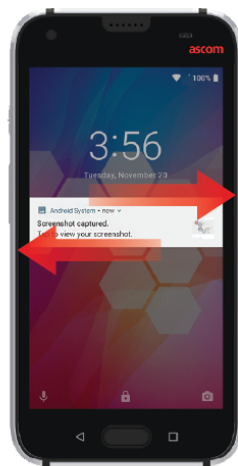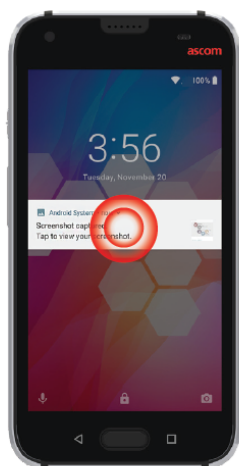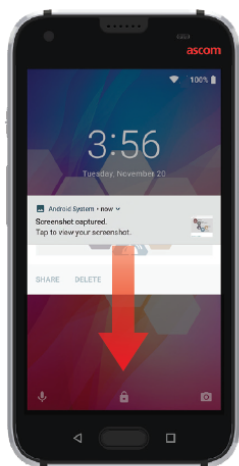

Notification Drawer

The Notification drawer shows a list of all notifications, such as , conversations, system and app messages.



Incoming notifications first appear as icons in the status bar to show that some information appeared in the Notification drawer.



To open the Notification drawer, swipe down from the top of your screen.

You can open the Notification drawer in unlocked mode and on the lock screen.

To hide the Notification drawer, swipe upwards or tap outside the drawer, or press the Back or Home buttons.

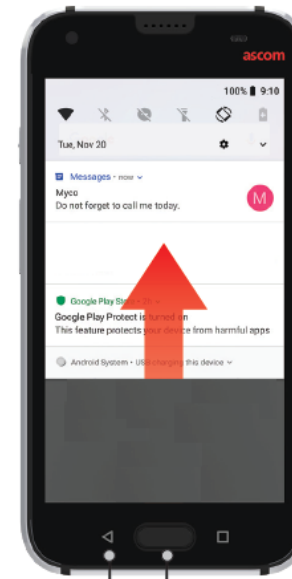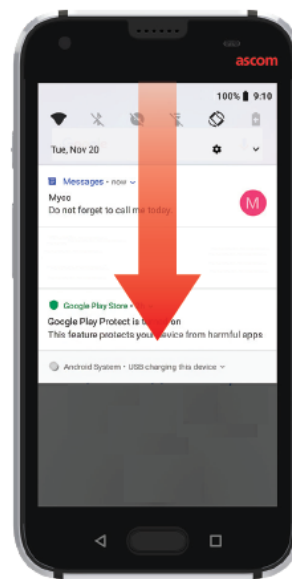

Back button — Home button

Quick Settings


The Quick Settings panel can be used to make some fast changes in your handset, such as change the brightness of the screen or put the handset in a battery save mode.

You can open the Quick Settings panel both in unlocked mode and on the lock screen.

To see some settings, swipe down from the top of the screen. To open the whole Quick Settings panel, swipe down again.



To turn the setting on / off, tap the setting icon.

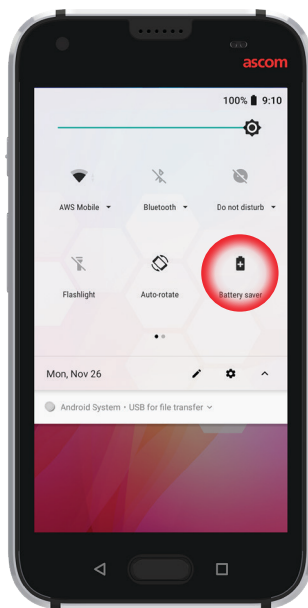

Low Battery


If the battery level is low, charge the battery or change the battery pack to a fully charged as soon as possible.

A battery level of 15 % or less is indicated by:

- Low battery icon
- "Battery is low" notification

A battery level of 5 % or less is indicated by:

- Battery alert icon
- "Battery is low" notification
- Sound signal from a handset

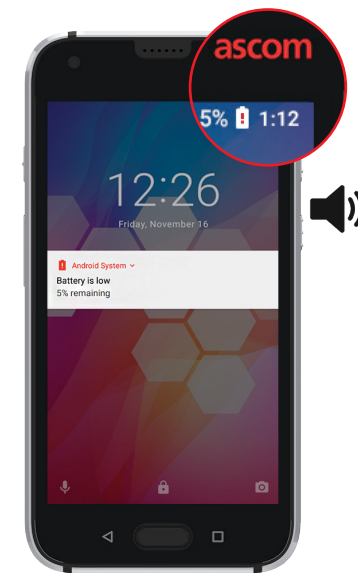

True Hot Swap

The handset has an easy replaceable battery that can be changed without switching the handset off. With hot-swapping function you can continue using the apps even when the battery is exchanged.


- When removing the battery pack, your handset works for 30 seconds.
- If the battery pack is not replaced in 30 seconds, the handset switches off.

Charge the Battery


The handset has a rechargeable battery. To charge it, use the Battery Charging Rack.

Battery Charging Rack

- 1 Slide the battery cover lock to the right to release the battery cover.

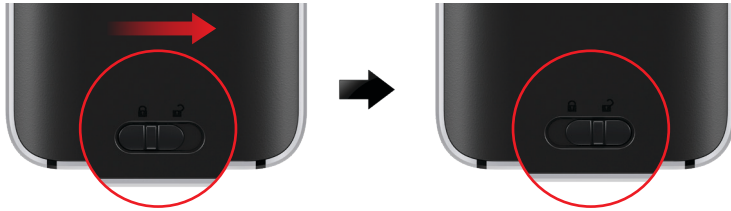

- 2 Remove the battery pack from the handset and place it in the charging slot. Slide the battery lock to the left. If the battery has been correctly inserted, the LED indicator turns red to show that the battery is charging.
- 3 The battery is fully charged when the LED indicator turns green.

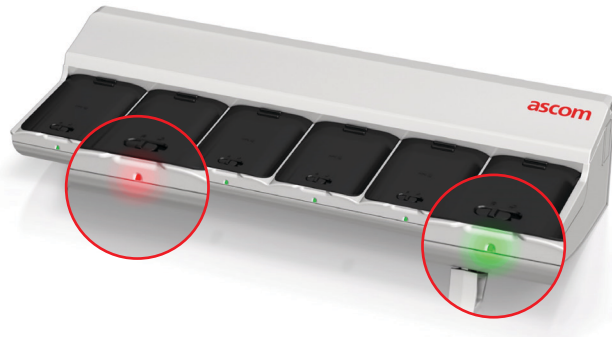

Charge the Handset

There are two ways to charge the handset, either with a Handset Charging Rack or a Micro USB cable.

Handset Charging Rack

- 1 Place the handset in a charging slot. If the handset is correctly inserted, the charging screen appears showing the battery charge level and the owner name.
- 2 The battery is fully charged when the green check mark icon appears and the multi-color LED turns green.



Micro USB Cable

- 1 Open the charging connector cover at the bottom of the handset.
- 2 Attach the Micro USB cable to the charging connector on the handset and connect USB Power supply to a power outlet.
- 3 The battery is fully charged when the multi-color LED turns green.



Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2

40276 Gothenburg

Sweden

Phone: +46 31 55 93 00

www.ascom.com/ws



ascom

ASCOM MYCO 3

Safety Instructions

安全说明

Sikkerhedsanvisninger

Sicherheitshinweise

Instrucciones de seguridad

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Veiligheidsinstructies

Sikkerhetsanvisninger

Instrukcje bezpieczeństwa


Instruções de Segurança

Bezpečnostné pokyny


Turvaohjeet

Säkerhetsföreskrifter

Precautions and Environmental Requirements

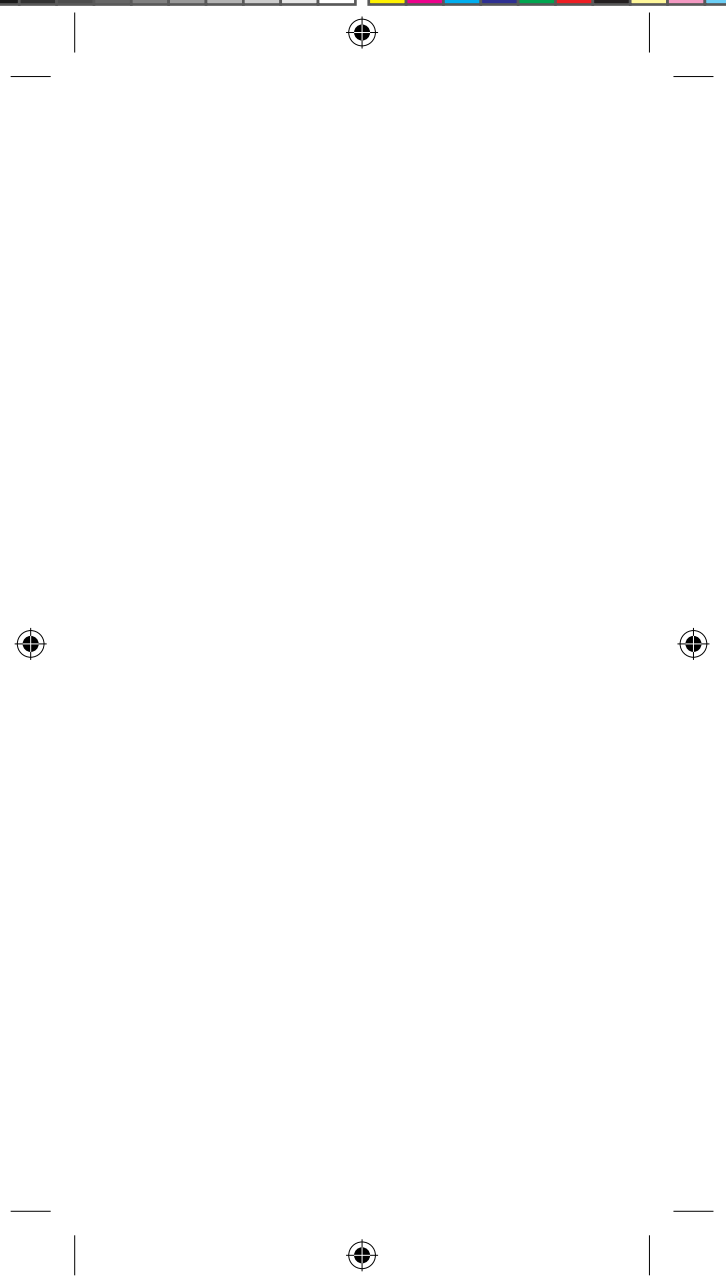

English	5
中文.....	7
Dansk	9
Deutsch.....	11
Español	13
Français	15
Italiano.....	17
Nederlands.....	19
Norsk	21
Polski.....	23
Português.....	25
Slovensky.....	27
Suomi	29
Svenska	31
Appendix.....	33

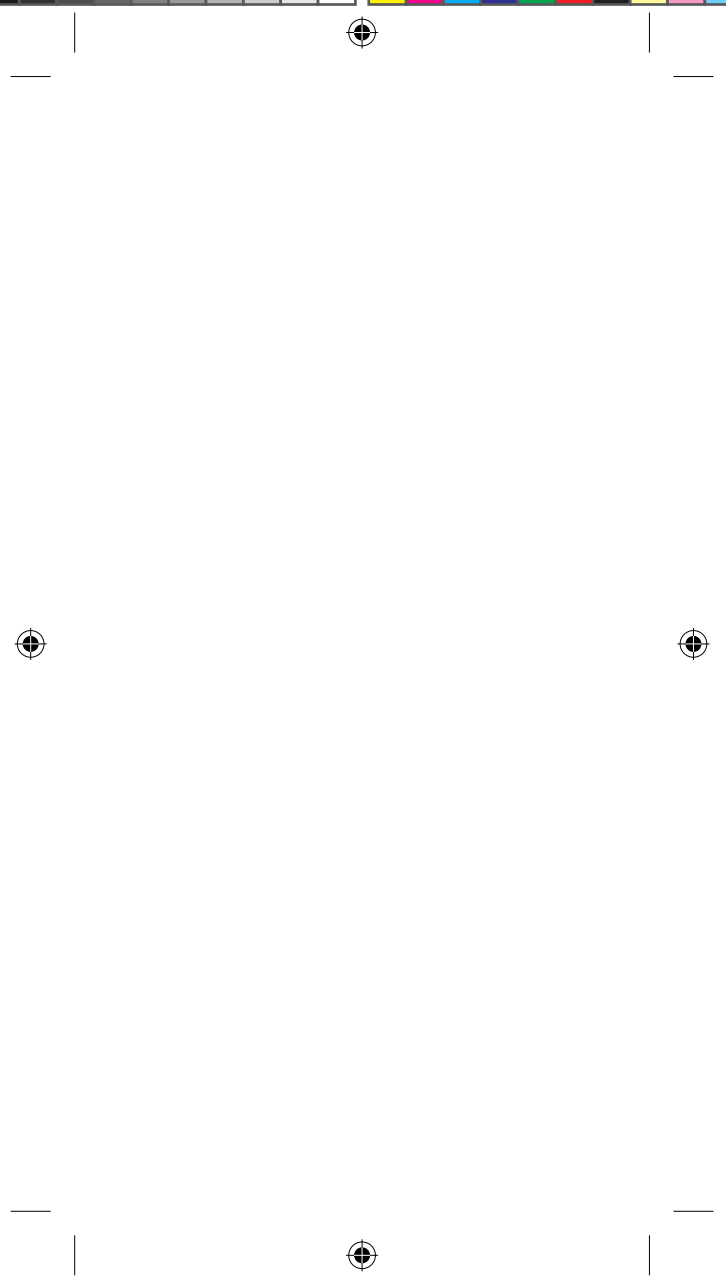

English

Safety Instructions

Ascom Myco 3

Regulatory Information

Your Ascom Myco 3 is intended to be a smartphone running compatible general purpose apps downloaded from any App Store.

Ascom Myco 3 is intended to be used as a hub for sharing information as well as reading, typing, and analyzing information, for example pictures and information via third-party apps installed on the handset.

NOTE: Product Designator for regulatory purposes of Ascom Myco 3 is SH2.

For safe and efficient operation of the handset, observe all necessary safety precautions when using the handset, see Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Privacy of communications may not be ensured when using this phone.

This product shall only be used with the following batteries:

- Art.No.: 660578 Battery Pack Ascom Myco 3(incl. Battery cover)

Available chargers:

- Art.No.: DC5-AAAA Desktop Charger
- Art.No.: CR7-AAAA Rack Charger
- Art.No.: CR8-AAAA Battery Pack Charger

Available power adapter and Micro USB cable (Suppliers Designation):

- Art.No.: 660587 USB Power supply
- Art.No.: 660586 Micro USB cable

For information about SAR values, see data sheets for Ascom Myco 3.

Declaration of Conformity

Hereby, Ascom (Sweden) AB, declares that the SH2 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Radio Equipment Directive 2014/53/EU and of RoHS 2011/65/EU.

The complete Declaration of Conformity is available at:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

The product is marked with the labels



Regulatory Information (USA and Canada)

FCC and IC Compliance Statements

The handset has been tested and found to comply with FCC RF Radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines.

Use of non-Ascom approved accessories may violate the FCC and ISED guidelines for RF exposure and should be avoided.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient, or relocate the receiving antennas.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer, or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Information to User

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Band Restrictions (Canada)

The band 5150-5250 MHz is restricted to indoor-only operation.

中文 安全说明 Ascom Myco 3

您的 Ascom Myco 3 旨在运行从任何应用程序商店下载的兼容通用应用程序

Ascom Myco 3 旨在作为信息共享中心，用于读取、输入和分析信息，例如手机上安装的第三方应用程序提供的照片和信息。

注：出于 Ascom Myco 3 的监管目的，产品标识符为 SH2。

为了让手机安全高效地运行，在使用手机时要遵守所有必要的安全防范措施，请参阅 Appendix Running H/F 1 Running H/F 2。

使用此手机时可能无法保障通话隐私。

此产品限定搭配以下电池使用：

- 商品号：660578 电池组 Ascom Myco 3（含电池盖）

可用充电器：

- 商品号：DC5-AAAA 桌面充电器
- 商品号：CR7-AAAA 充电架
- 商品号：CR8-AAAA 电池组充电器

可用电源适配器和 Micro USB 电缆（供应商名称）：

- 商品号：660587 USB 电源
- 商品号：660586 Micro USB 电缆

有关 SAR 值的信息，请参阅 Ascom Myco 3 的数据表。

中国 EEP 有害物质信息

SH2

零件	有害物质或材料					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(CR 6)	(PBB)	(PBDE)
PCB 装配件	X	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
金属外壳	0	0	0	0	0	0

本表格按照 SJ/T 11364 标准编制

- 0: 表示零件的所有均质材料中的有害物质浓度低于GB/T 26572 标准的相关阈值。
- X: 表示零件的至少一种均质材料中的有害物质浓度低于 GB/T 26572 标准的相关阈值。

Dansk Sikkerhedsanvisninger Ascom Myco 3

Lovgivningsmæssige oplysninger

Din Ascom Myco 3 er beregnet til at være en smartphone, der kører kompatible, almindelige apps, hentet fra enhver App Store. Ascom Myco 3 er beregnet til at blive brugt som et knudepunkt for deling af information samt læsning, skrivning og analyse af oplysninger, f.eks. billeder og information via tredjeparts apps, der er installeret på håndsættet.

BEMÆRK: Produktbetegnelsen i reguleringsøjemed for Ascom Myco 3 er SH2.

For at garantere sikker og effektiv betjening af håndsættet skal man overholde alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved brug af håndsættet, se Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Privat kommunikation kan ikke sikres ved brug af denne telefon.

Produktet må kun bruges med følgende batterier:

- Art.Nr.: 660578 Batteripakke Ascom Myco 3 (inkl. batteridæksel)

Tilgængelige opladere:

- Art.Nr.: DC5-AAAA skrivebordsoplader
- Art.Nr.: CR7-AAAA stativoplader
- Art.Nr.: CR8-AAAA batteripakkeoplader

Tilgængelige strømadapter og Micro USB-kabel (leverandørens betegnelse):

- Art.Nr.: 660587 USB-strømforsyning
- Art.Nr.: 660586 Micro USB-kabel

Se dataarkene til Ascom Myco 3 for oplysninger om SAR-værdier.

Overensstemmelseserklæring

Ascom (Sverige) AB erklærer hermed, at SH2 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU og RoHS 2011/65/EU.

Den fuldstændige overensstemmelseserklæring findes på:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Produktet er mærket med mærkaterne



Deutsch Sicherheitshinweise Ascom Myco 3

Regulatorisch vorgegebene Informationen

Ihr Ascom-Myco-3 ist als Smartphone gedacht, auf dem kompatible Universal-Applikationen (Apps) laufen, die von einem beliebigen App Store heruntergeladen werden. Ascom-Myco-3 soll als Zentrale für den Informationsaustausch sowie für das Lesen, Schreiben und Analysieren von Informationen dienen, beispielsweise Bilder und Informationen von Apps von Drittanbietern, die auf dem Gerät installiert sind.

HINWEIS: Die Produktbezeichnung de Ascom-Myco-3 für behördliche Vorschriften ist SH2.

Um einen sicheren und effizienten Betrieb des Endgerätes zu gewährleisten, müssen alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung des Endgerätes befolgt werden, siehe Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Die Vertraulichkeit der Kommunikation kann bei der Verwendung dieses Telefons nicht gewährleistet werden.

Das vorliegende Produkt darf nur mit folgenden Batterien betrieben werden:

- Art.-Nr.: 660578 Batteriepaket Ascom Myco 3 (einschl. Batteriedeckel)

Verfügbare Ladegeräte:

- Art.-Nr.: DC5-AAAA Desktop-Ladegerät
- Art.-Nr.: CR7-AAAA Rack-Ladegerät
- Art.-Nr.: CR8-AAAA Batterie-Ladegerät

Verfügbarer Netzadapter und Mikro-USB-Kabel (Bezeichnung des Lieferanten):

- Art.-Nr.: 660587 USB-Stromversorgung
- Art.-Nr.: 660586 Mikro-USB-Leitung

Für Informationen über die SAR-Werte siehe Datenblätter für Ascom Myco 3.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Ascom (Sweden) AB, dass das SH2 die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann unter folgender Webadresse abgerufen werden:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Das Produkt ist mit folgenden Kennzeichen versehen



Español

Instrucciones de seguridad

Ascom Myco 3

Información reglamentaria

Su Ascom Myco 3 se ha diseñado como un «smartphone» que ejecuta finalidades generales compatibles de las aplicaciones que se hayan descargado desde cualquier «App Store». Ascom Myco 3 ha sido diseñado como un «hub» para compartir información, así como la lectura, la introducción y el análisis de información; por ejemplo las imágenes y la información a través de aplicaciones de terceros que estén instaladas en el terminal.

NOTA: El SH2 es el designador de productos a propósitos reglamentarios de Ascom Myco 3.

Para un funcionamiento seguro y eficaz del terminal, hay que respetar todas las precauciones de seguridad necesarias al usar el terminal. Véase el Apéndice Running H/F 1 Running H/F 2.

El uso del terminal no garantiza la privacidad de las comunicaciones durante el uso del teléfono.

Este producto sólo deberá usarse con las siguiente baterías:

- Referencia: 660578 Paquete de baterías Ascom Myco 3 (inclusive la tapa de baterías)

Cargadores disponibles:

- Referencia: DC5-AAAA Cargador de escritorio
- Referencia: CR7-AAAA Cargador múltiple
- Referencia: CR8-AAAA Cargador de baterías múltiple

El adaptador de alimentación de corriente y el cable Micro USB (designación de suministradores):

- Referencia: 660587 Unidad de alimentación USB
- Referencia: 660586 Cable Micro USB

Para obtener más información sobre los valores de SAR, ver las hojas de datos de Ascom Myco 3.

Declaración de conformidad

Por la presente, Ascom (Sweden) AB declara que el producto SH2 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/EU sobre equipos radioeléctricos y la restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 2011/65/EU.

La declaración de conformidad completa está disponible en:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

El producto está marcado con las etiquetas



Français

Consignes de sécurité

Ascom Myco 3

Informations réglementaires

Votre Smartphone Ascom Myco 3 est un smartphone destiné à exécuter des applications généralistes compatibles téléchargées depuis App Store. Ascom Myco 3 est conçu pour être utilisé comme une plateforme de partage d'informations, ainsi que d'affichage, de saisie et d'analyse de données, par exemple des images et du texte via des applications tierces installées sur le combiné.

NOTE: Le code réglementaire du Ascom Myco 3 est SH2.

Pour un fonctionnement sûr et efficace du combiné, conformez-vous à toutes les instructions de sécurité nécessaires lors de son utilisation, voir Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

La confidentialité des communications passées depuis ce téléphone ne peut pas être assurée.

Seules les batteries suivantes sont compatibles avec ce produit :

- Référence : Batterie 660578 Ascom Myco 3 (avec cache)

Chargeurs disponibles :

- Référence : Chargeur de bureau DC5-AAAA
- Référence : Rack de charge CR7-AAAA
- Référence : Chargeur de batterie CR8-AAAA

Transformateur d'alimentation et câble Micro USB disponibles (désignations fabricant) :

- Référence : Alimentation USB 660587
- Référence : Câble Micro USB 660586

Pour de plus amples informations concernant l'indice DAS, reportez-vous aux fiches techniques de l'Ascom Myco 3.

Déclaration de Conformité

Ascom (Sweden) AB déclare par le présent document que le SH2 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives RED 2014/53/CE sur les équipements radioélectriques et RoHS 2011/65/UE.

La Déclaration de Conformité peut être obtenue auprès de ;

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Le produit bénéficie des marquages



Italiano

Istruzioni di sicurezza

Ascom Myco 3

Informazioni di carattere regolamentare

Lo Ascom Myco 3 è stato ideato per utilizzare app compatibili di uso generale scaricate da qualsiasi App Store. Ascom Myco 3 può essere utilizzato come hub di condivisione di informazioni, così come per leggere, inserire e analizzare informazioni, ad esempio immagini e dati attraverso le app di terzi installate nel telefono stesso.

NOTA: Ai fini regolamentari, la designazione di prodotto de Ascom Myco 3 è SH2.

Per un funzionamento sicuro ed efficiente del telefono, rispettare tutte le precauzioni di sicurezza necessarie durante il relativo utilizzo; vedere Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Durante l'utilizzo di questo telefono non viene garantita la riservatezza delle comunicazioni.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con le seguenti batterie:

- Art. n.: 660578 Pacco batterie Ascom Myco 3 (compresa la cover della batteria)

Caricabatterie disponibili:

- Art. n.: DC5-AAAA Caricabatterie da tavolo
- Art. n.: CR7-AAAA Base di ricarica
- Art. n.: CR8-AAAA Caricatore per pacco batterie

Adattatore di corrente e cavo Micro USB disponibili (designazioni assegnate dal fornitore):

- Art. n.: 660587 Alimentatore di corrente USB
- Art. n.: 660586 Cavo Micro USB

Per maggiori informazioni sui valori SAR, vedere le schede tecniche di Ascom Myco 3.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Ascom (Sweden) AB dichiara che il prodotto SH2 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE e dalla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

La dichiarazione di conformità completa è reperibile all'indirizzo:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Il prodotto è contrassegnato dalle etichette



Nederlands

Veiligheidsinstructies

Ascom Myco 3

Regelgevende informatie

Uw Ascom Myco 3 is een smartphone waarop geschikte apps kunnen werken, gedownload van iedere willekeurige App Store. Ascom Myco 3 is het middelpunt voor het delen, lezen, typen en analyseren van informatie. Zo kunnen foto's en informatie met apps van externe partijen worden gedeeld en bekeken.

OPMERKING: De wettelijk verplichte productcode van Ascom Myco 3 is SH2.

Neem alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht voor een veilige en efficiënte bediening van het toestel, zie Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Communicatie privacy is niet gegarandeerd bij gebruik van deze telefoon.

Het toestel mag alleen worden gebruikt met de volgende accu's:

- Art.nr.: 660578 Accu Ascom Myco 3 (incl. batterijdeksel)

Beschikbare opladers:

- Art.nr.: DC5-AAAA Bureau lader
- Art.nr.: CR7-AAAA Laadrek
- Art.nr.: CR8-AAAA Acculaadrek

Verkrijgbare adapter en Micro USB-kabel (benaming van leverancier):

- Art.nr.: 660587 USB-voeding
- Art.nr.: 660586 Micro-USB-kabel

Voor informatie over SAR-waarden, zie de spec sheets voor Ascom Myco 3.

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Ascom (Sweden) AB dat de SH2 in overeenstemming is met de essentiële voorschriften en andere relevante bepalingen van RED Radio Equipment Directive (RED richtlijn voor radiografische apparatuur) 2014/53/EU en van RoHS (Vermindering van gevaarlijke stoffen) 2011/65/EU.

De complete conformiteitsverklaring is beschikbaar op:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Het product is voorzien van de labels



Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Ascom Myco 3

Opplysninger om regelverk

Din Ascom Myco 3 er beregnet å være en smarttelefon som kjører kompatible universelle apper som lastes ned fra enhver App Store. Ascom Myco 3 er beregnet til bruk som en hub for å dele informasjon samt å lese, skrive og analysere informasjon, for eksempel bilder og informasjon via tredjeparts apper som er installert på håndsettet.

MERK: Produktspesifikasjon for juridiske formål for Ascom Myco 3 er SH2.

For å anvende håndsettet på en effektiv og sikker måte, må alle nødvendige sikkerhetsregler følges ved anvendelse av håndsettet, se Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Fortrolig kommunikasjon kan ikke garanteres ved bruk av denne telefonen.

Dette produktet skal bare brukes sammen med følgende batterier:

- Art.nr.: 660578 batteripakke Ascom Myco 3 (inkl. batterideksel)

Tilgjengelige ladere:

- Art.nr.: DC5-AAAA skrivebordslader
- Art.nr.: CR7-AAAA ladehylle
- Art.nr.: CR8-AAAA batterilader

Tilgjengelig strømadapter og mikro-USB-kabel (leverandørbeskrivelse):

- Art.nr.: 660587 USB strømforsyning
- Art.nr.: 660586 mikro-USB-kabel

For informasjon om SAR-verdier, se datablad for Ascom Myco 3.

Samsvarserklæring

Herved erklærer Ascom (Sweden) AB at SH2 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i RED radioutstyrdirektiv 2014/53/EU og RoHS 2011/65/EU.

Den fullstendige samsvarserklæringen er tilgjengelig på:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Produktet er utstyrt med etikettene



Polski

Instrukcje bezpieczeństwa

Ascom Myco 3

Informacje regulacyjne

Ascom Myco 3 jest przeznaczony do obsługi kompatybilnych aplikacji ogólnego zastosowania pobranych ze sklepu App Store. Ascom Myco 3 jest przeznaczony do użycia jako centrum wymiany informacji oraz do ich odczytu, wpisywania i analizowania, na przykład informacji i obrazów przez aplikacje firm trzecich zainstalowane na smartfonie.

INFORMACJA: Oznaczeniem produktu Ascom Myco 3 na potrzeby informacji regulacyjnych jest SH2.

Bezpieczne i wydajne użytkowanie telefonu wymaga przestrzegania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, patrz Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Podczas korzystania z telefonu prywatność rozmów może nie być zapewniona.

W urządzeniu można stosować tylko poniższe modele baterii:

- Nr art.: 660578 Bateria Ascom Myco 3 (z osłoną baterii)

Dostępne ładowarki:

- Nr art.: DC5-AAAA Ładowarka biurkowa
- Nr art.: CR7-AAAA Ładowarka listwowa
- Nr art.: CR8-AAAA Ładowarka baterii

Dostępne zasilacze i kable Micro USB (oznaczenia producenta):

- Nr art.: 660587 Zasilacz USB
- Nr art.: 660586 Kabel Micro USB

Informacje dotyczące wartości SAR znajdują się w karcie danych Ascom Myco 3.

Deklaracja zgodności

Firma Ascom (Sweden) AB niniejszym deklaruje, że produkt SH2 spełnia zasadnicze wymagania i inne istotne postanowienia dyrektywy RED w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE.

Pełny tekst Deklaracji zgodności znajduje się pod adresem: <https://www.ascom-ws.com/doc/>

Produkt jest oznaczony symbolami



Português

Instruções de Segurança

Ascom Myco 3

Informação Regulamentar

O seu Ascom Myco 3 destina-se a ser um smartphone compatível com apps gerais descarregadas de qualquer App Store. Ascom Myco 3 destina-se a ser usado como um hub para partilha de informação, assim como para leitura, escrita e análise de informação, por exemplo fotos e informação via apps de terceiros instaladas no telefone.

NOTA: O Designador de Produto para fins reguladores do Ascom Myco 3 é o SH2.

Para uma operação segura e eficiente do telefone, observe todas as precauções de segurança necessárias quando usar o telefone e consulte o Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Não pode ser assegurada a privacidade de comunicações ao utilizar este telefone.

Este produto deve ser utilizado apenas com as seguintes baterias:

- N.º de Art.: 660578 Pacote de Bateria Ascom Myco 3 (incl. Tampa da bateria)

Carregadores disponíveis:

- N.º de Art.: DC5-AAAA Carregador de Secretária
- N.º de Art.: CR7-AAAA Carregador de Bastidor
- N.º de Art.: CR8-AAAA Carregador de Pacote de Bateria

Disponível adaptador de potência e cabo USB Micro (Designação dos Fornecedores):

- N.º de Art.: 660587 Alimentador USB
- N.º de Art.: 660586 Cabo USB Micro

Para informação sobre os valores SAR, consulte as fichas de dados para o Ascom Myco 3.

Declaração de Conformidade

A Ascom (Sweden) AB, declara que SH2 está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Diretiva de Equipamento Rádio 2014/53/UE e RoHS 2011/65/UE.

A Declaração de Conformidade completa está disponível em:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

O produto está marcado com as etiquetas



Slovensky

Bezpečnostné pokyny

Ascom Myco 3

Regulačné informácie

Váš Ascom Myco 3 je určený na používanie kompatibilných bežných aplikácií stiahnutých z App Store. Ascom Myco 3 je učený na používanie ako hub pre zdieľanie informácií ako aj čítanie, písanie a analyzovanie informácií, napríklad obrázkov a informácií cez aplikácie tretích strán nainštalované na mobilnom zariadení.

POZNÁMKA: Označenie produktu pre účely plnenia predpisov regulačných úradov systémom Ascom Myco 3 je SH2.

Pre bezpečné a efektívne používanie mobilného zariadenia pri jeho používaní dodržiavajte všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, pozri prílohu Appendix Precautions and Environmental Requirements.

Pri použití tohto telefónu nie je zaručené súkromie pri komunikácii.

Tento výrobok sa smie používať výhradne s nasledovnými batériami:

- Výr. č.: 660578 sada batérií SH2 (vrátane krytu batérie)

Dostupné nabíjačky:

- Výr. č.: DC5-AAAA stolová nabíjačka
- Výr. č.: CR7-AAAA stojanová nabíjačka
- Výr. č.: CR8-AAAA nabíjačka sady batérií

Napájací adaptér a Micro USB kábel (označenie dodávateľa) sú:

- Výr. č.: 660468 USB elektrické napájanie
- Výr. č.: 660464 Micro USB kábel

Informácie o hodnotách SAR nájdete na kartách údajov pre Ascom Myco 3.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Ascom (Sweden) AB týmto vyhlasuje, že výrobok SH2 je v zhode s dôležitými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami o rádiových zariadeniach RED 2014/53/EÚ a RoHS 2011/65/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na: <https://www.ascom-ws.com/doc/>

Produkt je označený štítkami



Suomi

Turvaohjeet

Ascom Myco 3

Lakisääteiset tiedot

Ascom Myco 3 on tarkoitettu puhelimeksi, jossa käytetään mistä tahansa sovelluskaupasta ladattavia yhteensopivia, yleiseen käyttöön tarkoitettuja sovelluksia. Ascom Myco 3 on tarkoitettu käytettäväksi tietojenjakamiskeskuksena sekä tietojen lukemiseen, kirjoittamiseen ja analysoimiseen (esim. kuvat ja tiedot puhelimeen asennettujen kolmannen osapuolen sovellusten kautta).

HUOMAUTUS: Ascom Myco 3 tuotetunnus säännöstarkoituksia varten on SH2.

Puhelimen turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi sen käytössä on tärkeää noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimenpiteitä, ks. Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Yksityisyyden suojaa ei voida taata käytettäessä tätä puhelinta.

Tätä tuotetta saa käyttää vain seuraavien akkujen kanssa:

- Tuotenro: 660578 Akkupaketti Ascom Myco 3 (mukaan lukien akun kansi)

Saatavilla olevat laturit:

- Tuotenro: DC5-AAAA Pöytälaturi
- Tuotenro: CR7-AAAA Telinelaturi
- Tuotenro: CR8-AAAA Akkupaketin laturi

Saatavilla olevat virtasovitin ja Micro USB -kaapeli (toimittajan tunnus):

- Tuotenro: 660587 USB-virtalähde
- Tuotenro: 660586 Micro USB -kaapeli

Tietoja SAR-arvoista on Ascom Myco 3:n tietolomakkeissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Ascom (Sweden) AB vakuuttaa täten, että SH2 on uuden radiolaitedirektiivin (RED) 2014/53/EU sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamista (RoHS) koskevan direktiivin 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien määräysten mukainen.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaan osoitteessa:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Tuotteissa on merkinnät



Svenska Säkerhetsföreskrifter Ascom Myco 3

Regleringsinformation

Din Ascom Myco 3 är avsedd att vara en smartphone som kör appar för olika syften som laddats ner från en App Store. Ascom Myco 3 är avsedd att användas som en samlingspunkt för att dela information samt för att läsa, skriva och analysera information, till exempel bilder och information genom tredjeparts-appar som är installerade på telefonen.

OBS: Produktbeteckning i regleringssyfte för Ascom Myco 3 är SH2.

För att använda telefonen på ett säkert och effektivt sätt ska alla nödvändiga försiktighetsåtgärder följas när den används, se Appendix Running H/F 1 Running H/F 2.

Det kan inte garanteras att kommunikationen skyddas vid användning av telefonen.

Den här produkten får endast användas med följande batterier:

- Art.nr: 660578 Batteri Ascom Myco 3 (inkl. batterilock)

Tillgängliga laddare:

- Art.nr: DC5-AAAA Skrivbordsladdare
- Art.nr: CR7-AAAA Laddningsfack
- Art.nr: CR8-AAAA Batteriladdare

Tillgänglig strömadapter och mikro-USB-kabel (leverantörsbeteckning):

- Art.nr: 660587 USB-strömförsörjning
- Art.nr: 660586 Mikro-USB-kabel

För information om SAR-värden, se datablad för Ascom Myco 3.

Försäkran om överensstämmelse

Ascom (Sverige) AB försäkrar härmed att SH2 överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EG och RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

Produkten är märkt med etiketterna



Appendix


Precautions and Environmental Requirements

Handset

- Avoid volume levels that may be harmful to your hearing. Exposure to excessive sound pressure from a handset's earpiece, or headset, may cause permanent hearing loss.
- Low volume levels might result in missed alerts.
- Only use the handset in temperatures between: -5 °C and +45 °C (23 °F and 113 °F).
- Avoid exposing the handset to direct sunlight, heat sources, or moisture.
- Do not place a cold handset in a charger.
- Avoid sudden temperature changes to prevent condensation in the handset. It's recommended to put the handset in an air tight plastic bag until the temperature is adjusted, for example, when entering, or leaving, a cold/heated building on a warm/cold day.
- If the handset has been exposed to water or condense in such a way that the battery has come into contact with the water or condense, remove the battery immediately and let it dry completely before reinserting the battery.
- Do not expose the handset to an open flame.
- Protect your handset from aggressive liquids and vapors.
- Remove the handset from the charger before cleaning the handset to reduce risk of an electric shock.
- Keep the handset away from strong electromagnetic fields.
- The handset may retain small metal objects around the earpiece region.
- Do not place heavy objects on the handset.
- Do not allow children to play with the product packaging material. This could cause choking and/or suffocation.
- Do not allow children to play with the handset. It's not a toy.

Battery

- Do not immerse the battery into water. This could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame. This could cause the battery to explode.
- Do not allow the metal contacts on the battery to touch another metal object. This could short-circuit and damage the battery.
- Do not leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, such as inside a car on a hot day.
- Use the Micro-USB cable (together with the USB power supply), the Desktop Charger, the Rack Charger, or the Battery Pack Charger for charging. Charge the battery for at least one hour the first time you use the battery.
- Do not charge the battery when the ambient room temperature is above 40 °C or below 5 °C (above 104 °F or below 41 °F).
- Do not attempt to take the battery apart.
- Do not remove the battery unless it needs to be replaced.
- Turn off the handset before removing the battery (recommended).
- Defective batteries must be returned to a collection point for chemical waste disposal.

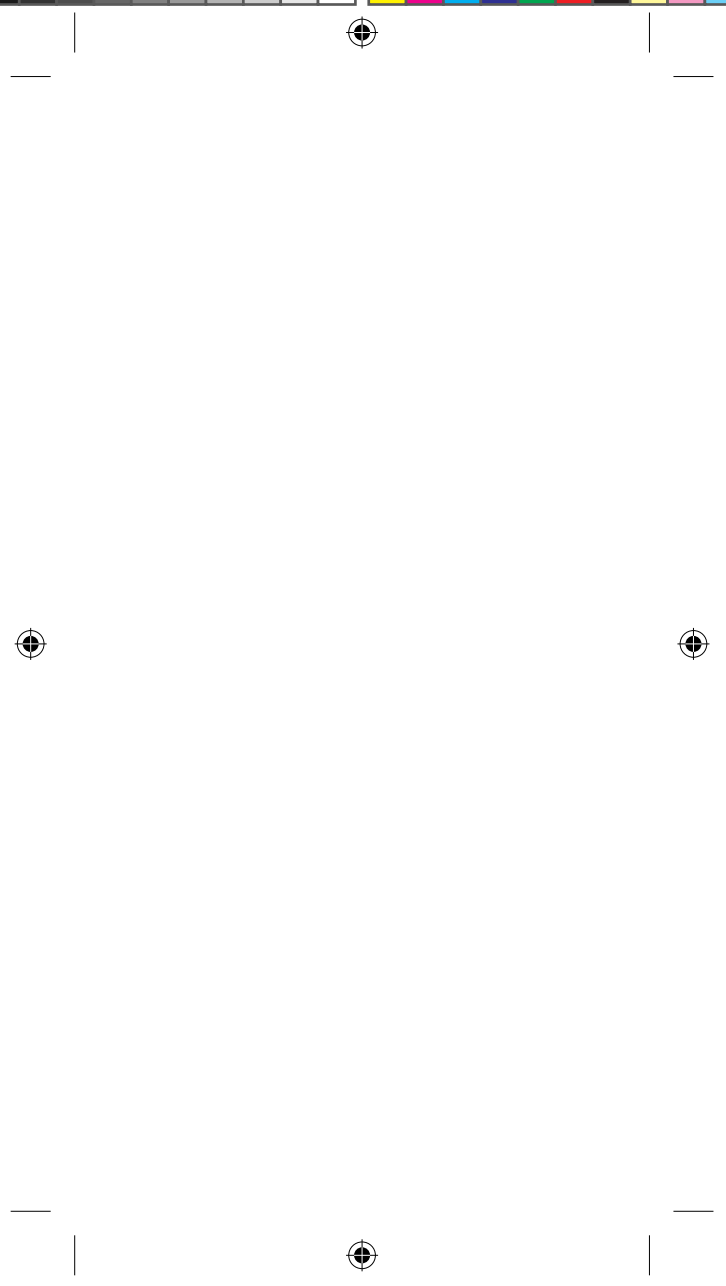

Manufactured by:
Ascom Wireless Solutions
Ascom (Sweden) AB
Grimbodalen 2, SE-417 49 Göteborg, Sweden
www.ascom.com/ws

PM000281 Ver C October 2018

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This product meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 10mm from the body front and 0mm from the body rear. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 10mm for body front and 0mm for body rear worn must be maintained between the user's body, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.